




MONTAGEANLEITUNG

DREHTÜR MIT BLOCKZARGE (VX-AUFNAHME)

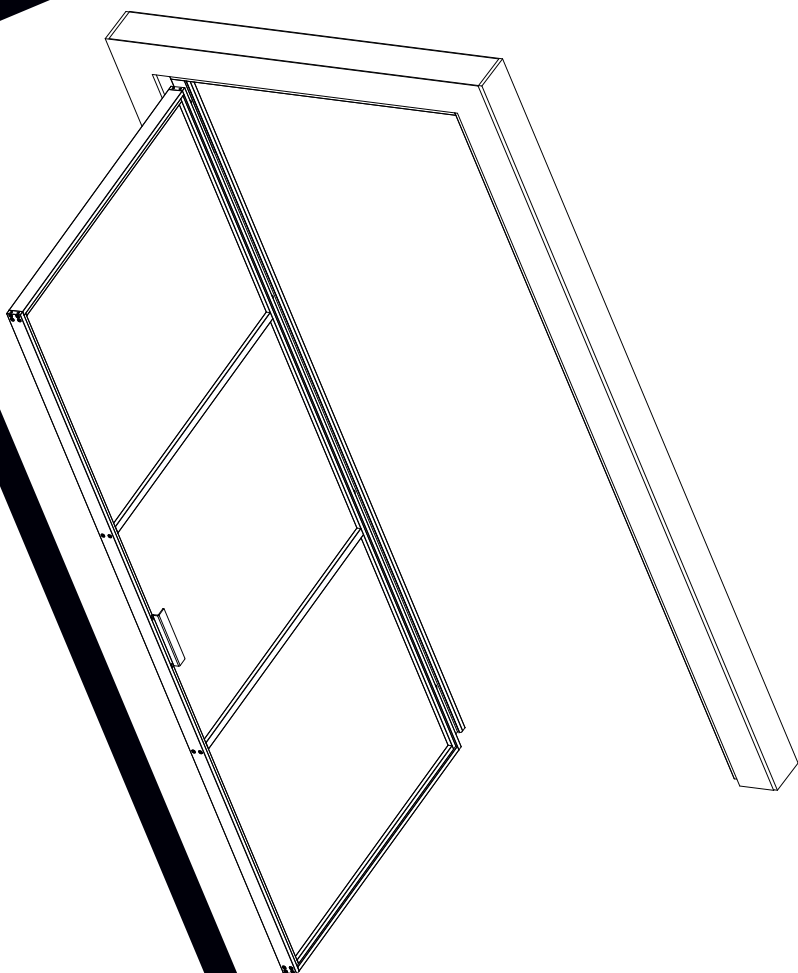

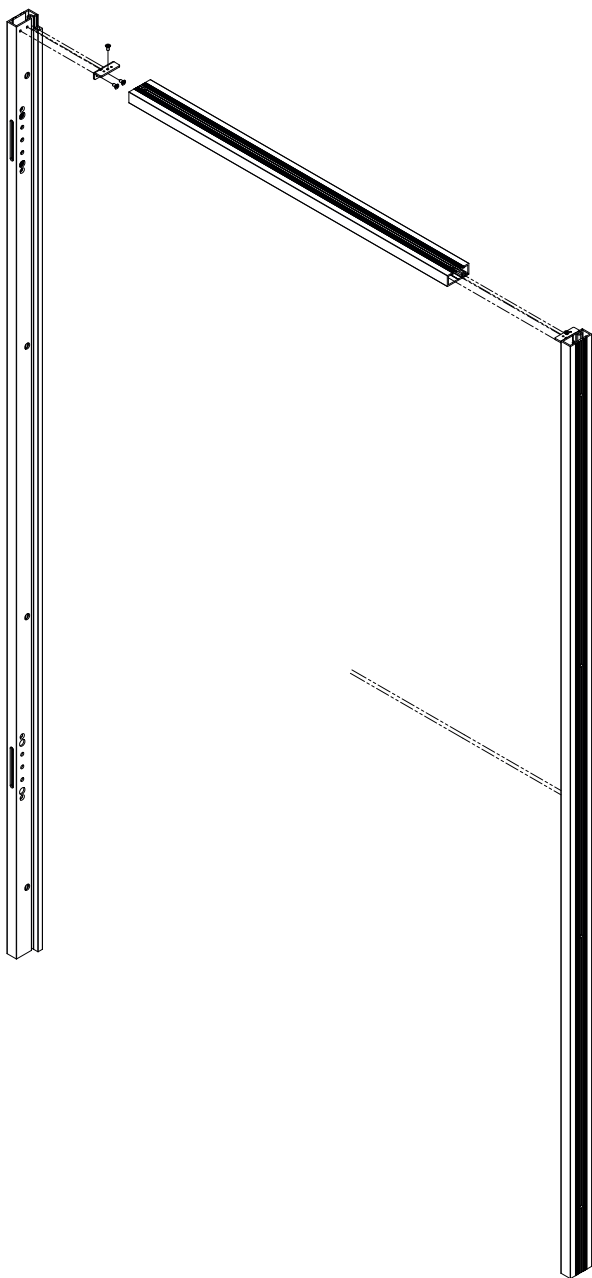

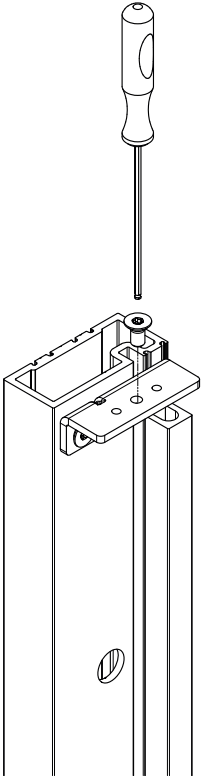


1. Obere Schraube der Winkel lösen


Schrauben Sie **an beiden Seiten** die obere Schraube der Winkel ab.

2. Profile verbinden

Verschrauben Sie die **vertikalen Profile** mit dem **horizontalen Profil**.

Achten Sie dabei auf einen festen und stabilen Sitz der Verbindung.


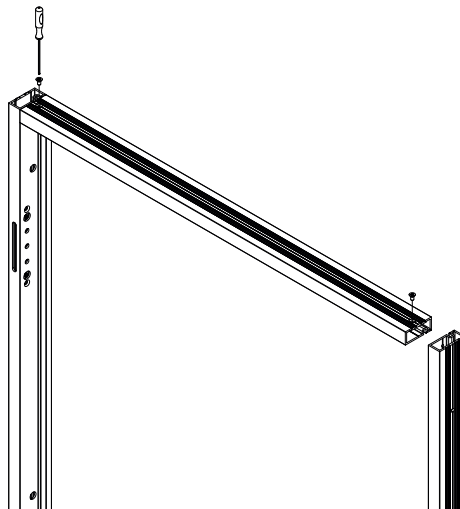


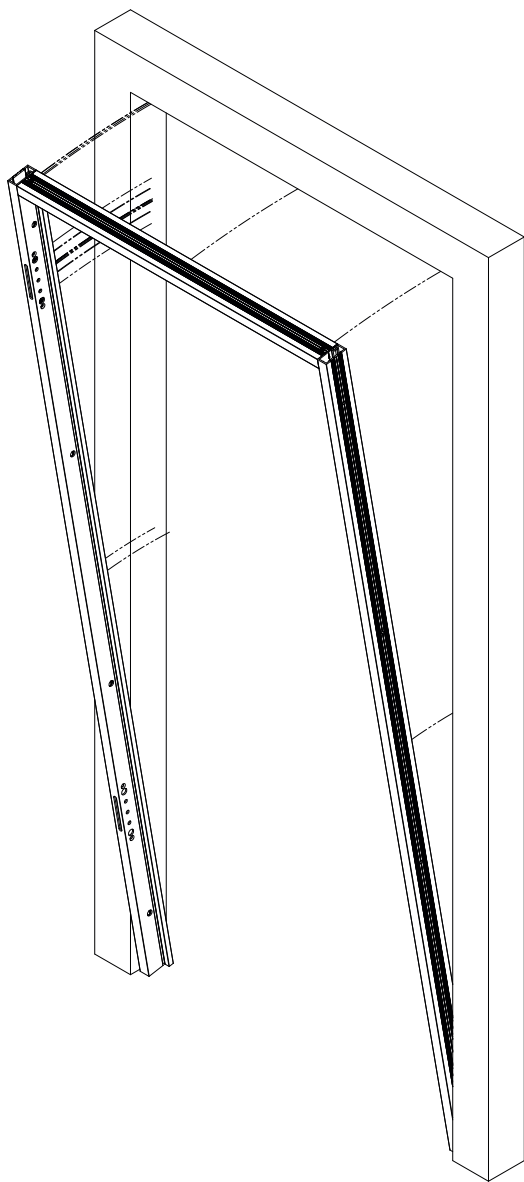

4. Blockzarge einsetzen

Drehen oder **setzen** Sie die **vormontierte Blockzarge** **vorsichtig** in die **Wandöffnung** ein.

Sichern Sie die Blockzarge anschließend mit **Pumpkissen**, um sie in der gewünschten **Position** zu **fixieren**.

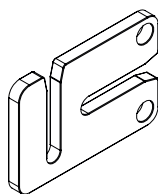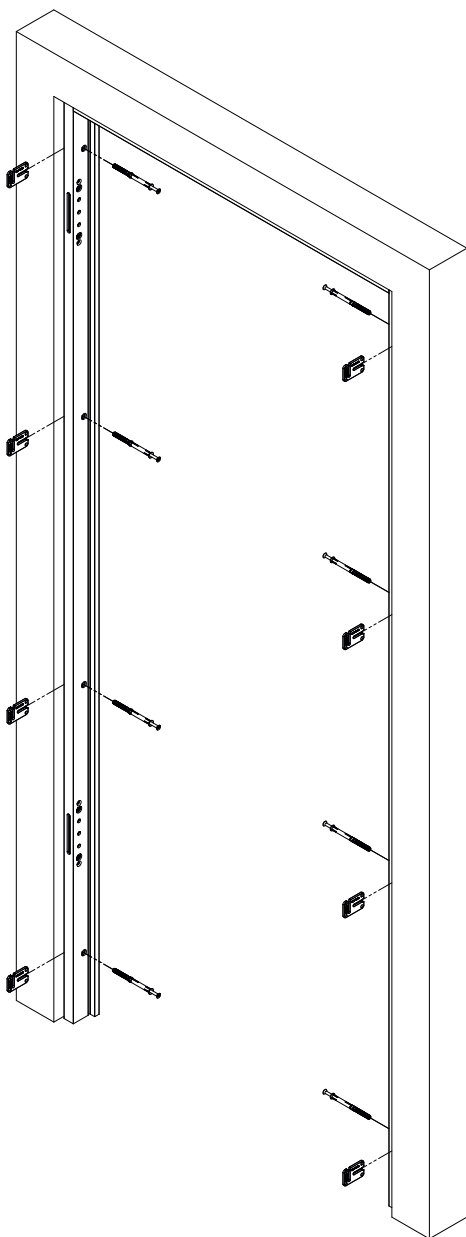

ACHTUNG:

Hinterlegplättchen

nicht im Lieferumfang enthalten

Prüfen Sie die Maße, um sicherzustellen, dass die Zarge korrekt sitzt.


6. Bohrlöcher markieren und bohren

Übertragen Sie die **Bohrlöcher** der Blockzarge auf das **Mauerwerk**. *Entfernen Sie die Blockzarge und bohren Sie die Löcher ohne die Blockzarge in das Mauerwerk.*

7. Blockzarge befestigen

Setzen Sie die **Blockzarge wieder** in die **Wandöffnung** ein. **Verwenden** Sie das **passende Befestigungsmaterial** für das **vorhandene Mauerwerk**.

Verschrauben Sie die **Zarge** fest mit dem **Mauerwerk** und verwenden Sie **Hinterlegplättchen**, um sie stabil zu **fixieren**.

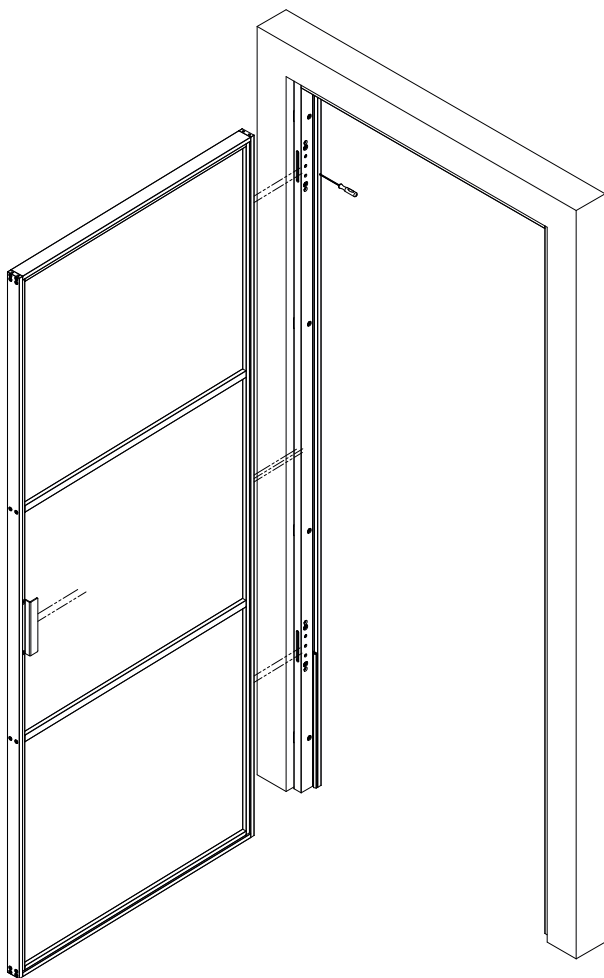

8. Tür einsetzen und einstellen

Setzen Sie die Tür in die **vorgesehenen Aufnahmen** der Blockzarge ein und **ziehen** Sie die Befestigung **fest**.


Über die Aufnahmen in der Zarge lässt sich die Tür in drei Richtungen (Höhe, Seite, Tiefe) präzise einstellen.

9. Dichtung einsetzen

Zum Abschluss setzen Sie die **Dichtung sorgfältig** in die vorgesehenen **Aussparungen der Zarge** ein.

10. Abdeckpropfen einbringen


Tipp: Überprüfen Sie nach der Montage die Funktionalität der Tür (leichtes Öffnen/Schließen) und die korrekte Abdichtung.

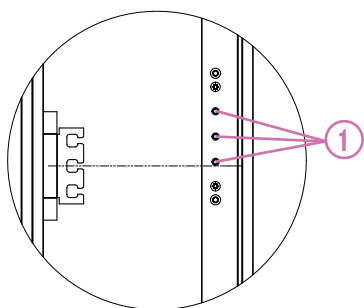

11. Höhenverstellung

Den Türflügel unterkeilen. ① mit ¼-Umdrehung lösen. Den Türflügel in passende Position bringen.


① fest anziehen (10 – 12 Nm)

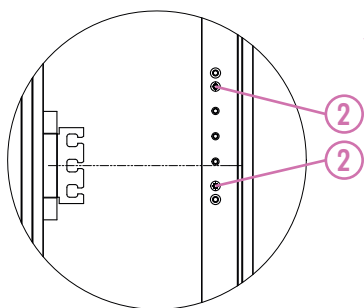

12. Seitenverstellung

Mit ② gleichmäßig den Türflügel in die passende Position bringen.

Spannungen auf der Achse vermeiden.

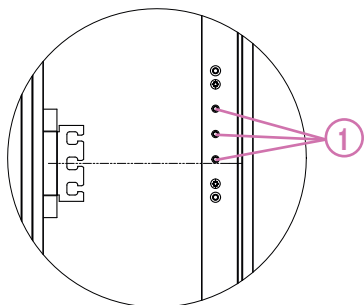

13. Andruckverstellung

Den Türflügel unterkeilen. ① mit ¼-Umdrehung lösen. Den Türflügel gleichmäßig in passenden Andruck bringen. ① fest anziehen (10 – 12 Nm).

