

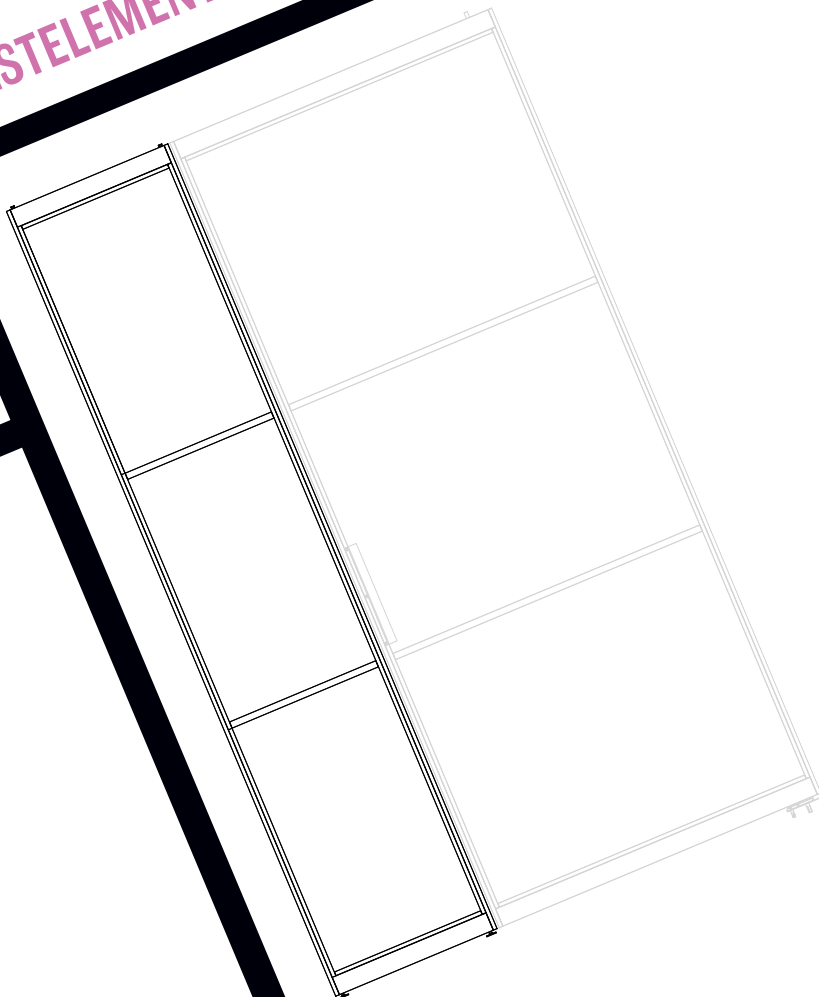
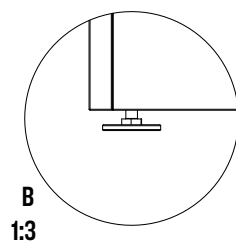


MONTAGEANLEITUNG



FESTELEMENT FÜR PIVOTTÜREN

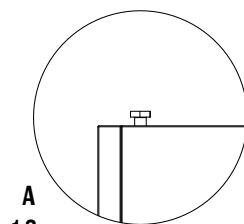

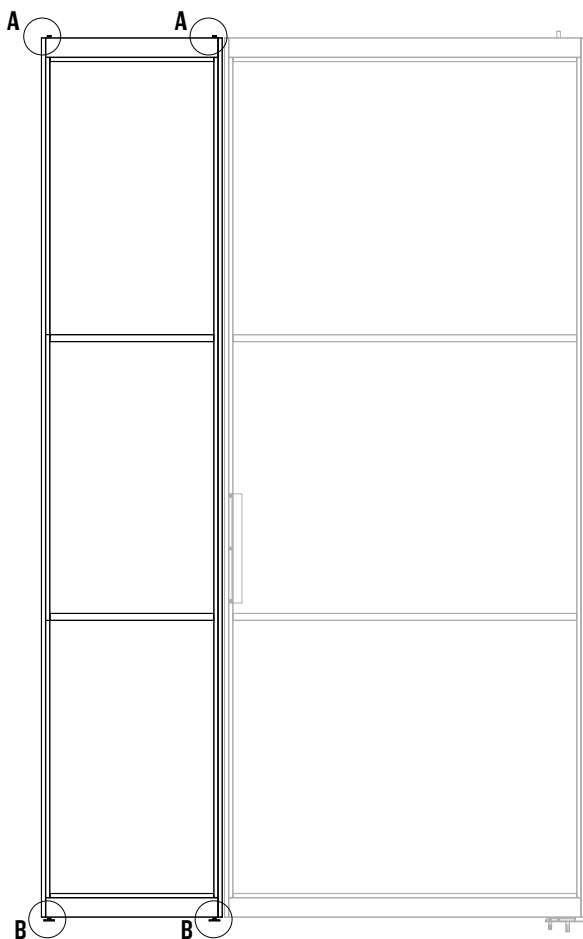

1. 2 x **Klemmfüße (A)** und
2 x **Stellfüße (B)** unten
oben **vormontieren**.

ACHTUNG: Der untere Stellfuß
ist zusätzlich mit nur einer
magnetischen Auflagescheibe
ausgestattet.

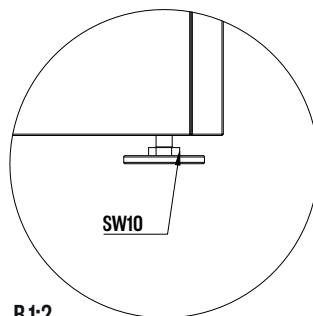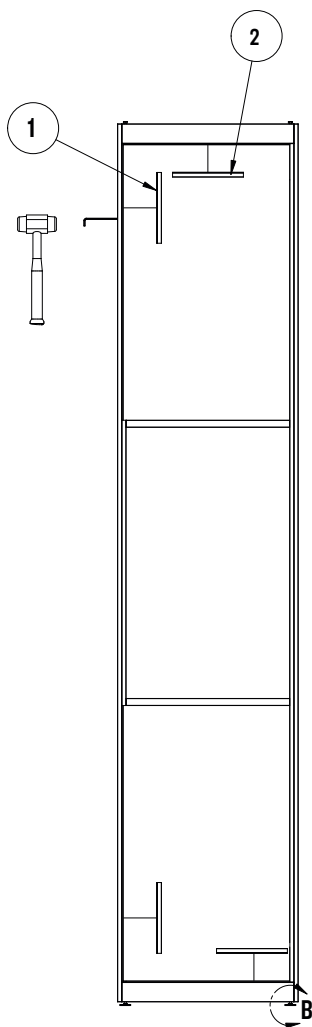


B 1:2

2. Mit einem **3-mm-Inbusschlüssel** und einem **Hammer vorsichtig** die Transportsicherung (1 + 2) durch die **Wandbefestigungsbohrungen** sowie die oberen und unteren Stege **herausschlagen**.


ACHTUNG: Glasschutzklötze müssen weiterverwendet werden!

3. Das **Festelement aufstellen** und in die **Einbauöffnung einsetzen**.
4. Mit einem **Maulschlüssel SW10** das **Festelement** über die unteren **Stellfüße in der Höhe zur Pivottür ausrichten** und anschließend oben gegen die **Decke klemmen**.

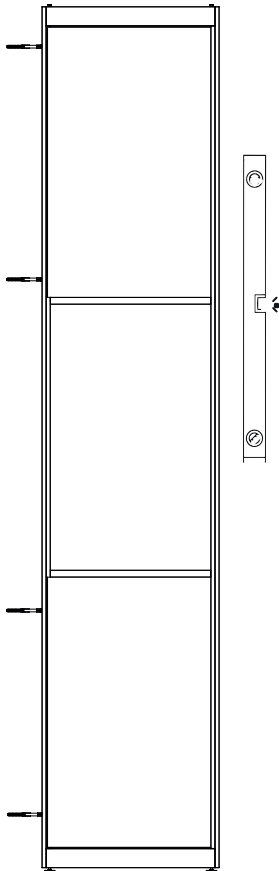


5. Mit einer **Wasserwaage** das **Festelement gleichmäßig zur Pivottür** und zur Wand **ausrichten**. Dabei auf einen gleichmäßigen Luftspalt (siehe Freigabezeichnung) zwischen Festelement und Tür achten.
6. **Bohrungen** auf die Wand **übertragen**.
7. Das Festelement herausnehmen, mit einem **6-mm-Bohrer** die **Löcher bohren** und die **Dübel einsetzen**.

ACHTUNG: Verwenden Sie geeignete Dübel!

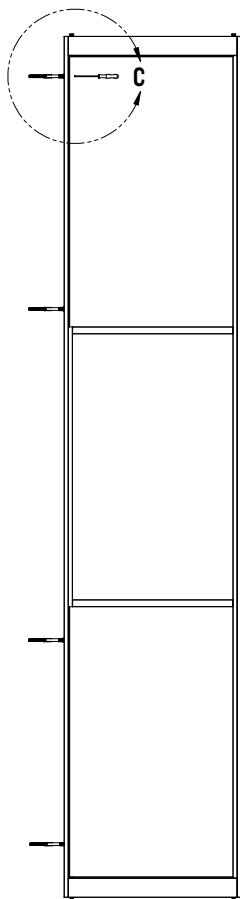

C1:3

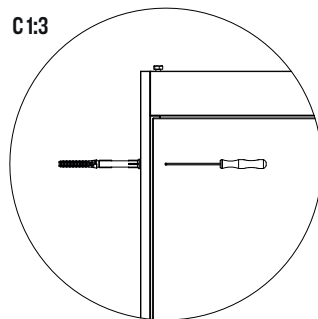


8. Das **Festelement** erneut platzieren.

9. Passende **Unterlegklötze** zwischen Wand und Festelement **einlegen**, damit das **Festelement lotgerecht** befestigt wird und sich nicht verzieht. Verwenden Sie Klötze, die nicht breiter als 30 mm sind, damit sie beim Versiegeln nicht sichtbar bleiben.

10. Das Festelement verschrauben.

ACHTUNG: Verwenden Sie geeignete Senkkopfschrauben (4,5 mm) passend zu den Dübeln und der Senkung. Nur, wenn die Schraube vollständig in der Senkung ist, lässt sich der Glashaltetesteg später sauber klipsen.

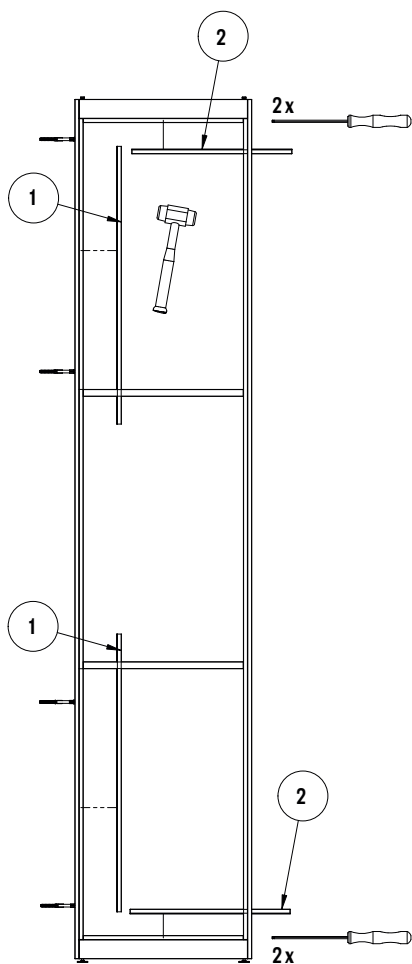

11. Die **Glashaltestege vorsichtig** mit einem Schonhammer **montieren**.

ACHTUNG: Zuerst Glasstege an den Bohrungen **(1)** befestigen, anschließend oben und unten **(2)**.

12. Die M5 x 50 mm-Torx-Schrauben festziehen um die Stege zu sichern.

