



MONTAGEANLEITUNG

FESTELEMENT

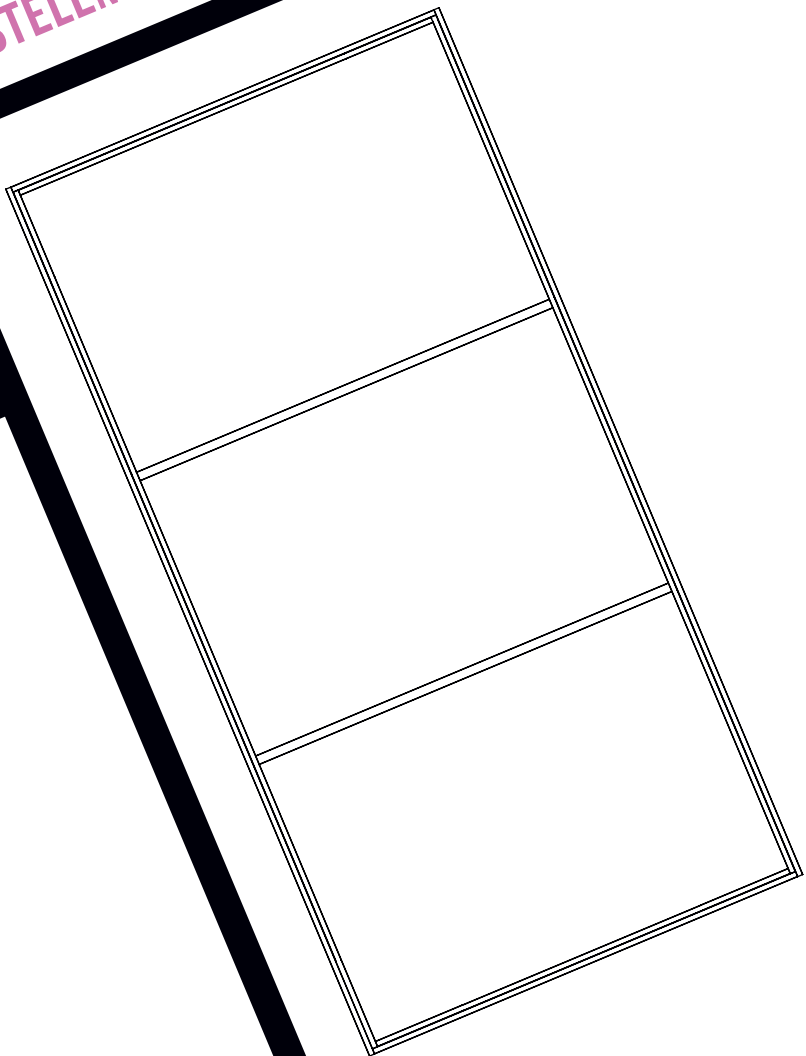


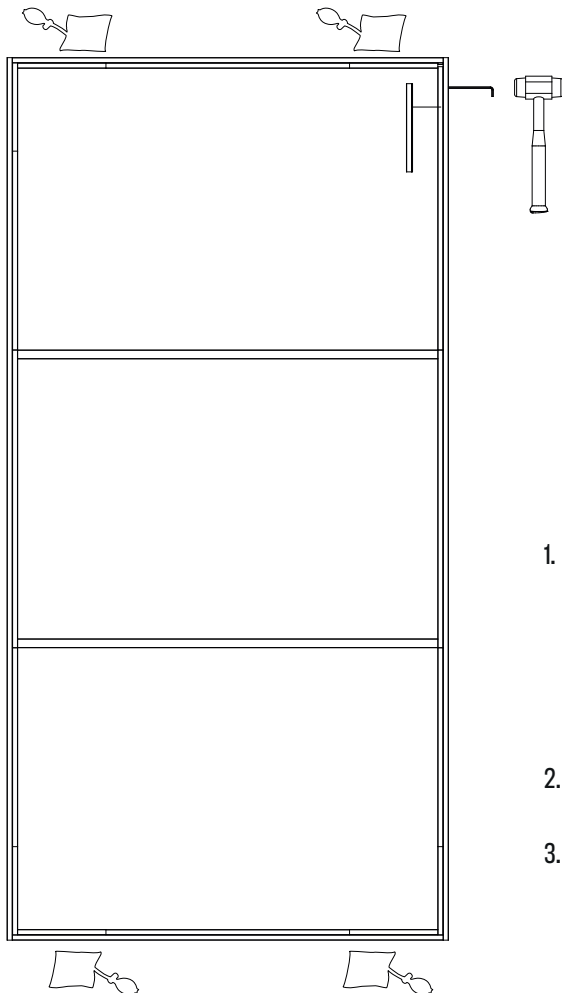

1. Mit 3 mm-Inbusschlüssel und Hammer **vorsichtig Transportsicherung (A)** durch Wandbefestigungsbohrungen **herausschlagen**.


ACHTUNG: Glasschutzklötze müssen **in Position bleiben**

2. Element **aufstellen** und in die Einbauöffnung **einsetzen**
3. **Grob ausrichten** und mit z. B. Montagekissen oder Unterlegklötzen **fixieren**

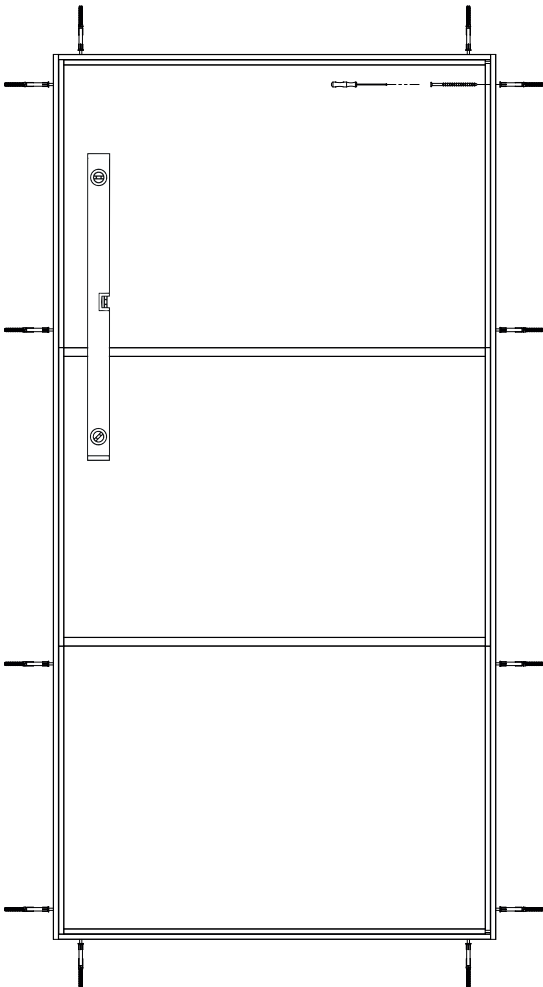

3. Mit Wasserwaage ausrichten und gleichmäßig im „Loch“ positionieren.
4. Bohrungen auf die Wand übertragen
5. Element herausnehmen, mit einem 6 mm-Bohrer bohren und die Dübel einschlagen

ACHTUNG: Verwendung geeigneter Dübel für die Bausituation!

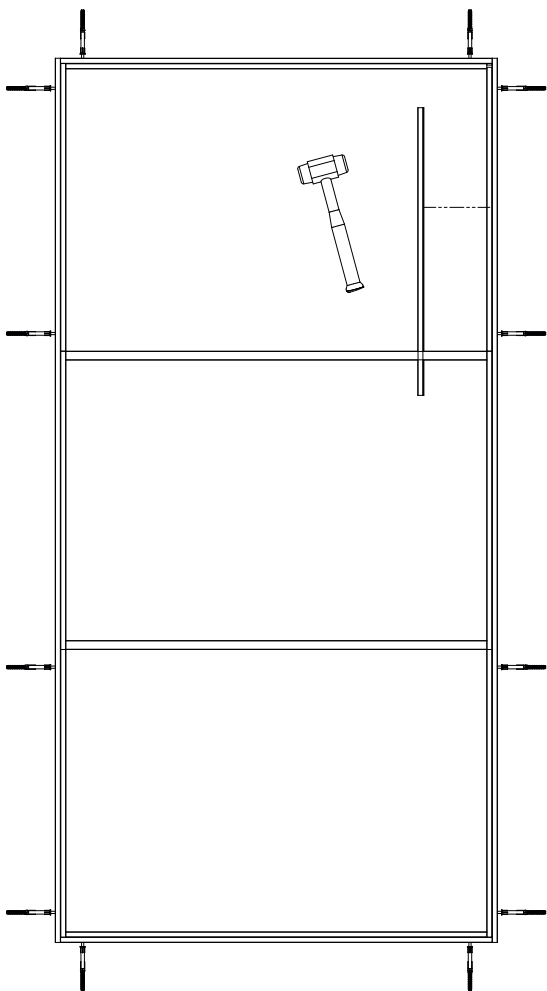

1. Glashaltesteg vorsichtig mit Schonhammer montieren.

Beispiel Anlage



Bei mehreren Festelementen die beigelegten Schrauben zur Verbindung nutzen.

ACHTUNG: Verbindungselemente sind vorgebohrt!

