

Номер сборки платы тракта №


№118

Нижняя граница КФ	Верхняя граница КФ	Средняя частота КФ	Средняя частота КФ2
13558700	13560900	13559800	47996500

Данные с анализатора АЧХ



Частота кварца синтеза	32001800
Сдвиг опоры Hz	400
Частота опоры LSB	13558300
Частота опоры USB	13561300
Частота ВFO	34436700
Ширина полосы	2200

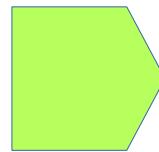

Готовые значения для синтезатора

<b>Памятка</b>	
Плата	№118
Параметры пунктов инженерного меню	
Номер пункта меню	Значение параметра
100	No
101	208
102	-2
103	32001800
104	13558300
105	13561300
106	34436700
107	4000
108	8000
109	13000
110	20000