


ESP32-S3 CARRIER - 元件位置与安装说明

Top view / 元件面 | R1.1-PENDING | 图中模块区域为暂定外形，不替代实物校验

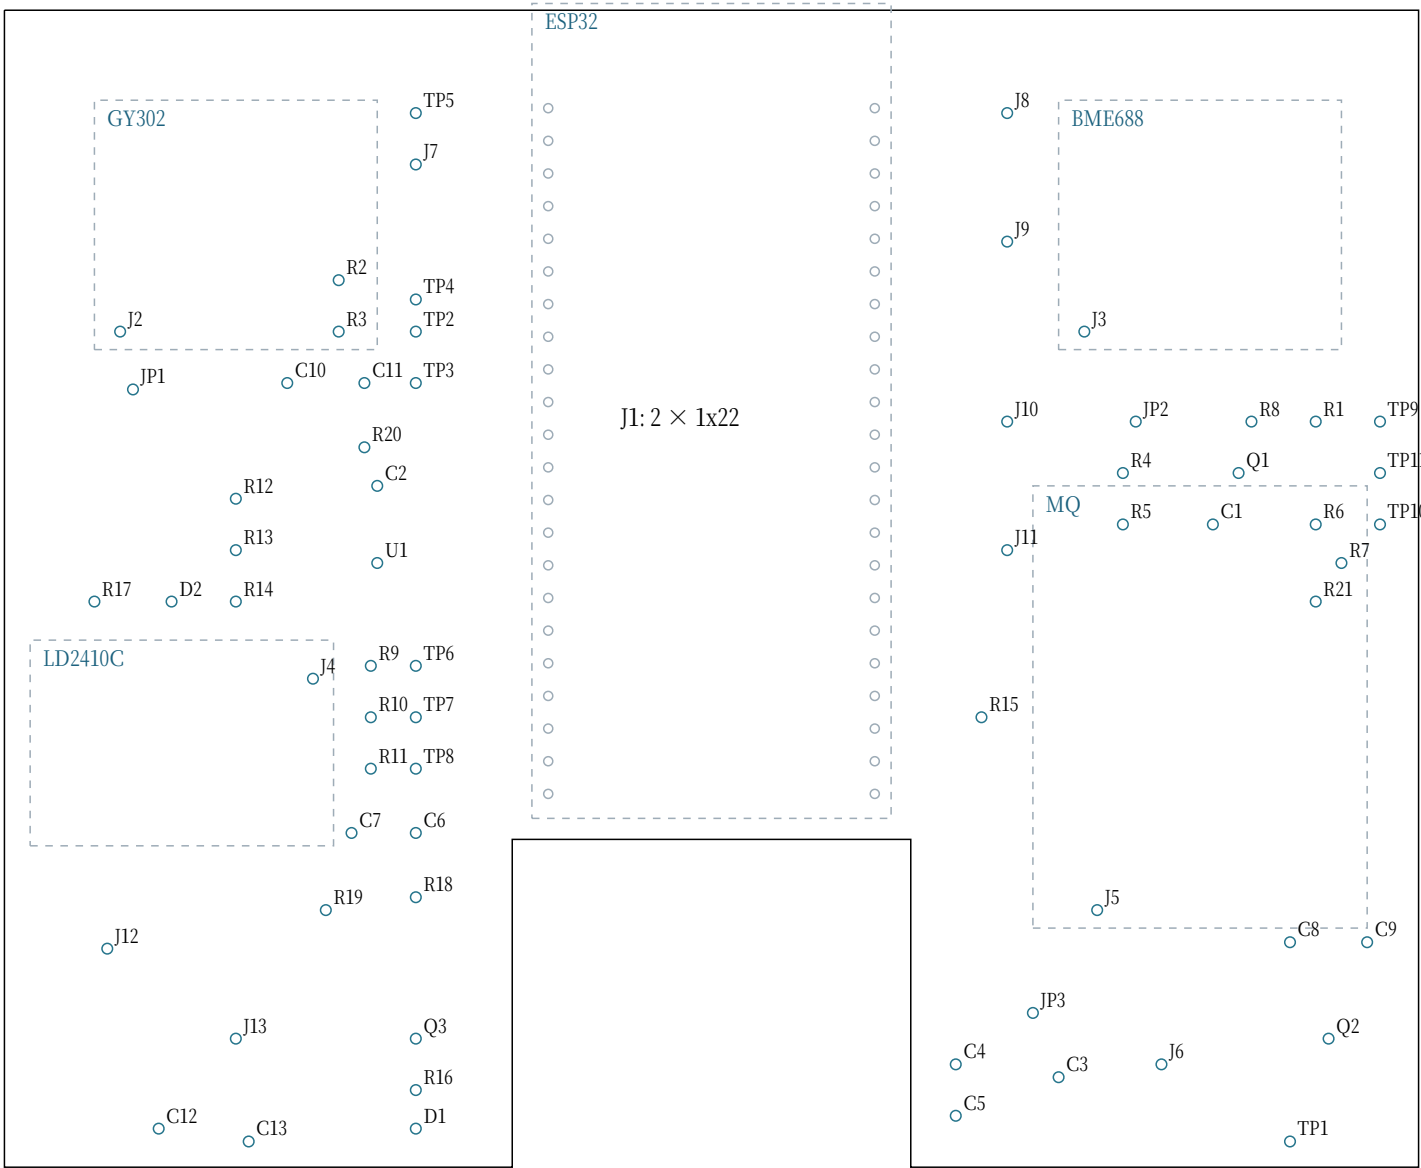

装配顺序：

1. U1 TSSOP-14 与 Q1/Q2/Q3。
2. 1206 电阻、电容、LED。
3. C3 电解：确认正负。
4. 排母、端子、排针。
5. JP3 仅一枚跳帽，默认 EXT。
6. R2 / R3 默认不安装。

方向：

ESP：天线上方 / USB 下方。

LD：天线正面朝房间 (+Z)。

BME：避开 MQ 热气流。

GY：感光区域面向光窗。

上电前：检查 5V/3V3 对地电阻；

空板 EXT 供电时 3V3 应为 0V。