

一、三级时序（以变长指令周期的三级时序状态为例）

增加了两个状态



改造流程

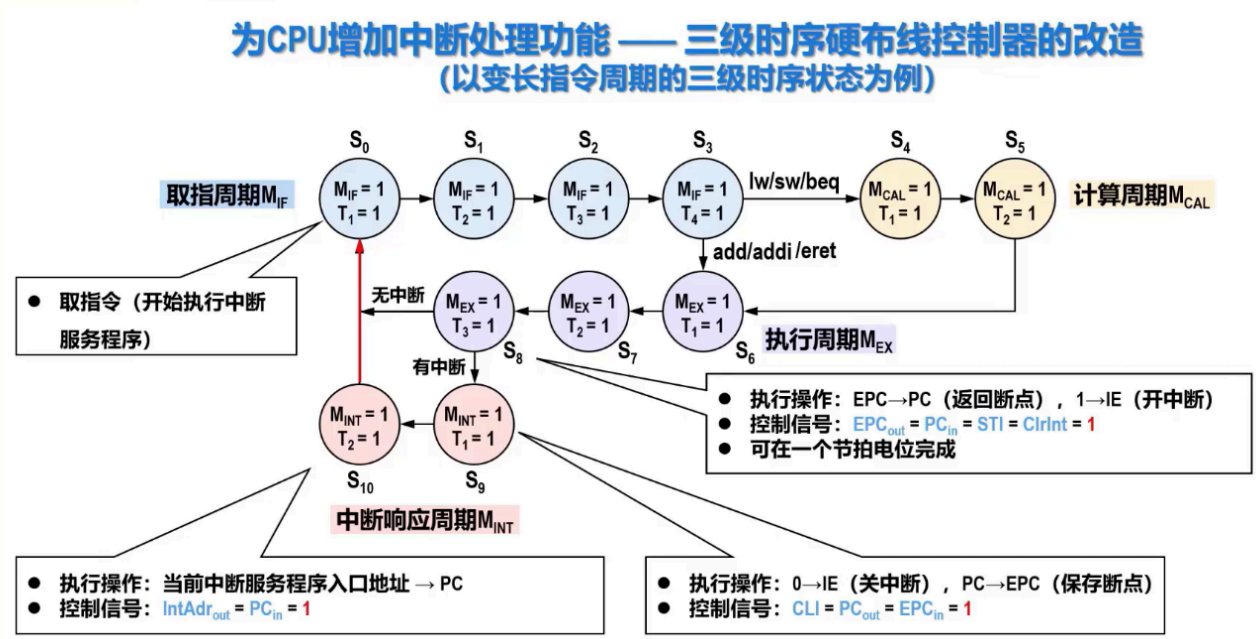

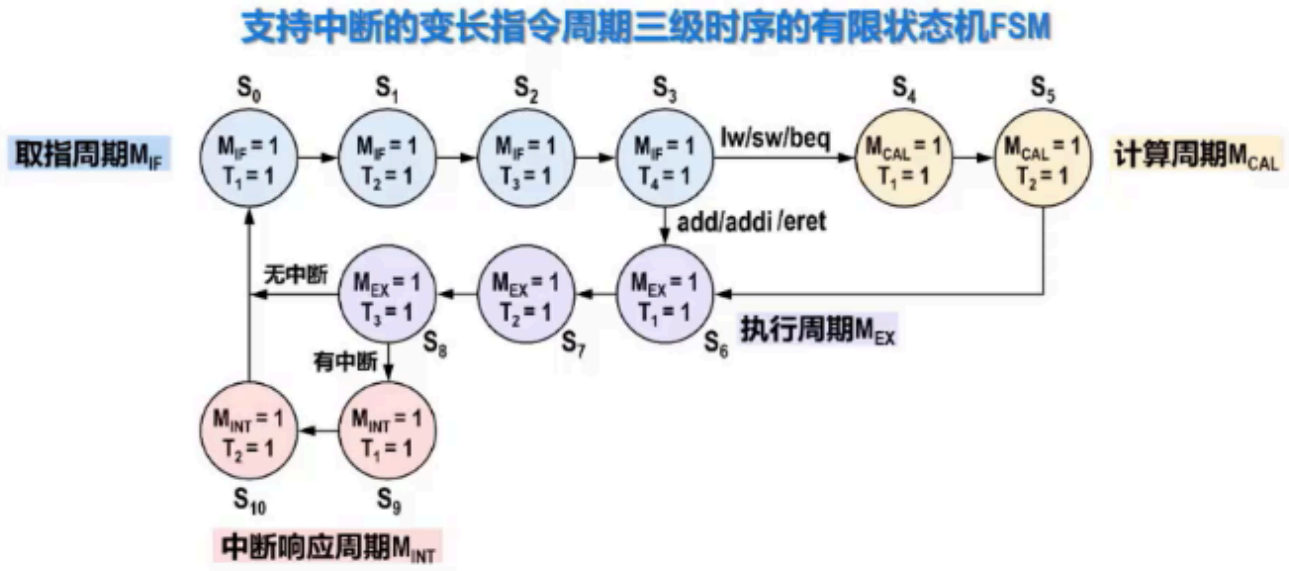

转态转换表




时序发生器



支持中断的三级时序硬布线控制器

二、现代时序

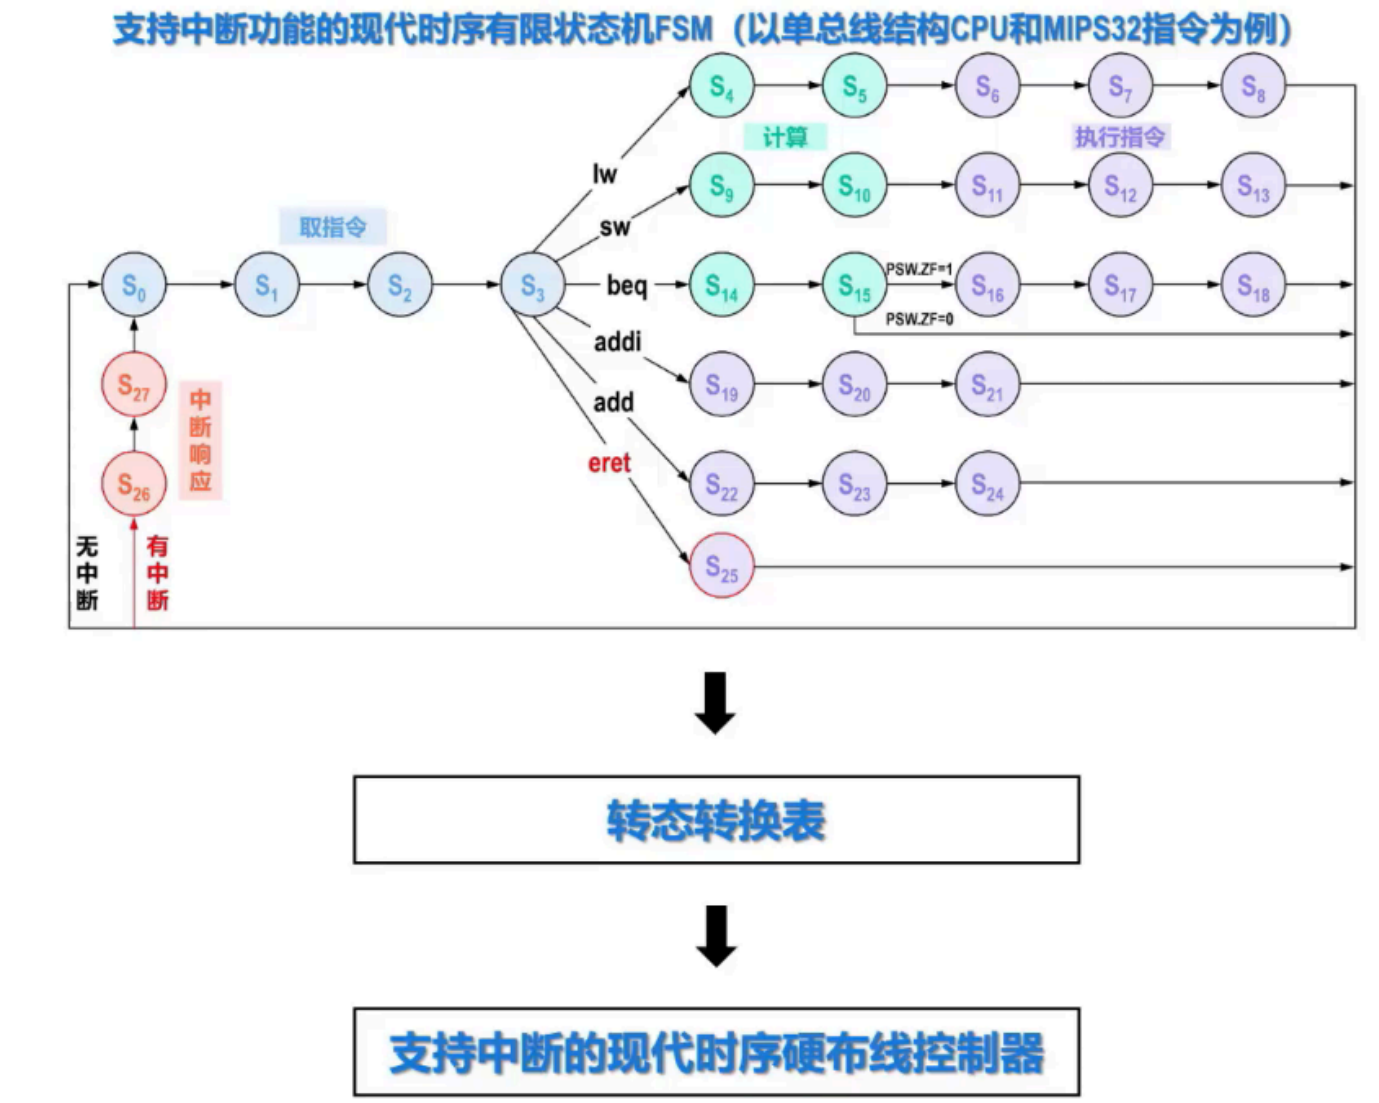
支持中断功能的现代时序有限状态机FSM（以单总线结构CPU和MIPS32指令为例）
S0
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10
S11
S12
S13
S14
S15
S16
S17
S18
S19
S20
S21
S22
S23
S24
S25
S26
S27
取指令
计算
执行指令
lw
sw
beq
addi
add
eret
PSW.ZF=1
PSW.ZF=0
中断响应
无中断
有中断
转态转换表
支持中断的现代时序硬布线控制器
支持中断功能的现代时序有限状态机FSM（以单总线结构CPU和MIPS32指令为例）