
微指令格式

下址字段法



- 操作控制字段包含22个微命令位，每一位对应一个微操作控制信号。
- 判别测试字段中的
  - P_0位：置1时，下一条微指令的地址应为微程序入口查找组合逻辑输出的微程序入口地址，即新指令的微程序的入口地址。因此，P0位被称为指令译码测试位P_{IR}。
  - P_1位：置1时，要检测相应的外部状态条件反馈信号，本例中为PSW.ZF 。若条件满足，则在当前指令的微程序内跳转到相应微指令处。本例中，beq指令需要检查PSW.ZF。
- 当判别测试字段的内容为全0时，下一条微指令的地址由当前微指令的下址字段给出，即顺序执行。

计数器法

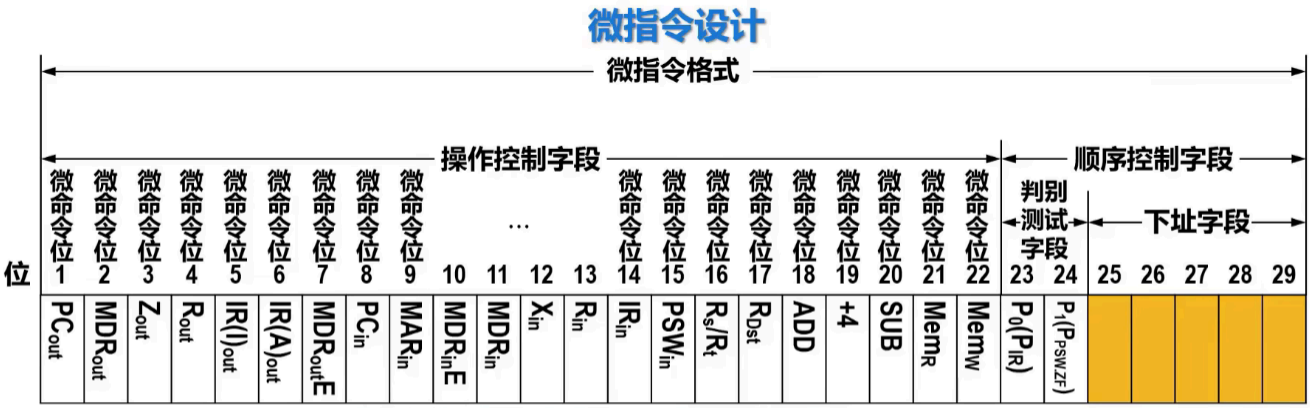

- 顺序控制字段中不需要下址字段，仅包含判别测试字段。
- 为了使不同指令的微程序运行完毕后都能返回取指微程序，需要在判别测试字段后面添加一个微指令结束的判别测试位P_{end}。
  - 当判别测试位P_{end}为1，且没有其他外部状态测试条件满足时，应返回到取指微程序。