

DIAGNOSIS DE PRESIONES A VEHICULO PARADO

<u>TEMPERATURA DEL MOTOR</u>	<u>PRESION EN BAJA</u>	<u>TEMPERATURA EN EL MANOMETRO</u>	<u>TEMPERATURA EN EL CONDENSADOR</u>	<u>TEMPERATURA EN EL AMBIENTE</u>	<u>ESTADO DE LA CARGA</u>
<u>INDIFERENTE</u>	6,5 BAR	25°C	24°C A 26°C	24°C A 26°C	CARGA CORRECTA
<u>INDIFERENTE</u>	6,5 BAR	25°C	30°C	30°C	FALTA LIQUIDO
<u>INDIFERENTE</u>	7,5 BAR	30°C	24°C A 26°C	24°C A 26°C	ASOCIACION DE GASES
<u>FRIO</u>	7,5 BAR	30°C	30°C	24°C A 26°C	EXCESO DE CARGA


VOLVER

COMO REGLA GENERAL, LA PRESION DE ALTA ESTARA EN FUNCION A
LA TEMPERATURA AMBIENTE
LO IDEAL ES QUE LA TEMPERATURA EN EL CONDENSADOR SE SITUE
20° C POR ENCIMA DEL AMBIENTE.

TEMPERATURA AMBIENTE	TEMPERATURA DEL CONDENSADOR	PRESION DE ALTA MINIMA
20° C	40° C	9 BARES
30° C	50° C	12 BARES
40° C	60° C	15,5 BARES

VOLVER

COMPROBACION DEL TARADO DE LOS RELOJES

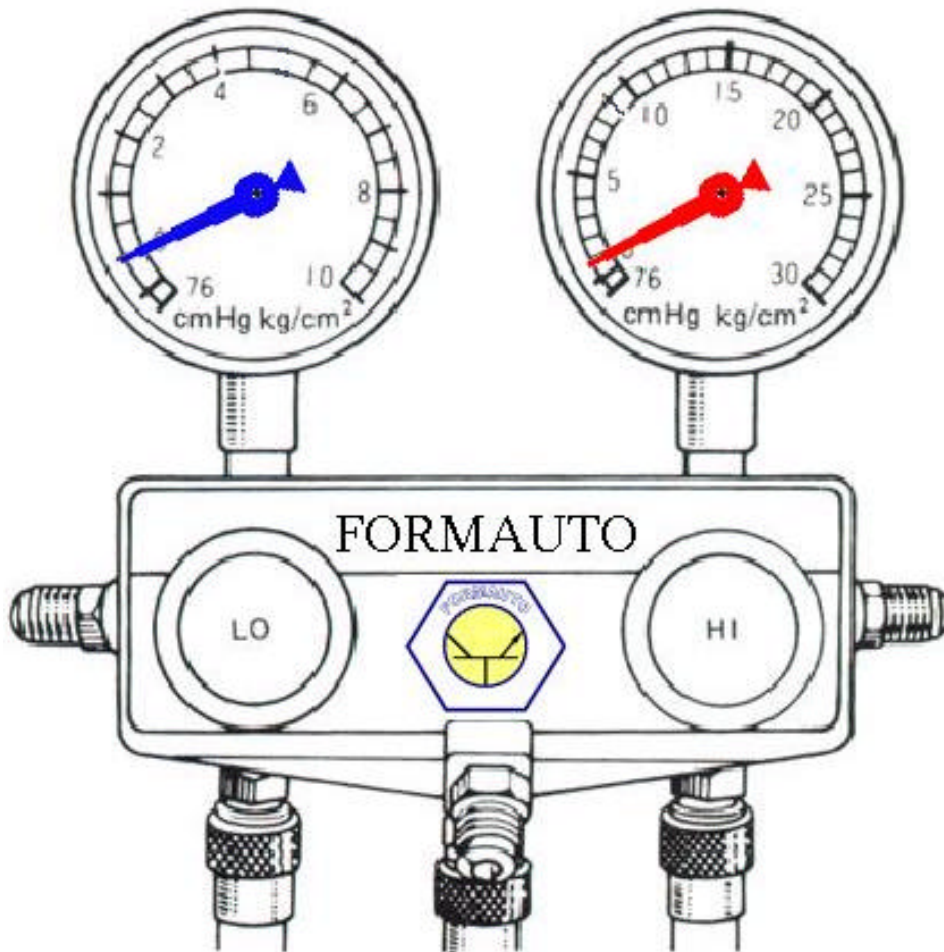


MOTOR PARADO

Con los relojes libres de liquido refrigerante observar que las agujas marcan cero, si no es así ajustar los relojes con los tornillos de cero.

VOLVER

COMPROBACION DE LA CANTIDAD DE REFRIGERANTE

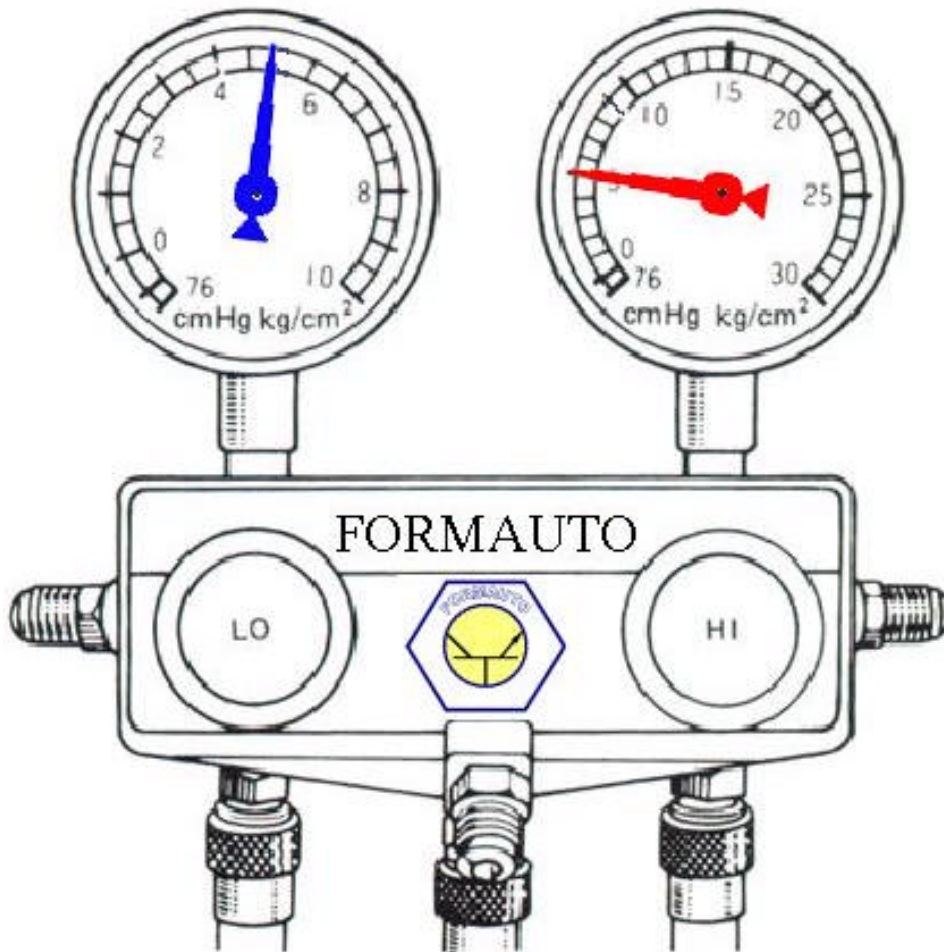

MOTOR PARADO

Conectar el puente de manómetros a las tomas de baja y de alta y realizar las siguientes comprobaciones:

- a) **Medir la temperatura del condensador.**
- b) **Comprobar en la tabla la presión según temperatura.**


RESULTADO

- 1) **Si la presión es mayor, existe aire en el circuito.**
- 2) **Si la presión es menor, falta liquido refrigerante.**

VOLVER

PRESIONES NORMALES

MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

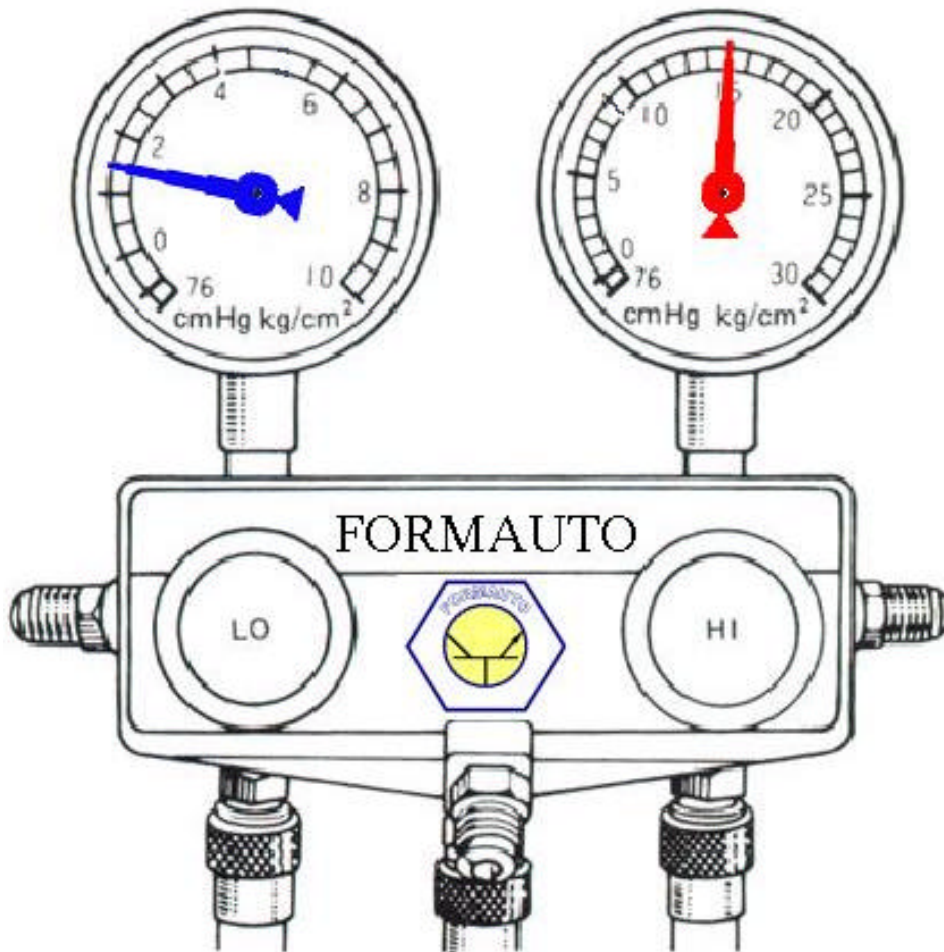


Presión de baja .- de 1 a 2 bar.

Presión de alta .- de 14 a 17 bar.

VOLVER

EXCESO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

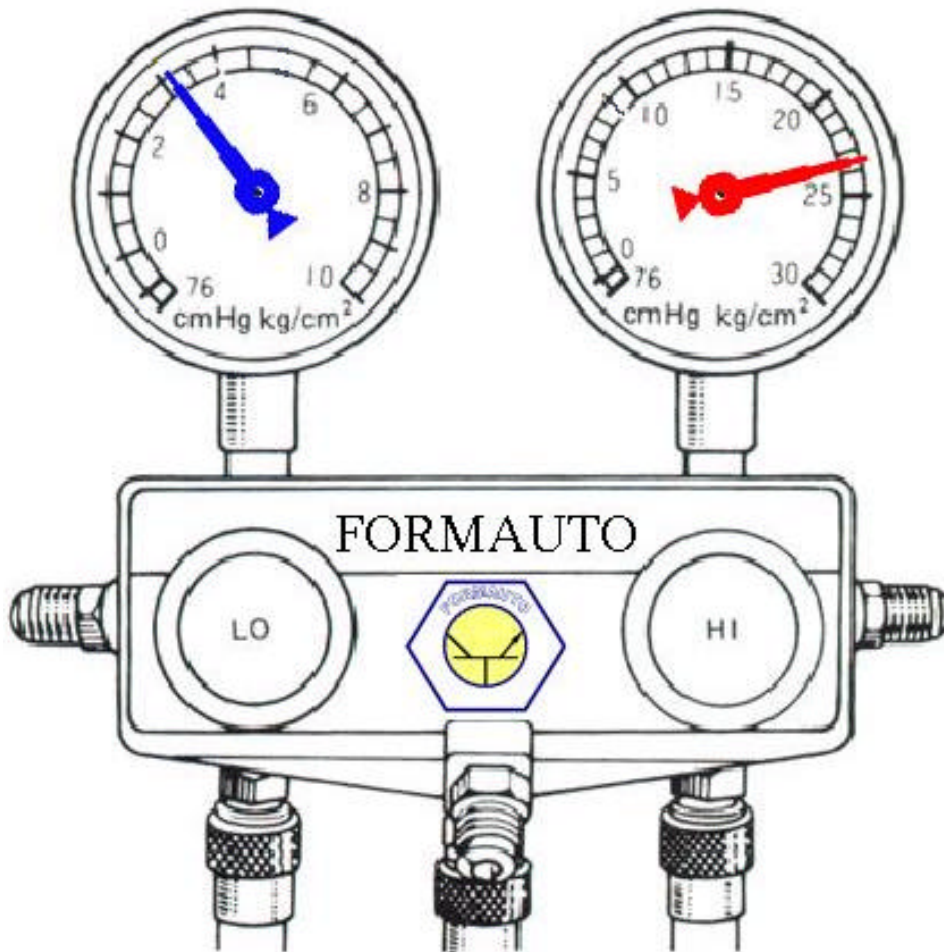


Presión de baja .- Mayor de 2 bar.

Presión de alta .- Mayor de 17 bar.

VOLVER

FALTO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

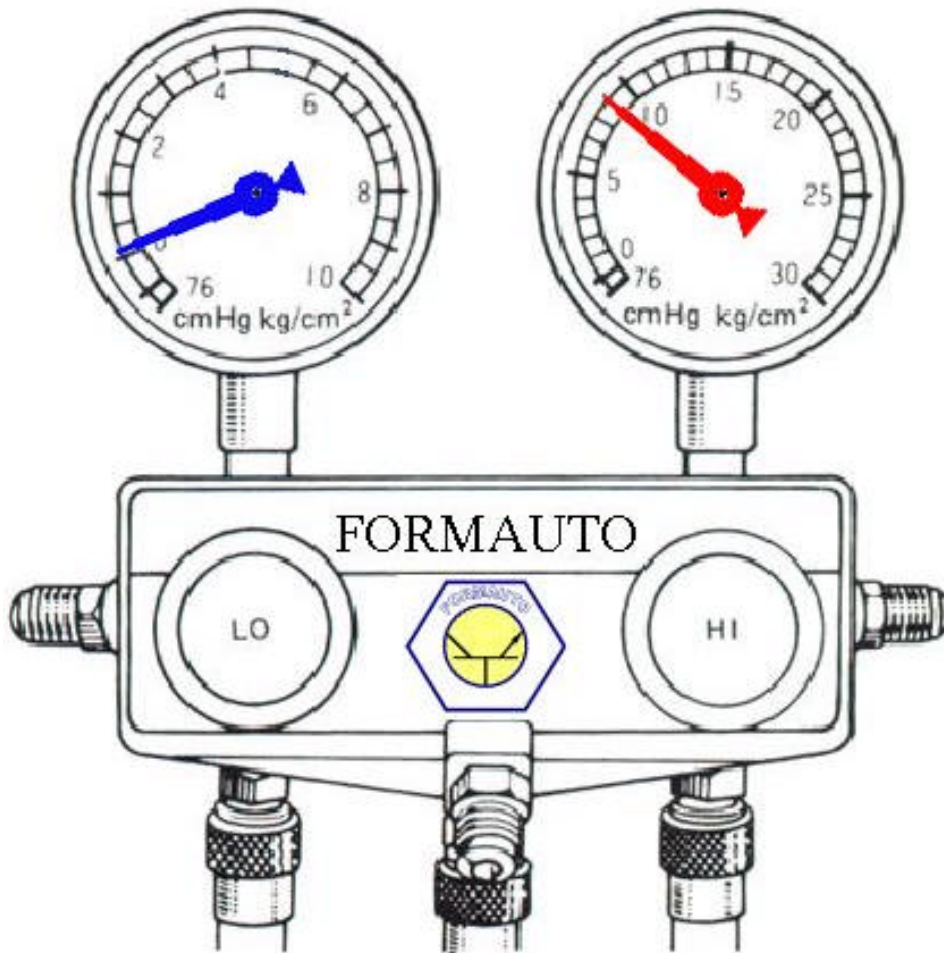


Presión de baja .- Menor de 1 bar.

Presión de alta .- Menor de 14 bar.

VOLVER

OBSTRUCCION EN VALVULA DE EXPANSION

MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

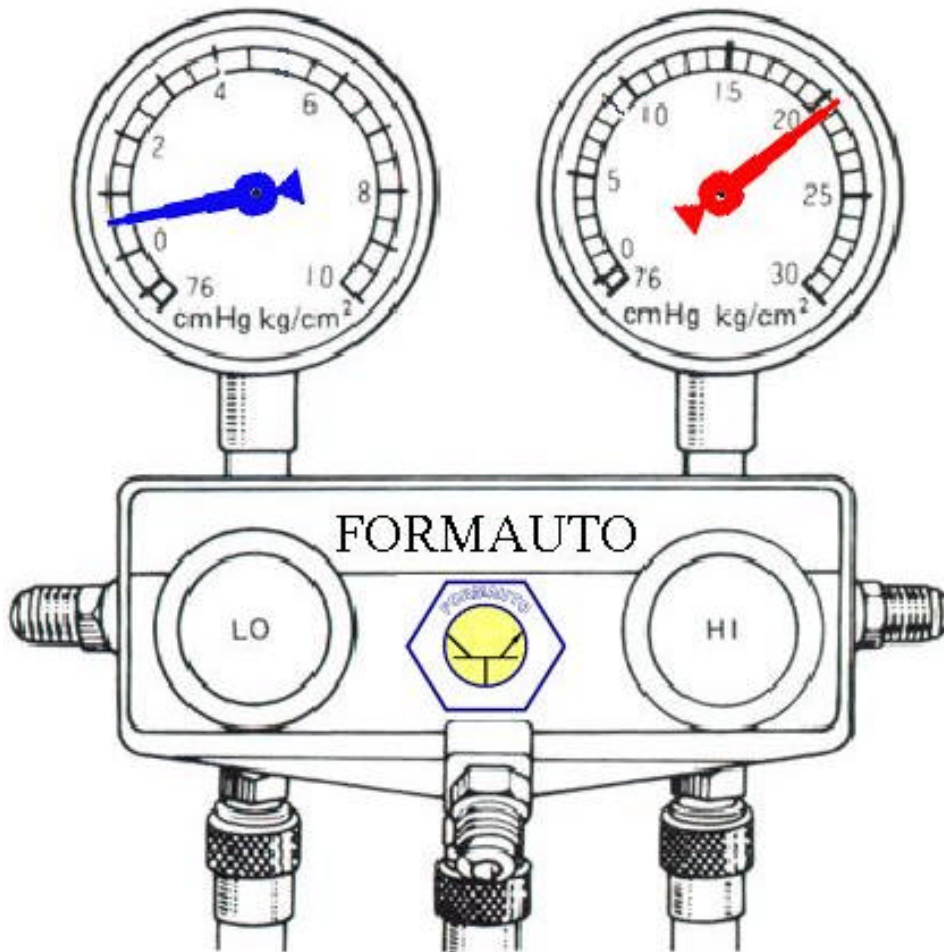


Presión de baja .- Menor de 1 bar.

Presión de alta .- Mayor de 17 bar.

VOLVER

VALVULA DE EXPANSION ABIERTA

MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

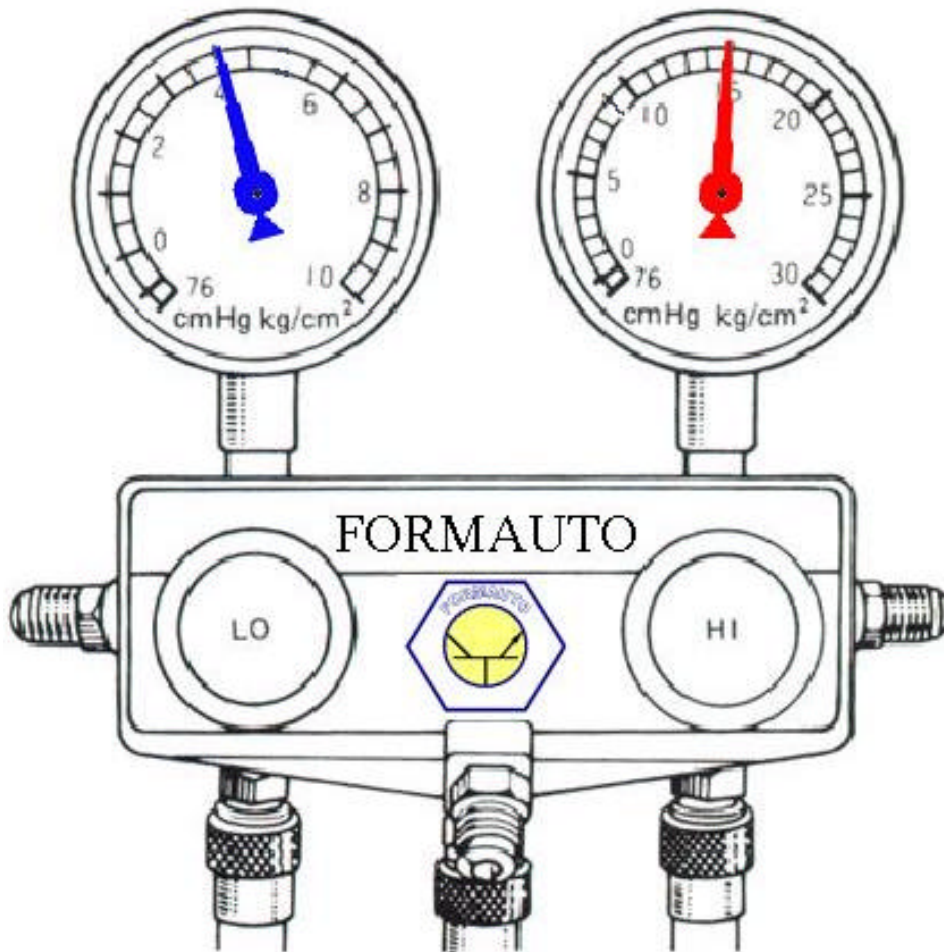


Presión de baja .- Mayor de 2 bar.

Presión de alta .- Normal.

VOLVER

VENTILADOR PARADO

MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

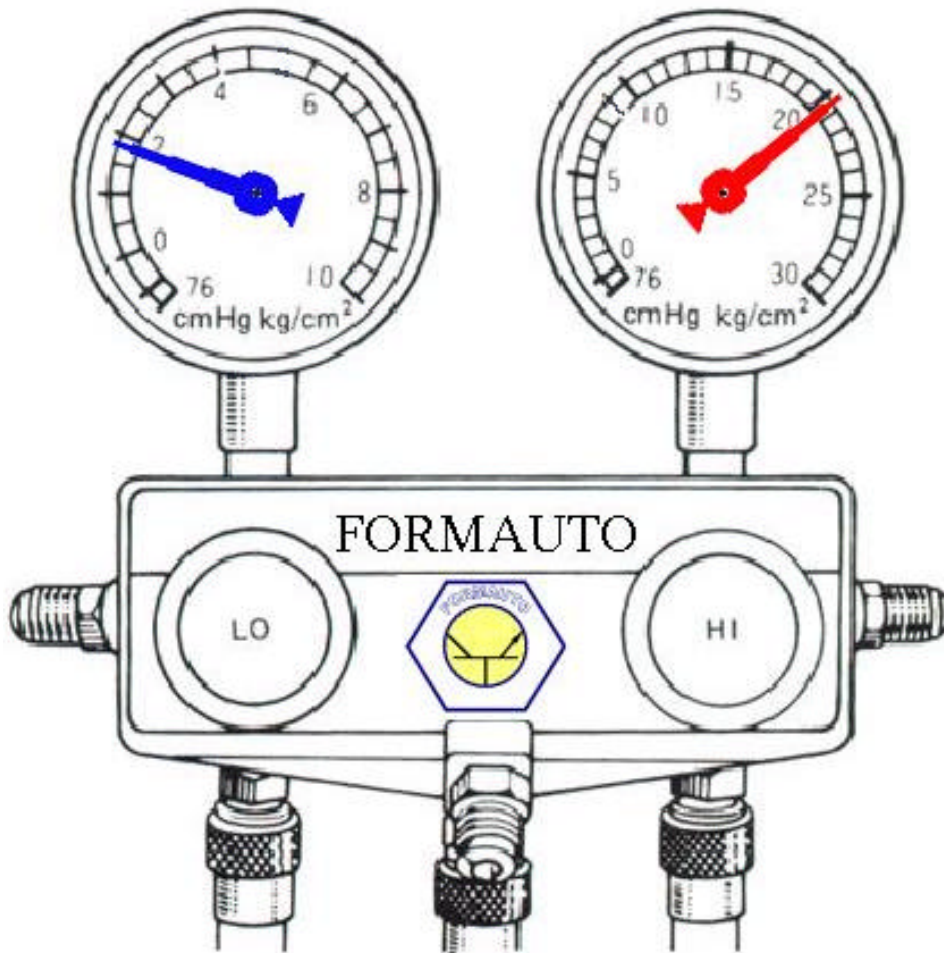


Presión de baja .- Normal.

Presión de alta .- Alta.

VOLVER

VALVULAS ESCAPE DEFECTUOSAS

MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

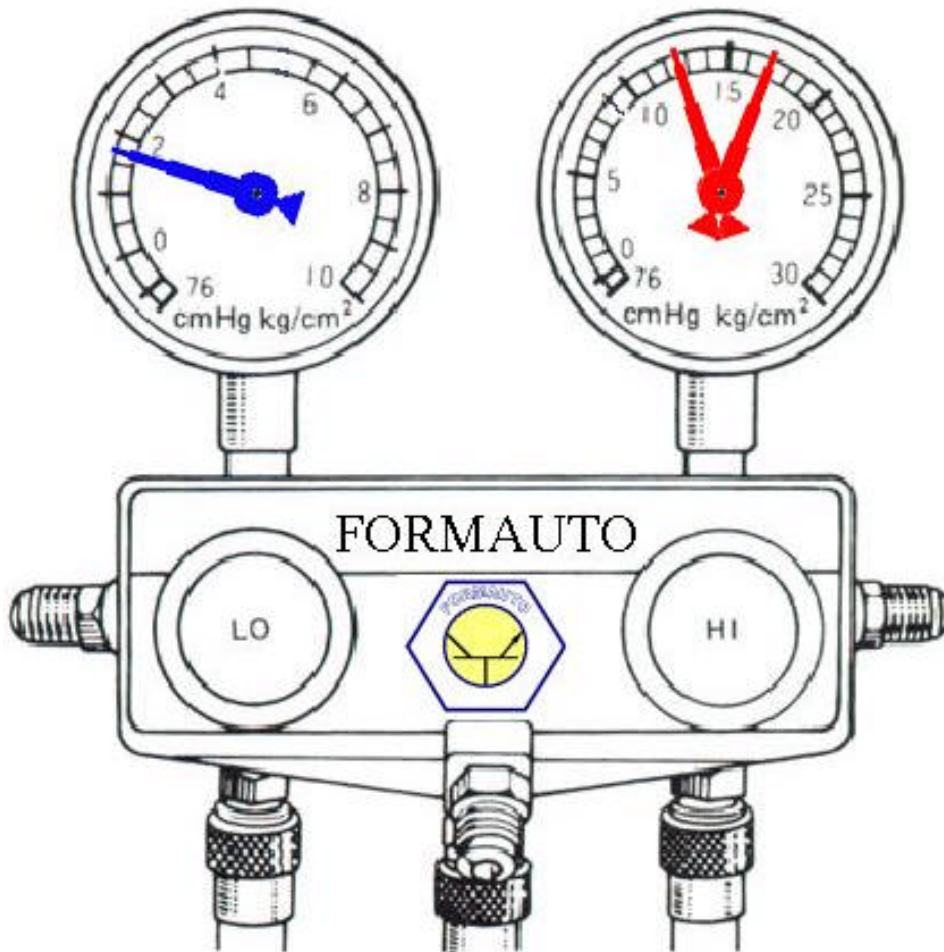


Presión de baja .- Normal.

Presión de alta .- Oscilando.

VOLVER

VALVULAS ADMISION DEFECTUOSAS

MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

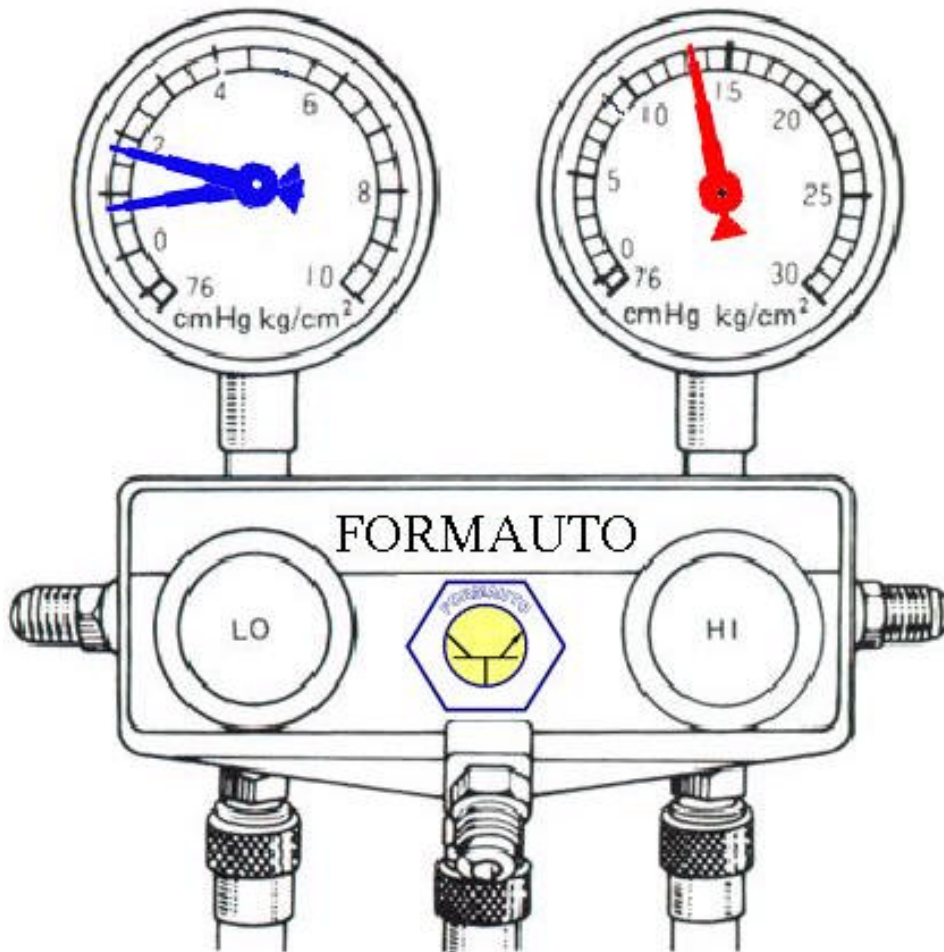


Presión de baja .- Oscilando.

Presión de alta .- Normal.

VOLVER

FALTO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

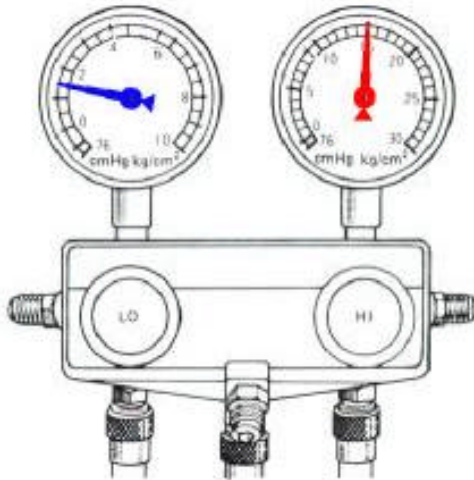


MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

Presión de baja .- Normal.

Presión de alta .- Normal.

FORMAUTO

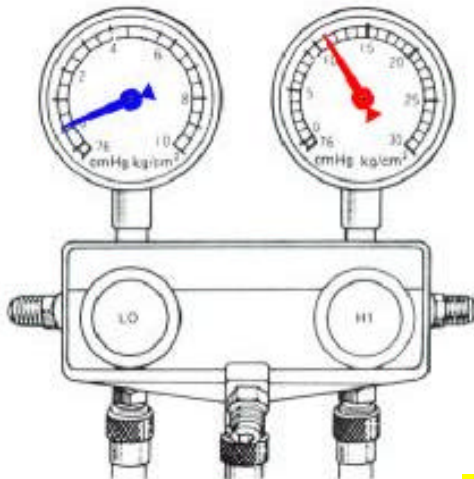


MOTOR A 2000 RPM

Presión de baja .- Baja.

Presión de alta .- Baja.

VOLVER

EXCESO DE LIQUIDO REFRIGERANTE

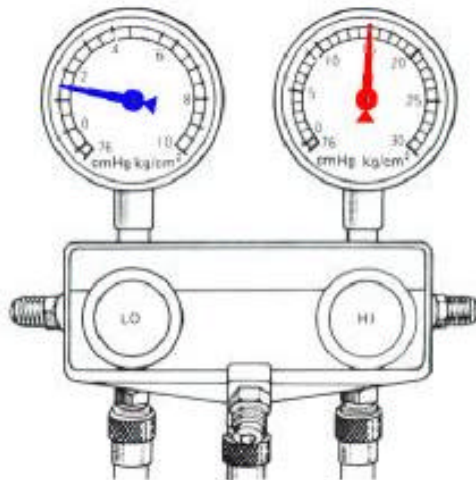


MOTOR ARRANCADO A RALENTIN

Presión de baja .- Normal.

Presión de alta .- Normal.

FORMAUTO

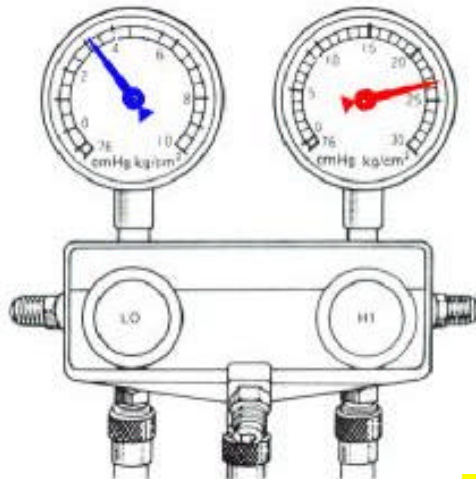

MOTOR A 2000 RPM

Presión de baja .- Alta.

Presión de alta .- Alta.

VOLVER