Digitalizzazione e campionamento: una breve introduzione

francesco.fuso@unipi.it; http://www.df.unipi.it/~fuso/dida

(Dated: version 4 - FF, 26 ottobre 2015)

È linguaggio comune distinguere le grandezze misurate e i metodi di misura tra analogici e digitali. Ormai da alcuni decenni il mondo viaggia veloce verso la diffusione capillare di metodi digitali pressoché per tutte le necessità pratiche, in particolare quelle legate allo scambio e al trattamento delle informazioni. Nel nostro piccolissimo, anche noi possiamo toccare con mano vantaggi (molti) e svantaggi (pochi, legati soprattutto alla scelta dell'hardware) dell'approccio digitale, grazie in particolare all'uso di Arduino. Questa nota intende fornire un minimo di background concettuale utile per affrontare questo approccio. Inoltre essa riporta considerazioni generali sul campionamento che, per essere comprese, richiedono di avere un minimo di conoscenze delle tecniche di misura e analisi di segnali alternati o transienti, cioè dipendenti dal tempo, come quelle che saranno acquisite nel corso di Laboratorio 2.

I. ANALOGICO VS DIGITALE

Come ben sapete, le grandezze di interesse per l'elettricità e l'elettronica hanno generalmente valori che "appaiono" continui (grandezze reali), cioè non discreti, né quantizzati [1]. La misura di grandezze di questo tipo si dice talvolta analogica. Un buon esempio di misura analogica è quella che si fa con uno strumento a lancetta, dove idealmente la lancetta può muoversi in modo continuo assumendo con continuità qualsiasi posizione angolare.

Ci sono poi delle grandezze la cui misura implica un conteggio, cioè l'ottenimento di un valore rappresentato da un numero intero (detto anche, con le opportune precisazioni che faremo in seguito, parola digitale), per esempio quando si contano gli atomi contenuti in un campione, i fotoni emessi per unità di tempo da una sorgente, gli elettroni presenti in un pezzo di materiale, e così via. La misura di queste grandezze si dice talvolta digitale. Un buon esempio di misura digitale è il conteggio dei cilci di oscillazione, o periodi, di un oscillatore (non necessariamente elettronico: potete considerare per esempio come conteggio il passaggio per una determinata posizione di una pendola).

È ovvio che dal punto di vista concettuale esistono notevoli differenze tra le due tipologie di misura: l'analogica consente di ottenere un valore idealmente accurato, cioè con tante cifre significative quante sono consentite dalla sensibilità, o accuratezza, dello strumento: cambiando strumento, cioè migliorandone la sua sensibilità, è possibile abbattere l'incertezza fino a valori virtualmente trascurabili. La misura digitale fornisce un valore intero, normalmente con un'incertezza pari all'unità: idealmente questa incertezza non dipende dallo strumento di misura (purché idoneo per la misura che si intende eseguire).

Dal punto di vista pratico, anche una qualsiasi misura analogica può dare luogo a un risultato intero (opportunamente dimensionato), per esempio quando essa, codificata in modo opportuno (per esempio scegliendo l'unità di misura in modo che non ci siano cifre significative decimali) viene trascritta su un foglio, o inserita in un computer per il successivo trattamento. La misura digitale, però, ha tali caratteristiche "in natura", e

non richiede ulteriori passaggi per essere ricondotta a un numero intero.

A. Digitalizzazione e campionamento

I meccanismi di digitalizzazione, di cui daremo un breve esempio concettuale in seguito, sono inerentemente accompagnati da processi di *campionamento*. Campionare significa prendere un pezzettino, in senso generalmente temporale, della grandezza da misurare, che quindi viene analizzata solo per questo pezzettino. In pratica, la digitalizzazione avviene in un intervallo temporale finito e non nullo, cioè essa richiede del tempo per essere portata a termine.

Come ben sapete, nella descrizione convenzionale di un qualsiasi strumento di misura si fa riferimento alla "prontezza" come alla capacità di seguire e registrare le variazioni temporali della grandezza misurata. Qualsiasi strumento ha una prontezza finita: in un digitalizzatore l'analogo del limite di prontezza è dettato proprio dal tempo di campionamento.

Il legame tra digitalizzazione e campionamento è evidente anche in settori apparentemente diversi dalla misura di grandezze elettriche. Facciamo un solo esempio, valido anche per intuire i progressi permessi dai metodi digitali: la riproduzione di musica è notoriamente passata da tecniche analogiche (fonografo e poi giradischi, dove, per intenderci, il movimento della puntina sul solco del disco, opportunamente amplificato con metodi meccanici e poi elettronici, provocava un analogo spostamento della membrana dell'altoparlante, e viceversa per la registrazione) a metodi digitali a tutti voi ben noti. Sono altrettanto noti i vantaggi che se ne sono ricavati, essenzialmente costituiti da un miglioramento della qualità audio (estensione dinamica e in frequenza nettamente più ampie) e dalla drastica riduzione dei disturbi, ovvero rumori, dovuti alla soppressione dei segnali "spurii" generati in fase di registrazione e riproduzione. I più appassionati di musica tra voi sapranno che la capacità dinamica, intesa come profondità di digitalizzazione (espressa in bits, come vedremo in seguito) e la rapidità (ovvero rate o frequenza di campionamento) sono figure di merito rilevanti nella riproduzione musicale. Esse sono anche caratteristiche distintive nella misura digitale di segnali elettrici qualsiasi.

II. FUNZIONAMENTO DI BASE DI UN DIGITALIZZATORE MODELLO

Grazie alla vasta diffusione della digitalizzazione motivata soprattutto dalla diffusione della consumer electronics, sono state messe a punto diverse tecnologie specifiche, molto efficaci e spesso complicate da descrivere. Tuttavia è possibile identificare un meccanismo base in grado di spiegare come sia possibile digitalizzare un segnale analogico. In sostanza, quello che qui descriviamo è il principio di funzionamento di un modello di convertitore analogico-digitale (ADC - Analog to Digital Converter, o convertitore A/D), che può essere considerato il cuore di ogni dispositivo che permetta di convertire in numero intero una grandezza elettrica, per esempio una d.d.p., analogica in natura.

Gli ingredienti fondamentali del metodo sono:

- 1. un *clock*, ovvero un dispositivo in grado di generare impulsi, di durata virtualmente trascurabile, equispaziati nel tempo, così come fa un orologio;
- un contatore, cioè un dispositivo in grado di contare gli impulsi di cui sopra, dotato di un circuito di reset (di azzeramento) opportunamente comandabile;
- un'interfaccia digitale, cioè, per intenderci, un processore in grado di trattare (registrare, visualizzare, etc.) il conteggio prodotto dal contatore creando la parola digitale, anch'esso dotato della possibilità di registrare, visualizzare, etc. in istanti comandabili dall'esterno;
- 4. un generatore di rampa, cioè un dispositivo, opportunamente triggerabile, cioè con partenza comandabile dall'esterno, in grado di fornire una d.d.p. crescente linearmente con il tempo [2];
- 5. un *comparatore*, cioè un dispositivo in grado di comparare i livelli (le d.d.p., riferite ovviamente alla stessa linea di massa) di due ingressi e fornire in uscita un segnale dipendente dall'esito della comparazione (per intenderci, zero o uno a seconda che prevalga uno o l'altro dei due segnali in ingresso).

La Fig. 1 illustra lo schema a blocchi, semplificato, del sistema [pannello (a)] e mostra uno schemino della temporizzazione (timing) del circuito, ovvero della sequenza temporale delle operazioni da esso compiute.

Per capire il funzionamento di questo digitalizzatore modello cominciamo subito con il notare che il conteggio degli impulsi di clock è un'operazione inerentemente digitale, dato che il suo esito è sicuramente un numero intero. Infatti, almeno in linea di principio, ogni operazione di misura di intervalli temporali può essere ricondotta al conteggio dei cicli di oscillazione di un orologio.

Agli ingressi del comparatore sono inviati il segnale (d.d.p.) da misurare e l'uscita (d.d.p.) del generatore di rampa. Supponiamo poi che la partenza della rampa, cioè il trigger del generatore che produce la rampa, scatti contemporaneamente al reset del contatore: dunque il contatore segna zero all'inizio del processo, quando il valore della rampa è pure zero (o altro livello noto). Infine, supponiamo che l'uscita del comparatore vada a comandare l'interfaccia digitale, cioè sia in grado di "bloccare" il conteggio. Il contatore conta (1, 2, 3,...) fin quando il segnale incognito in ingresso è inferiore alla rampa. Quando invece la rampa supera il segnale incognito, il processo si interrompe e l'interfaccia digitale acquisisce ("blocca") il conteggio. Grazie alla linearità della rampa con il tempo, questo conteggio è proporzionale al valore del segnale in ingresso, che quindi risulta digitalizzato, cioè convertito in un numero intero. Un'opportuna calibrazione consente di ricondurre il conteggio al valore di d.d.p. del segnale incognito entro una determinata incertezza di calibrazione. Inoltre è ovvio che nelle implementazioni pratiche il segnale incognito, prima di arrivare all'ingresso del comparatore, viene "condizionato", cioè opportunamente amplificato o attenuato, eventualmente cambiato di segno e traslato rispetto allo zero. In assenza di questo condizionamento non sarebbe possibile, per esempio, misurare con il nostro digitalizzatore modello dei segnali negativi. Anche il circuito di condizionamento soffre di incertezze di calibrazione, delle quali tenere conto nella determinazione dell'errore complessivo di misura. Nelle esperienze pratiche con Arduino non faremo uso di alcun sistema di condizionamento "esterno", e infatti, ad esempio, misureremo sempre delle d.d.p. positive.

La descrizione di questo semplice meccanismo mette in evidenza immediatamente quali siano le due principali figure di merito di un digitalizzatore:

- il rate di campionamento, che è evidentemente dipendente dalla rapidità di risposta del comparatore e dalla ripidità della rampa prodotta; esso è normalmente espresso in Sa/s (samples per secondo) e qualche volta in Hz (eventi di campionamento per secondo);
- la capacità dinamica, o profondità di digitalizzazione, cioè il massimo numero di conteggi che può essere registrato (ovviamente nel tempo necessario alla misura), normalmente espresso in *bit*, dato che nel mondo digitale vige la codifica binaria.

Entrambe queste figure di merito hanno ripercussioni sulla qualità della misura. Il rate di campionamento influenza direttamente la possibilità di seguire le variazioni di segnali dipendenti dal tempo. La capacità dinamica, o profondità di digitalizzazione, ha a che fare con la portata e la sensibilità della misura. Inoltre è evidente che, a prescindere da ogni altra eventuale causa di errore legata alla calibrazione, esiste un'incertezza di digitalizzazione

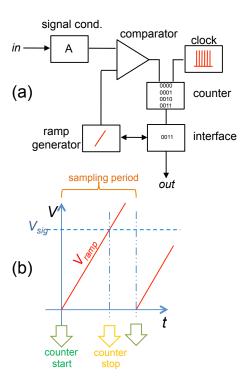


Figura 1. Schema a blocchi semplificato (a) e schema del funzionamento (b) di un digitalizzatore modello; V_{sig} e V_{ramp} indicano rispettivamente la d.d.p. del segnale (incognita da misurare) e la d.d.p. prodotta dal generatore di rampa, che aumenta linearmente nel tempo.

che vale un bit. Infatti la capacità dinamica finita implica che il comparatore scatti quando il segnale si trova all'interno di un intervallo la cui ampiezza è pari a quella di un singolo bit, per cui il valore del segnale può essere determinato solo all'interno di questo intervallo [3]. È prassi comune, e motivata da considerazioni tecniche e concettuali, largheggiare nella definizione di questa incertezza. Nella misura, essa diventa di fatto una barra di errore, e in genere si considera una (semi-)barra di errore di un bit. Nel caso in cui il singolo bit costituisca l'unità di digitalizzazione, come nel digitalizzatore modello esaminato sopra, oppure nell'uso pratico di Arduino che noi tratteremo, allora si può anche dire che l'incertezza di lettura è un digit, con ovvio significato del termine.

Facciamo qualche esempio, mantenendoci nell'ambito degli strumenti di misura. A partire dalla loro prima comparsa nel mercato, intorno a metà degli anni '80, gli oscilloscopi digitali hanno progressivamente soppiantato gli oscilloscopi analogici, come quelli che si usano in laboratorio. Oggi un oscilloscopio digitale economico (più economico dei rari e preziosi strumenti analogici ancora a catalogo) può avere un rate di campionamento (sampling rate) di diverse centinaia di MSa/s. Oscilloscopi di classe più elevata campionano a un rate di parecchi GSa/s su tutti i canali (tipicamente quattro) di cui sono dotati. Un elevato sampling rate è necessario per seguire l'andamento temporale di segnali che variano rapidamen-

te nel tempo. Per esempio, nel caso di segnali periodici una ricostruzione fedele della forma d'onda richiede che venga acquisito il segnale corrispondente a diversi istanti nell'ambito del periodo. Dunque un sampling rate di 1 GSa/s garantisce un'agevole ricostruzione di segnali periodici che hanno una frequenza dell'ordine di alcune centinaia di MHz (sempre che la banda passante dello stadio di ingresso dello strumento lo consenta).

Normalmente la profondità di digitalizzazione per un oscilloscopio è di 8 bit, che significa che sono accessibili $2^8 = 256$ livelli distinti, ovvero che il massimo conteggio può andare da zero a 255 unità. Esistono anche strumenti in cui tale profondità arriva a 12 bit (ovvero 2^{12} = 4096 livelli) e certamente alcuni dispositivi (per esempio, schede di acquisizione da inserire negli slot dei computer e strumenti simili) permettono di arrivare a 16 bit (2^{16} =65536 livelli) o addirittura 24 bit (2^{24} oltre 16 milioni di livelli), comprensibilmente a spese del rate di campionamento, limitato, in questo caso, alle centinaia di kHz. La risoluzione, ovvero la sensibilità, di un digitalizzatore a 8 bit può non essere particolarmente esaltante. Supponendo di avere un segnale la cui ampiezza massima (se volete, picco-picco) è 10 V, allora la misura fatta a 8 bit avrà un'incertezza di digitalizzazione di 10 V/256 \simeq 40 mV, che sarà dunque la minima variazione che potrà essere letta nella misura (se preferite, tutto questo vuol dire che l'incertezza di digitalizzazione ha un valore relativo dello 0.4%, che non è un dato eccellente per le misure che si possono fare in un laboratorio, specie considerando che ad essa si devono generalmente aggiungere gli errori sistematici di calibrazione).

A. "Simulazione" (tentativa)

Questa sezione richiede specificamente di conoscere le basi delle tecniche di analisi e misura di segnali alternati, per cui la sua lettura può essere sospesa nel caso in cui esse non siano (ancora) note.

I processi di campionamento possono facilmente condurre a degli artefatti, cioè alla comparsa di comportamenti non presenti nel segnale originale. Questo argomento è piuttosto complesso, quindi in questa sede ci limitiamo a fornire un'illustrazione del problema, basandoci su una modellizzazione semplificata e su una sorta di "simulazione" eseguita con Python.

Supponiamo allora di avere un segnale periodico alternato, come quello rappresentato nel pannello superiore di Fig. 2. Per rendere realistica la simulazione, scegliamo per questo segnale una frequenza f=1 kHz e lo mostriamo nell'intervallo temporale $\Delta t=10$ ms (si osservano 10 periodi di oscillazione). Nella simulazione questo segnale è rappresentato da un array costituito da molti punti, in numero $n=10^4$ in questo esempio, uniti tra loro da una linea blu. Naturalmente sullo schermo, o sul foglio stampato, tutti questi punti non compaiono a causa della risoluzione limitata dello schermo, o della stampa. In ogni caso possiamo attribuire a questo segnale (che defi-

niamo "originale") un sampling rate pari a $S=n/\Delta t=1$ MSa/s, cioè due punti consecutivi dell'array si riferiscono a istanti temporali distanti tra loro per un intervallo $1/S=1~\mu s$.

Il processo di campionamento (con un sampling rate inferiore all'originale) produce in primo luogo una decimazione della rappresentazione del segnale, cioè l'array campionato (quello che deriva dal processo di campionamento) ha un numero di punti inferiore rispetto all'originale e due punti consecutivi corrispondono a istanti temporali distanti di più che non nell'originale. Per rendere realistica la simulazione, poniamo come valori dell'array campionato quelli che si ottengono mediando il segnale originale sulla durata dell'intervallo di campionamento, cioè si fa una media mobile sul segnale originale seguita dalla decimazione. Notiamo che questa operazione non è sempre necessariamente giustificata, dato che i dettagli dell'(inevitabile) operazione di media temporale condotta nell'intervallo di campionamento dipendono dallo specifico circuito di digitalizzazione impiegato. Tuttavia essa è piuttosto ragionevole per molti dispositivi di uso pratico.

I pannelli inferiori di Fig. 2 mostrano il risultato dell'operazione per alcune scelte di sampling rates (indicate in figura). I markers rappresentano i valori degli array ottenuti per campionamento e le linee rosse sono solo una guida per l'occhio. Si vedono chiaramente i deleteri effetti del sotto-campionamento: a 2 kSa/s l'array campionato è costituito solo da 20 punti, come si può facilmente verificare, e l'onda originariamente sinusoidale appare triangolare. Artefatti (distorsioni spurie della forma d'onda) si osservano anche a 5 kSa/s e, in maniera meno evidente, a 10 kSa/s. Finalmente a 20 kSa/s la forma d'onda ottenuta appare ragionevolmente simile all'originale, almeno per l'accuratezza della stampa o della visione sul display del computer. Dunque campionare con un rate troppo basso rispetto alla frequenza dell'onda originale può condurre a seri problemi di interpretazione.

Notate che questo esempio si riferisce a una situazione particolarmente semplice, quella in cui la forma d'onda originale è periodica. Potete facilmente immaginare la tipologia di problemi che possono verificarsi nel caso di segnali non periodici. Tutto questo fa capire che occorre cautela nell'impiegare sistemi di acquisizione digitali, cautela che in genere non è richiesta con strumenti analogici, come gli oscilloscopi che usate in laboratorio didattico.

III. ARDUINO

Nelle nostre esperienze di laboratorio abbiamo a disposizione strumenti analogici e digitali. Per esempio, avete tutti usato il tester digitale, che, di fatto, è un digitalizzatore unito a diversi componenti che servono per rendere possibili le varie misure di cui è capace, condizionando opportunamente il segnale, o la grandezza, in ingresso. Le caratteristiche intrinseche del digitalizzatore non sono note (non sono riportate nel manuale). Poichè la lettura

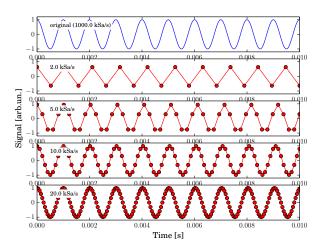


Figura 2. "Simulazione" del processo di campionamento come descritto nel testo. Il pannello superiore mostra il segnale "originale", quelli inferiori le onde ricostruite per campionamento con il rate indicato in figura (le linee continue rosse sono solo una guida per gli occhi). Grafici ottenuti con Python.

del display è di 3 digits e mezzo, cioè i "conteggi" della lettura possono andare da zero a 1999, si può azzardare che la profondità di digitalizzazione sia di 11 bit $(2^{11} =$ 2048 livelli), o, più probabilmente, di 12 bit ($2^{12} = 16384$ livelli). La "ridondanza" dei bit usati internamente per il processo di digitalizzazione rispetto a quelli effettivamente visualizzati consente infatti una migliore reiezione del rumore, ovvero delle fluttuazioni di misura. Per quanto riguarda il rate di campionamento, si può notare che la prontezza dello strumento è molto bassa, dato che il display viene rinfrescato con un rate dell'ordine della frazione di Hz (circa un paio di letture al secondo). Tuttavia è presumibile che questo rate sia dovuto essenzialmente alla parte di circuito che gestisce il display (un rate di refresh più rapido renderebbe difficile fare letture) e che il rate di campionamento del digitalizzatore sia più elevato, probabilmente dell'ordine del kHz o delle decine di kHz. Le tante digitalizzazioni eseguite nel tempo necessario per rinfrescare il display dovrebbero essere mediate in modo da aumentare la precisione dello strumento, che nella pratica risulta limitata essenzialmente dall'incertezza di calibrazione. Infatti la deviazione standard delle misure, come si può facilmente verificare, è spesso al di sotto della cifra meno significativa (digit).

Altri strumenti digitali che potete trovare in laboratorio sono i frequenzimetri (quello del generatore di forme d'onda e quello dell'oscilloscopio). In questi casi il carattere digitale è scontato, dato che la misura di frequenza di una forma d'onda presuppone naturalmente un'operazione di conteggio (quanti picchi dell'onda si contano in un determinato intervallo di tempo). Il frequenzimetro, infatti, è essenzialmente un contatore, così come è stato definito prima, che conta per un determinato intervallo di tempo (tempo di gate).

Il multimetro a lancetta è invece uno strumento evidentemente analogico, così come analogico è l'oscilloscopio disponibile in laboratorio. Dal punto di vista "didattico" (e non solo) gli oscilloscopi analogici sono nettamente preferibili a quelli digitali, però essi hanno l'evidente limite di non poter acquisire in modo automatico delle forme d'onda, o dei segnali comunque dipendenti dal tempo. Questo è invece di estrema utilità quando si intende studiare nei dettagli un fenomeno transiente, per esempio la carica/scarica di un condensatore. Inoltre, più in generale, l'abilità di acquisire segnali è un preziosissimo aiuto quando l'analisi di un fenomeno richiede di eseguire molte misure, cosa che, fatta manualmente, con carta, penna e successivo trasferimento su un file del computer, richiederebbe tempi biblici.

Un modo per risolvere il problema, di ampissima diffusione nei laboratori, è quello di dotarsi di una scheda di acquisizione, cioè di un dispositivo di input-output collegato a un computer. Nelle nostre esperienze, questo dispositivo è una scheda Arduino Uno collegata via porta seriale (USB) al computer. Arduino non è certamente la scelta migliore per campionare e digitalizzare un segnale analogico: infatti la scheda nasce per scopi diversi, soprattutto didattici e ludici. Però, pur con delle limitazioni abbastanza evidenti, essa può essere convenientemente impiegata per gli scopi che ci prefiggiamo.

Senza entrare troppo nei dettagli, il cuore di una scheda Arduino è un microcontroller che ha la possibilità di gestire, attraverso istruzioni di alto livello (cioè scritte in un linguaggio facilmente comprensibile), un certo numero di ingressi analogici e digitali e un certo numero di uscite digitali (possono valere uno zero o un uno digitale, cioè normalmente circa 0 o oltre circa 3.5 V). Per i nostri scopi di base, questo significa che, inviando un segnale analogico a uno dei piedini, o porte, della scheda (ovviamente il segnale deve essere riferito alla massa della scheda stessa), è possibile istruire il microcontroller in modo da campionare e digitalizzare il segnale, rendendolo disponibile automaticamente al computer sotto forma di numero intero.

L'istruzione del microcontroller avviene via software: poche righe di programma, normalmente scritte in un linguaggio simil-C all'interno di un ambiente specifico e denominate sketch, vengono preliminarmente trasferite alla memoria interna del microcontroller (una memoria flash da 32 kB) attraverso il collegamento seriale (USB), dove esse rimangono residenti fino a nuova riscrittura. All'interno del microcontroller esse vengono interpretate trasformandosi nei dovuti ordini impartiti al circuito. Inoltre lo sketch istruisce il microcontroller a trasferire il risultato della digitalizzazione, cioè il numero intero corrispondente alla misura, alla piccolissima memoria RAM interna al microcontroller stesso (si parla di una memoria da 2 kB) e da qui, tramite la connessione seriale, al computer. Alla fine, nel computer si ritrovano automaticamente delle variabili (numeri interi) che possono essere salvate su files contenenti le misure eseguite, che possono essere facilmente analizzate e trattate via software, per

esempio con Python.

Le caratteristiche specifiche delle misure e delle istruzioni necessarie a eseguirle saranno descritte a corredo delle varie esperienze, assieme anche alla descrizione del modus operandi, che in genere risulta da una mescolanza di aspetti generali e specifici. In questa nota ci limitiamo e esaminare alcune proprietà della scheda Arduino Uno così come esse sono note nella letteratura di supporto.

A. Caratteristiche principali di Arduino

Cominciamo con il notare che il microcontroller a bordo della scheda Arduino Uno lavora a una frequenza di clock di 16 MHz. Questo vuol dire che, (molto, molto) in linea di principio, esso può compiere fino a $(16/2) \times 10^6$ operazioni digitali (binarie) al secondo e non ha nulla a che vedere con il sampling rate del digitalizzatore, il cui funzionamento non corrisponde certamente a una singola operazione binaria. In termini assoluti, la frequenza di clock di Arduino non dice molto, in termini relativi tutti sapete che i processori dei vostri computer, o dei vostri telefonini, girano a frequenze di clock anche due ordini di grandezza superiori, ma anche che il processore installato nell'Apollo 11 aveva una frequenza di clock di soli 2 MHz.

Leggendo la scheda tecnica di Arduino Uno si vede che sono disponibili 6 distinti ingressi analogici (marcati come porte AO-A5) in grado di accettare d.d.p. positive da zero a un certo valore massimo di riferimento V_{ref} . Questo valore di riferimento dipende, nelle nostre applicazioni, dalla tensione di alimentazione della scheda che. sempre nelle nostre applicazioni, proviene dal computer tramite la porta USB. Quello che si ottiene è normalmente $V_{ref} \sim 5$ V. La dinamica di digitalizzazione è 10 bit, per cui sono possibili $2^{10} = 1024$ livelli distinti; dunque la risoluzione, o incertezza di misura, è tipicamente di circa 5 V/1023 \simeq 5 mV [4]. Notate che l'errore di calibrazione, che dipende dal valore effettivo della tensione di riferimento usata nella rampa del comparatore, non è noto: quando non sarà strettamente necessario per le esigenze della misura, trascureremo del tutto l'errore di calibrazione, rappresentando i dati in unità arbitrarie di digitalizzazione, o digits. Questo significa che il risultato della digitalizzazione sarà espresso in numeri interi, da 0 a 1023.

L'incertezza nominale da attribuire alla misura digitalizzata è, in accordo con quanto affermato prima, di un bit, ovvero ± 1 digit. Osservate che la possibilità di eseguire in automatico tante misure può consentire, almeno in linea di principio, di stimare direttamente l'incertezza dallo scarto quadratico medio del campione di misure attraverso la deviazione standard sperimentale. Vedremo se e come servirci di queste possibilità "statistiche" nelle varie esperienze compiute con l'ausilio di Arduino, per esempio allo scopo di valutare se l'incertezza qui considerata rappresenta o meno una corretta stima dell'errore che si compie facendo misure con Arduino. Anticipiamo

che, a causa di limiti costruttivi intrinseci del circuito interno, esiste la possibilità che questa incertezza diventi sensibilmente maggiore in corrispondenza della lettura di particolari valori [7].

Per quanto riguarda la resistenza, o impedenza, di ingresso, la scheda tecnica del microcontroller indica che essa vale nominalmente 100 Mohm, un valore altissimo che rende praticamente trascurabile la perturbazione dovuta alla presenza di Arduino per la lettura di differenze di potenziale. Notate, però, che questa indicazione è da prendere con un po' di elasticità. Anche senza entrare troppo nei dettagli, il fatto che la digitalizzazione impieghi un certo tempo (breve, ma non nullo) per essere completata implica che agli ingressi analogici di Arduino avvenga una sorta di integrazione temporale, che dovrebbe durare almeno per il tempo necessario alla digitalizzazione. Questa integrazione temporale viene fatta con un circuito di tipo sample and hold, dove, in sostanza, un condensatore viene caricato dalla d.d.p. in ingresso. La presenza della circuiteria necessaria per il sample and hold riduce la resistenza di ingresso, portandola a valori effettivi che, purtroppo, dipendono dalle caratteristiche del segnale in ingresso (dal suo carattere transiente). In alcune condizioni, la resistenza effettiva di ingresso può ridursi fino a sotto 100 kohm. Pertanto è sempre buona norma verificare sperimentalmente se la resistenza di ingresso produce effetti trascurabili, o meno, sul circuito sotto esame. Questo può essere fatto in maniera piuttosto immediata usando un voltmetro con alta resistenza di ingresso (il tester digitale configurato come voltmetro) collegato in parallelo con l'ingresso analogico di Arduino. Osservando se e di quanto varia la lettura di tensione da parte del voltmetro connettendo, o sconnettendo, l'ingresso analogico di Arduino si possono dedurre gli eventuali effetti della resistenza di ingresso.

Inoltre è bene ricordare che gli ingressi analogici di Arduino accettano solo segnali positivi, cioè d.d.p. positive rispetto alla linea di riferimento (massa, o terra). Dunque è necessario prestare la debita attenzione nello scegliere le "polarità" di collegamento.

Il rate di campionamento è, invece, una caratteristica non facilmente individuabile nella scheda tecnica. Infatti Arduino non è nato come campionatore, per cui questa informazione non compare in maniera immediata. Purtroppo, poi, il rate di campionamento dipende anche dalla rapidità con cui le parole digitali già formate (le misure già effettuate) sono trasferite al computer. Nelle normali schede di acquisizione digitale, questa fase è resa più rapida grazie alla presenza di un grande spazio di memoria RAM che può accogliere momentaneamente le misure che poi vengono trasferite al computer (si dice che la memoria funziona da buffer). In Arduino Uno, la memoria destinata a questo scopo è davvero poca, e quindi si può formare un collo di bottiglia che "intasa" la digitalizzazione.

Un valore ragionevole per il massimo rate di campionamento (per la lettura di un singolo ingresso) è dell'ordine di 10 kSa/s [5]. L'intervallo di campionamento minimo, che dunque risulta dell'ordine di 100 μ s, o un po' minore, è adeguato solo per seguire l'andamento temporale di segnali che variano piuttosto lentamente, sulla scala dei ms, o superiore.

Oltre agli ingressi analogici, Arduino ha la possibilità di controllare 14 porte digitali, configurabili come input o output. Queste porte possono assumere o leggere un valore binario (zero o uno) a seconda che siano a livello "basso" (ovvero, in rappresentazione binaria, 0, per esempio, circa 0 V) o "alto" (ovvero 1, tipicamente oltre 3.5 V). Infatti il significato dell'aggettivo digitale ad esse attribuito significa proprio che hanno un comportamento binario (se usate come output, sono accese o spente, se utilizzate come input stabiliscono che in ingresso c'è un segnale acceso o spento). La massima corrente che può essere ottenuta da tali porte è, nominalmente, di 20 mA. Non è noto il valore della resistenza interna (si intende, del generatore costituito da queste porte).

Sei tra queste porte digitali possono operare come output in una modalità detta PWM (Pulse-Width Modulation). In questa modalità le porte generano treni di impulsi a frequenza fissa (e piuttosto bassa, cioè minore di 1 kHz) con duty-cycle regolabile via software (può essere aggiustato su 8 bit, cioè 256 distinti valori) [6]. Come vedremo probabilmente in una futura esperienza, supponendo di collegare a queste uscite un circuito integratore con frequenza di taglio opportuna, la regolazione del duty-cycle del treno di impulsi permette di "simulare" un'uscita analogica (regolabile tra qualcosa di prossimo a 0 V e qualcosa di prossimo a V_{ref}), essendo la d.d.p. in uscita al circuito integratore proporzionale alla frazione di tempo in cui l'impulso rimane al suo livello alto.

Ci sono poi vari altri aspetti rilevanti per il funzionamento e l'uso di Arduino, di cui ci occuperemo in sede di presentazione e discussione delle singole esperienze.

^[1] Naturalmente ci sono importantissimi controesempi a questa affermazione, dovuti in particolare alla natura discreta della carica elettrica. Provate per esempio a trovare il legame tra d.d.p. e carica accumulata in un condensatore di capacità piccolissima, dell'ordine dell'aF. Tuttavia le grandezze di interesse pratico nel mondo macroscopico hanno sicuramente un carattere non discreto.

^[2] Un circuito di questo tipo, cioè un generatore di ram-

pa triggerabile, è anche impiegato negli oscilloscopi, dove serve per generare la sweep (o spazzata temporale).

^[3] Questa incertezza di digitalizzazione ha molto a che vedere con l'incertezza di lettura di uno strumento digitale, per esempio il tester. Tuttavia, nel tester digitale l'incertezza di lettura può anche essere influenzata da caratteristiche specifiche del digitalizzatore e della circuiteria elettronica in generale che vi è installata. Per esempio, è noto che,

- almeno per il modello in uso in laboratorio, essa può dare luogo a fluttuazioni di un più di un digit, dunque più di un singolo bit di digitalizzazione.
- [4] La divisione per il numero 1023 invece che per 1024 tiene conto del fatto che il bit "più basso" è lo zero, che corrisponde a un livello pari a zero (entro le incertezze e trascurando eventuali offset).
- [5] Sampling rates più alti sono riportati in rete per alcune applicazioni specifiche, basate su sketch ottimizzati. In ogni caso, il microcontroller di cui è dotato Arduino Uno impiega almeno 16 μ s per eseguire una singola digitalizzazione, valore che pone un limite ultimo nel rate di
- campionamento.
- [6] Il duty-cycle rappresenta, in valore relativo o percentuale, la quantità di tempo in un singolo ciclo in cui il segnale si trova allo stato alto. Un segnale (periodico) con duty-cycle del 50%, o di 0.5, rappresenta di fatto un'onda quadra simmetrica.
- [7] La situazione prefigurata prende qualche volta il nome di missing code (suggerimento di Diego). In molte delle schede Arduino della generazione usata in laboratorio, essa si verifica quando la d.d.p. in ingresso corrisponde approssimativamente a valori digitalizzati attorno a 128, 256, 512, 768 bit (sono potenze di 2, o interi costruibili con potenze di 2).