



 Alfaomega Grupo Editor

Comunicaciones

Castro-Fusario

Capítulo 6:

La capa física



Temas:

- 6.1 Introducción
- 6.2 Tipos de transmisión
- 6.3 Modos de transmisión
- 6.4 La capa física
- 6.5 Interfaces y buses en modo paralelo
- 6.6 Buses e interfaces en modo serie
- 6.7 Sincronismo




6.1 Introducción

Sistema de comunicaciones: **transporta información desde su fuente hasta un sumidero utilizando un canal.**

La fuente genera un **mensaje** que un **transductor** convierte en **señales eléctricas**.

En el otro extremo se realizará el proceso inverso.

Las **señales eléctricas** necesitarán de un **transmisor** que se encarga de adaptar las señales eléctricas al **canal de comunicaciones**, y de un **receptor** que haga las funciones inversas.

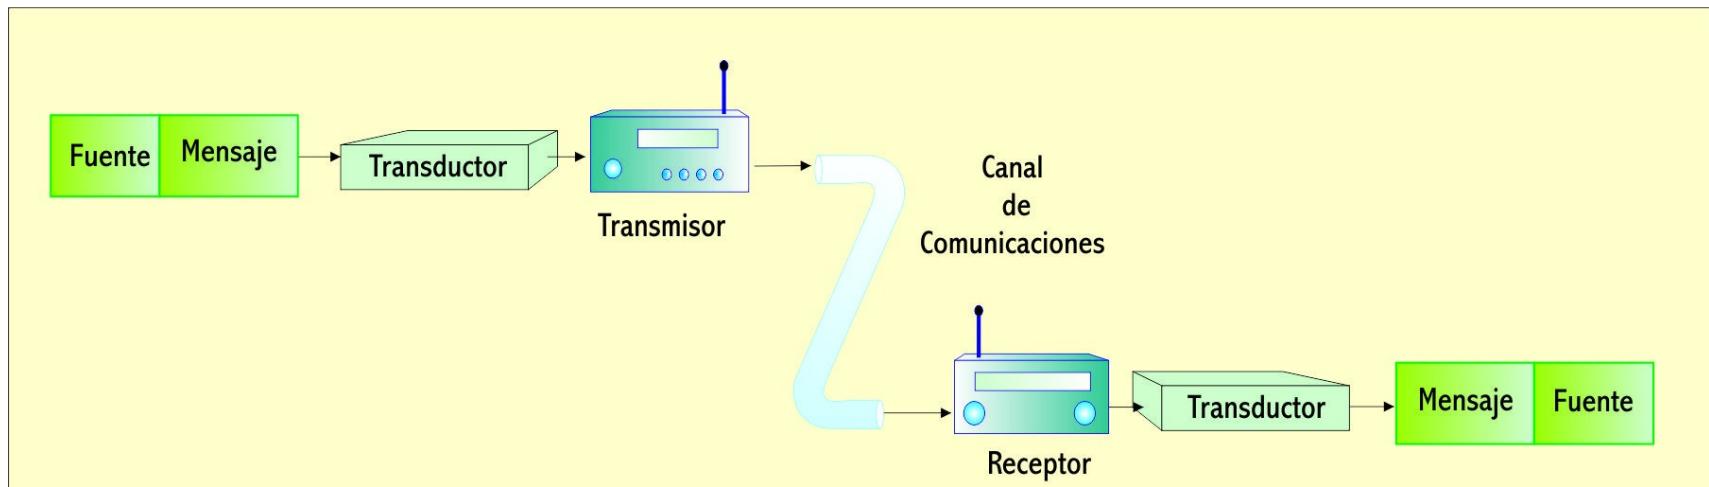




6.2 Tipos de transmisión

6.2.1 Método simplex


Una estación siempre actúa como fuente y la otra siempre como colector.

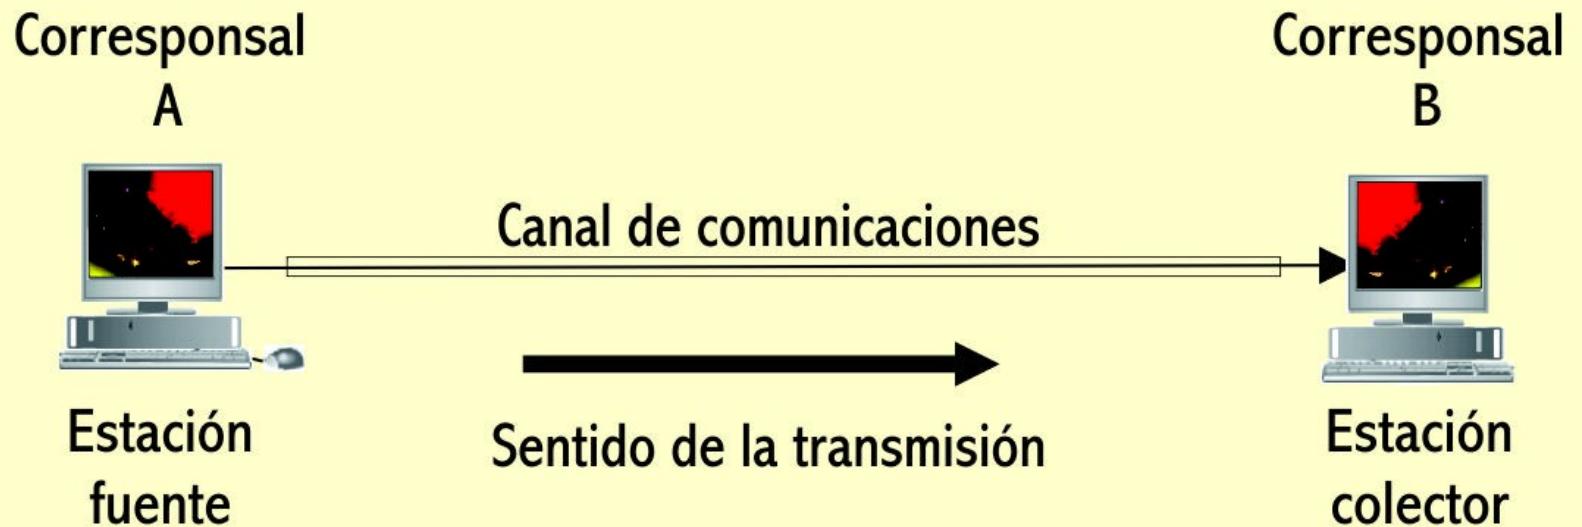



6.2.2 Método semidúplex

Una estación A y otra estación corresponsal B actúan durante un periodo como fuente y colector, pero posteriormente intercambian su función.

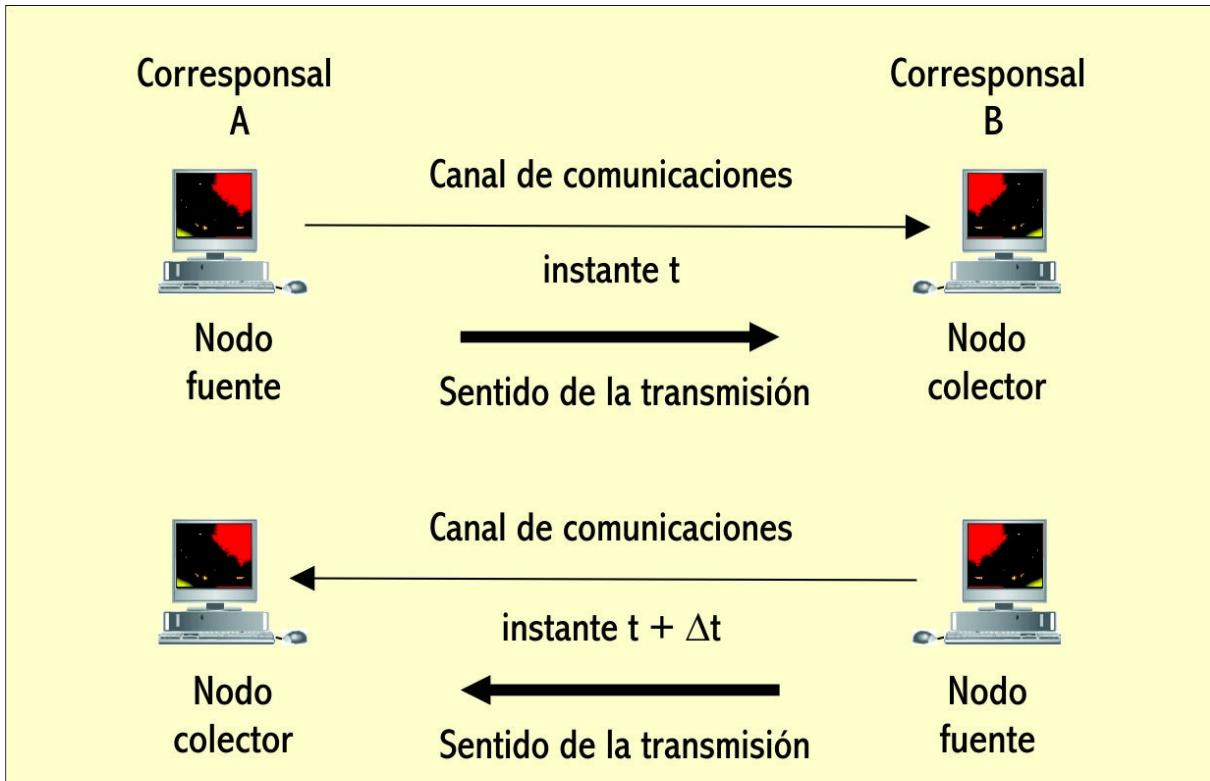




6.2.3 Método dúplex

Dos estaciones, A y B, actúan a la vez como fuente y colector, pueden transmitir y recibir información en forma simultánea.

Los servicios dúplex para poder ser prestados requieren tres condiciones:

- Medio físico capaz de transmitir en ambos sentidos.
- Sistema de transmisión capaz de enviar y recibir a la vez.
- Protocolo de comunicaciones que lo permita.

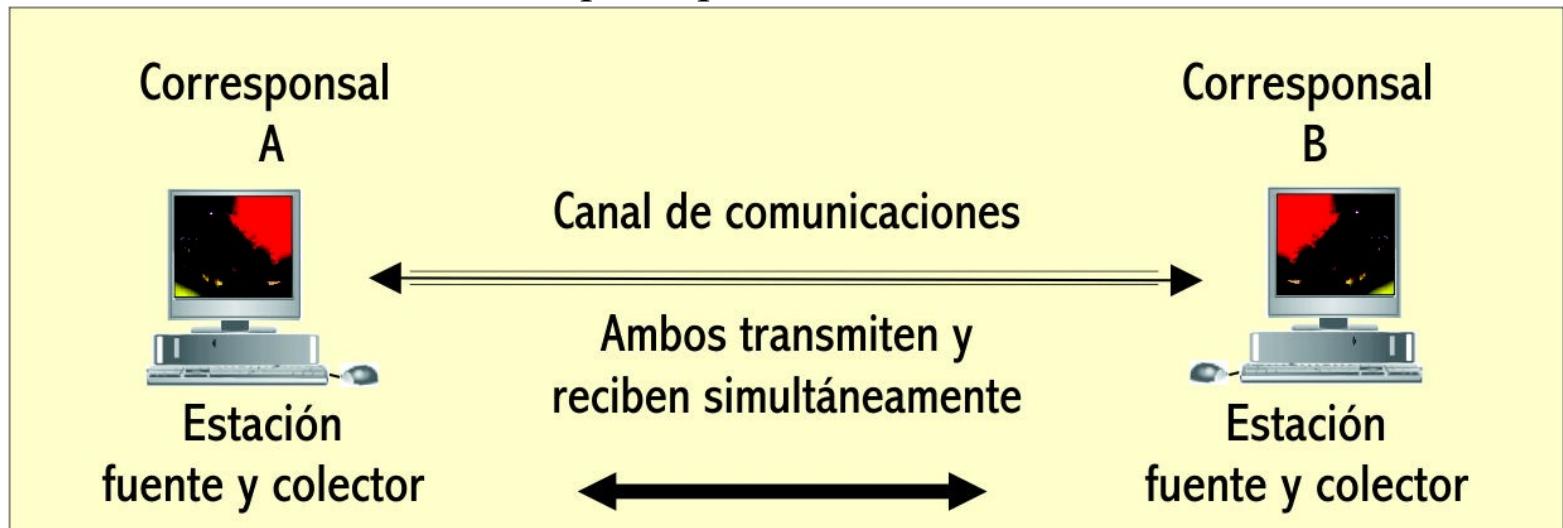



6.3 Modos de transmisión

6.3.1 Introducción

Se necesitan procedimientos muy precisos para enviar y recibir información, para saber exactamente dónde comienza y dónde finaliza cada conjunto de bits que componen los campos que constituyen los paquetes transmitidos.

6.3.2 Transmisión en modo paralelo


6.3.2.1 Definición

Los n bits que componen cada byte o carácter se transmiten en un solo ciclo de reloj.



6.3.2.2 Características de la transmisión en modo paralelo

- Se usa en las computadoras para realizar la transferencia interna de los datos.
- Códigos de 8 bits por byte: en cada ciclo se transfieren los 8 bits de cada carácter simultáneamente.

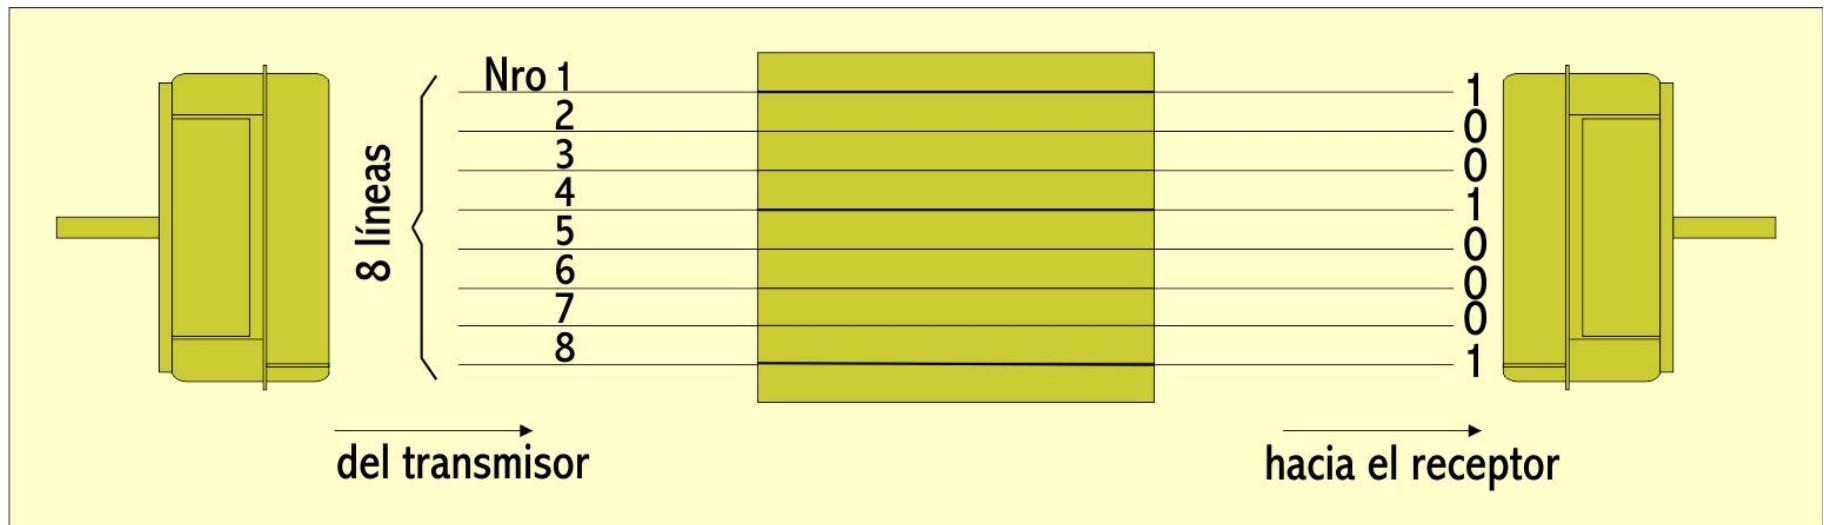




- Dos formas de transmisión en paralelo:
 - Hay n líneas diferentes (una por bit)
 - Hay una única línea que envía cada bit por multiplexación de frecuencias.
- Se usa para transmitir muchos bytes por segundo y no hay problemas de sincronización entre extremos.
- No se usa para más de decenas de metros ya que el tiempo de llegada de los bits difiere de una línea a otra.



6.3.3 Transmisión en modo serie

6.3.3.1 Definición

Los bits que componen cada carácter se transmiten con cada ciclo de reloj, a razón de un bit por ciclo.

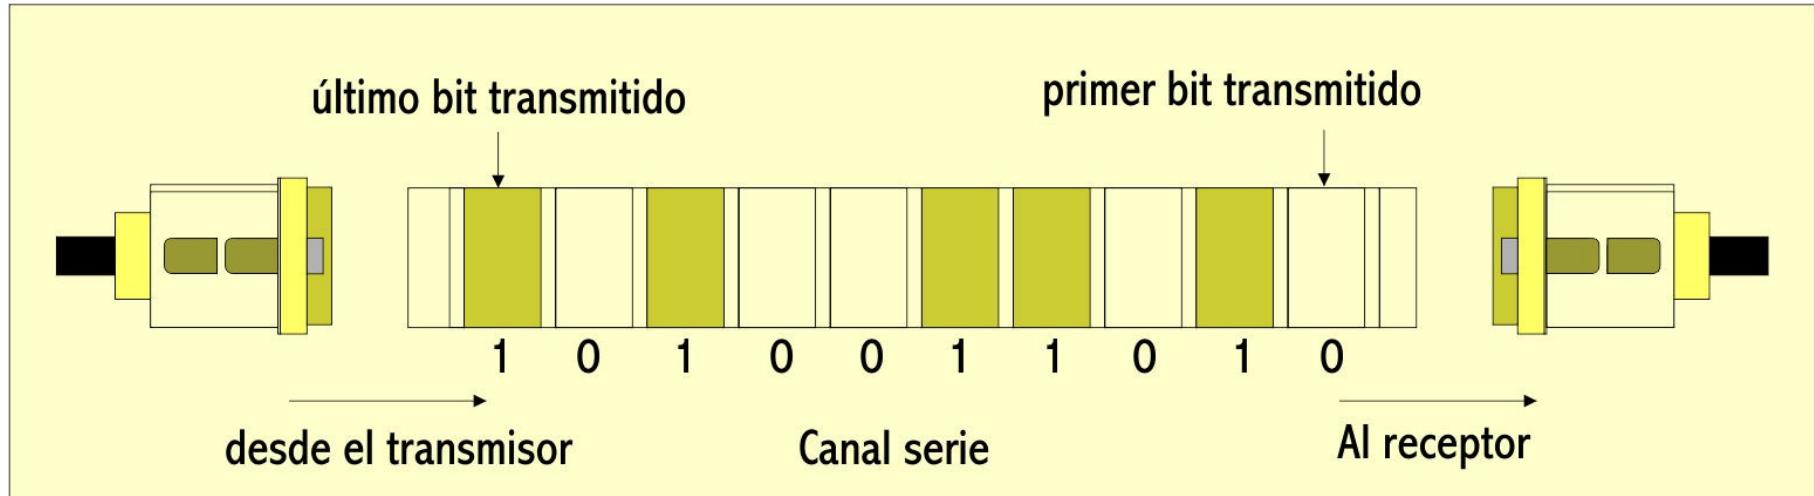




6.3.3.2 Características de la transmisión en modo serie

- Se envía un bit después del otro hasta completar cada carácter.
- Es típico de los sistemas teleinformáticos.
- Las señales transmitidas deben pasar al modo paralelo al llegar a los equipos informáticos.

Este proceso de transformación se denomina **deserialización**.

- Las señales se transforman del modo paralelo al modo serie por **serialización**.
- La secuencia de los bits transmitidos se efectúa siempre por orden de pesos crecientes – $n1, n2, \dots, n8$ –, es decir, al revés de como se escriben las cifras en el sistema de numeración binario, donde los pesos crecientes se escriben siempre a la izquierda.
- Cuando se transmite con bit de paridad, este se transmite siempre en último término.

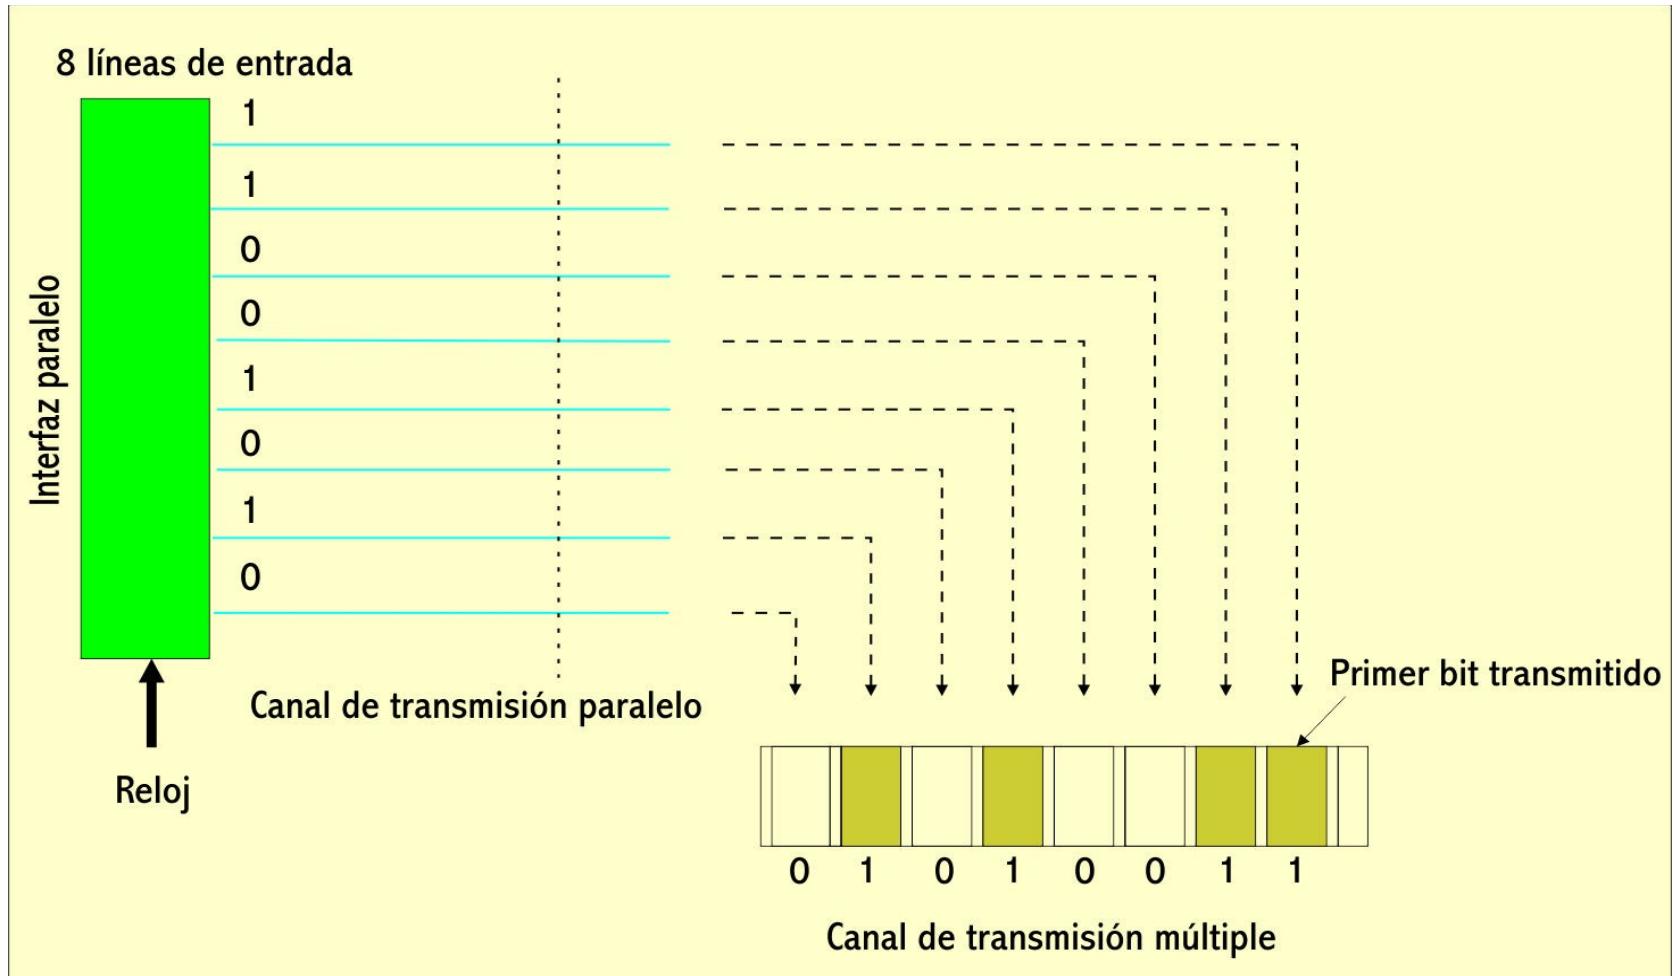



6.3.3.3 Receptor-Transmisor Asincrónico Universal (UART)

Dispositivo que controla un puerto serie

Convierte los datos transmitidos en modo paralelo por el bus interno en modo serie, y viceversa (procesos de serialización y deserialización).

Construida por circuitos integrados o chips, que pueden ser parte de la placa base de un computador, de un modem o de un equipos con puerto serie.

Manejar las interrupciones de los dispositivos conectados al puerto.

Se puede programar:

- Velocidad de transmisión.
- Paridad (par o impar).
- Longitud del bloque.
- Bits de parada.



6.4 La capa física

6.4.1 Generalidades

La comunicación a nivel de capa física entre dos equipos se realiza a través de interfaces o buses digitales estandarizados.

La normalización permite interconectar diferentes equipos de diferentes fabricantes.

Interfaz o bus digital estándar: conjunto de normas mecánicas, eléctricas y lógicas que permiten que las señales digitales puedan ser transmitidas a través de un vínculo físico.



6.4.2 Normalización de las interfaces de la capa física

6.4.2.1 Aspectos generales


Finalidades:

- Asegurar la compatibilidad mecánica de su conector.
- Establecer niveles de tensión máxima y mínima y características eléctricas de cada circuito
- Establecer las señales en cada contacto del conector
- Determinar relaciones lógicas para mantener el dialogo entre los equipos.



6.4.2.1 Aspectos generales

Niveles de normalización de las interfaces de la capa física:

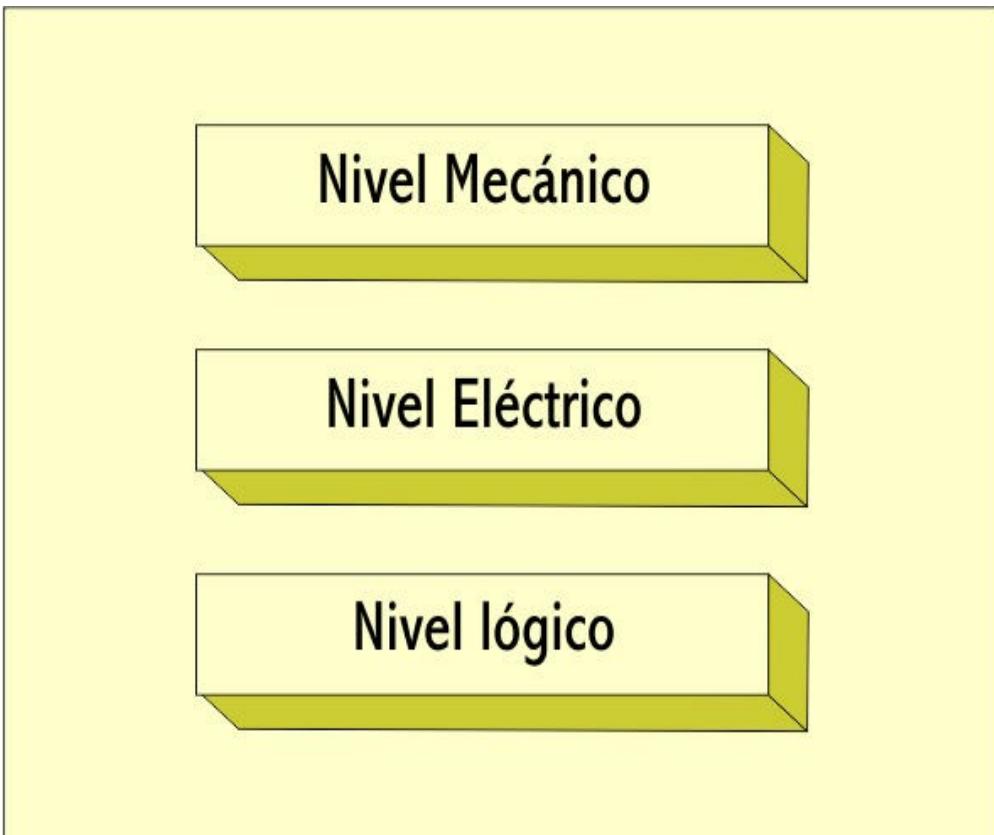



6.5 Interfaces y buses en modo paralelo

6.5.1 Generalidades

Hay un conjunto de interfaces y buses normalizados por los propios fabricantes de hardware.

Intercambian información entre componentes internos del computador y periféricos.

Ventajas: aumenta la velocidad de transmisión en distancias cortas.

También se pueden lograr altas velocidades con buses en modo serie.




6.5.2 Características técnicas de algunas interfaces o buses en modo paralelo


6.5.2.1 Interfaz ATA

Advance Technology Attachment (ATA) empleada para interconectar el motherboard con los discos rígidos y los dispositivos de almacenamiento y de lectura (CD–ROM o DVD).

Mantenida y actualizada por el Comité Técnico N.^o 13 del Comité Internacional para los Estándares en Tecnología de la Información (*Technical Committee # 13 of The International Committee for Information Technology Standards INCITS*), del Instituto Nacional

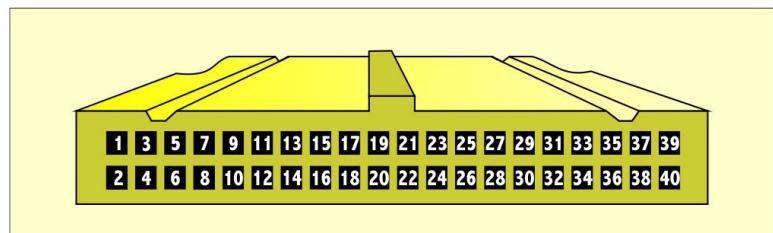

NSI).

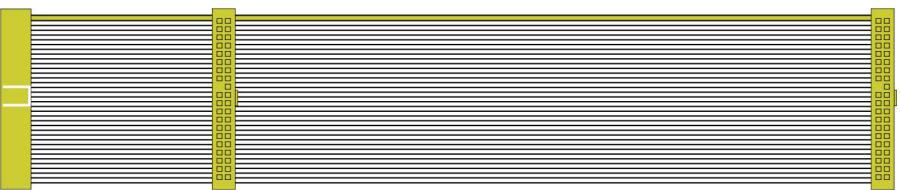



6.5.2.2 Interfaz IEEE 1284 - Centronics


Interfaz en paralelo, bidireccional, con velocidad máxima de *150 kbyte* por segundo (depende del software).

Intercambiar *8 bits* por unidad de tiempo en forma simultánea.

El puerto de la impresora (LPT) intercambia de 25 tipos de señales diferentes (control: 4; estado: 5; datos: 8 y tierra: 8).

- Las **señales de control** :controlan la interfaz y señalizan durante el establecimiento de la comunicación.
Ponen a los valores normales de la impresora tal como fueron ajustados, insertar líneas en cada retorno de carro, indicar que las líneas de datos están activas con valores validos, etc.
- Las **señales de estado (status)** : indican falta de papel, ultimo carácter recibido, indicador de ocupado, impresora en línea, etc.
- Las **señales de datos**: intercambian un bit por cada byte transmitido desde el computador a la impresora.
Hay nuevas versiones que permiten flujo bidireccional.

- Las **señales de tierra** son el retorno de cada una de las líneas utilizadas para la transmisión de los datos.

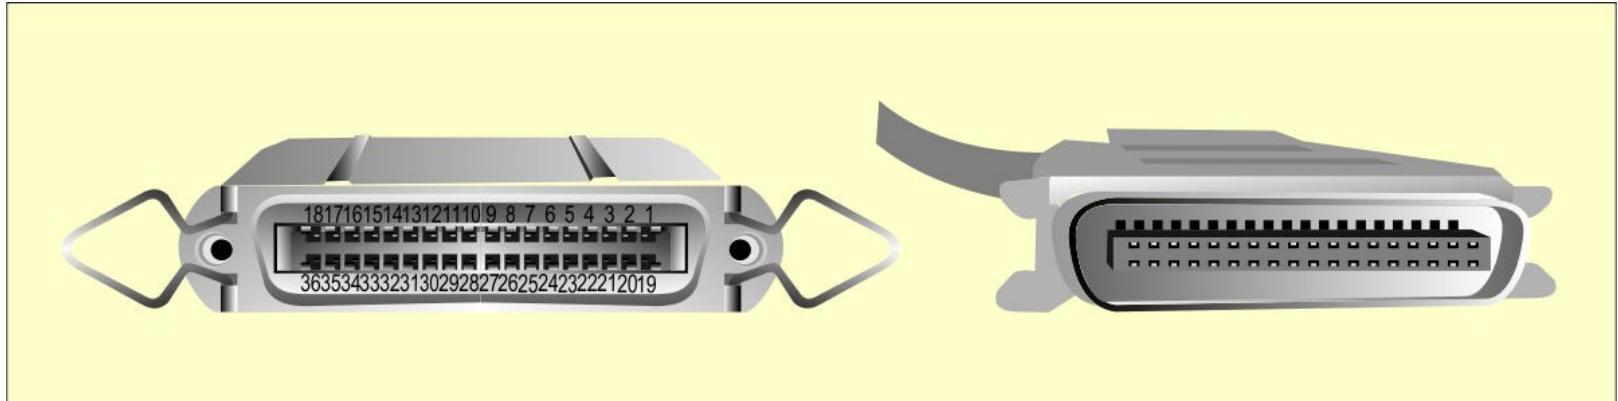



Estándar IEEE 1284: puede operar en cinco modos diferentes.

- **Modo de compatibilidad** o Centronics: unidireccional con velocidades de 50 a 150 kbps.
- **Modo nibble:** unidireccional, transmite subconjuntos de 4 bits por unidad de tiempo por las líneas reservadas para los canales de estado. (Permite la compatibilidad con el estándar BiTronics de HP).
- **Modo byte:** transmite 8 bits por unidad de tiempo por las líneas de datos (de 50 a 150 kbps).
- **Enhanced Parallel Port** (EPP o Puerto Paralelo Mejorado): modo semidúplex a 2 Mbps.

Usa menos bits auxiliares, lo que evita sobrecargar a la CPU del computador.

- **Extended Capability Port** (ECP o Puerto de Capacidad Ampliado): modo semidúplex con acceso directo a la memoria del computador, y llega a 2,5 Mbps.



6.6 Buses e interfaces en modo serie

6.6.1 Recomendaciones RS 232-V.24

6.6.1.1 Consideraciones generales

Las más difundidas son las interfaces descriptas por dos normas parecidas pero no iguales:

- **V.24** de la UIT-T
- **RS 232** de la EIA (actualmente TIA 232).



6.6.1.2 Características técnicas principales

- Distancia máxima entre equipos: 15 metros (50 pies).
- Velocidad máxima de transferencia de datos: 20 kbps.
- Cantidad máxima de usuarios por conectar: 2 usuarios (enlaces punto a punto).

Esta recomendación no acepta interconexiones del tipo multipunto.

- Susceptible al ruido existente en el medio ambiente.
- Rangos de voltaje de trabajo para el intercambio de señales de:
 - + 3 a 25 Volt.
 - 3 a - 25 Volt.
- Codificación en banda base NRZ-L.



6.6.1.3 Principales limitaciones que presenta

- Reducida velocidad de transferencia de datos (hoy es limitante).
- Distancia máxima entre equipos insuficiente para algunas aplicaciones.

Los 15 metros son suficientes para la conexión de un modem de datos a un computador.


En algunas aplicaciones se necesita simultáneamente velocidad y distancia.

La norma estipula una capacitancia máxima de 2500 pF total entre puntas; valor que se alcanza a los 15 metros.




6.6.1.4 Características de normalización para el nivel mecánico

Para la interfaz RS 232 se utiliza un conector tipo **Cannon** de 25 contactos, especificado en la ISO 2110, conocido como DB 25.

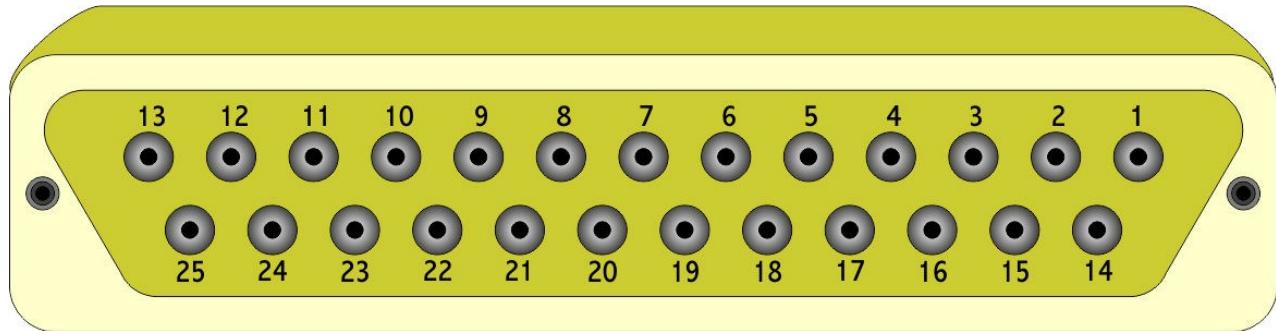

Si se necesitan menos contactos se puede utilizar el conector normalizado ISO 4902/TIA 564, conocido como DE-9.

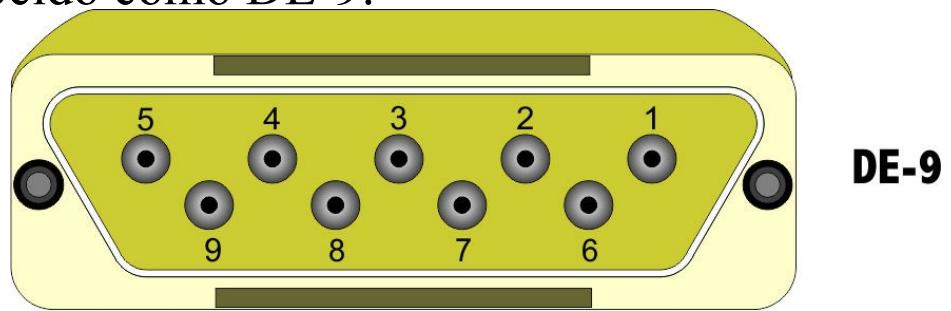



6.6.1.5 Características de normalización para el nivel eléctrico

- V.28: circuitos asimétricos para equipos con componentes discretos.
Hasta 20 kbps (bajas velocidades).
- V.10: circuitos asimétricos para equipos con circuitos integrados.
De 20 a 100 kbps (altas velocidades).
- V.11: circuitos simétricos para equipos con circuitos integrados.
Hasta 10 Mbps (muy altas velocidades).



6.6.1.6 Características de normalización para el nivel lógico

- Dos clases de circuitos: Primarios y Secundarios.

Para cada uno de ellos se indica el sentido de las señales (hacia ETCD o ETD).

- Características y funciones de los circuitos:

Señales de datos desde el ETD:

- por el Circuito N° 103 (contacto 2) para transmitir
- por el Circuito N° 104 (contacto 3) para recibir.

- Si el ETCD utilizara canal secundario desde el ETD:

- Circuito N° 118 (contacto 14) para transmitir
- Circuito N° 119 (contacto 16) para recibir.



Tipo de señal	Nº de circuito	Nº de Contacto	Denominación	Señales	
				Hacia el ETCD	Desde el ETCD
Señales de datos	103	2	transmisión de datos	X	
	104	3	recepción de datos		X
	118	14	transmisión de datos (sec)	X	
	119	16	recepción de datos (sec)		X
Señales de tiempo	113	24	sincronismo en transmisión	X	
	114	15	sincronismo men transmisión		X
	115	17	sincronismo en recepción		X
Señales de control	105	4	peticion de emisión	X	
	106	5	preparado para transmitir		X
	107	6	módem preparado		X
	108/1	20	conéctese el a.d.d.a. línea	X	
	108/2	20	terminal de datos preparado	X	
	109	8	detector de portadora en línea		X
	110	21	detector de calidad de señales en línea		X
	111	23	selector de velocidad binaria		X
	125	22	detector de señal de llamada	X	
	126	11	selector de frecuencia de transmisión		X
	120	19	transmisión señales línea (sec)		X
	121	13	listo para transmitir (sec)		X
	122	12	detector de señales de línea recibido (sec)		
Conexión a tierra	101	1	tierra de protección		
	102	7	tierra de señalización o retorno común		

a.d.d. = aparatos de datos

(sec) = canal secundario o de retorno




Tipo de señal	Nº de circuito	Denominación	Señales	
			Hacia el ETCD	Desde el ETCD
Señales de tiempo	128	sincronismo en recepción		
	131	temporizadores para los caracteres recibidos		
Señales de control	112	selector de velocidad binaria		X
	116	selector de instalaciones (r)	X	
	117	indicador de instalaciones (r)		
	123	detector de calidad de señales (sec)		X
	124	selección grupos de frecuencia	X	
	127	selección de la frecuencia de recepción	X	
	129	peticIÓN de recibir	X	
	130	transmitir el tono (sec)	X	
	132	retorno al modo no datos	X	
	133	preparado para recibir	X	
	134	datos recibidos presentes		X
	136	nueva señal	X	
	140	conexión en bucle	X	
	141	conexión en bucle total	X	
Conexión a tierra	142	indicador de prueba		X
	191	respuesta vocal transmitida	X	
	192	respuesta vocal recibida		X
	120a	tierra de señalización o retorno común de equipo de datos		
	102b	retorno común del módem		
	102c	retorno común		

(r) = de reserva

(sec) = canal secundario o de retorno




Diagrama en bloques de un ETCD

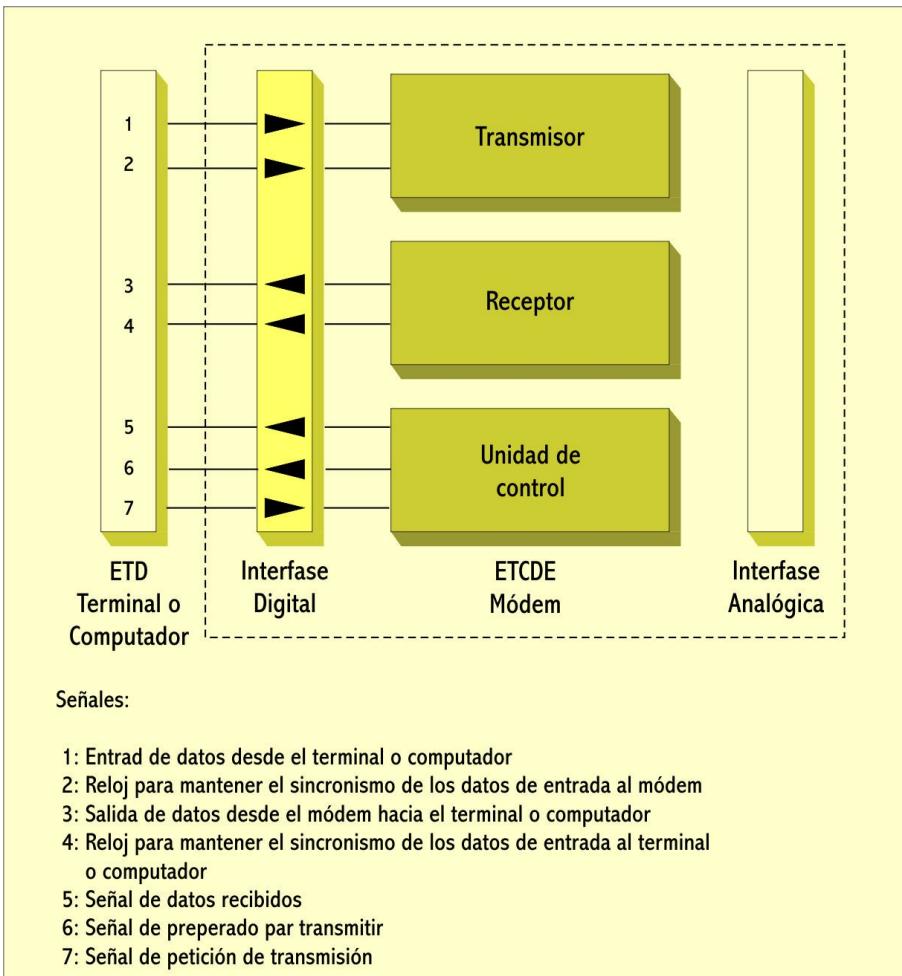



Descripción de algunos procedimientos

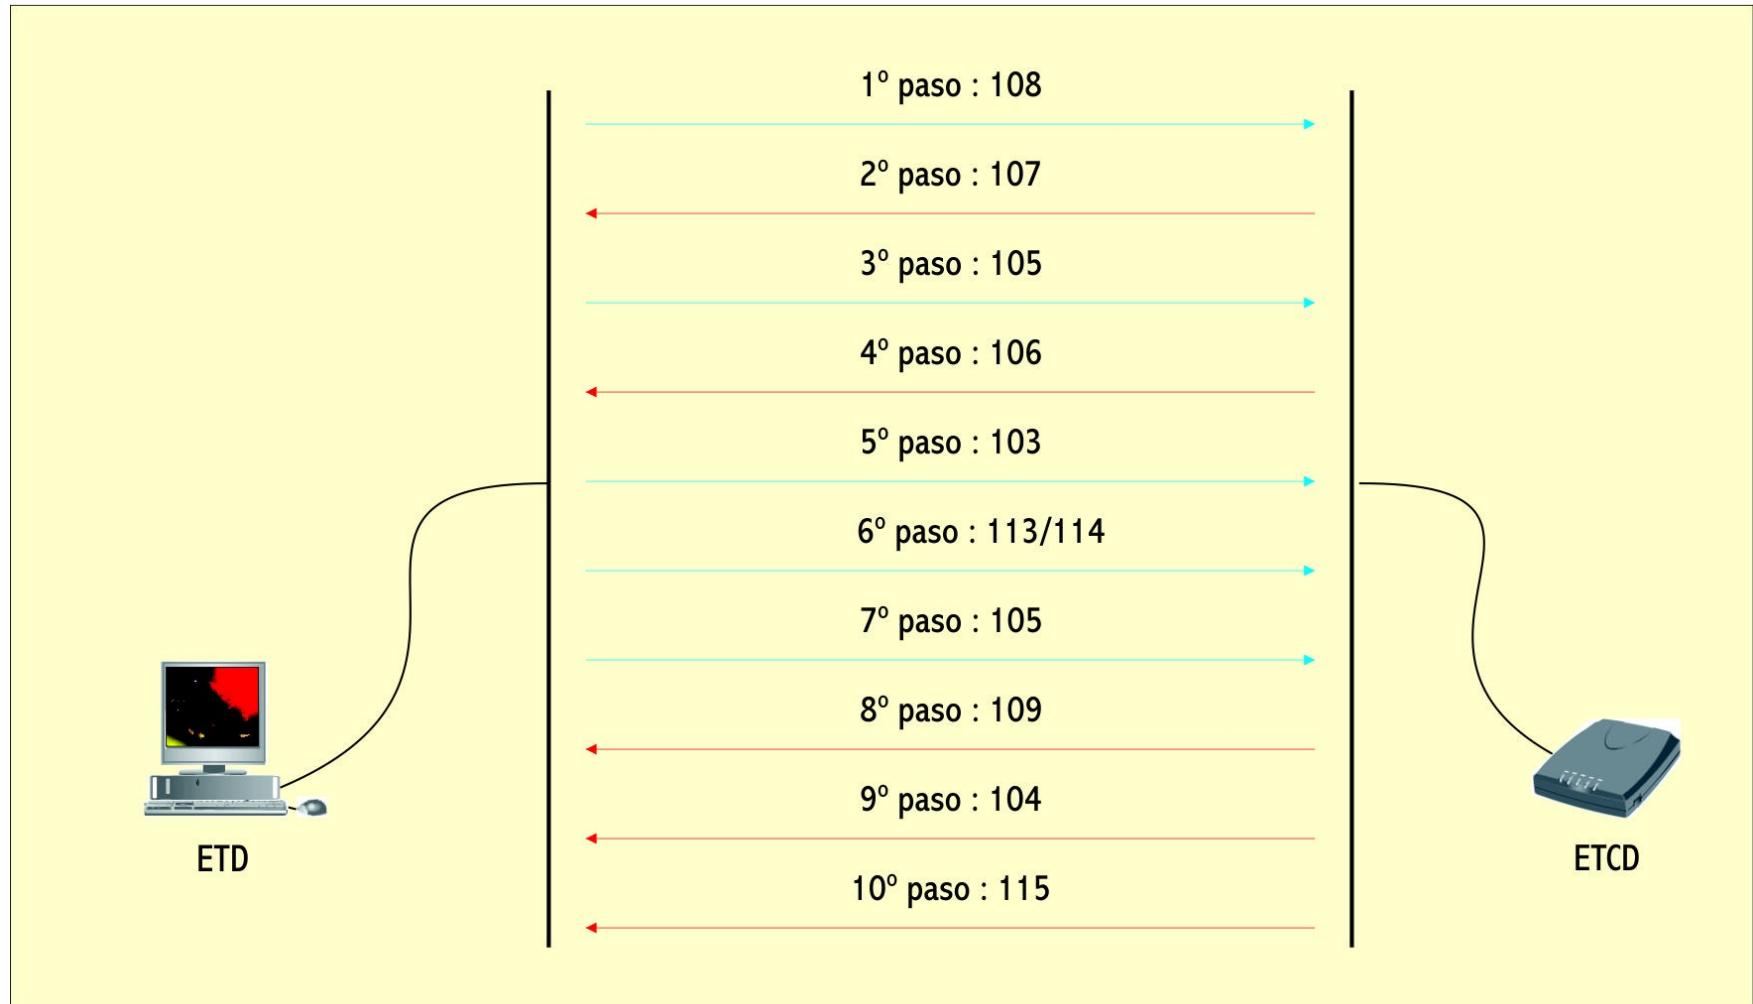




Tipo de señal	Estado de línea en función del tiempo (H: nivel Alto L: Nivel Bajo)
108/1 Terminal conectado a la línea (Terminal Dispuesto)	<p>Terminal dispuesto</p>
107 Módem dispuesto	<p>Módem dispuesto</p> <p>Establecimiento de la comunicación Transmisión de datos Corte de la comunicación</p>



Si se tratase de circuitos dedicados, estas operaciones serían innecesarias.

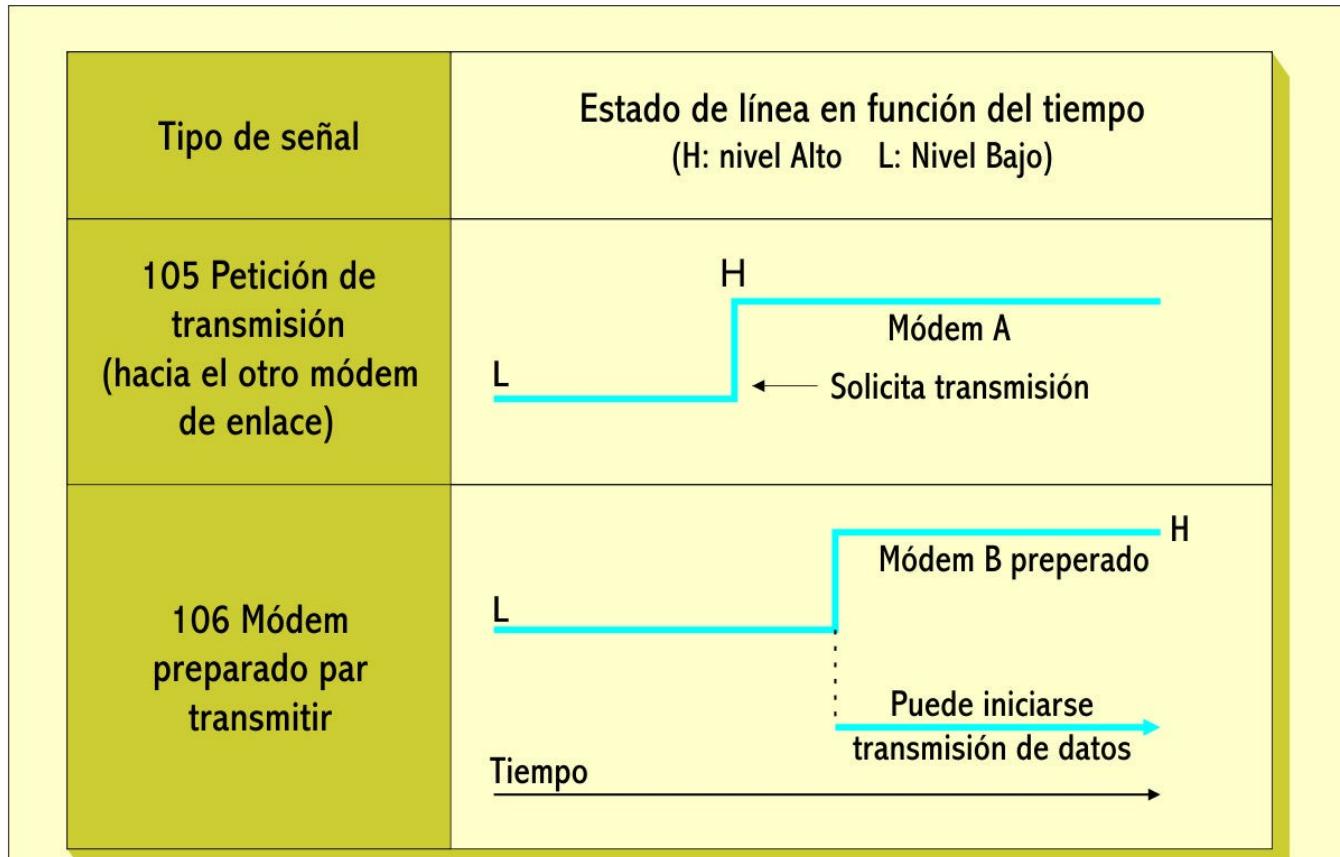



Circuito	Tipo de señal	Estado de la línea en función del tiempo
109	Detección de señal de portadora de línea	<p>L → H Indicación del módem B que la portadora módem A está en línea</p>
103	Transmisión de datos desde el módem A	<p>L → 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0</p>
104	Recepción de datos desde el módem B	
113/114	Reloj de transmisión	
105	Reloj de recepción	



6.6.2 Recomendación V.35

6.6.2.1 Aspectos generales

Norma de 1968 del Comité Consultivo Internacional Telegráfico y Telefónico (CCITT) para modem de datos de banda ancha:

- transmisión a 48 kbps
- usa circuitos del grupo primario de 60 a 108 kHz (FDM).

Es obsoleta y en 1988 se desaconsejó el uso.



6.6.2.2 Características de normalización para el nivel mecánico

Conector hembra conocido como M34 Winchester de 34 pines (norma ISO 2593).

6.6.2.3 Características de normalización para el nivel eléctrico

Combina señales balanceadas y no balanceadas.

Señales de control son **no balanceadas**.

Señales de datos y de sincronismo: solamente **balanceadas** (evitan problemas por la tierra común de la interfaz RS 232).





6.6.2.4 Características de normalización para el nivel lógico

Se utiliza para velocidades de 56 a 2048 kbps (puede llegar a 34 Mbps).

Tipo de señal	Nº de Circuito	Función
Tierra	102	Tierra de referencia para los circuitos de enlace
Datos	103	Transmisión de datos
Datos	104	Recepción de datos
Control	105	Petición de transmitir
Control	106	Preparado para transmitir
Control	107	ETCD preparado
Control	109	Detector de portadora en línea
Sincronismo	114	Sincronismo de transmisión
Sincronismo	115	Sincronismo de recepción



6.6.3 Recomendación X.21

6.6.3.1 Consideraciones generales

Desde 1969 se plantean las líneas de abonado digitales.

En 1972 salen la Recomendación X.21 y la X.21 bis.

Especifica la manera en que el ETD establece y libera las llamadas mediante el intercambio de señales con el ETCD.


Fuente	Señales	PIN	Ficha	PIN	Señales	Fuente
Común	Tierra de la señal (SG)	B		A	Tierra de chasis (GND)	Común
ETCD	Preparado para recibir (CTS)	D		C	Petición para transmitir (RTS)	ETD
ETCD	Detección portadora de línea (DCD)	F		E	Equipo listo para recibir (DSR)	ETCD
ETCD	Indicación de llamada (RI)	J		H	Terminal listo para recibir (DTR)	ETD
-	No asignada	L		K	No asignada	-
-	No asignada	N		M	No asignada	-
ETCD	Recepción de datos (A)	R		P	Transmisión de datos (A)	ETD
ETCD	Recepción de datos (B)	T		S	Transmisión de datos (B)	ETD
ETCD	Recepción de sincronismo (A)	V		U	Sincronismo del terminal (A)	ETD
ETCD	Recepción de sincronismo (B)	X		W	Sincronismo del Terminal (B)	ETD
-	No asignada	Z		Y	Transmisión de sincronismo (A)	ETD
-	No asignada	BB		AA	Transmisión de sincronismo (B)	ETD
-	No asignada	DD		CC	No asignada	-
-	No asignada	FF		EE	No asignada	-
-	No asignada	JJ		HH	No asignada	-
-	No asignada	LL		KK	No asignada	-
-	No asignada	NN		MM	No asignada	-



6.6.3.2 Características de normalización para el nivel mecánico

Conecotor de 15 contactos (ISO 4903 o DA 15).

Solamente son utilizados ocho contactos.

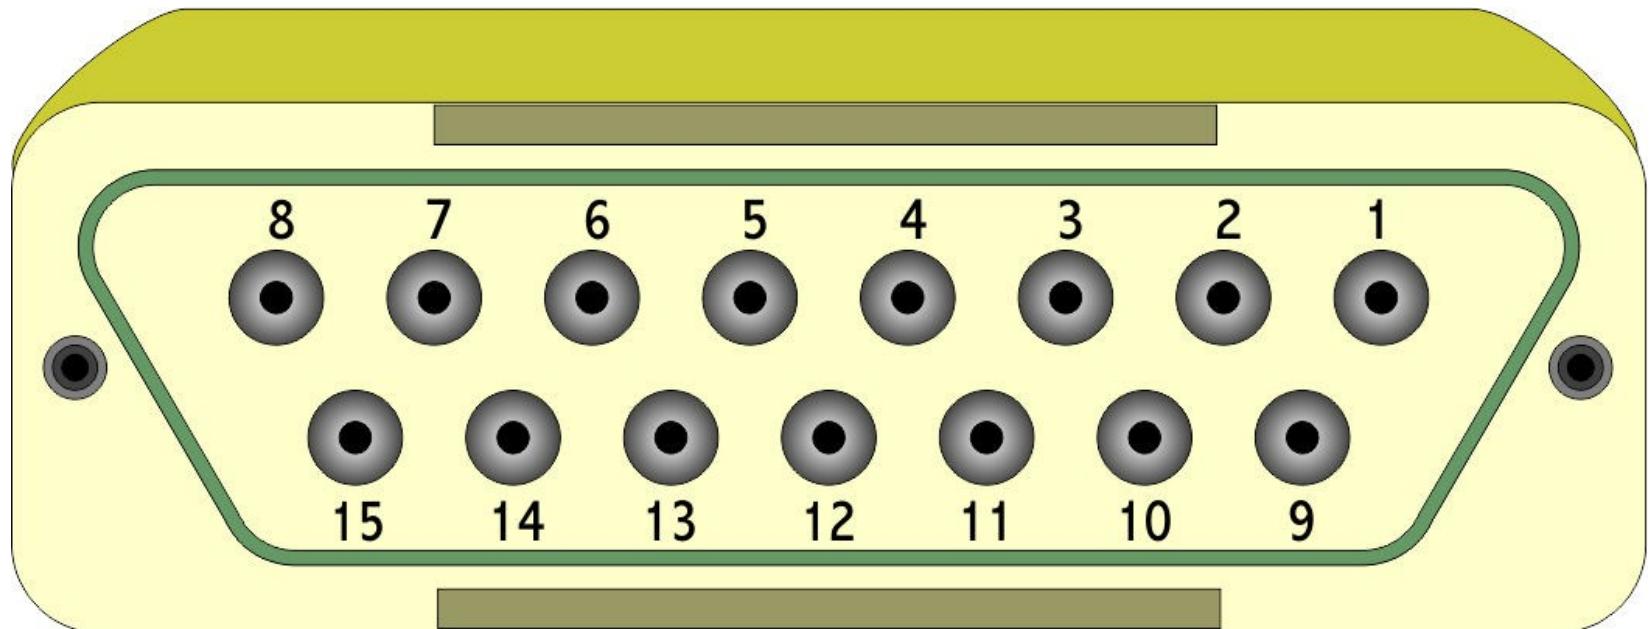



6.6.3.3 Características de normalización para el nivel eléctrico

Hay dos especificaciones: una para circuitos no equilibrados y otra para circuitos equilibrados.

Recomendación X.26: transmisión **asimétrica** y circuito **desbalanceado**.

Equivalente a la Recomendación **V.10**:

X.26 (V.10): características eléctricas de circuitos de intercambio desequilibrados, de doble corriente, de uso general con equipos integrados en el campo de las comunicaciones de datos.

Recomendación X.27: circuito **balanceado** y transmisión **simétrica**.

Alcanzar hasta 10 Mbps, dependiendo de la distancia.



Equivalente a la Recomendación **V.11**:

X.27 (V.11): características eléctricas de circuitos de intercambio equilibrados, de doble corriente, de uso general con equipos integrados en el campo de las comunicaciones de datos.



6.6.3.4 Características de normalización para el nivel lógico

- Descripción de los circuitos.
- La norma establece cuatro tipos de circuitos:
 - Circuitos de datos
 - Circuitos de control
 - Circuitos de sincronización
 - Circuitos de tierra
- Características de los procedimientos
 - Establecimiento de la llamada
 - Transferencia de datos: es dúplex y se realiza por los circuitos T y R
 - Liberación de la llamada: se produce por la vuelta a 0 (estado inactivo) de los circuitos C e I.
 - Sincronismo: el circuito S se utiliza para la sincronización del ETD y del ETCD (comunicaciones sincrónicas). El circuito B se usa opcionalmente.

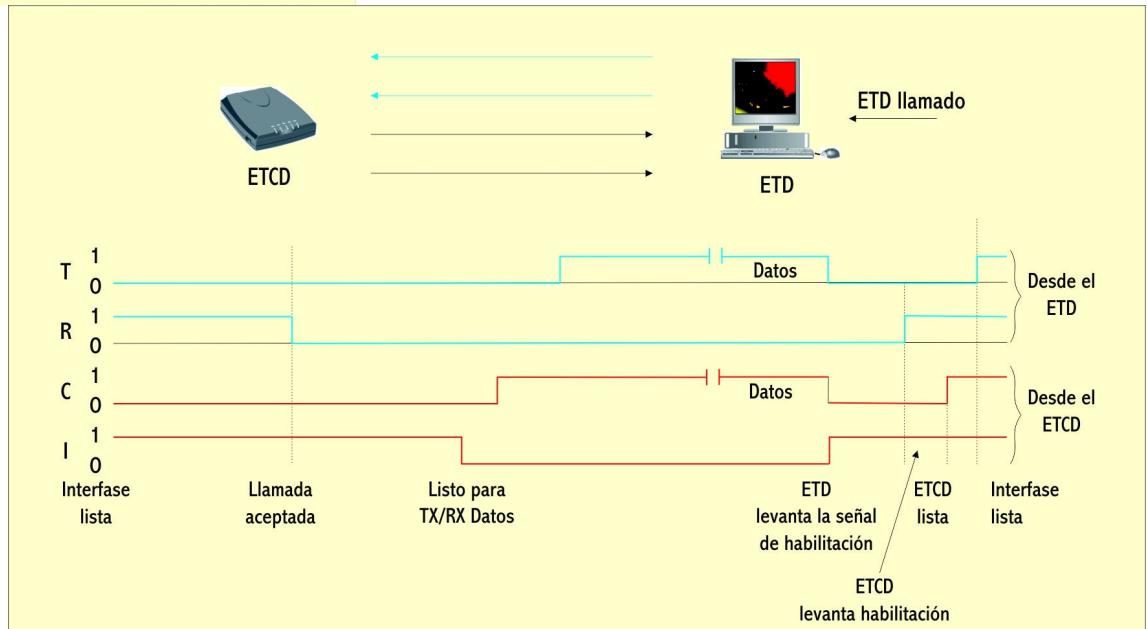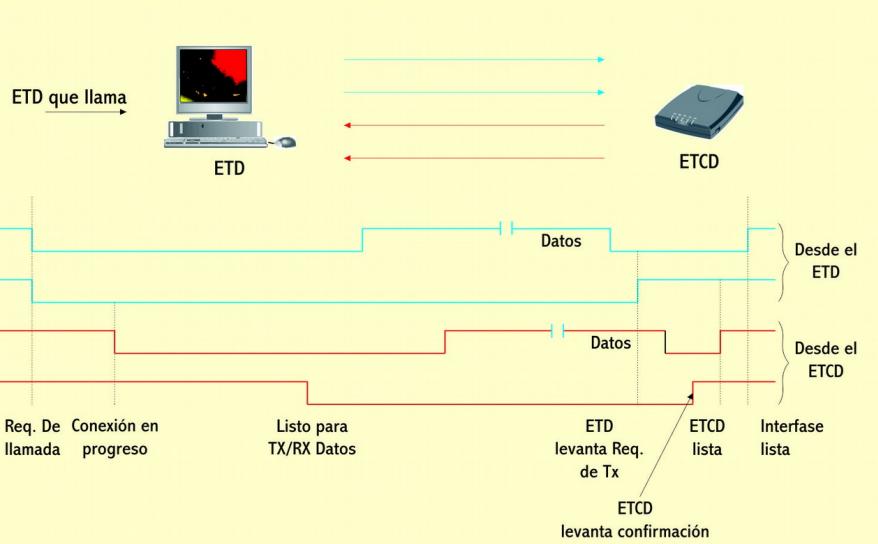



6.6.4 Interfaz USB

6.6.4.1 Consideraciones generales

La interfaz USB es similar a la RS 232 o a la IEEE 1242 (Centronics) pero permite conectar múltiples dispositivos al mismo tiempo, por cuanto funciona como un bus.

Universal Serial Bus (USB): desarrollada y estandarizada en 1995 por un conjunto de empresas.

Versiones:

- **Versión 1.0 Low Speed USB (1996)** hasta 1,5 Mbps.
- **Versión 1.1 Full speed USB (1998)** hasta 12 Mbps.
- **Versión 2.0 High speed USB (2000)** hasta 480 Mbps.
- **Versión 3.0 Superspeed USB (2008)** hasta 5 Gbps.



6.6.4.2 Características particulares

- Permite la interconexión de diferentes dispositivos y equipos.
- Juego de conectores adaptado para distintas aplicaciones.
- La interfaz estandarizada, simple, práctica y económica.
- No requiere un conjunto de diferentes cables o conectores.
- Permite la **conexión en caliente**(conexión de dispositivos encendidos)
USB 2.0 habla de *attach/removal*
USB 3.0 habla de *hot insertion/removal*.
- **Plug and Play:** el sistema operativo identifica automáticamente un dispositivo ni bien este es conectado y carga el drive apropiado para que el mismo esté inmediatamente operativo.



- Como bus admite **hasta 127 periféricos** (no todos a la vez).
- **Proporciona energía eléctrica** a ciertos dispositivos conectados a la interfaz USB, que no requieren un elevado consumo de potencia.
- **Bajo costo** de implementación.
- Protocolo complejo ejecutado fundamentalmente por el equipo que tiene los periféricos conectados.



6.6.4.3 Características técnicas

- Soporta en **tiempo real** voz, datos, audio y video.
- Protocolo mixto que trabaja en modo **sincrónico** para la transferencia de datos y en modo **asincrónico** para la de mensajes.

Para interconectar un disco rígido usa la modalidad ***best effort***.

- Longitud máxima de cables:
 - USB 1.1 3 metros
 - USB 2.0 5 metros;
- Las versiones son compatibles entre ellas.
- Funciona en modo serie y el intercambio de datos es bidireccional.
- En la versión 2.0 funciona en modo ***half-dúplex***.



CARACTERÍSTICAS	APLICACIONES	ATRIBUTOS
LOW-SPEED Equipos interactivos 10 - 100 Kbps	Teclados Mouses Juegos Periféricos Varios Equipos derealidad virtual	Bajo costo Fácil de usar Conexión y desconexión dinámica Conectividad de Múltiples Periféricos
FULL-SPEED Telefonía, Audio, Video Comprimido 500 Kbps - 10 Mbps	RTPC Banda Ancha Audio Micrófonos	Bajo costo Fácil de usar Latencia y Ancho de Banda Garantizados Conectividad de Múltiples Periféricos
HIGH-SPEED Video, Almacenamiento 25 - 400 Mbps	Video Almacenamiento Aplicaciones dinámicas Banda Ancha	Bajo costo Fácil de usar Gran Ancho de Banda Conexión y desconexión dinámica Conectividad de Múltiples Periféricos Latencia y Ancho de Banda Garantizados
SUPER SPEED Video, Almacenamiento Hasta 5 Gbps	RTPC Banda Ancha Audio Micrófonos	Bajo costo Fácil de usar Gran Ancho de Banda Conexión y desconexión dinámica Conectividad de Múltiples Periféricos Latencia y Ancho de Banda Garantizados



6.6.4.4 Características de normalización para el nivel mecánico

Características de los conectores:

- Simplicidad de conexión, requiere muy poca fuerza y es difícil estropearlo.
- No se requieren tornillos, clips o sujetadores
- Diseño robusto y contactos eléctricos están protegidos por cápsulas metálicas, revestidos con material aislante.



USB


Estándar A

- D+ D - +



Estándar B

+ D -
1 2

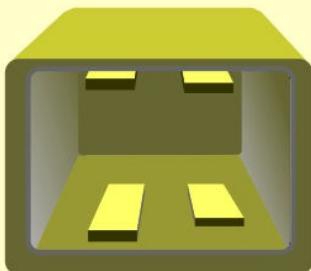


4 3
- D+

Pin	Nombre	Color del cable	Descripción
1	VCC	Rojo	+ 5 v
2	D -	Blanco	Datos -
3	D+	Verde	Datos +
4	GND	Negro	Tierra




Los hilos se denominan D+ y D-

Señalización diferencial en semidúplex para combatir los efectos del ruido electromagnético en enlaces mas largos (estos no pueden tener mas de 5 m).

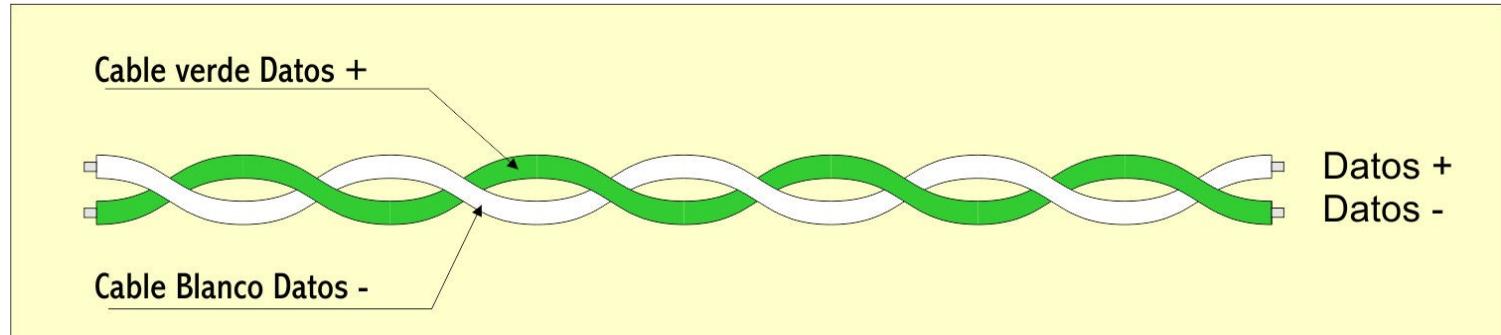


Interconexión de dos dispositivos que funcionan con el bus USB:

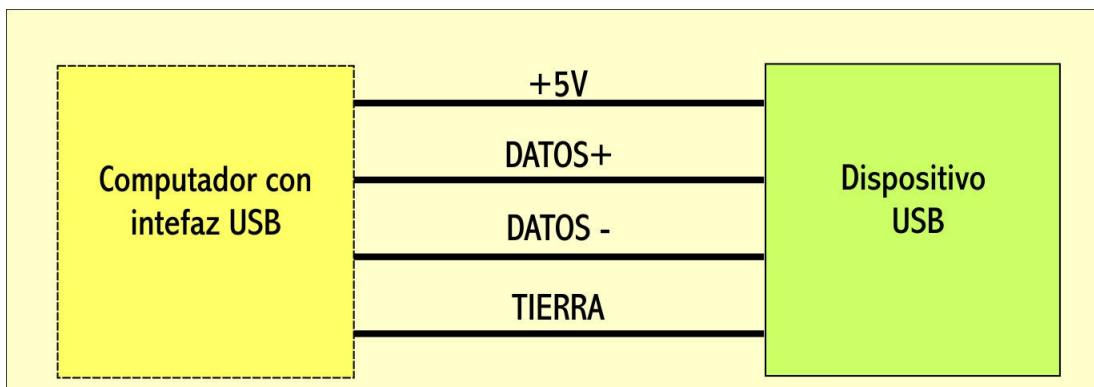




Hay otro tipo de conectores (Mini-A, Mini-B, Micro-AB y Micro-B) para distintas aplicaciones.

5 4 3 2 1

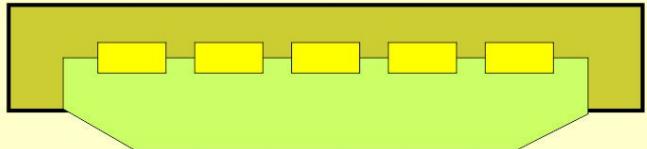


Mini - A

5 4 3 2 1

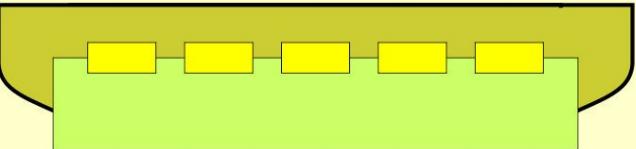


Mini - B

5 4 3 2 1

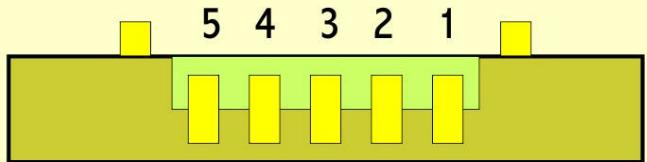

Micro - AB

5 4 3 2 1

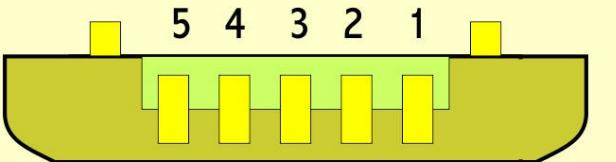

Micro - B



6.6.4.5 Características de normalización para el nivel eléctrico

La normalización del nivel eléctrico de la interfaz USB comprende los aspectos que hacen a la señalización, la distribución de potencia y otras especificaciones que corresponden a la capa física.

En la operación ***High-Speed*** (480 Mbps), el cable debe estar conectado en cada extremo a través de una resistencia a tierra mitad de la impedancia diferencial del cable, o sea 45Ω .

Señales:

- La tensión entre positivo y tierra: $5,25 \text{ Volt} \geq V \geq 4,75 \text{ Volt}$ ($5 \text{ V} - 5\%$).
- La corriente para USB 2.0 es de 500 mA para cinco dispositivos externos.
Para USB 3.0 es de 900 mA para seis dispositivos.




6.6.4.6 Características de las señales en banda base que utiliza

Para la transmisión de paquetes utiliza el código banda base NRZI.

La codificación de un “0” es representada por un cambio de nivel.

La transmisión de un “1” es representada sin cambio.

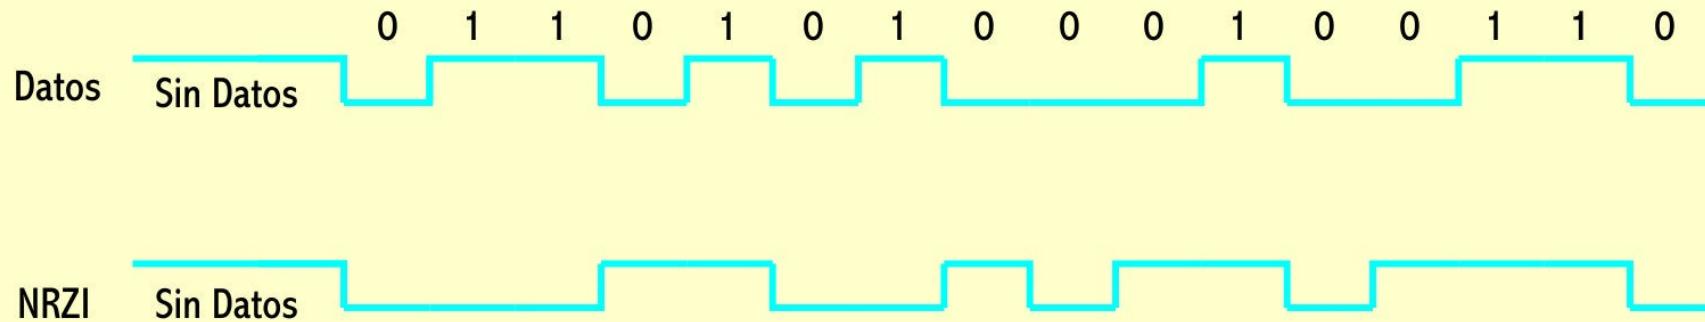



6.6.4.7 Conexión de dispositivos a través de hub


La conexión de varios dispositivos a un solo computador se puede hacer de dos maneras:

- mediante la existencia de varios puertos USB
- mediante la existencia de un **hub** que centralice las conexiones.

En el computador la conectividad permite que varios dispositivos periféricos se conecten directamente a el mediante el **root hub** (hub raíz), administrado por el hardware de la USB.


Se pueden instalar varios puertos sobre el mismo **mother board** (placa madre).

Si la cantidad de periféricos no supera la cantidad de puertos disponibles, cada uno de ellos quedara conectado directamente al **root hub**.

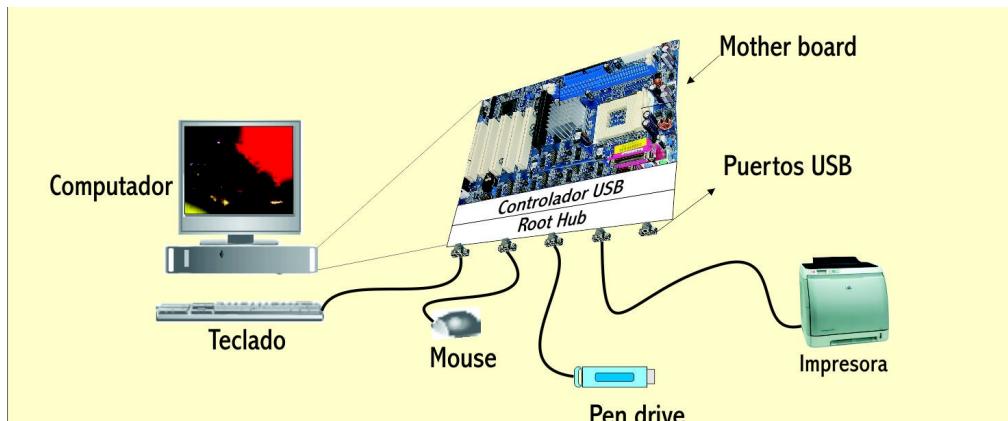




La topología es de tipo estrella, con centro en el *root hub*, y con los hub externos puede tomar la forma de árbol descendente.

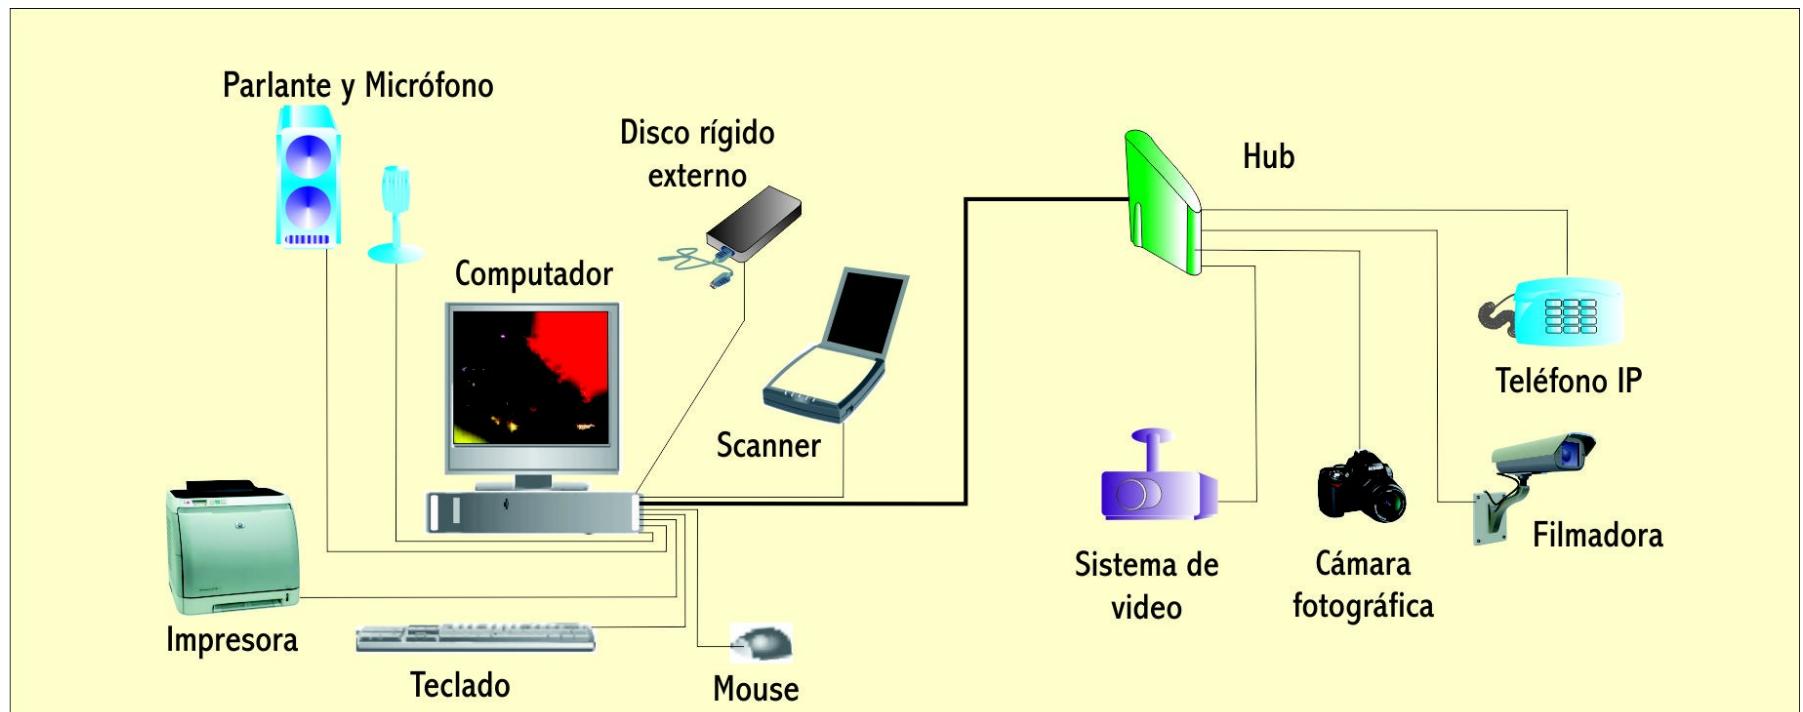



Los equipos pueden tener distintas versiones de la interfaz.

Los *hub* externos se pueden instalar en cascada hasta en cinco niveles.

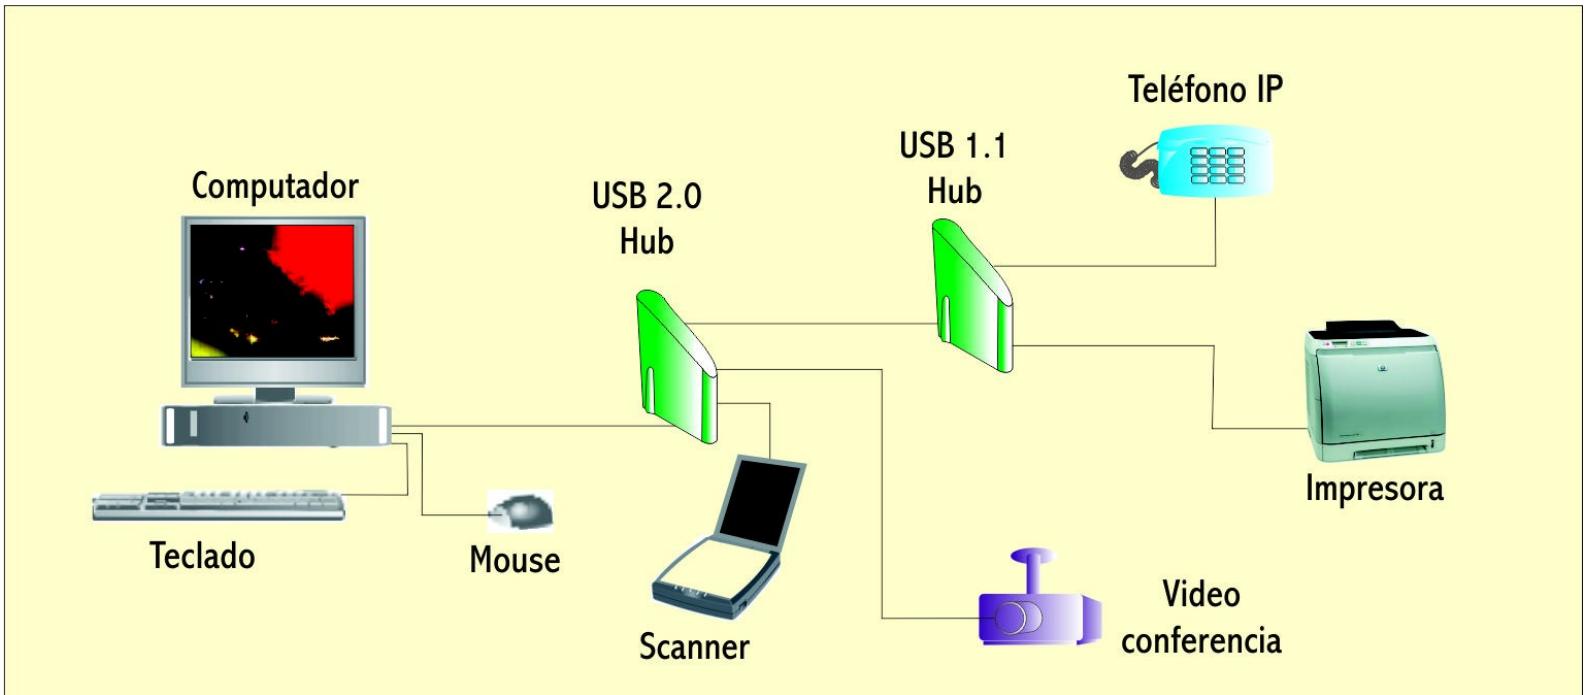



6.6.4.8 Características de normalización para el nivel lógico

La USB tiene un **único controlador** dentro del *host*.

Los dispositivos no pueden utilizar el bus a menos que su controlador en el *host* los autorice.

El controlador permitirá que los dispositivos se comuniquen de a uno a la vez.

El ancho de banda disponible varía según la versión de la interfaz que está instalada.

Cuando un dispositivo se conecta a un puerto USB, el *host* le solicita la información de los *drivers* disponibles, lo habilita y le asigna una dirección en el bus (proceso de numeración).

Nunca dos dispositivos pueden conectarse en forma directa entre si, sólo a través del *host*.

El protocolo funciona con cuatro tipos diferentes de paquetes.

Son identificados por medio de un campo que se denomina **Campo Identificador de Paquetes (PIF Packet Identifier Field)**.



6.6.4.9 Tipos de transmisión

- Transmisión a granel: para transmitir datos libres de errores (si se detecta un error debe volver a repetirse)
Se usa la transmisión asincrónica (desde un teclado o hacia una impresora).
- Transmisión de señales isócronas: se usa el modo sincrónico para su transmisión. No se corrigen errores y se usa para la transmisión de audio o de video, donde importa la transmisión en tiempo real y no la pérdida de información o los errores.
- Transmisión de señales de control: se usa para el envío de comandos y operaciones vinculadas para determinar el estado de los dispositivos.
La transmisión se hace por ráfagas y no tiene periodicidad.
- Transmisión de señales de interrupciones: para comunicar dispositivos que necesitan mandar o recibir datos infrecuentemente.



6.6.4.10 Características principales de la versión USB 3.0

- Preserva el modelo de funcionamiento y de ser de un bus con una notable sencillez.
- Es compatible con todas las versiones anteriores.
- Mejora significativamente la velocidad máxima de transferencia.
- Proporciona mas potencia a los dispositivos conectados.
- Posee una arquitectura de dual-bus:
 - uno funciona para ejecutar la función denominada *SuperSpeed* (bus 3.0)
 - el segundo ejecuta las funciones que requieren las versiones anteriores para permitir la compatibilidad (1.0, 1.1. y 2.0).
- Agrega al cable de conexión dos pares mas para ejecutar las funciones del bus *SuperSpeed*.
- Para permitir la operación de los cuatro cables que se agregan al cable de conexión, el conector, si bien es compatible con las versiones anteriores, agrega cuatro nuevos contactos.
- Aumenta las funciones de la capa de enlace, haciendo mas flexible su funcionamiento.



6.6.4.11 Diferencias significativas entre las versiones 2.0 y 3.0

Características	Versión 2.0 high speed	Versión 3.0 superspeed
Velocidad de transmisión	Low Speed 1,5 Mbps; Full Speed 12 Mbps y High Speed 480 Mbps.	5 Gbps
Interfase de datos	Semiduplex con dos alambres. Señalización diferencial. Transmisión unidireccional.	Dual simplex con cuatro alambres. Transmisión bidireccional simultánea. Señalización diferencial, con utilización separada para el uso desde USB 2.0.
Cable de transmisión de las señales de datos	Dos alambres para señales Low Speed, Full Speed o High Speed.	Seis alambres: Cuatro para transmisión Super Speed; y dos para las modalidades de la USB 2.0
Protocolo utilizado en el bus	Tráfico de paquetes transmitidos en la modalidad broadcast a todos los dispositivos. El host interroga (sondea ⁶⁷) a cada uno de los dispositivos.	Tráfico de paquetes ruteados en formas explícita. El host mantiene con cada uno de los dispositivos un flujo de tráfico asincrónico.
Potencia del bus	Proporciona potencia para dispositivos de bajo consumo o en estado latente configurados de todas sus versiones (de Low a High Speed).	Trabaja de la misma manera que USB 2.0 con un 50% de incremento para dispositivos sin configurar hasta 80 si está configurado.
Estado de los puertos	El hardware del puerto detecta las conexiones; y el software del sistema usa comandos para la transición al estado habilitado.	El Hardware detecta las conexiones y pone al puerto en estado operacional listo para la comunicación de datos.



6.6.5 Interfaz FireWire-IEEE 1394

6.6.5.1 Consideraciones generales

Bus que opera en la capa física.

Interconecta a muy alta velocidad en modo serie.

Usado para la transferencia de datos en tiempo real de dispositivos multimedia, tales como videocámaras, dispositivos de audio y video.

La comunicación no depende de un control centralizado.

Es un modelo de protocolo *peer-to-peer*.



6.6.5.2 Características particulares

- Opera en forma totalmente digital, evitando las conversiones.
- Conectores con dimensiones reducidas y cable delgado.
- Enlaces punto a punto hasta una distancia de 4,25 metros con topología de árbol.
Con repetidores puede ser extendido hasta los 100 metros o más con cable UTP o fibra.
- Permite la conexión ***Plug and Play***.
- Soporta hasta 64 dispositivos sobre una red.
- Permite la conexión en cadena (denominada Daisy Chained), es decir, sin necesidad de contar con un *hub* o un *switch*.
- Interconecta dos o mas dispositivos sin necesidad de que la interfaz requiera de un computador para su funcionamiento.
- Puede trabajar en modo sincrónico o asincrónico.




6.6.5.3 Características técnicas del cable y los conectores

Los cables y conectores utilizan seis o cuatro contactos.


Dos pares llevan las señales de datos y un par, las de alimentación de potencia.

También pueden usarse cables sin alimentación de energía.

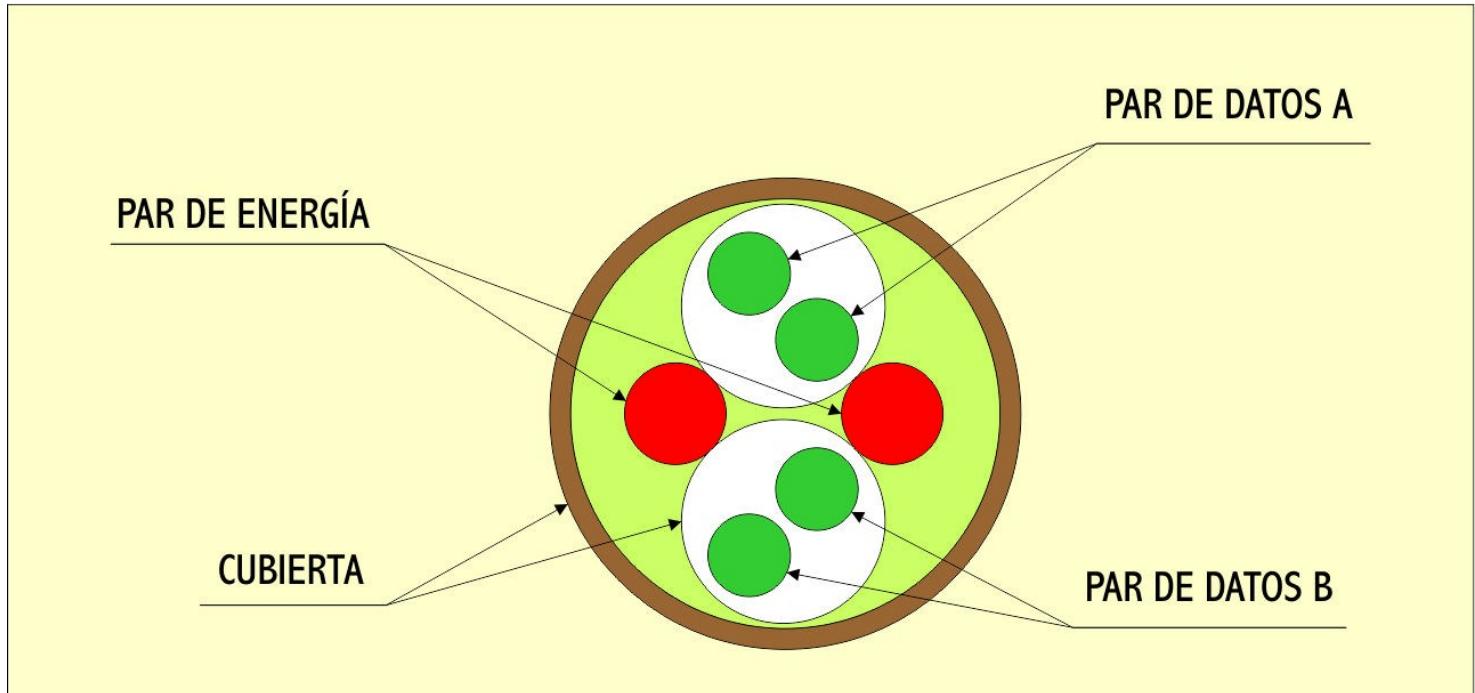



Conecotor de 4 pin	Conecotor de 6 pin	Señales	Descripción
	1	Tensión	+30v unregulater DC
	2	Tierra	TIERRA
1	3	datos B	Par trenzado B
2	4	datos B	
3	5	datos A	Par trenzado A
4	6	datos A	

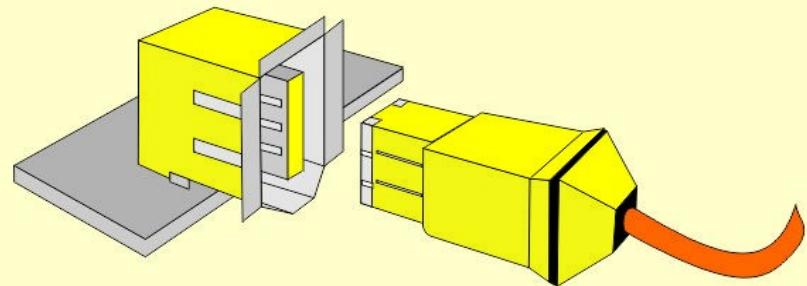



6.6.5.4 Diferentes estándares

- **Norma IEEE-1394-1995 (FireWire):** estándar original denominado FireWire 400. Puede transferir datos a 100, 200 y 400 Mbps en modo semidúplex (valores aproximados). Cada modo se conoce como S100, S200 y S400.
Estándar S400: cable hasta 72 metros y con conector de seis contactos puede recibir potencia del orden de 7/8 W.
- **Norma IEEE-1394a-2000 (FireWire):** mejora de la original mantiene compatibilidad. Incorpora un conector con cuatro contactos y un cable con cuatro conductores (sin energía).
- **Norma IEEE-1394b-2002 (FireWire):** conocida como FireWire 800 o S800. Transfiere hasta 800 Mbps en modo dúplex.
Cambia codificación y señalización (antes *data/strobe* o Modo Alfa, ahora esquema *8B10B*). Compatible con sistemas anteriores al S400, pero hay incompatibilidad en los conectores y cables (adaptadores).
- **Norma IEEE-1394c-2006 (FireWire):** conocida como S800. Usa conectores RJ-45 categoría 6a.
- **Norma IEEE-1394d-2009 (FireWire):** en el 2009 se busca superar 6 Gbps.



6.6.6 Comparación entre USB y IEEE 1394

- USB es protocolo maestro-esclavo, pero IEEE 1384 es un protocolo *peer-to-peer* (más eficiente).
- USB requiere un computador para el controlador y su *hub root*.
FireWire no tiene ese requisito, cualquier nodo puede controlar la red.
- USB proporciona una tensión de línea de 5 V y hasta 500 mA de corriente (2,5 W de potencia).
IEEE 1394 puede suministrar hasta 30 V y hasta 60 W (típico es menor de 20 W).
- USB es simple y de muy bajo costo.
FireWire es para equipos de mayor requerimiento (aplicaciones en modo sincrónico como audio y video).
- USB conecta teclados, mouse, impresoras, memorias *flash* o dispositivos de almacenamiento de baja capacidad .
IEEE 1394 conecta discos rígidos externos de gran capacidad, equipos de audio, filmadoras o equipos de video.
- IEEE 1394 posee mayor ancho de banda y menos latencia que USB.



6.7 Sincronismo

6.7.1 Concepto de sincronismo

El receptor debe adquirir una señal de reloj para alinear los bits recibidos.

El sincronismo es fundamental en los sistemas de transmisión, para que diferentes equipos intercambien datos sin errores.

Diferentes partes de un sistema alinean sus escalas de tiempo o adoptan una base de tiempo común.



6.7.2 La escala del tiempo

Un reloj mide el tiempo por métodos aproximados o de mucha precisión.
Forma simple: un generador de oscilaciones y un contador de las mismas.
(Si sabemos cuánto dura cada oscilación, podemos saber el tiempo transcurrido).
El reloj puede usar el movimiento mecánico de un péndulo o la vibración de átomos
en un cristal como el cuarzo.

La unidad de tiempo es el segundo, antes definido como la 86 400ava parte de la
duración del día solar medio.

Actualmente la medición del segundo se efectúa tomando como base el Tiempo
Atómico (TA).



La escala del tiempo debe reflejar necesariamente los cambios de velocidad de la rotación de la tierra para evitar errores en la navegación.

En la escala UTC el tiempo es medido utilizando relojes atómicos.

Cuando la diferencia entre el tiempo atómico y el basado en la rotación de la tierra se aproxima a un segundo, se introduce un salto de un segundo entero en la escala UTC (*leap second*) una vez por año.

La escala UTC comienza a las 00:00:00 horas en meridiano de Greenwich y finaliza a las 23:59.59.

La superficie terrestre fue dividida en 24 husos horarios.



6.7.3 Las funciones de las distintas señales de tiempo

Las señales de tiempo tienen funciones horarias y funciones patrones.

Función horaria: los relojes presentan una escala horaria en tiempo real.

Ejemplo: la hora UTC o la hora oficial.

Para generar la señal horaria los relojes toman una señal de un reloj externo con mucha mayor precisión.

Sincronismo de tiempo: alinea a través de las redes la hora **UTC**.



Función patrón: proporcionada por los relojes de alta precisión para asegurar el sincronismo de tiempo y de frecuencia.

Sincronismo de frecuencia: distribución de señales de tiempo para sincronizar los distintos equipos de una red .

Cada red tiene sus propios relojes patrones primarios y secundarios.

Estándar primario: señal referencia para la sincronización de frecuencia de otros relojes.

Ejemplo: relojes de cesio.

Estándares secundarios: fuente de referencia para la sincronización que debe ser sincronizado por una fuente primaria.

Ejemplo: relojes de rubidio o de cuarzo.




6.7.4 Distintos tipos de sincronismo

6.7.4.1 Sincronismo de bit

Procedimiento para determinar el momento en que se debe empezar a contar un bit y para asegurar que se mantenga su periodo constante.

Se genera una señal de reloj que sincroniza el flujo de datos del código en banda base.


Otra técnica extraer la señal de sincronización de la propia señal recibida.

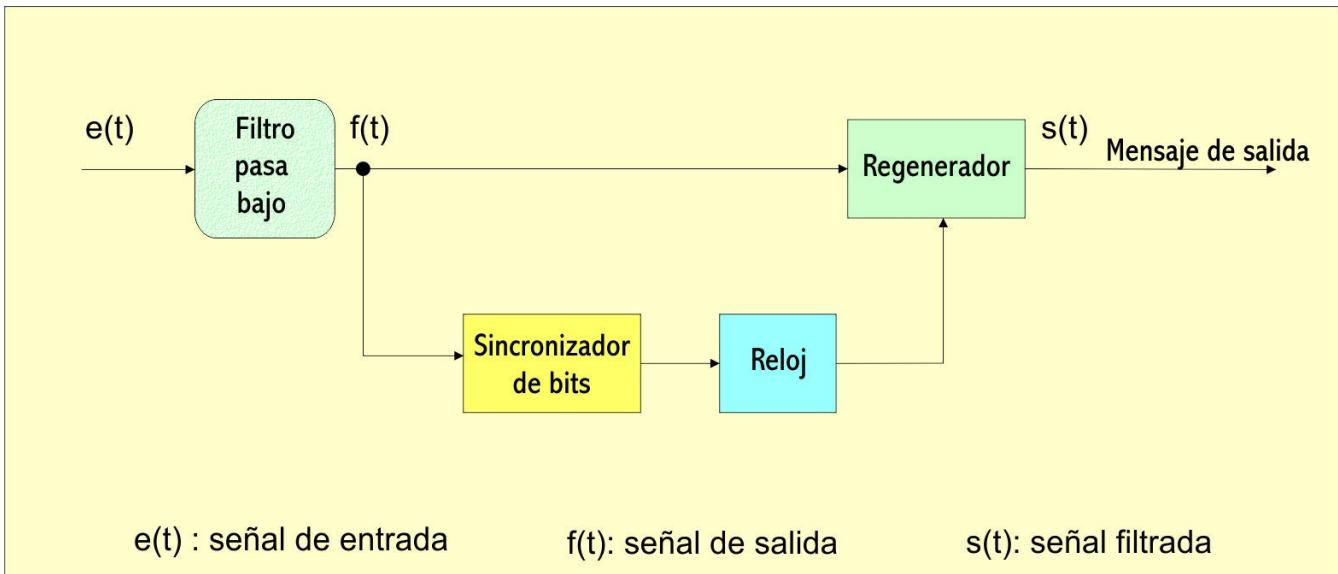



Alternativas del sincronismo de bits: el periodo se puede empezar a contar al principio, durante un estado intermedio o al final.


La frecuencia del reloj que muestrea la línea de comunicaciones debe ser mucho mayor que la velocidad con que llegan los datos por la misma línea.

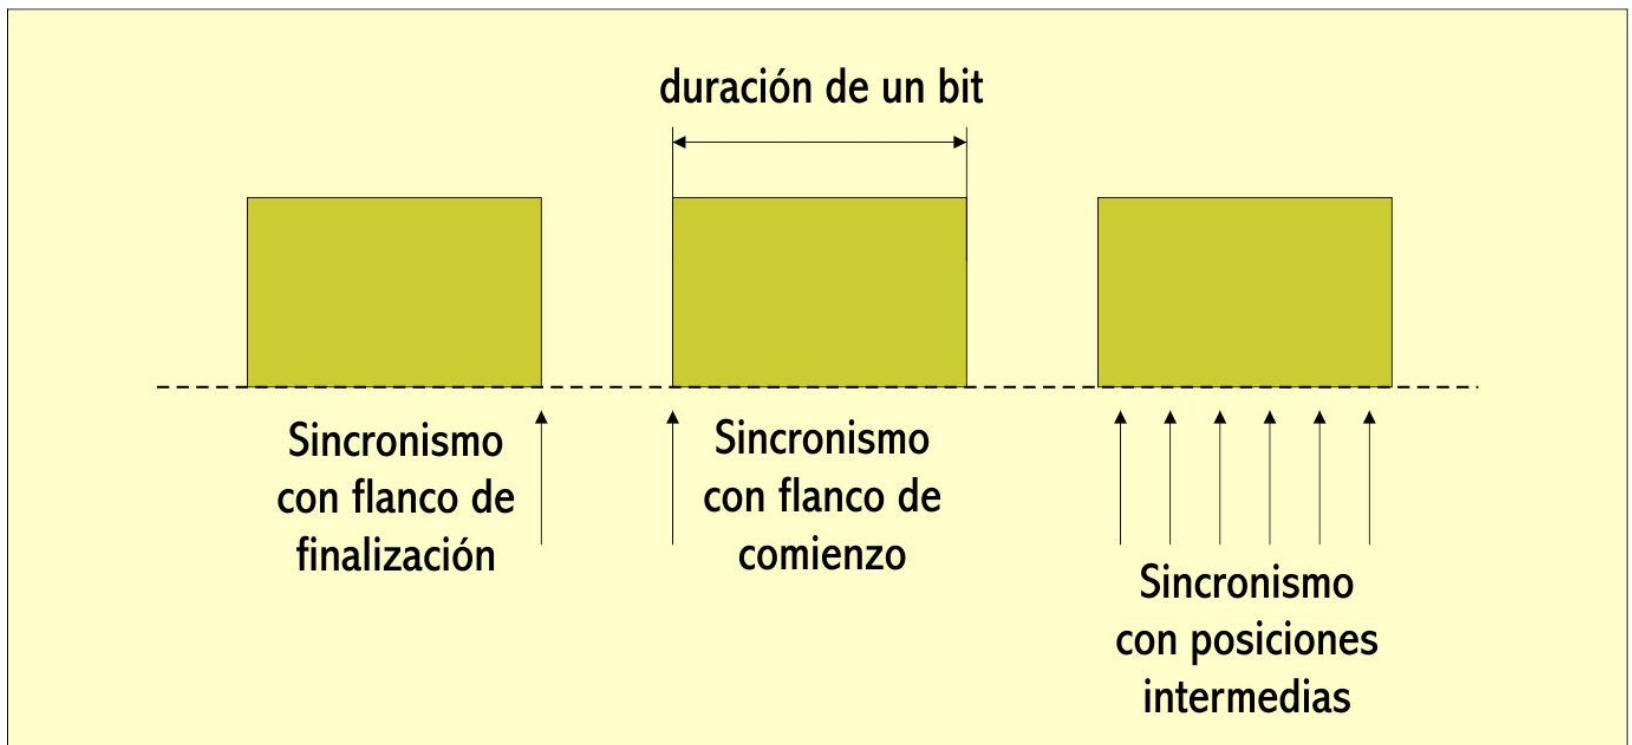



El sincronismo de bit permite :

- en un receptor conocer con precisión los datos recibidos
- en un repetidor regenerativo regenerar las señales digitales deformadas.

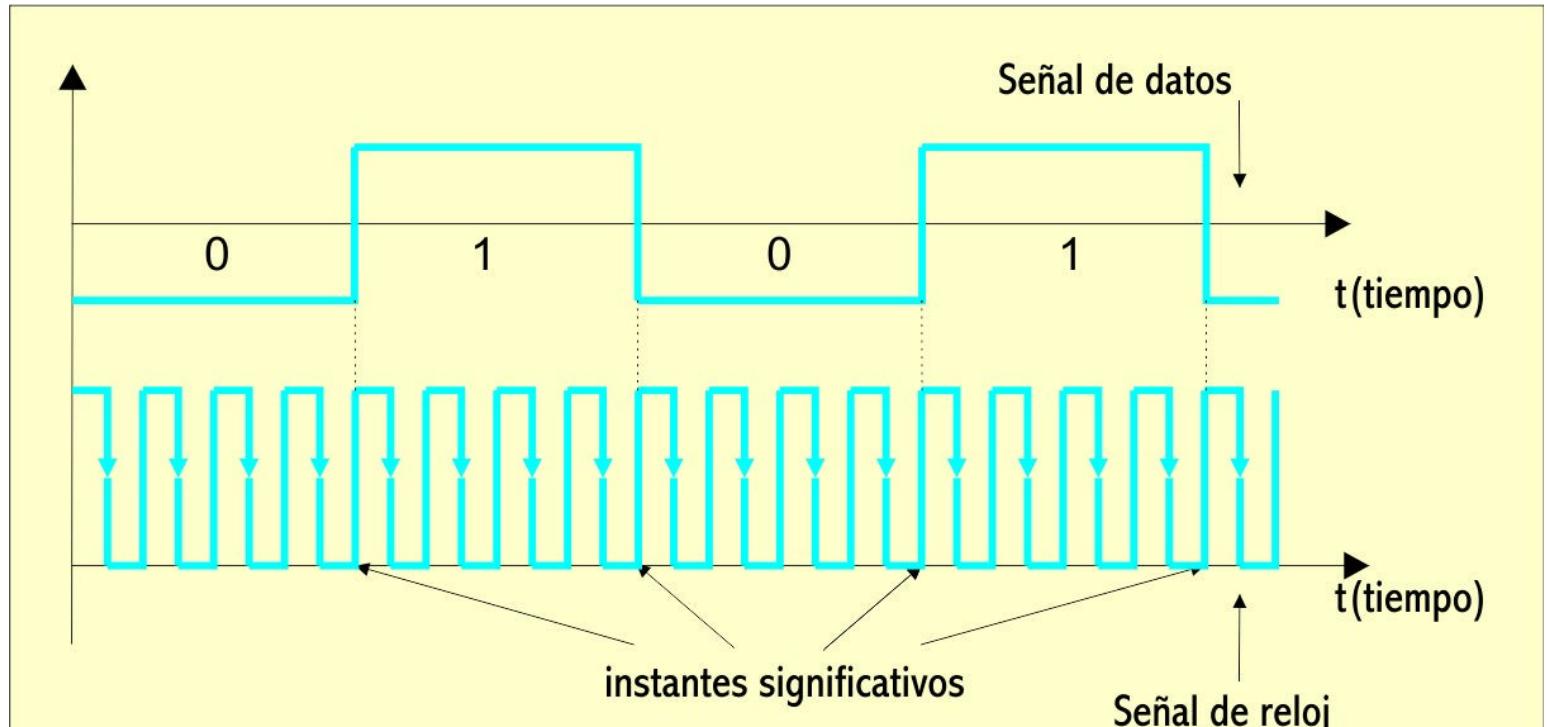



6.7.4.2 Sincronismo de byte

Procedimiento para determinar el comienzo y la finalización de la transmisión de un byte o carácter.

Muy importante en el caso de la transmisión asincrónica.



6.7.4.3 Sincronismo de trama

Procedimiento para sincronizar la unidad de datos que se utiliza en el nivel de enlace. Hay un mecanismo de detección de errores en un campo específico de la trama.

Estrategias de sincronización de tramas:

- Cuando el receptor pierde el sincronismo de trama, realinea a través de los bits de sincronismo.
- Cuando está sincronizado se controlan los delimitadores.



6.7.4.4 Sincronismo de paquetes

Técnica de paquetes: divide el mensaje en segmentos y agrega una cabecera.

Los paquetes son ruteados según el estado de la red y la programación de los comutadores de paquetes o *routers*.

Los paquetes pueden ser de longitud variada o fija.

Paquetes de longitud fija son llamados comúnmente celdas.

El intercambio de paquetes es efectiva para integrar datos, voz u otro tipo de tráfico en tiempo real en una sola red.



Características:

- Debido a las colas dentro de la red, los paquetes sufren demoras (o *delay*) aleatorias
- Los paquetes de una misma fuente son ruteados en forma independiente, cada uno puede seguir un camino diferente en la red y podrían arribar a sus destinos desordenados.
- No es factible recuperar el sincronismo a nivel de paquetes en el extremo receptor sin incorporar procedimientos específicos independientes del sincronismo a nivel de bits de la capa física.



6.7.4.5 Sincronismo de red

El sincronismo de red distribuye señales de tiempo y frecuencia desde los relojes patrones a los distintos equipos utilizando los vínculos existentes.

Funciones:

- Sincronizar los relojes patrones.
- Alinear los relojes ubicados en los equipos
- Sincronizar las redes satelitales, las móviles y sus respectivos terminales.
- Alinear las fases de los distintos conjuntos de antenas.
- Permitir el posicionamiento para facilitar la navegación.



6.7.5 Los relojes utilizados en la red

6.7.5.1 Los relojes patrones

Las características principales son: **exactitud, estabilidad a corto y a largo plazo**.

Relojes patrones de cesio son el **estándar primario**.

Son osciladores atómicos que operan en la frecuencia de resonancia del Ce 133.

Los relojes patrones de cesio no requieren un ajuste de frecuencia pero admiten la introducción de una señal externa de referencia de sincronismo.

Relojes patrones para **estándar secundario** son los relojes de **rubidio** o de **cuarzo**.



6.7.5.2 Características de calidad de los relojes patrones

La red de sincronismo permite que los relojes se vayan sincronizando en el siguiente orden:

Cesio - Rubidio - Cuarzo.

La calidad de los relojes es definida sobre la base de dos parámetros: estabilidad y precisión.

Estabilidad es la capacidad de generar intervalos de tiempo o de frecuencia de valores constantes, a través de periodos prolongados.

Precisión es la relación entre el resultado de la comparación entre
-los valores medidos
-los valores reales.

Un reloj puede tener un error de frecuencia importante (por ser poco preciso), pero el error se puede mantener constante en el tiempo (por ser muy estable).



6.7.6 Transmisión asincrónica

6.7.6.1 Introducción


En el receptor se debe identificar en qué partes del mensaje recibido se producen las transiciones.

La transmisión asincrónica lo hace analizando los caracteres.



6.7.6.2 Descripción del procedimiento asincrónico

- Antes de que el sistema se active, la línea siempre se encuentra en estado de tensión máxima (un “1”).
- El bit de arranque indica donde empieza el carácter transmitido
Corresponde a una señal de mínima tensión en la línea (un ”0”)
- Luego se transmiten los bits de datos que se almacenan en una memoria intermedia
- El bit o los bits de parada se encargan siempre de volver a colocar la señal en el nivel máximo
- Mientras no vuelva a recibirse un bit de arranque, la señal quedara en reposo en el nivel máximo.

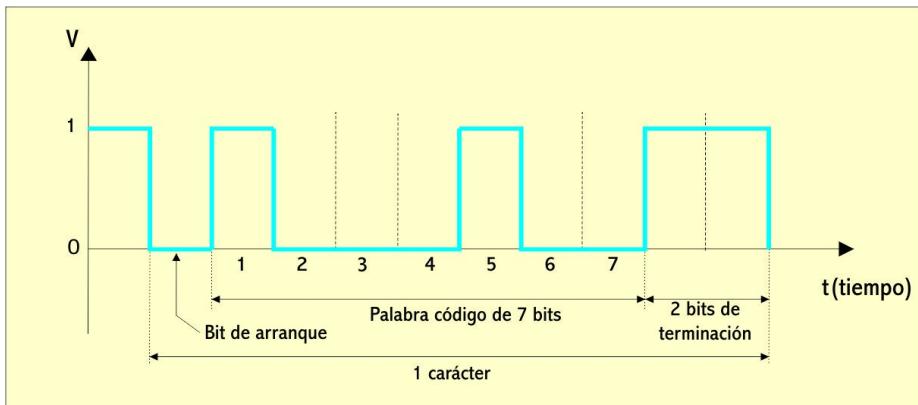




6.7.6.3 Características de la transmisión asincrónica

- Los terminales asincrónicos se denominan terminales en modo carácter.
- La transmisión asincrónica se denomina también arrítmica o de start-stop.
- La transmisión asincrónica se utiliza a velocidades de modulación de hasta 1 200 baudios.
- Si se utiliza un bit de arranque y dos de parada en la transmisión de una señal con un código de 7 bits mas uno de paridad, el rendimiento es del 72% (8 bits de 11 transmitidos).
- Entre dos caracteres puede mediar cualquier separación en tiempo.

Ventajas y desventajas:

- En caso de errores se pierde siempre una cantidad pequeña de caracteres
- Bajo rendimiento de transmisión (hay bits de sincronismo por cada carácter)
- Permite el uso de equipamiento económico y tecnología menos sofisticada.
- Se adecúa más fácilmente en aplicaciones donde el flujo transmitido es más irregular.
- Son especialmente aptos cuando no es necesario lograr altas velocidades.

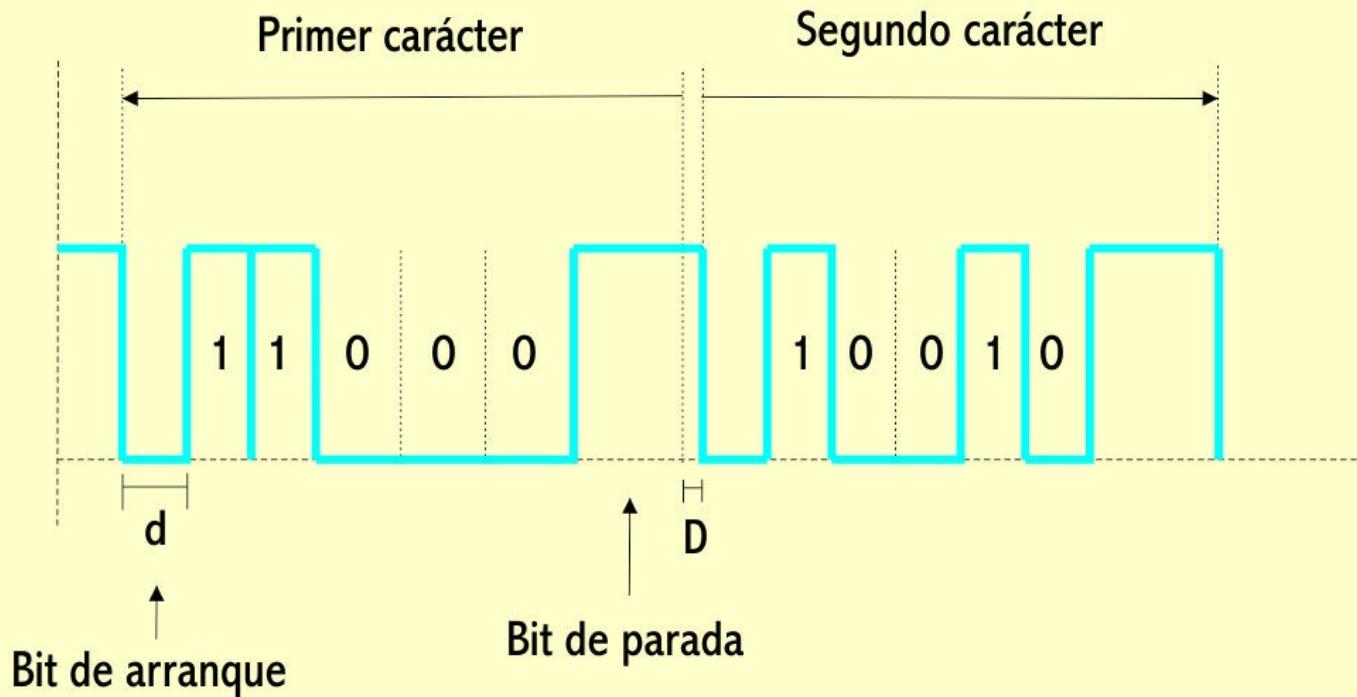

D = tiempo variable entre caracteres

Bit de parada = 1,5 d

d = duración de cada bit



6.7.7 Transmisión sincrónica

6.7.7.1 Introducción

Se desea mayor proporción de bits útiles (información) respecto del total. Tecnologías mas sofisticadas permiten transmisión conjunta de señales de sincronismo con las señales de datos.



6.7.7.2 Descripción del procedimiento sincrónico


Hay dos relojes, uno en el receptor y otro en el transmisor.

La información útil es transmitida entre dos grupos de Bytes denominados delimitadores llamados *flag* (bandera).

Un grupo delimitador es el de encabezado, que se encarga de resincronizar los relojes (osciladores), y el de terminación, que suele cumplir varias funciones.

Los relojes deben permanecer estables durante un tiempo largo (osciladores con precisión superior a 1:100 000).

Los relojes se resincronizan periódicamente usando códigos de banda base.

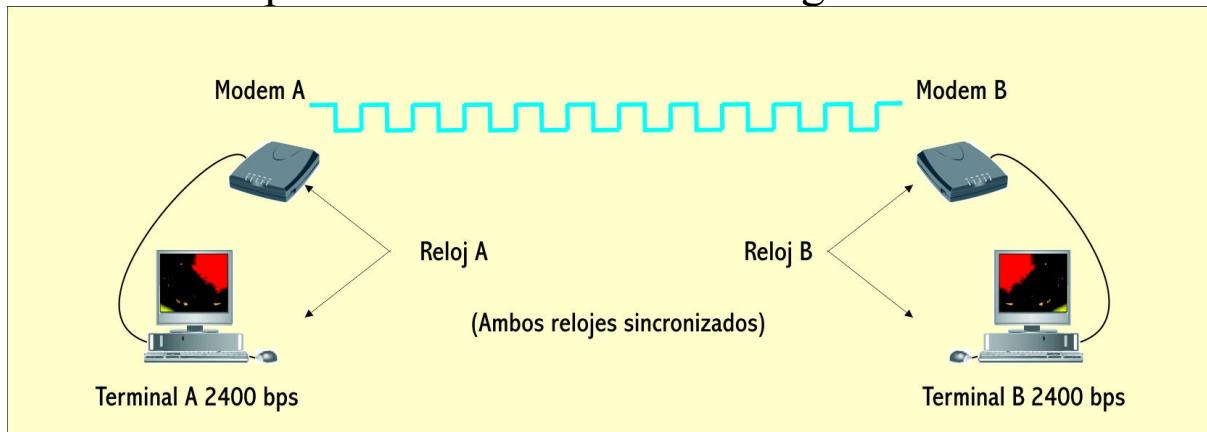



6.7.7.3 Características de la transmisión sincrónica

- Los bloques transmitidos tiene entre 128 y 1 024 Bytes.
Si son cortos se pierde rendimiento.
Si son largos, en caso de errores se demora la retransmisión.
- La señal de sincronismo en el extremo fuente puede ser generada por el equipo terminal de datos o por el equipo modem (nunca ambos simultáneamente).
- Rendimiento de la transmisión sincrónica:
 - con bloques de 1 024 Bytes
 - se usan no más de 10 Bytes de cabecera y terminación
 - rendimiento supera el 99%.



Ventajas y desventajas:

- Alto rendimiento en la transmisión.
- Los equipamientos necesarios son de tecnología más compleja y de costos más altos.
- Aptos para transmisiones de altas velocidades (superiores a 1200 baudios).
- El flujo de datos es más regular.
- Si hay errores de transmisión, hay muchos bytes para retransmitir

Dos tipos de procedimientos sincrónicos relacionados con los protocolos:

- orientados al bit
- orientados al carácter.