

Arquitectura de Computadores	Curso:	K1092
UNIDAD 10	Instrucciones -	DIRECCIONAMIENTO - FORMATOS

TRABAJO PRÁCTICO - UNIDAD Nº 10 Instrucciones - Modos Direccionamiento Formatos

GRUPO Nº 5

ALUMNO	LEGAJO
BUONAMICO, Leandro Elian	1776721
DI NAPOLI, Franco	2047901
PERALTA, Roque Damián	1447580
RODRIGUEZ, Iván Ángel	1782630

<u>TP No10</u>: Instrucciones - Modos Direccionamiento - Formatos Responder: (utilizando como bibliografía el <u>Cáp.17: Repertorio de Instrucciones de Angulo</u>)

- 1. Indique brevemente los 4 tipos de datos que maneja Pentium.
- 2. Indique brevemente los 3 grupos en los cuales se clasifican los 7 tipos de datos que pueden manejar el coprocesador matemático
- 3. Indique brevemente las 3 categorías en que se agrupan las formas de referenciar los operandos por el UP Pentium.
- 4. Explique las instrucciones privilegiadas, la razón de su uso y los 4 grupos.

- 5. Si AX = 3330 y DX = 4879, al ejecutarse ADD AX, DX como queda AX. Justifique.
- 6. Si AX = 99FF y DX = 4879, al ejecutarse SUB AX, DX como queda AX. Justifique.
- 7. Si AX = 99FF y DX = 4879, al ejecutarse CMP AX, DX como queda el reg. EFLAGS. Justifique
- 8. Explique brevemente qué hacen las instrucciones aritméticas DEC, INC, MUL e IMUL
- 9. Si AX = 3330 y DX = 4879, al ejecutarse AND AX, DX como queda el reg. EFLAGS. Justifique
- 10. Si AX = AFE4, al ejecutarse ROL AX, 1 como queda AX. Justifique
- 11. Explique brevemente qué hacen las instrucciones TEST, SAL y SAR.
- 12. Si AX = 3330 y DX = 4879, al ejecutarse SHLD AX, DX, 2 como queda AX y DX.
- 13. Explique cómo queda el registro PC al ejecutarse la instrucción JMP FF456781. Justifique
- 14. Explique brevemente qué hacen las instrucciones de salto JA, JC y JE
- 15. Explique brevemente qué hacen las instrucciones de transferencia de datos MOV, IN, POP y PUSH
- 16. Explique brevemente qué hacen las instrucciones de control de señalizadores CLC y CLI 17.

Explique y dé un ejemplo de la instrucción BT

- 18. Explique brevemente qué hacen las instrucciones multisegmento CALL, RET, INT e IRET
- 19. Explique brevemente qué hacen las instrucciones HLT, LGDT, LIDT y LLDT
- 20. Explique brevemente que hacen la instrucción del coprocesador WAIT
- 21. Explique brevemente qué hacen y para que se usa la instrucción NOP

- 1) Pentium está diseñado para trabajar con todos los tipos de datos que manejan los lenguajes evolucionados, pero hay 4 fundamentales: byte (8 bits), palabra (2 bytes), doble palabra (4 bytes), cuádruple palabra (8 bytes).
- 2) Los 3 grupos en los cuales se clasifican los 7 tipos de datos que pueden manejar el coprocesador matemático son:
 - Enteros
 - Decimal empaquetado
 - Coma flotante
- 3) Las 3 categorías en que se agrupan las formas de referenciar los operandos por el UP Pentium son:
 - Modo de direccionamiento inmediato.
 - Por registro.
 - Modo de direccionamiento en memoria.
- 4) La mayoría de las instrucciones del Pentium se pueden ejecutar en cualquier nivel de privilegio, pero hay unas pocas

que pueden comprometer la integridad del sistema y uso está restringido. Uno de los grupos se denomina "Instrucciones privilegiadas", dichas instrucciones pueden ejecutarse únicamente con el máximo nivel de privilegio (segmentos que tengan CPL=0).

Se distinguen cuatro grupos:

- 1. Cualquier instrucción que pueda modificar el campo IOPL como IRET, POPF y las relacionadas con la conmutación de tarea, como la instrucción CLTS que pone a cero el señalizador TS de tarea conmutada.
- 2. Instrucciones que afectan a los registros que hacen referencia a tablas que controlan el sistema en modo Protegido.
 - Dentro de este grupo se incluyen las siguientes instrucciones:
 - LGDT-LIDT: Sirven para cargar los registros GDTR e IDTR, respectivamente. Tanto GDTR como IDTR, sólo deben cargarse en la inicialización del sistema.
 - SGDT-SIDT: Almacenan los contenidos de GDTR e IDTR, respectivamente.
 - LLDT-LTR: Cargan a LDT y a TR, respectivamente, El operando que manejan es el selector de un descriptor apropiado, LDTR y TR deben cargarse de forma explícita durante la inicialización del sistema.
 - SLDT:STR: Almacena el valor de LDTR y TR, respectivamente y pueden ejecutarse en cualquier nivel de privilegio.
- 3. Instrucciones que afecten a la MSW, la palabra baja del CRO.

LMSW: Carga en la MSW el valor del operando, Instrucción privilegiada.

SMSW: Almacena el valor de MSW, pudiéndose ejecutar desde cualquier nivel de privilegio.

- 4. Instrucción HL. Esta instrucción lleva al procesador a un estado de parada, bloqueando la ejecución de instrucciones, del que sale mediante un RESET o una interrupción.
- 5) AX queda con un valor de 7BA9 en hexadecimal.

```
CX=0000
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
4X=0000
        BX=0000
                          DX=0000
DS=073F ES=073F
                                   IP=0100
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
                 SS=073F
                         CS=073F
                       MNU
                               AX,3330
073F:0100 B83033
                 CX=0000 DX=0000 SP=00FD
AX=3330 BX=0000
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                 SS=073F CS=073F IP=0103
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 BA7948
                       MOV
                               DX,4879
AX=3330
        BX=0000
                 CX=0000
                          DX=4879
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0106
                                             NU UP EI PL NZ NA PO NC
973F:0106 01D0
                       ADD
                               AX,DX
        BX=0000
                 CX=0000
                          DX=4879
                                   SP=00FD
                                            BP=0000 SI=0000 DI=0000
       ES=073F
                 SS=073F
                         CS=073F
                                   IP=0108
                                             NU UP EI PL NZ NA PE NC
                               20
973F:0108 CD20
                       INT
```

El valor es debido a que la instrucción ADD suma, en este caso sumó el valor de AX con el valor de DX dando como como valor 7B49 en hexadecimal.

6) AX queda con el valor 5186 expresado en Hexadecimal.

```
DOSBox 0.74-3, Cpu speed: 3000 cycles, Frameskip 0, Program: DEBUG
                                                                                            \times
073F:0100 mov ax,99ff
073F:0103 mo∨ d×,4879
073F:0106 sub ax,dx
073F:0108 int 20
073F:010A
AX=0000 BX=0000
                     CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                     SS=073F CS=073F IP=0100
                                                       NU UP EI PL NZ NA PO NC
                            MOV
073F:0100 B8FF99
                                      AX,99FF
AX=99FF BX=0000 CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0103 NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 BA7948
                            MOV
                                      DX,4879
 ·t
AX=99FF BX=0000 CX=0000 DX=4879 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F SS=073F CS=073F IP=0106 NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0106 29D0
                             SUB
                                      AX,DX
AX=5186 BX=0000
DS=073F ES=073F
                     CX=0000 DX=4879 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                     SS=073F CS=073F
                                                       OV UP EI PL NZ NA PO NC
                                           IP=0108
073F:0108 CD20
                             INT
                                      20
```

7)

Se modificó OV = Hubo desbordamiento (overflow)

NZ = no es cero la operación

NA = no hubo acarreo auxiliar

PO = paridad

NC = no hubo acarreo

```
073F:0100 mov ax,99ff
073F:0103 mo∨ d×,4879
073F:0106 cmp ax,dx
073F:0108 int 20
073F:010A
AX-0000 BX-0000 CX-0000 DX-0000 SP-00FD BP-0000 SI-0000 DI-0000
DS=073F ES=073F
                  SS=073F CS=073F IP=0100
                                              NV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0100 B8FF99
                        MOV
                                AX,99FF
-t
AX=99FF BX=0000
                  CX=0000 DX=0000 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
DS=073F ES=073F
                  SS=073F CS=073F IP=0103
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0103 BA7948
                        MOV
                                DX,4879
-t
AX=99FF BX=0000 CX=0000 DX=4879 SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                  SS=073F
                          CS=073F
                                   IP=0106
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F ES=073F
                        CMP
                                AX,DX
073F:0106 39D0
 ·t
AX=99FF BX=0000
DS=073F ES=073F
                 CX=0000 DX=4879
SS=073F CS=073F
                                    SP=00FD BP=0000 SI=0000 DI=0000
                                    IP=0108
                                              OV UP EI PL NZ NA PO NC
073F:0108 CD20
                        INT
                                20
```

DEC, INC, MUL e IMUL son operaciones aritméticas.

DEC: decrementa en 1 el contenido del registro o posición en memoria.

Ejemplo: DEC AX

INC: lo contrario a DEC, incrementa en 1 el contenido del registro o de una posición de memoria.


Ejemplo: INC AX;

MUL realiza una multiplicación sin signo (sin complemento a dos), mientras que IMUL la realiza con signo.

9) Se almaceno en AX el resultado de la operación AND

AX = 0030

Mientras que la bandera afectada al final de la operación es PE indicando que es par la paridad de bits con valor 1

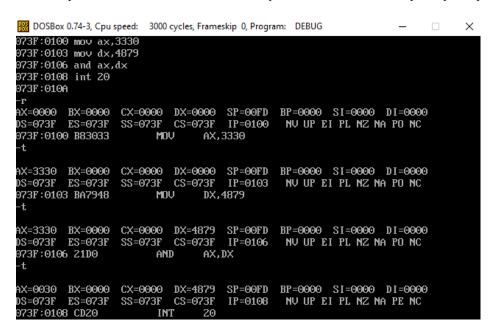

10) AX queda con el valor 5FC9

La operación ROL copia el primer 1 al carry y luego lo traslada a la última posición.

AFE4 (16) = 10101111111100100 (2)

Finalmente -> 10111111100100 (2) = **5FC9**

```
X=0000
                 CX=0000
                          DX=0000
                                    SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
        BX=0000
       ES=073F
                                    IP=0100
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
DS=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
973F:0100 B8E4AF
                       MOV
                                AX, AFE4
X=AFE4
        BX=0000
                 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
       ES=073F
S=073F
                 SS=073F
                                   IP=0103
                                              NU UP EI PL NZ NA PO NC
                          CS=073F
073F:0103 D1C0
                       ROL
                                AX,1
                 CX=0000
                          DX=0000
                                   SP=00FD
                                             BP=0000 SI=0000 DI=0000
X=5FC9
        BX=0000
S=073F
        ES=073F
                 SS=073F
                          CS=073F
                                    IP=0105
                                              OV UP EI PL NZ NA PO CY
073F:0105 CD20
                        INT
```

11) TEST: Raliza la operación lógica AND de los operandos, sin resultados, solo afecta a los señalizadores.

12).

AX = 3330

DX = 4879

SHLD AX, DX, 2

AX				1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
DX			1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1
AX		1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
DX			1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	1	1

AX = 11010000001010 = 13322

13). La instruccion JMP es una instruccion que se utiliza para desviar el flujo del programa sin tomar en cuenta las condiciones actuales de los datos ni las banderas. En este caso luego de ejecutarla, el IP tomará el valor de FF456781.

14)instrucciones de salto:

JA: Salta si el primer operando es mayor que el segundo . sin signo.

JC: salta si el bit de CARRY del EFLAGS es igual a 1.

JE : salta si el bit Z del EFLAGS es igual a 1.

15)MOV: transfiere al primer operando el valor del segundo.

IN-OUT: entrada y salida de información desde las puertas de E/S

POP: se transfiere desde la cima de la pila una información a un registro.

PUSH: transfiere un registro a la pila

16) CLC-STC: ponen a 0 o 1 el señalizador del acarreo, respectivamente.

CLI: pone a 0 el señalizador 1. Inhabilita interrupciones enmascarables.

17) BT : asigna al señalizador CF el valor del bit del primer operando, quedando especificada su posición por el segundo operando.

18) CALL: llamada a una rutina o procedimiento.
RET: retorno de un procedimiento
INT: llamada a un programa de manejo de una interrupción
IRET: retorno de un programa de interrupción
19)HLT: detiene la ejecución de un programa
LGDT :carga el GDTR desde una posición de memoria
LIDT: carga el IDTR desde una posición de memoria
LLDT: carga el registro LDTR
20) WAIT : Se detiene el procesador x86 hasta que la patilla BUSY se desactive. Así el procesador espera al coprocesador . Esto se usaba en procesadores anteriores como el 386 que disponía de un coprocesador externo. No se usa en los Pentium que tienen integrada la FPU.
21)Operación: No opera
Operandos: Ninguno
Words: 1 (2 bytes)
Ciclos: 1
Flags: Ninguno
Descripción: NOP realiza un simple ciclo sin operar.