


SISTEMAS DE HARDWARE PARA LA ADMINISTRACIÓN

Profesor: Ing. Gonzalo Calderón




LEY DE FARADAY

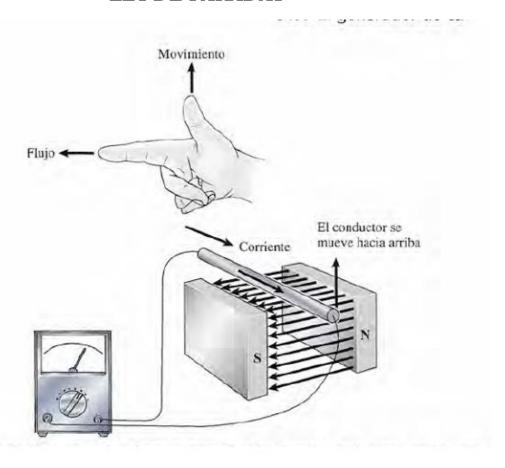

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración




LEY DE FARADAY

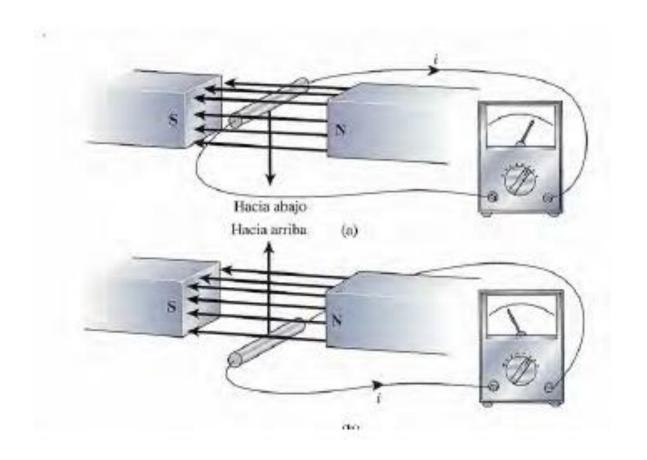

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración




GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA: ALTERNADOR

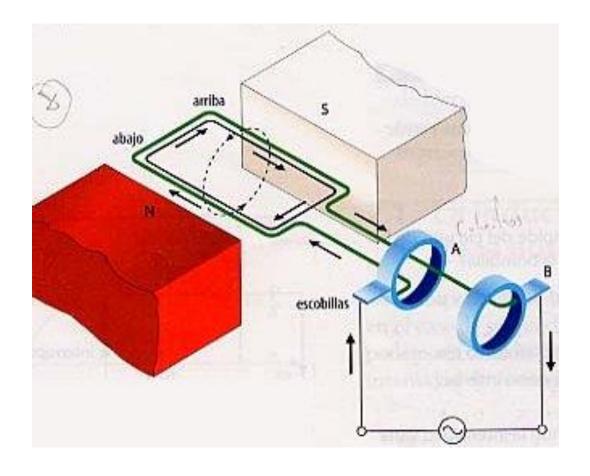

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración




GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA: DINAMO

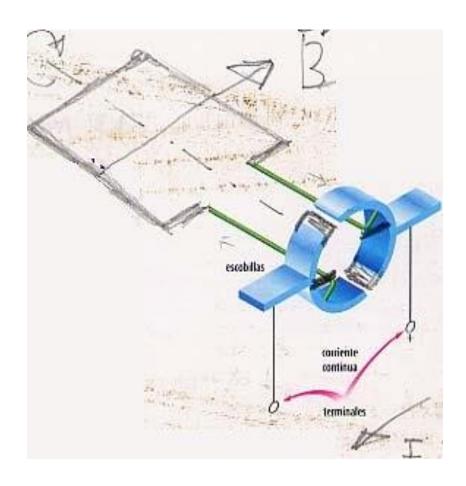

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración




GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA: ALTERNADOR Animación

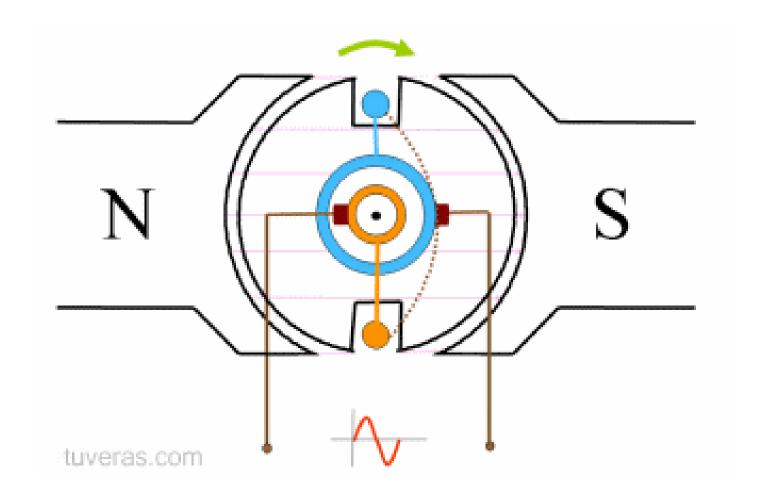

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración




GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA: ALTERNADOR Forma de Onda de V

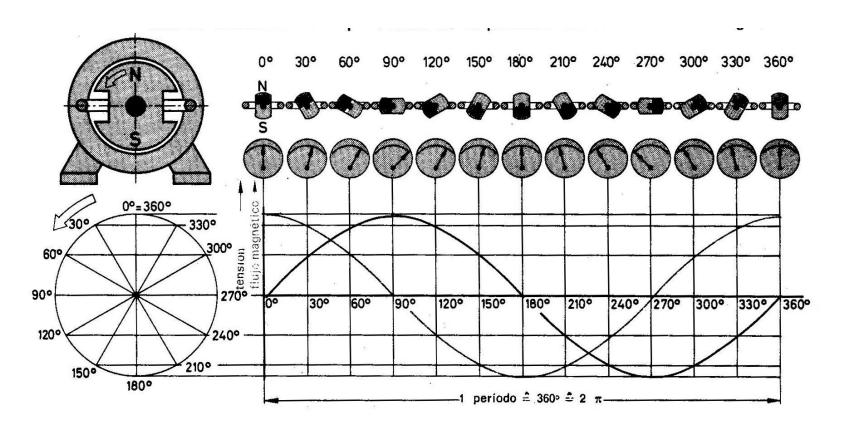




GENERADOR DE CORRIENTE ALTERNA: ALTERNADOR Forma de Onda de V

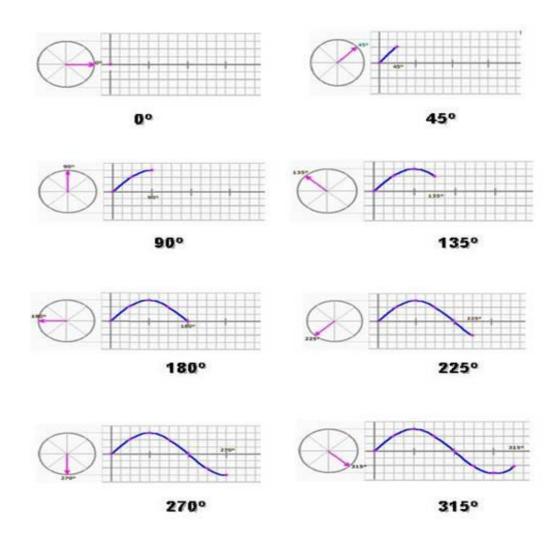




GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA: DINAMO Forma de Ondas de I

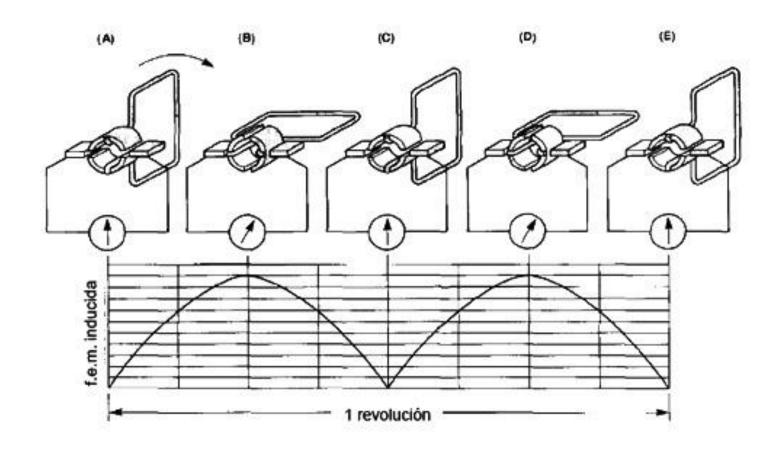

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración




GENERADOR DE CORRIENTE CONTINUA: DINAMO Forma de Ondas de FEM

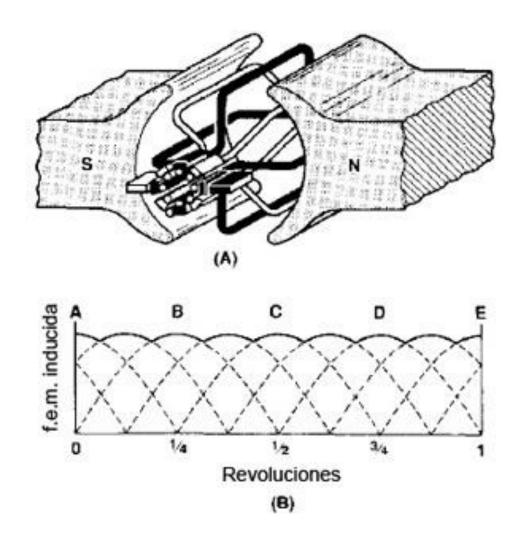

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración




ALTERNADOR / DINAMO Comparación Formas de Onda de V

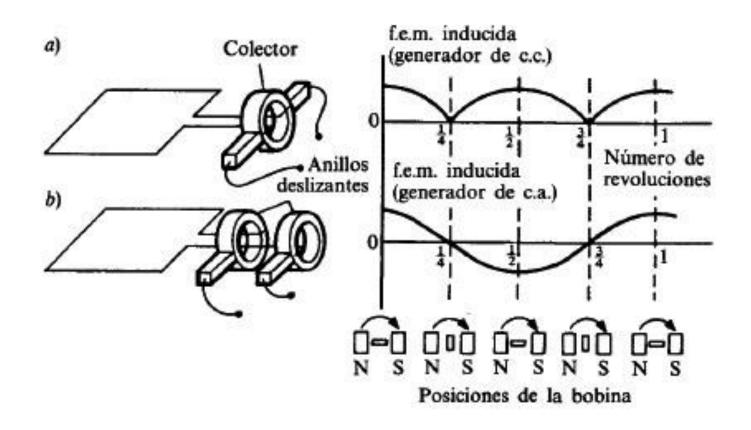

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración



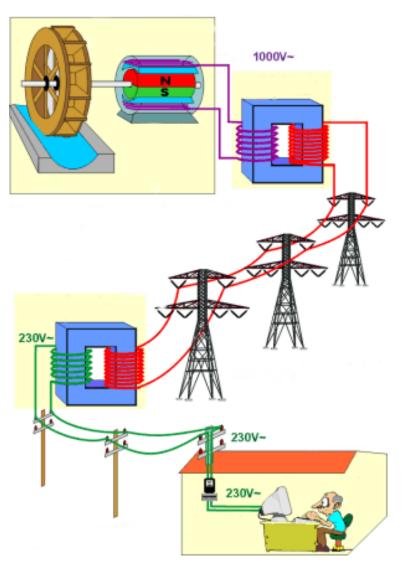

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración






Central Hidroeléctrica Piedra del Águila (Río Limay, Piedra del Águila, Provincia Neuquén y Río Negro, Patagonia, 1993)

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración



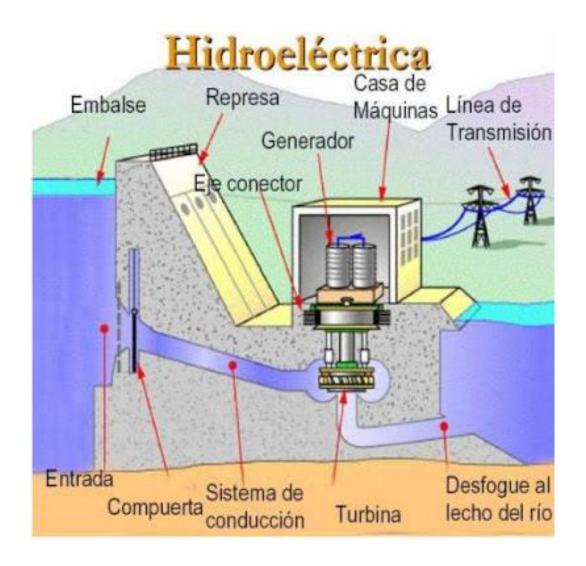

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración





UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración






UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración





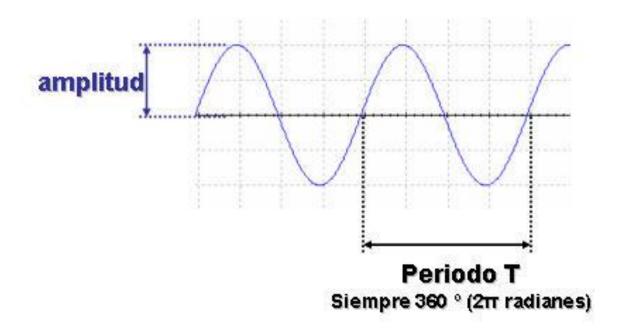

•Amplitud (V_{max} ; I_{max}): es el valor máximo de la senoidal. La amplitud positiva y negativa son iguales pero con signo contrario.

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración


Valor eficaz (V; I): representa el valor de una magnitud continua equivalente. Matemáticamente

$$Valor \ eficaz = \frac{Valor \ máximo(amp \ litud)}{\sqrt{2}}$$



Ejemplo: Supongamos una corriente continua de 5 (A). Esta intensidad producirá un calor por "efecto Joule" al circular por un conductor. La corriente alterna que produce el mismo calor tendrá como valor eficaz 5 (A), y como amplitud:

amplitud = valor eficaz*
$$\sqrt{2}$$
 = 7,07 (A)

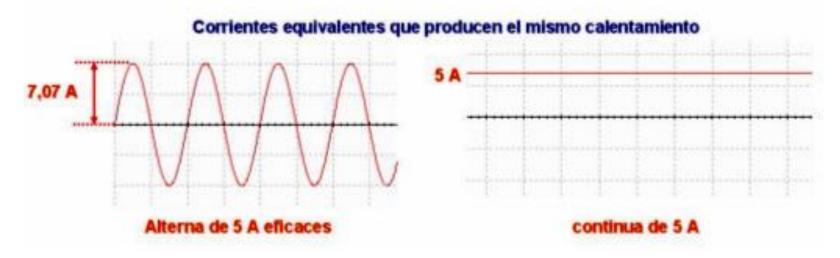



Frecuencia (f): se define frecuencia como el número de repeticiones que un fenómeno o suceso periódico se repite en la unidad de tiempo. Para el caso que nos ocupa, la frecuencia será el número de ondas completas o ciclos que se producen en un segundo. La unidad de medida es el hercio (Hertz) y se designa por Hz. Si nos atenemos al ejemplo de la figura:




UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración



CLASE 2

PRINCIPIO DE SUPERPOSICION

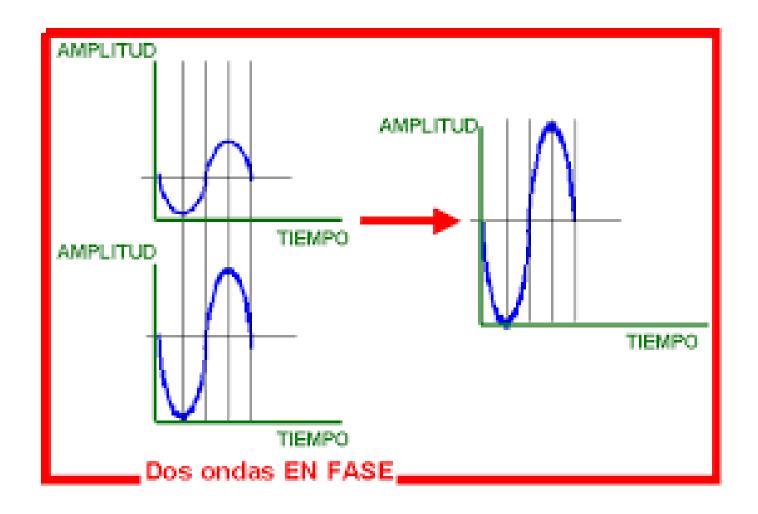

UAI – FTI Sistemas de Hardware para la Administración