



PROCÉDURE D'INSTALLATION DU CENTRALISATEUR

BOULONS ET ÉCROUS NÉCESSAIRES AU MONTAGE

- 12 boulons $\frac{1}{2}$ X 1" $\frac{3}{8}$ de long
- 12 locknut $\frac{1}{2}$
- 12 lockwashers $\frac{1}{2}$

OUTILS NÉCESSAIRES AU MONTAGE

- 2 Clés $\frac{3}{4}$ ou,
- 1 clé $\frac{3}{4}$ et 1 box $\frac{3}{4}$ avec
- 1 ratchet ou 1 impact

PROCÉDURE

L'INSTALLATION DU CENTRALISATEUR DOIT TOUJOURS SE FAIRE À DEUX TRAVAILLEURS

- 1- Le centralisateur de tiges est principalement utilisé pour le forage de trous de V-30 pour empêcher l'oscillation des tiges et pour maintenir le V-30 correctement alignée;
- 2- Les centralisateurs de tiges sont normalement installés tous les 40 pieds ou selon les besoins en fonction des conditions de terrain dans la monterie ainsi que de la longueur et l'angle de la monterie forée;
- 3- Avant d'installer le centralisateur, la tige doit être mise sur le train de tige;
- 4- Le centralisateur de tige est installé sur l'extrémité femelle de la tige conformément au dessin ci-joint;
- 5- Les deux pièces du centralisateur pèsent 46 livres chacune. Il est important de toujours être positionné de la meilleure manière pour manipuler ces pièces;
- 6- Aligner l'accouplement du bas d'une des deux pièces du centralisateur sur les coches de slip plate de la tige;
- 7- Rapprocher l'autre pièce du centralisateur et l'aligner avec l'autre pièce déjà maintenue en place par un des deux travailleurs;
- 8- Mettre 6 boulons dans un sens et 6 dans l'autre sens tel qu'illustré dans le plan de montage plus bas;

PROCÉDURE D'INSTALLATION DU CENTRALISATEUR

- 9- Attention de ne pas endommager les filets des boulons quand vous les entrez dans les trous prévus à cet effet;

Il n'y a pas de séquence d'installation ou de serrages des boulons et des écrous


- 10-S'assurer de la présence des 12 boulons, des 12 locknuts et des 12 lockwashers

- 11-Serrer tous les boulons en maintenant une tension sur les lockwashers à l'aide de l'outil adéquat (clé ou box);

L'UTILISATION D'UN WESCOT OU D'UN PIPE WRENCH N'EST PAS ADÉQUATE

- 12-Faites la procédure contraire lors du démantèlement du centralisateur.

PLAN DE MONTAGE

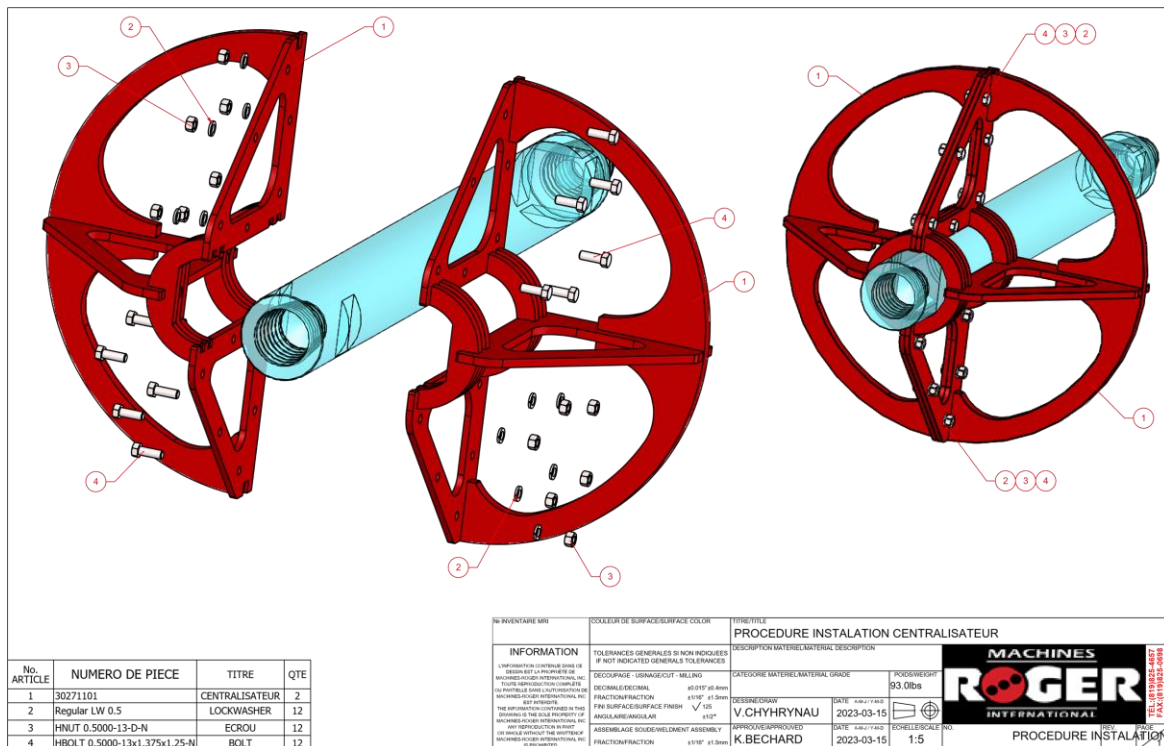

Christian St-Amour
Directeur des Opérations
Machines Roger International