

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-002

UTILISATION DE CLÉS ET UN TIRE-FORT POUR DÉVISSER DES TIGES DE FORAGES

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'utilisation des clés pour dévisser des tiges coincées.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document sont le directeur général et le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur responsable du forage doit s'assurer d'appliquer cette procédure d'inspecter les outils nécessaires et de coordonner la tâche.



OUTILS NÉCESSAIRES

- 1 tire-fort
N.B. Les crochets doivent être munis de linguet.
- 2 manilles 3/4
- Clé pour tige
- Clé pour le saver sub

UTILISATION DE CLÉS ET D'UN TIRE-FORT POUR DÉVISSER DES TIGES DE FORAGES

ÉTAPES


1. Positionner les entailles planes de la tige du haut vis à vis l'ancrage du mât et celle de la tige du bas dans la 'slip plate'.
2. Appliquer la procédure de cadenassage
3. Insérer la clé dans les entailles de la tige.
4. Installer un des crochets du tire-fort sur l'ancrage du mât et l'autre sur la manille du manche de la clé.
5. Commencer à actionner le tire-fort pour mettre une tension sur la tige de forage coincé.
6. Actionner le tire-fort jusqu'à ce que les tiges se séparent.
N.B : Il sera peut-être nécessaire de donner un coup de masse sur le manche de la clé pour que les tiges se séparent.

Dans ce cas, assurez-vous que vos pieds soient sur une surface solide et que personne ne soit dans la ligne advenant que la masse soit échappée.




UTILISATION DE CLÉS ET D'UN TIRE-FORT POUR DÉVISSEUR DES TIGES DE FORAGES

Cette opération peut aussi s'effectuer sans utiliser l'ancrage du mât. On peut utiliser le même principe en prenant deux clés. Dans ce cas il suffit de relier le tire-fort à chaque extrémité de clé et de mettre une tension.

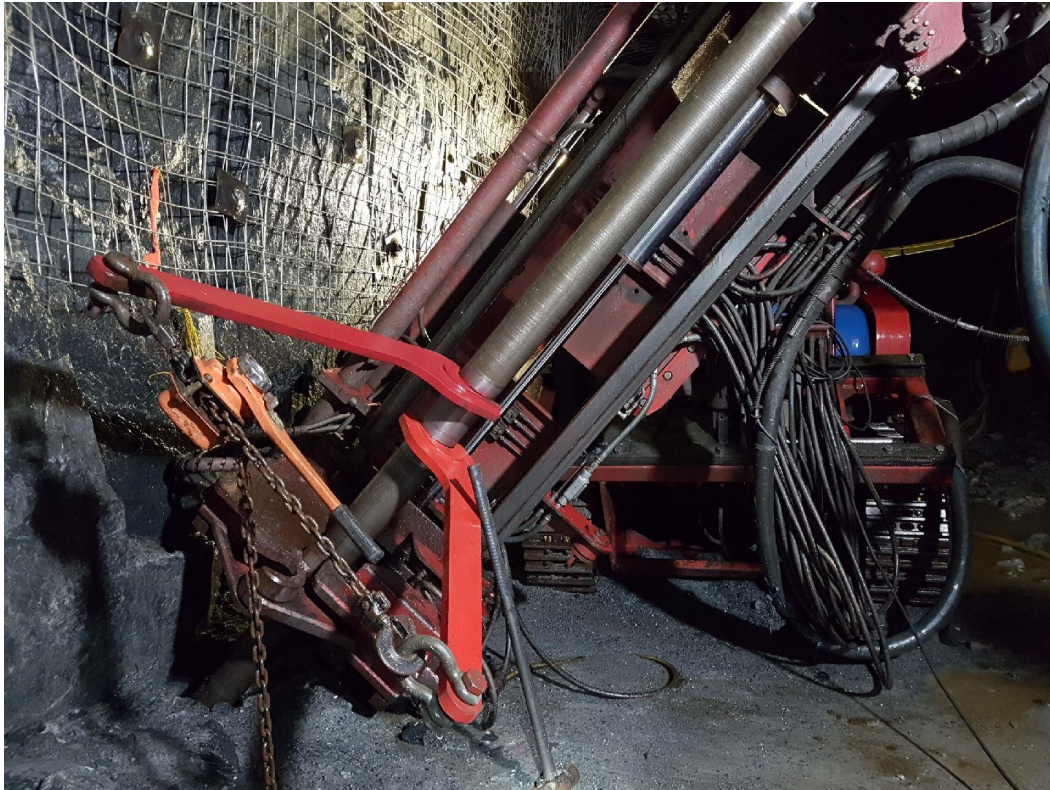

Dévisser une tige de forage ou un marteau coincé dans le saver sub

1. Positionner le mât à l'horizontale pour éviter que la clé à saver sub tombe;
2. Placer le gearbox le plus loin possible des tables pour avoir suffisamment d'espace pour installer la clé;

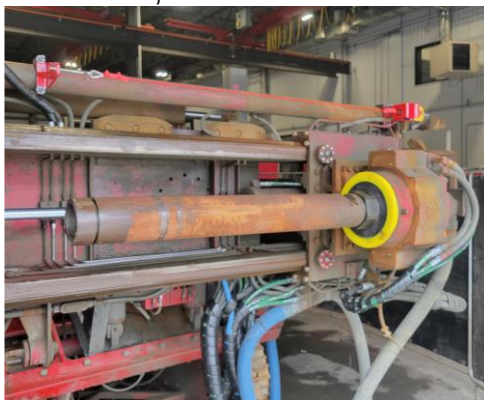

3. Appliquer la procédure de cadenassage;

UTILISATION DE CLÉS ET D'UN TIRE-FORT POUR DÉVISSER DES TIGES DE FORAGES

4. Installer la clé à saver sub sur celui-ci en la passant au travers du marteau ou de la rod;



5. Installer la clé à rod sur le marteau ou la rod;



UTILISATION DE CLÉS ET D'UN TIRE-FORT POUR DÉVISSER DES TIGES DE FORAGES

6. Installer un des crochets du tire-fort sur chacune des manilles des manches des clés;



7. Actionner le tire-fort jusqu'à ce que les tiges se séparent.
N.B : Il sera peut-être nécessaire de donner un coup de masse sur le manche de la clé pour que les tiges se séparent;
8. Retirer les deux clés et décadénasser l'équipement puis poursuivre les travaux.
- 9.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout de la partie concernant le marteau ou rod coincé dans le saver sub	Juillet 2022	S. Tremblay
Ajout de la procédure de cadenassage lors du dévissage des rods	Octobre 2024	S. Tremblay

Christian St-Amour
Directeur des opérations