

VIDER LE TUBE CAROTTIER

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficaces pour vider le tube carottier.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure et le superviseur est responsable de voir au bon déroulement des opérations et à la qualité du travail accompli.


MATÉRIEL NÉCESSAIRE	OUTILS NÉCESSAIRES
Tube carottier	Marteau
Core case	Core knoker
Anneau en acier	Clé à tube

EPI OBLIGATOIRES

Équipements de base obligatoires

PROCÉDURE

1. Dévisser la backend en utilisant les 2 clés à tube, et le ranger dans un endroit sécuritaire.

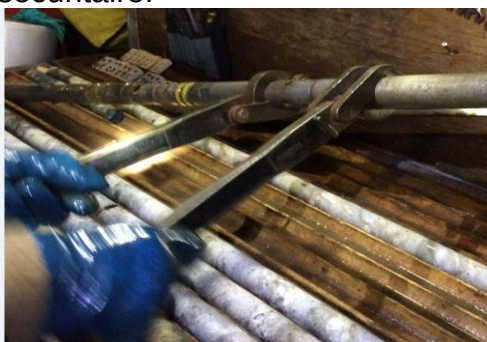

VIDER LE TUBE CAROTTIER

2. Vider le tube de manière à ne jamais s'exposer les mains en avant du tube carottier
Mettre les mains en avant du tube lorsque la roche sort pourrait causer des blessures graves.
3. Placer les carottes au fur et à mesure (cela évite de les mélanger)



4. Lorsqu'on doit casser la carotte à la fin d'une rangée, mettre la carotte dans la rangée et la casser en frappant avec le marteau.



VIDER LE TUBE CAROTTIER

Ne jamais tenir la roche dans les mains pour la casser avec le marteau.



5. Si le tube est bloqué, glisser l'anneau sur le tube et frapper dessus avec le marteau jusqu'à ce que la carotte tombe, recommencer au besoin. Il ne faut pas tenir l'anneau avec les mains quand on frappe.



Ne jamais frapper directement sur le tube avec le marteau pour ne pas le bosser

VIDER LE TUBE CAROTTIER

6. Lorsque que la carotte est coincée dans le core case, insérer le core knocker sur le bout du core case et le tube. Frapper sur le percuteur avec le marteau ou une petite masse, ceci empêche les éclats de roches.




**Ne jamais regarder dans le tube pour voir s'il est vide, insérer plutôt une tige de métal d'un pied dans l'extrémité et la faire glisser dans le tube.
Ne jamais effectuer de mouvement de va-et-vient avec le core knocker pour ne pas se coincer les doigts entre le core knocker et le tube**

7. Quand le tube est bloqué loin du bout du tube, insérer une tige d'acier d'un pied dans le tube, glisser l'anneau sur le tube et frapper dessus jusqu'au déblocage

Il est interdit d'insérer une longue tige d'acier dans le tube et d'effectuer un mouvement de va-et-vient avec la tige pour frapper la carotte

8. Quand le tube est vide, vérifier le bon fonctionnement du core spring en utilisant un bout de carotte pour voir s'il la retient bien;
9. Après vérification, il est important de graisser le core spring et le core case pour éviter l'usure prématurée.


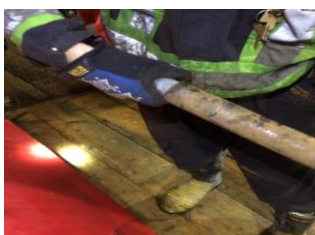


VIDER LE TUBE CAROTTIER

- 10.** Remettre la backend sur le tube et faire une bonne inspection visuelle, ne pas oublier de bien la graisser pour éviter l'usure prématurée.



- 11.** Entreposer le tube dans un endroit sécuritaire en attendant sa prochaine utilisation, ne jamais mettre les tubes par terre ou à la hauteur du visage.

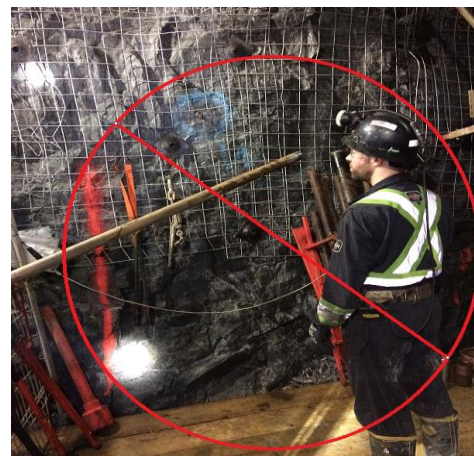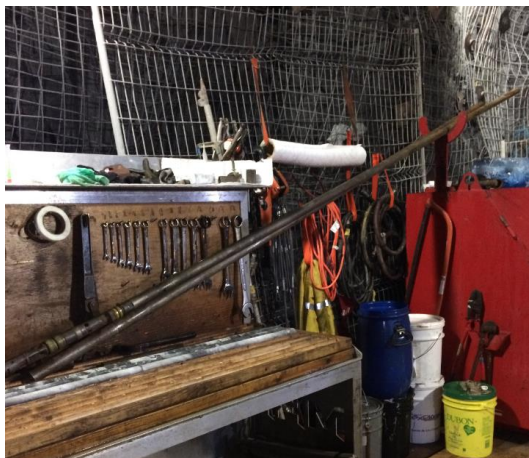

VIDER LE TUBE CAROTTIER

12. Avant de fermer une boîte pleine toujours s'assurer que les blocs de métrage soient bien placés et initialisés et que votre numéro de boîte soit bien inscrit,

13. Le foreur doit toujours vérifier les boîtes avant qu'elles soient fermées.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Point #6 ajouter interdiction des mouvements de va-et-vient. Point #7 : ajout d'une méthode sécuritaire et d'interdictions lors du blocage du tube loin du bord.	6 mai 2021	S. Tremblay



Christian St-Amour
Directeur des Opérations