

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-DD-005

DÉMONTER ET REMONTER UN CLAM ET UN CHUCK (mandrin) SUR LA FOREUSE

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir les méthodes sécuritaires pour effectuer le démontage et le remontage d'un clam ou d'un chuck (mandrin) sur la foreuse

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

La personne ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure pour le démontage d'un clam et d'un chuck (mandrin) sur la foreuse

MATÉRIEL NÉCESSAIRE	OUTILS NÉCESSAIRES
9 Boulons ½ de 2" 1/4	Clé 3/4
Ressorts de chuck	Box 3/4
Toute pièce à changer	Clé dynamométrique
	Clé 1" 1/8

PROCÉDURE

1. S'assurer que les manettes pour barrer le clam ou le chuck (mandrin) soient en position fermée **pour que les ressorts soient étirés au maximum**




Démontage et remontage d'un clam et d'un chuck (mandrin) sur une foreuse

2. S'assurer que les jaws (mâchoires) dans le clam ou le chuck (mandrin) soient en position fermée.
3. Cadenasser la foreuse en suivant la procédure de cadenassage.
4. Dévisser les 6 boulons $\frac{3}{4}$ du couvert des jaws (mâchoires) avec une clé 1" 1/8



5. enlever les 9 boulons $\frac{1}{2}$ avec une clé $\frac{3}{4}$ du couvercle.

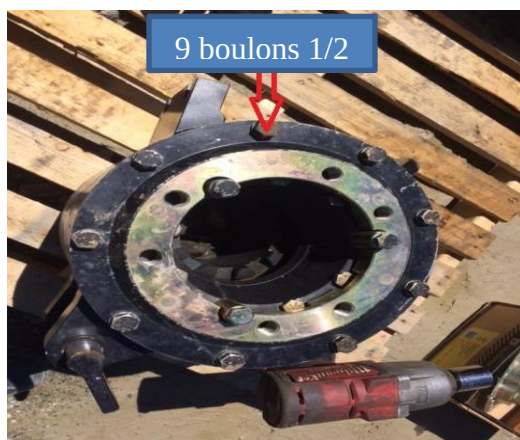

6. Enlever les 3 boulons $\frac{1}{2}$ avec une clé $\frac{3}{4}$ avec les bushing sur le cône et **les remettre sans les bushing** pour empêcher la projection du cône.

Sans les bushings



Démontage et remontage d'un clam et d'un chuck (mandrin) sur une foreuse

7. Enlever les 6 derniers boulons $\frac{1}{2}$ avec une clé $\frac{3}{4}$ en suivant l'ordre sur la photo.

Il est important de dévisser les boulons seulement 1 tour à la fois, en suivant l'ordre sur la photo, les ressorts sont écrasés de $\frac{1}{4}$ pouces.



8. Dévisser les 3 derniers boulons



Démontage et remontage d'un clam et d'un chuck (mandrin) sur une foreuse

9. Changer les pièces à changer (ex : ressorts, chuck bowl, piston);
10. Bien nettoyer les deux côtés du couvercle avant de le remettre en place;
11. Pour remettre le piston, il est important de remettre ces 3 boulons au début et ensuite suite l'ordre de revissage de l'étape #7, en vissant 1 tour à la fois, pour ne pas écraser les ressorts juste un côté à la fois;
12. Dès que les 9 boulons $\frac{1}{2}$ de 2" $\frac{1}{4}$ sont enlevés sur un chuck, vous devez en remettre des neufs;
13. Les 9 boulons doivent être serrés avec la clé dynamométrique à
105 lbs/pied

Ajouts ou modifications	Date	Par
Changer titre en ajoutant remonter	15 mai 2021	S. Tremblay
Ajouter tableau matériel et outils nécessaires	15 mai 2021	S. Tremblay
Ajouter les points 9, 10, 12 et 13	15 mai 2021	S. Tremblay



Christian St-Amour
Directeur des opérations