

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires et efficaces pour la fabrication d'un plancher pour foreuse aux diamants sous terre

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

RESPONSABILITÉS

Le travailleur est responsable d'appliquer cette procédure et le superviseur est responsable de voir au bon déroulement des opérations et à la qualité du travail accompli.

TOUJOURS TRANSPORTER LES GROSSES PIÈCES DE BOIS À DEUX.

MATÉRIEL NÉCESSAIRE	OUTILS NÉCESSAIRES
-bois brut préférablement de 6" X 6" ou de 8" X 8"	Pied de biche (arrache-clous)
-bois brut de 3"X8" ou 3" X 6"	Hache
-Coin de bois	Marteau
-bois de construction 2" X 4" planés ou bruts	Sciotte
-clous 3 1/ 2" et 6"	Pinces à billots
	Scie va-et-vient avec lame à bois
-Scie à chaîne (approbation du superviseur)	Niveau de 48"

ÉPI nécessaires

Équipement de base obligatoire
Gants spéciaux pour la scie à chaîne
Pantalons de protection pour scie à chaîne
Visière

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

PROCÉDURE

Le superviseur doit d'abord avoir fait une inspection des lieux avant de déplacer les équipements à l'endroit de forage. Il doit s'assurer que :

- Que le plancher est exempt de débris
- Que le plancher est plat
- Que les fonds de trous ont été trouvés et marqués

- 1- Placer la structure de base en 8"X8" ou les 6"X6" dans le sens contraire du forage de façon à ce que les patins de la foreuse croisent les 8"X8", selon le plan et devis (azimut du forage)



- 2- Placer les 8"X8" à une distance de 48", et les 6"X6" à une distance de 36"
- 3- Placer le plancher au niveau en utilisant un niveau de 48" et un morceau de 3"X8" de 8 pieds minimum pour avoir une plus grande portée et avoir de meilleurs résultats
 - Pour mettre les 8"X8" ou 6"X6" au niveau, couper des 8"X8" ou 6"X6" en bout de 36" pour faire des cages selon la hauteur désirée
 - Utiliser des coins de bois pour égaliser la structure de base.
- 4- Une fois la base au niveau, mettre les 3"X8" de bois brut en les disposant dans le sens contraire des 8"X8" ou 6"X6"



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

- 5- Une fois les 3"X8" disposés s'assurer que les extrémités soient clouées sur un morceau de la structure de base.
- 6- À l'entrée du plancher, les 3"X8" doivent être coupés de manière carrée et égale avec le bord du plancher-pour ne pas trébucher sur des morceaux inégaux.




- 7- Si le plancher est plus haut que 12 pouces une construction de marche devra être faite. Elles devront avoir une profondeur de 8" minimum, une largeur de 36" minimum, un maximum de 60" de largeur et une hauteur maximum de 12 pouces.



FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

- 8- Si le plancher est plus haut que 12 pouces, des garde-corps devront être installés et respecter l'article 12 du RSST :

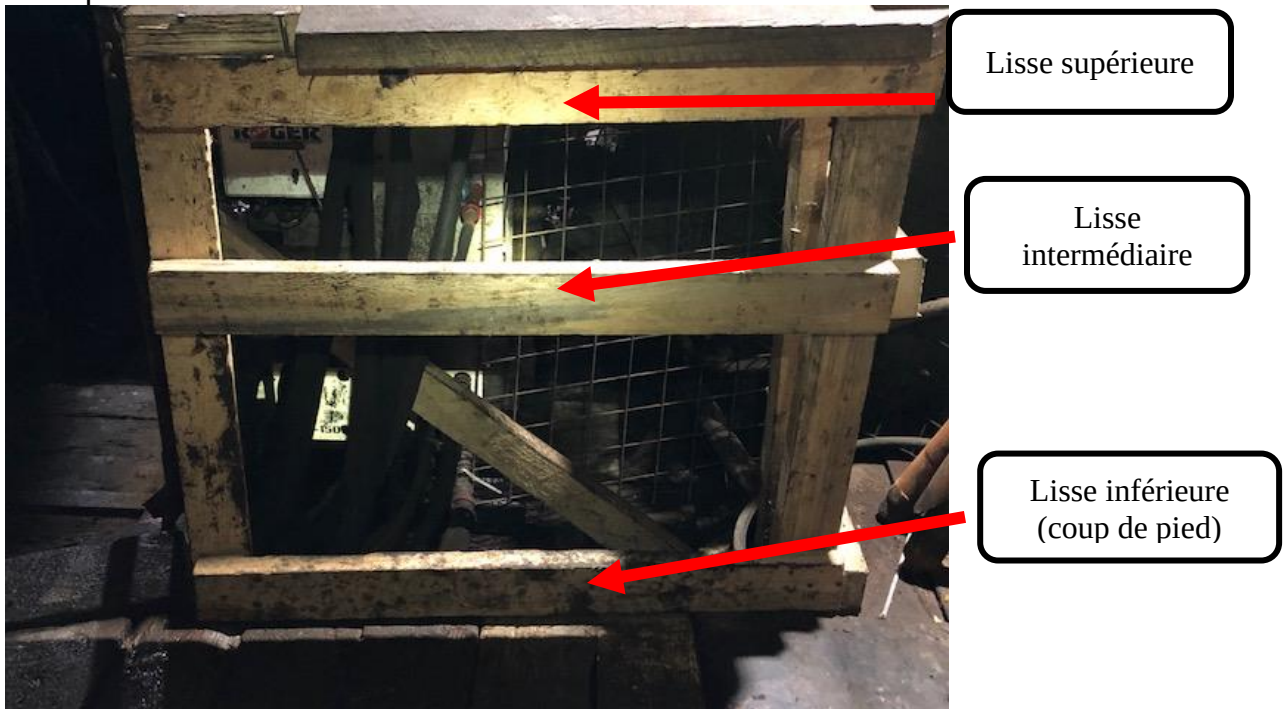

12. Garde-corps: Tout garde-corps incorporé à un bâtiment, à l'exception de celui dont est muni un équipement, doit être conforme au Code national du bâtiment tel qu'il se lit au moment de son installation.

Les autres garde-corps doivent être conçus, construits et installés de façon à résister aux charges minimales suivantes:

1° une charge ponctuelle horizontale de 0,55 kN appliquée en un point quelconque de la lisse supérieure;

2° une charge verticale de 1,5 kN, par mètre linéaire, appliquée à la lisse supérieure.

De plus, de tels garde-corps doivent posséder une lisse supérieure située entre 900 mm et 1 100 mm du plancher et au moins une lisse intermédiaire fixée à la mi-distance entre la lisse supérieure et le plancher. La lisse intermédiaire peut être remplacée par des balus

- 9- Une lisse inférieure doit être ajoutée pour les endroits sur le plancher où les travailleurs ont accès
- 10- S'il y a plus d'une marche il devra avoir des mains courantes.

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

PLANCHER SECONDAIRE

- 1- S'il y a une construction d'un autre plancher pour se surélever à côté de la tour :
 - a. Il devra avoir un minimum de 32" de largeur par 72" de long et un maximum de 12" de hauteur;
 - b. Aucun morceau ne doit se retrouver en porte-à-faux, et doit être bien appuyés sur des travers en dessous;
 - c. Les 2 dernières planches les plus près de la foreuse doivent être vissées à l'aide de tire-fonds;
 - d. La dernière planche doit se rapprocher **à au moins 3 pouces** de la tour;
 - e. **À chaque changement d'azimut, de degrés ou d'angle de forage, les 2 dernières planches devront être modifiées pour s'ajuster au contour de la foreuse.**
 - f. Les garde-corps devront aussi être ajustés pour fermer les ouvertures créées par le déplacement
 - g. L'ajout de bois plané sur les planchers n'est pas toléré

DÉMANTÈLEMENT APRÈS LA DÉMOBILISATION DE LA FOREUSE

1. Démanteler d'abord le plancher secondaire si nécessaire
2. Démanteler ensuite le plancher principal en commençant toujours par les planches du fond,
3. Toujours enlever les clous à mesure que les planches sont enlevées,
4. Lorsque toutes les planches sont retirées et les clous tous enlevés, démanteler la structure de base en 6"X6" ou en 8"X8".
5. L'accumulation de boue de forage sous le plancher peut rendre les déplacements difficiles et instables :
 - a. Se positionner dans la partie la plus solide et stable;
 - b. Demeurer vigilant et garder les pieds solides au sol;
 - c. Commencer au fond de la baie de forage;

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

- d. Travailler de manière à faire glisser les pièces de bois les unes sur les autres pour les sortir de leur position;

APRÈS LA FIN DU DÉMANTÈLEMENT

1. Installer une clôture orange.
2. Installer une carte de ruban rouge avec les inscriptions suivantes :
 - a. Trou non arpenté et non cimenté
 - b. Date de l'installation
 - c. Nom du superviseur

CRITÈRES DÉCISIONNELS POUR LE CHOIX DES TYPES DE PLANCHERS EN FONCTION DES SITUATIONS PARTICULIÈRES

Certaines situations nécessitent que les planchers soient plus petits et de formes différentes. Comme, par exemple, pour des trous courts avec une foreuse qui n'est pas de type "MOBILE" mais qui est utilisée comme telle.

- 1- **0 à 49 mètres** sur le même set-up et/ou trou sans changement de bit ou arrachage de tiges :
 - a. Plancher 10 X 8 sans ajout de support à tiges (largeur minimum) debout
- 2- **Si un changement de bit est connu pendant le forage d'un ou plusieurs trous sur un même set-up et moins de 100 m**
 - a. Ajout d'un support à rod (largeur minimum) debout selon le nombre de tiges à arracher
- 3- **49 à 499 mètres ou dès que nous savons que nous devons arracher des tiges pour un changement de bit ou autres :**
 - a. Plancher 10 X 16 avec l'ajout d'un support à tiges (largeur minimum) debout
- 4- **500 mètres et plus:**
 - a. **Plancher complet 16 X 32**

L'ajout du support à tiges debout sert à diminuer le nombre de tiges à manipuler et à mettre sur le support couché.

FABRICATION D'UN PLANCHER POUR FOREUSE AUX DIAMANTS SOUS TERRE

Christian St-Amour
Directeur des Opérations

Correctifs apportés	Date	Par
Ajout lisse inférieure point 9	19-11-2020	S. Tremblay
Ajout de la partie plancher secondaire suite à événement d'entorse cheville	1-09-2022	S. Tremblay
Ajouter OU BRUT après (2X4) planés dans le tableau matériel nécessaire à cause du manque de disponibilité du bois plané	27-09-2024	S. Tremblay
Ajout de la partie "Planchers dans situations particulières	21-01-2025	S. Tremblay S. Desrosiers