

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-DD-ST-004

PROCÉDURE DE RÉCUPÉRATION DE TUBE CAROTTIER AVEC LE LOADING CHAMBER

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour extraire un tube carottier avec le loading chamber

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de forage aux diamants de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le Directeur des Opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Les foreurs et les aides-foreurs doivent respecter cette procédure et les superviseurs doivent s'assurer que les travailleurs la respectent.

Attention aux brins saillants et câble endommagé. Une inspection visuelle doit être faite avant la manipulation du câble Wire line. Si le câble est endommagé, il est obligatoire de retirer ce dernier.

PROCÉDURE

- 1- Effectuer les manœuvres pour casser la carotte de forage avec la foreuse
- 2- Arrêter la pompe à l'eau



- 3- Purger la pression d'eau dans les tiges de forage à l'aide de la vanne de purge



- 4- Retirer le boyau a l'eau à l'extrémité du «water swivell»
- 5- Mettre la transmission en première vitesse avant de dévisser la water swivell
- 6- Dévisser la «water swivell a l'aide de la tête de la foreuse, elle doit être munis d'un adaptateur long pour effectuer la manœuvre. Pour les adaptateurs courts, la tige de forage devra être retirée au complet avec la tête de la foreuse.


IL EST INTERDIT D'UTILISER UN PIPE WRENCH POUR DÉVISSE LA WATER SWIVELL

- 7- Installer le «loading chamber» avec «l'over shot»
- 8- Connecter le boyau a l'eau

- 9- Serré les caoutchoucs du «loading chamber» avec la clé à molette



- 10-Évacuer la zone de travail derrière les portes de sécurité et refermer les portes. -aucun travailleur ne doit se trouver à l'intérieur de la zone de travail lorsqu' il y a mouvement du treuil. La porte d'accès à la zone de travail doit être fermée. **exception : lors de changement de câble sur le treuil**

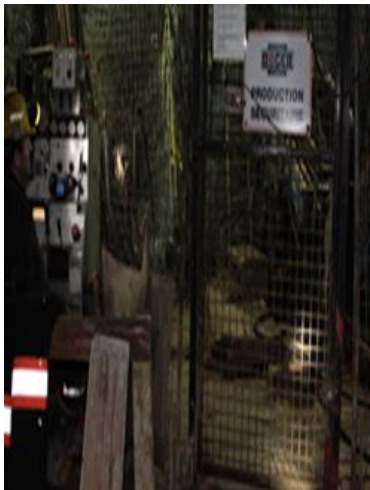

- 11-Activer la pompe à l'eau



12-Quand "l'over shot" est arrivé au fond du trou, purger la pression d'eau dans les tiges de forage



13-Desserrer le caoutchouc du «loading chamber» avec la clé à molette

14-Évacuer la zone de travail

15-Tiré le tube carottier en utilisant la commande du treuil jusqu' à l'arrivée de celui-ci dans le «loading chamber»

Il est obligatoire d'avoir le loading chambers en place en tout temps jusqu'à la remontée du tube au collet pour éviter l'éjection du tube lors d'interception de veine d'eau ou de gaz


16-Enlever le boyau à eau



17-Retirer le loading chamber et le déposer entre les patins pour garder le plancher libre de tout obstacle



18-Retirer le tube carottier des tiges de forage. A cette étape seulement, Il est permis à l'aide foreur de rester dans la zone de travail et d'utiliser le dead man pour sortir le tube des tiges.

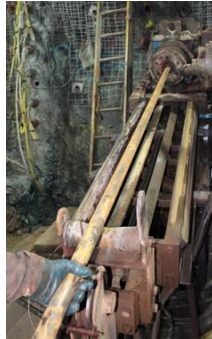

19-Installer les pinces à tube si le trou est descendant

20-Pour le forage en 6 mètres (Quand les deux tubes sont dévissés) :

- a. Le travailleur qui tient le tube à l'intérieur des tiges doit garder un contact visuel sur son partenaire qui s'éloigne avec l'autre tube.
- b. Une fois que celui-ci a traversé la porte, le deuxième tube pourra alors être sorti des tiges.
- c. La même procédure devra être suivie en réinsérant les tubes dans les tiges de forage.

21-Entreposer le(s) tube(s) carottier(s) sur la table

Ajouts ou modifications	Date	Par
Ajout la vérification du wireline (brins saillants)	26-01-2026	S. Tremblay

Christian St-Amour
 Directeur des Opérations