

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-ITH-003

DÉMOBILISATION ET DÉPLACEMENT DE LA FOREUSE ET DU COMPRESSEUR

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir une façon sécuritaire pour effectuer la démobilisation et le déplacement de la foreuse.

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

La personne ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès de cette personne.

RESPONSABILITÉS

Le foreur-guide est responsable d'organiser la démobilisation. Il est aussi responsable de mettre en place les activités entourant les déplacements des équipements.

TRAVAILLEUR

Le travailleur a la responsabilité d'utiliser cette procédure pour chaque démobilisation et déplacement. Les procédures de transport d'équipement des sites doivent être respectées.

Mise en garde

Les accessoires de levage nécessaires doivent être inspectés avant leur utilisation. Si une anomalie est détectée, le remplacement de l'accessoire est obligatoire avant d'entreprendre le déplacement de la foreuse ou de l'équipement.

L'utilisation de composantes approuvées est obligatoire.
Aucune modification n'est autorisée

DÉMOBILISATION ET DÉPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT FOREUSE ET COMPRESSEUR

**IL EST OBLIGATOIRE D'UTILISER LE CROCHET DE PLASTIQUE POUR
DÉPLACER LE CÂBLE 600 VOLTS LORSQU'IL EST ALIMENTÉ.**

JAMAIS TOUCHER AVEC LES MAINS.

**TOUJOURS UTILISER LES 3 POINTS D'APPUI POUR MONTER OU DESCENDRE
DU PANIER**


**NE JAMAIS AVOIR DE MATÉRIEL DANS LE PANIER LORSQUE LE TRAVAILLEUR
EST DANS LE PANIER POUR EFFECTUER DES MANŒUVRES DE
DÉPLACEMENTS**

MÉTHODE DÉMOBILISATION DE LA FOREUSE.

1. Placer le mât en position de transport avec la tête de forage à l'opposé des tables et attacher le mât à la foreuse à l'aide d'un tire-fort ou palan à chaîne.
2. Fermer les valves à air et eau sur la ligne principale. Il est très important de purger les boyaux à air, sur le filtre à air et le receiver, et le boyau à eau avant de les découpler.
3. Fermer le disjoncteur sur le panneau électrique de la foreuse et positionner le câble électrique de façon qu'il ne soit pas encombrant, qu'il y ait une longueur suffisante pour le déplacement et pour ne pas l'abîmer. Remettre l'alimentation électrique à "ON" juste avant de déplacer l'équipement.
4. Relier le traineau ou remorque au véhicule avec deux élingues minimum 1" X 8 pieds. Ces élingues doivent être fixées avec des manilles de 1"1/4 minimum.
5. Placer le traineau afin qu'il soit le plus au niveau possible et le nettoyer s'il y a des roches ou de la boue.

Si c'est une remorque et qu'elle est reliée au godet d'une chargeuse (**option #1**), assurez-vous de la positionner suffisamment à angle de façon à éviter un contrecoup lorsque la foreuse montera sur la remorque.

OPTION 1

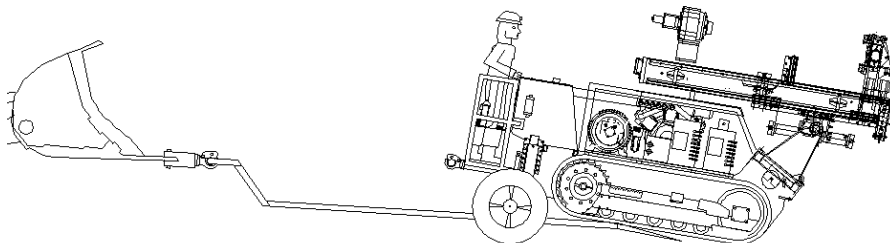


DÉMOBILISATION ET DÉPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT FOREUSE ET COMPRESSEUR

On favorisera l'utilisation de la main dans un godet de chargeuse au lieu d'attacher directement la remorque à l'arrière d'un véhicule.

Dans le cas où c'est impossible d'utiliser la main, l'**option #2** pourra être utilisée tout en considérant que des pièces de bois pourraient devoir être placées au début des rampes afin de réduire la pente de l'accès à la remorque et par le fait même réduit l'effet de balancement créé lors du déplacement de la foreuse.

OPTION 2

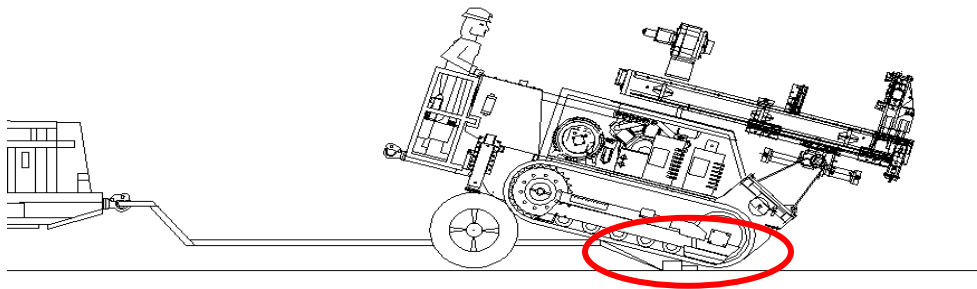


6. Démarrer la foreuse et l'embarquer sur le traineau ou la remorque. Pour cet opération, l'opérateur doit toujours se placer à l'intérieur du panier de la foreuse et mettre la chaine garde-corps.
7. Une fois la foreuse en place, arrêter la foreuse et fermer l'interrupteur d'alimentation de la mine (GFP). Débrancher le câble électrique et le rouler sur le crochet prévu sur le coté du panier ou dans le panier. Bien l'attacher pour éviter qu'il soit endommagé lors du transport.
8. Attacher la foreuse de chaque coté de façon qu'elle ne peut pas avancer ou reculer durant le transport. Rapprocher et attacher la console au "Slideover" solidement. Attacher les boyaux haute pression à la foreuse pour qu'ils ne soient pas accrochant.
9. Assurez-vous qu'il n'y a pas de pièces libres ou outils sur la foreuse avant de commencer le transport.
10. Une fois le déplacement terminé ne pas mettre le traineau attaché au mur, toujours le laisser par terre et mettre un ruban jaune pour signaler sa présence.

DÉMOBILISATION ET DÉPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT FOREUSE ET COMPRESSEUR

Démobilisation d'un compresseur

- 1) Fermer les valves à air et eau. Il est très important de purger les boyaux à air et eau avant de les découpler.
- 2) Bien rouler le câble électrique et boyaux à l'air et les attacher de façon qu'il ne tombe pas.
- 3) Assurer-vous que les deux boulons de la barre de tir soient en place pour limiter le mouvement de pivot de la barre de tir.

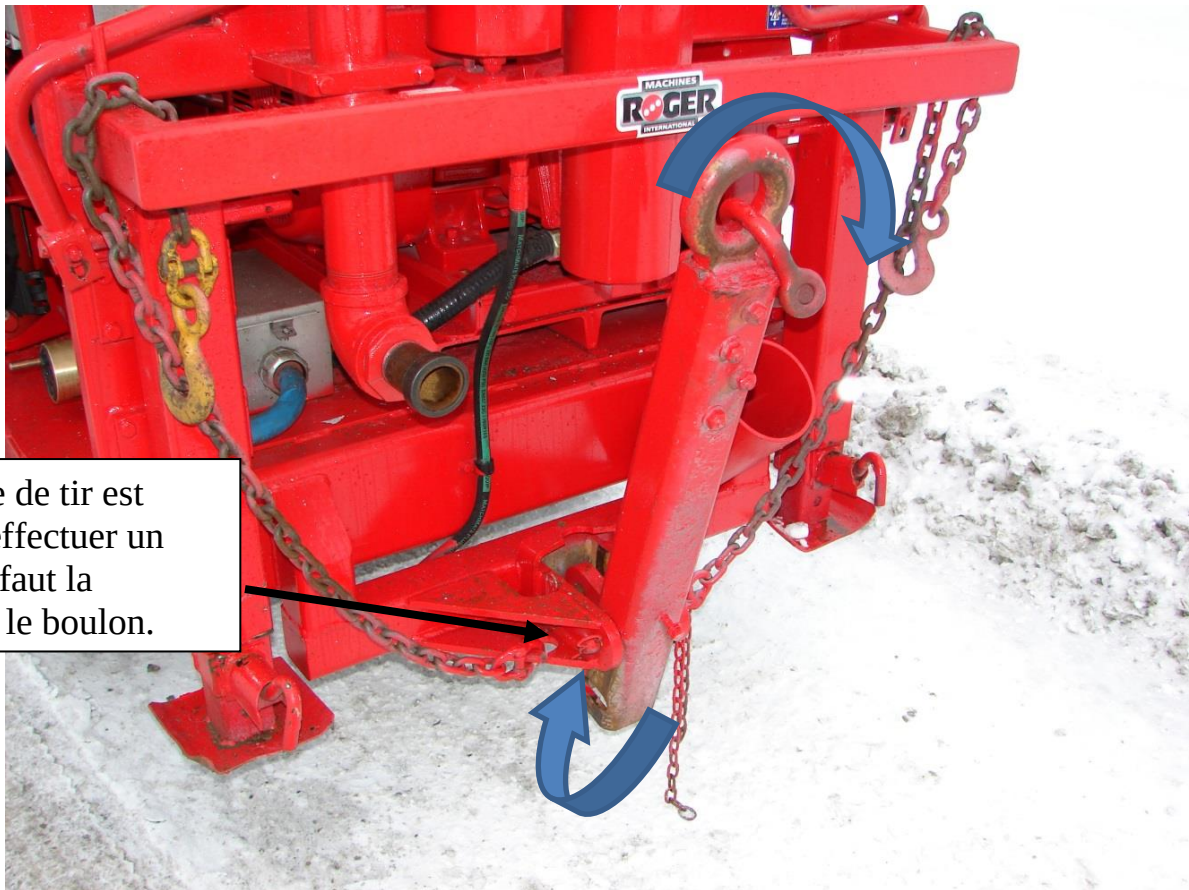

- 4) Vérifier la main d'attelage qui est dans le godet du scoop pour s'assurer de son bon fonctionnement;
- 5) S'assurer que le compresseur est stable lors de l'accouplement et du désaccouplement. Au besoin, appliquer un ou des stabilisateurs ou des cales de roues;
- 6) Relier l'attache du compresseur au véhicule à l'aide de manilles de 1"1/4 minimum.

DÉMOBILISATION ET DÉPLACEMENT D'ÉQUIPEMENT FOREUSE ET COMPRESSEUR

- 7) Attacher les deux chaînes de sécurité au véhicule de remorquage.

Procédure de démobilisation sans la remorque

Il est permis de déplacer la foreuse sans la remorque, à l'aide d'une barre de tir, sur de courtes distances, à plat.

Il est interdit de déplacer la foreuse sans la remorque dans la rampe.

- 1) Installer la barre de tir sur la foreuse à l'aide de **manilles 3/4"** ;
- 2) Raccorder la barre de tir à la chargeuse-navette avec une manille de 1 1/4".
Assurer une bonne communication avec l'opérateur de la chargeuse;
- 3) Débarasser les planétaires des tractions;
- 4) Installer une chaîne sécurité (**minimum** qui relie la foreuse à la chargeuse
(exemple entre slide-over et godet de la chargeuse)
- 5) Le déplacement doit se faire à basse vitesse

N.B Appliquer la politique du site concernant les escortes pour le déplacement des équipements.

Ajouts ou modifications	Date	Par
Point #4- Ajouter : Vérifier main d'attelage Point #5- Ajouter de s'assurer que le compresseur est stable lors de l'accouplement ou du désaccouplement	25-22-2022	S. Tremblay
Ajout de la partie de déplacement sans la remorque	24-03-2023	S. Tremblay S. Desrosiers
Mise en page et en-têtes	Décembre 2023	S. Tremblay
Ajout de l'obligation de manipuler le câble 600 Volts avec crochet de plastique	Décembre 2024	S. Tremblay
Ajout des 3 points d'appui et de ne pas avoir de matériel dans le panier quand le foreur est dedans pour les déplacements	Janvier 2025	S. Tremblay JF Gagnon


Christian St-Amour
Directeur des opérations