

PROCÉDURE DE TRAVAIL

PRO-OP-001

PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE BIT DE FORAGE SUR LES CUBEX

OBJECTIF

L'objectif de cette procédure est de définir des méthodes sécuritaires pour l'utilisation

APPLICATION

Cette procédure s'applique à tous les employés de MACHINES ROGER INTERNATIONAL.

INTERPRÉTATION

Le personnel ayant l'autorité pour l'interprétation de ce document est le directeur des opérations. Toute demande de modification, révision ou de mise à jour doit être faite auprès d'une de ces personnes.

RESPONSABILITÉS

Les superviseurs doivent s'assurer que les travailleurs connaissent et appliquent cette procédure. Les travailleurs doivent connaître et appliquer cette procédure.

PROCÉDURE

LA CONSOLE DOIT TOUJOURS ÊTRE À PLUS DE 1,5 MÈTRE DU MÂT

**IL EST TINTERDIT DE FAIRE DES MANŒUVRES AVEC LES CONTRÔLES
EN MÊME TEMPS QUE L'OPÉRATEUR MANIPULE LA BIT OU LES RODS**

**NE JAMAIS S'EXPOSER LES MAINS DANS LA LIGNES DE TIR DES BITS
OU DES RODS**

PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE BIT DE FORAGE SUR LES CUBEX

Étapes pour les BITS DE 3 5/8 À 5 1/8 ET BIT DE 6 POUCES POUR CASING :

- 1- S'assurer d'un plancher stable autour du mât



- 2- Positionner le gear box complètement à l'opposé des tables



- 3- S'assurer que le marteau est bien vissé

- 4- S'assurer que le spline piston EST MIS



PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE BIT DE FORAGE SUR LES CUBEX

- 5- Le mât peut être à n'importe quel degré
- 6- Mettre la foreuse en arrêt



- 7- Installer le driver sub et les anneaux de retient (retaining ring) sur la bit




- 8- Bien graisser les filets du driver sub




PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE BIT DE FORAGE SUR LES CUBEX

- 9- Bien se positionner pour soulever la bit

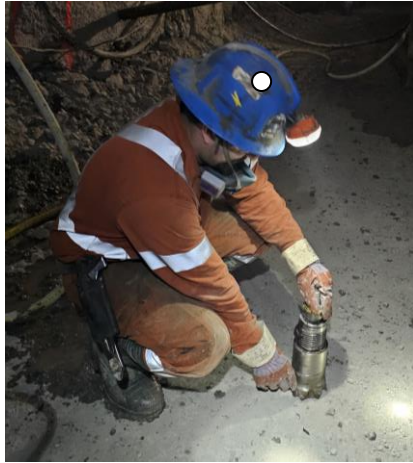

- 10- S'assurer d'une bonne prise sur la bit

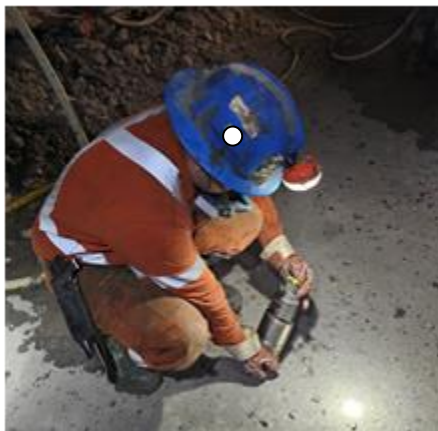

- 11- Aligner le SHANK dans le bout du marteau, l'insérer le plus loin possible et visser la bit un minimum de 2 tours



PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE BIT DE FORAGE SUR LES CUBEX

- 12- Se placer sur l'angle de forage du trou
- 13- Ouvrir les jaws
- 14- Placer la bit entre les jaw
- 15- Fermer les jaws sur la bit



- 16- Serrer la bit avec un minimum de 1000 psi et pas plus de 2000 psi



PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE BIT DE FORAGE SUR LES CUBEX

Étapes POUR LES BITS 6 1/2, 8 ET 10 POUCES

- 1- S'assurer d'un plancher stable autour du mât



- 2- Positionner le gear box complètement à l'opposé des tables



- 3- S'assurer que le marteau est bien vissé
- 4- S'assurer que le spline piston N'EST PAS MIS



PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE BIT DE FORAGE SUR LES CUBEX

- 5- Mettre le mât de côté (degré 0)
- 6- Mettre la foreuse en ARRÊT



- 7- Installer le driver sub et les anneaux de retient (retaining ring) sur la bit



- 8- Bien graisser les filets du driver sub




PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE BIT DE FORAGE SUR LES CUBEX

- 8- Bien se positionner pour soulever la bit



- 9- S'assurer d'une bonne prise sur la bit

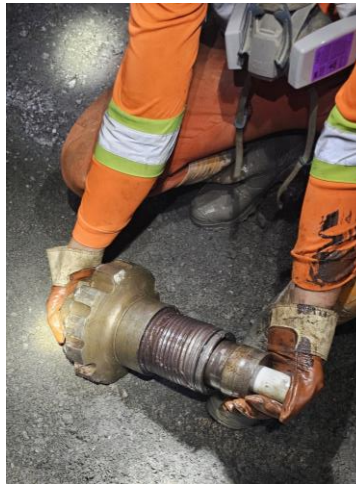

- 10- Aligner le SHANK dans le bout du marteau et l'insérer le plus loin possible et visser à la main la bit un minimum de 2 tours




PROCÉDURE POUR LES CHANGEMENTS DE BIT DE FORAGE SUR LES CUBEX

- 11- Se placer sur l'angle de forage du trou
- 12- Ouvrir les tables
- 13- Placer la bit entre les tables
- 14- Fermer les tables sur la bit



- 15- Serrer la bit avec un minimum de 1000 psi et pas plus de 2000 psi




Christian St-Amour
Directeur des opérations