

	Fiche de cadenassage	
	NUMÉRO :	
	DATE : 10 DÉCEMBRE 2021	
	VERSION : 1	

Cadenassage PEGASUS/DU-311

DÉPARTEMENT PROPRIÉTAIRE :	Opération
NUMÉRO D'UNITÉ DE L'ÉQUIPEMENT	PEGASUS/DU-311
SECTEUR :	Forage Long-trou

VALIDÉE PAR SYLVAIN DESROSIERS	
APPROUVÉ PAR CHRISTIAN ST-AMOUR	

CETTE INSTRUCTION DE TRAVAIL S'ADRESSE À :	SECTIONS À LIRE :
Tout le personnel se trouvant dans la zone de forage	Toutes

1. OBJECTIFS

Cette fiche de cadenassage a comme objectif de présenter la méthode de cadenassage de la foreuse DU-311 sous-terre.

Travaux qui nécessitent un **cadenassage multiple sur la MASTER SWITCH et sur le disjoncteur.**

- Travaux sur le système hydraulique
- Changer courroie du surcompresseur
- Travaux d'ajustements sur les glissières
- Changer "slip plate" et cylindre de slip plate
- Changer JAW
- Changer selenoïd
- Tout travaux sur le système électrique
- Tout travaux mécaniques sur le transporteur

Travaux qui nécessitent un cadenassage **multiple sur le disjoncteur, l'eau et l'air**

- Tout travaux impliquant l'eau et l'air (Filtre, refroidisseur, valves, swivel)
- Changer pompe à huile "rock drill"

Cadenassage PEGASUS/DU-311

Travaux qui nécessitent le cadenassage **multiple sur l'eau, l'air, disjoncteur, et l'énergie gravitationnelle.**

- Les travaux qui impliquent de l'énergie gravitationnelle sont encadrés par la dernière partie de la fiche. Les deux pièces qui doivent être bloquées, ou mis en position pour ne pas se déplacer, sont le mât et/ou la boîte d'engrenage (gear box)

SI UN TRAVAIL DE REPARATION OU D'ENTRETIEN QUI NE NECESSITE PAS DE CADENASSAGE N'EST PAS SUR CETTE LISTE, UNE PROCEDURE L'ENCADRE OU CETTE FICHE S'APPLIQUE.

2. MATERIEL ET FORMATIONS

ÉPI OBLIGATOIRES	PERMIS OBLIGATOIRES	FORMATION OBLIGATOIRES
Équipements de protection de base sur le site minier	Permis général d'explosifs	- FMTM module 1,2,3,4,5 et 7 - Formation Cadenassage (site ou MRI)

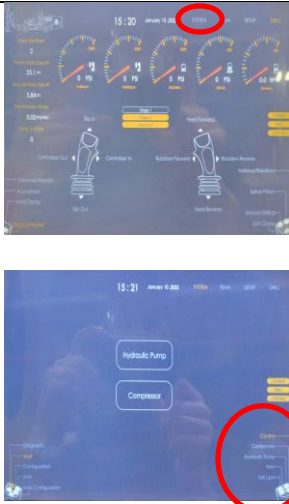
MATÉRIEL NÉCESSAIRE

ÉQUIPEMENTS	PRODUITS
1 Pince multi lock - Cadenas personnel, 8 cadenas de série - Boîte de cadenassage (à la foreuse) - Barrure mécanique - Scellé - Étiquette de contrôle	 

AUCUN TRAVAILLEUR NE PEUT PASSER AU-DELÀ DU RUBAN JAUNE PENDANT LES TRAVAUX DE CADENASSAGE S'IL N'APPOSE PAS SON CADENAS SUR LA PINCE DE VERROUILLAGE

Cadenassage PEGASUS/DU-311

3. INSTRUCTION DE TRAVAIL

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		CADENASSAGE DE LA MASTER SWITCH ET DISJONCTEUR	
1		Arrêter le moteur. Fermer la "MASTER SWITCH" et mettre un cadenas de série	
2		Faire essai de démarrage avec la clé de démarrage du transporteur	
3		Sélectionner le menu SYSTEM sur l'écran des contrôles à distance Appuyer sur les boutons du compresseur et de la pompe hydraulique pour que ce soit écrit en bleu, ce qui signifie qu'ils sont en arrêt	

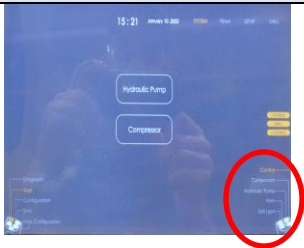
Cadenassage PEGASUS/DU-311

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
4		Appuyer sur l'arrêt d'urgence	
5		Fermer et cadenasser le disjoncteur à l'aide d'un cadenas de série	
		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau 600 Volts	
		CADENASSAGE MULTIPLE EAU-AIR-DISJONCTEUR	
1		Fermer, cadenasser l'eau et l'air avec des cadenas de série	S'assurer que toutes les lignes d'eau et d'air sont bien purgées (boyaux kinkés)

Cadenassage PEGASUS/DU-311

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
			
2		Purger les lignes eau et air sur la console et ouvrir et cadenasser ouverte les valves du receiver et du filtre à air avec des cadenas de série	Une valve qui fuit peut provoquer une accumulation d'air dans les conduits
3		Sélectionner le menu SYSTEM sur l'écran des contrôles à distance	

Cadenassage PEGASUS/DU-311

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		Appuyer sur les boutons du compresseur et de la pompe hydraulique pour que ce soit écrit en bleu, ce qui signifie qu'ils sont en arrêt	
4		Appuyer sur l'arrêt d'urgence	
5		Fermer et cadenasser le disjoncteur à l'aide d'un cadenas de série	

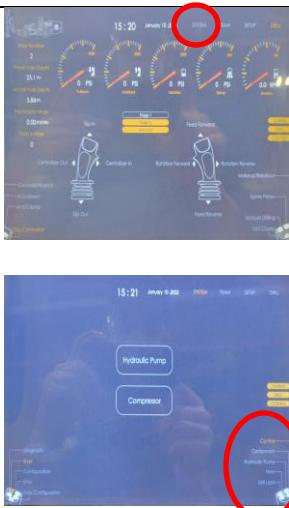
Cadenassage PEGASUS/DU-311

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
6		Mettre la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage Mettre une pince de verrouillage avec le ou les cadenas personnels	
7		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau de la PEGASUS	
		CADENASSAGE MULTIPLE EAU-AIR-MASTER SWITCH-DISJONCTEUR-ÉNERGIE GRAVITATIONNELLE	
1		Arrêter le moteur. Fermer la "MASTER SWITCH" et mettre un cadenas de série	
		Faire essai de démarrage avec la clé de démarrage du transporteur	

Cadenassage PEGASUS/DU-311

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
2		Purger les lignes eau et air sur la console et ouvrir et cadenasser ouverte les valves du receiver et du filtre à air avec des cadenas de série	Une valve qui fuit peut provoquer une accumulation d'air dans les conduits
3		S'il n'y a pas de bris qui empêche de faire fonctionner l'équipement, enlever la pression dans le système hydraulique et appuyer les tiges où tête de forage et le boom au sol	Gravitationnelle
4		S'il n'y a pas de bris qui empêche de bouger l'équipement, mettre le boom à 90 degrés et mettre et cadenasser la barrure mécanique sur les cylindres de "dump" sauf s'il y a des tiges dans le trou de forage ou que la tête de V-30 est en place	1 cadenas de série

Cadenassage PEGASUS/DU-311

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
5		Si un bris empêche de bouger l'équipement, purger l'hydraulique du cylindre pour que la boîte d'engrenage (gear box) descende sur les tables	Contrôler et récupérer l'huile Ne pas se placer dans la ligne de déplacement du gear box.
6		Sélectionner le menu SYSTEM sur l'écran des contrôles à distance Appuyer sur les boutons du compresseur et de la pompe hydraulique pour que ce soit écrit en bleu, ce qui signifie qu'ils sont en arrêt	
7		Appuyer sur le bouton d'arrêt d'urgence	

Cadenassage PEGASUS/DU-311

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
8		Fermer et cadenasser le disjoncteur 600 volts avec 1 cadenas de série	1 cadenas de série
9		- Déposer la clé des cadenas de série dans la boîte de cadenassage attitrée à l'équipement et mettre le cadenas personnel avec la pince de verrouillage - Dans le cas de travaux inachevés, enlever les cadenas personnels sur la boîte de cadenassage et appliqué un scellé avec étiquette de contrôle sur la boîte. - Inscrire le numéro du scellé sur l'étiquette de cadenassage et détacher la partie détachable de l'étiquette et la remettre au superviseur	Boîte de cadenassage Une pince de verrouillage au besoin S'assurer d'une bonne communication entre les superviseurs des différents quarts de travail
10		Faire essai de démarrage sur la console et sur le panneau de la foreuse	

	Fiche de cadenassage
	NUMÉRO :
	DATE : 10 DÉCEMBRE 2021
	VERSION : 1

Cadenassage PEGASUS/DU-311

#	ILLUSTRATIONS	MARCHE À SUIVRE	CONSEILS ET GESTION DU RISQUE
		Pour les travaux qui nécessitent d'appuyer les stabilisateurs au sol, une chandelle doit être installée sous l'équipement comme protection supplémentaire	
		DÉCADENASSAGE	
11		Faire le processus inverse	Toujours se positionner à droite du panneau et se servir de la main gauche pour remettre le disjoncteur à «ON»