

Schéma de principe du boitier monophasé


Cela peut différer selon le nombre de charges ou le montage. Les borniers peuvent se présenter sous forme de "dominos" ou de Wago individuels marqués L, S/L et N.




- L => phase permanente
- S/L => phase contrôlée





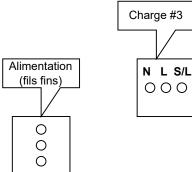

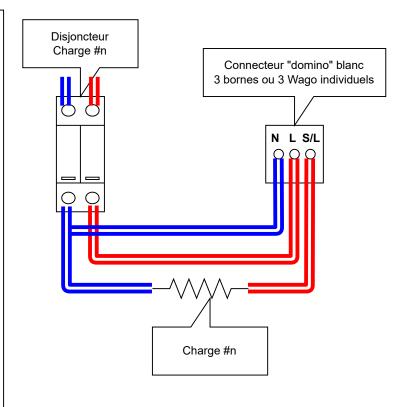

Pour tous les branchements, il est important de respecter la phase et le neutre.

Ne pas oublier de brancher la terre...