

Autre routeur (eddi, Solic 200, PVMate, ...) avec carte ACI monophasée

Ce schéma de câblage est valable pour tous les routeurs qui alimentent directement le chauffe-eau branché (par exemple eddi, Solic 200, PVmate).

Je déconseille TRÈS FORTEMENT de modifier la carte ACI comme certains le préconisent. Cela peut être dangereux, l'utilisateur perd tout recours, toute garantie, quant à un défaut de fonctionnement de la carte ACI.


Pour rendre "compatible" votre chauffe-eau avec carte ACI, vous aurez besoin de :

- Wago à 5 pôles (ne pas utiliser de dominos)
- Wago 3 pôles
- un **contacteur** (type jour/nuit) **ouvert au repos**.

Hormis les 5 câbles rouges et bleus qui sortent de la carte ACI par le connecteur blanc et qui seront sectionnés, **AUCUNE modification sur la carte ACI ne sera effectuée**.

ATTENTION

Il faut bien respecter **phase** et **neutre** partout, et notamment au niveau de l'alimentation de la carte ACI (cf. [Wiki](#)).

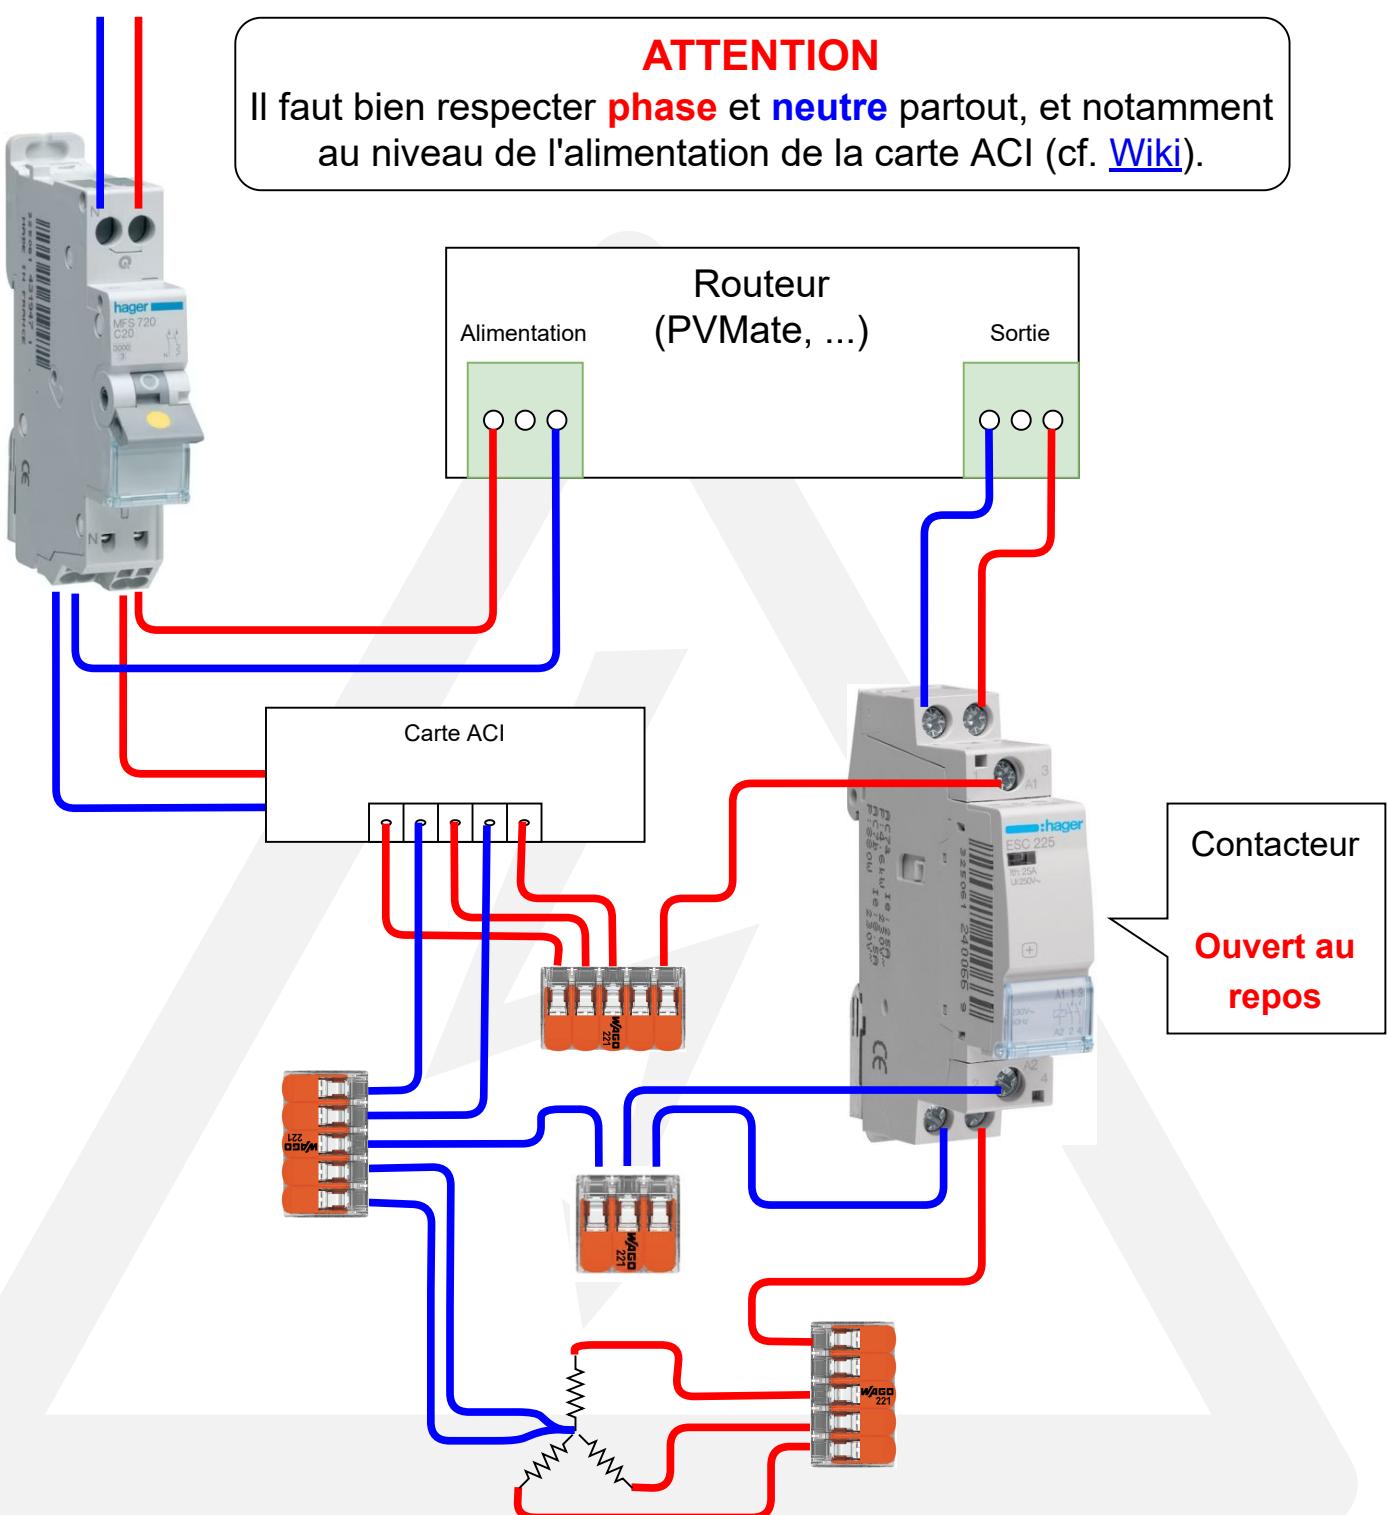


Les fils DOIVENT être en **2.5mm²** de section

Autre routeur (eddi, Solic 200, PVmate, ...) avec carte ACI monophasée et contacteur HC/HP

ATTENTION

Il faut bien respecter **phase** et **neutre** partout, et notamment au niveau de l'alimentation de la carte ACI (cf. [Wiki](#)).

Le cablage de la commande du contacteur HC/HP n'est pas représenté.

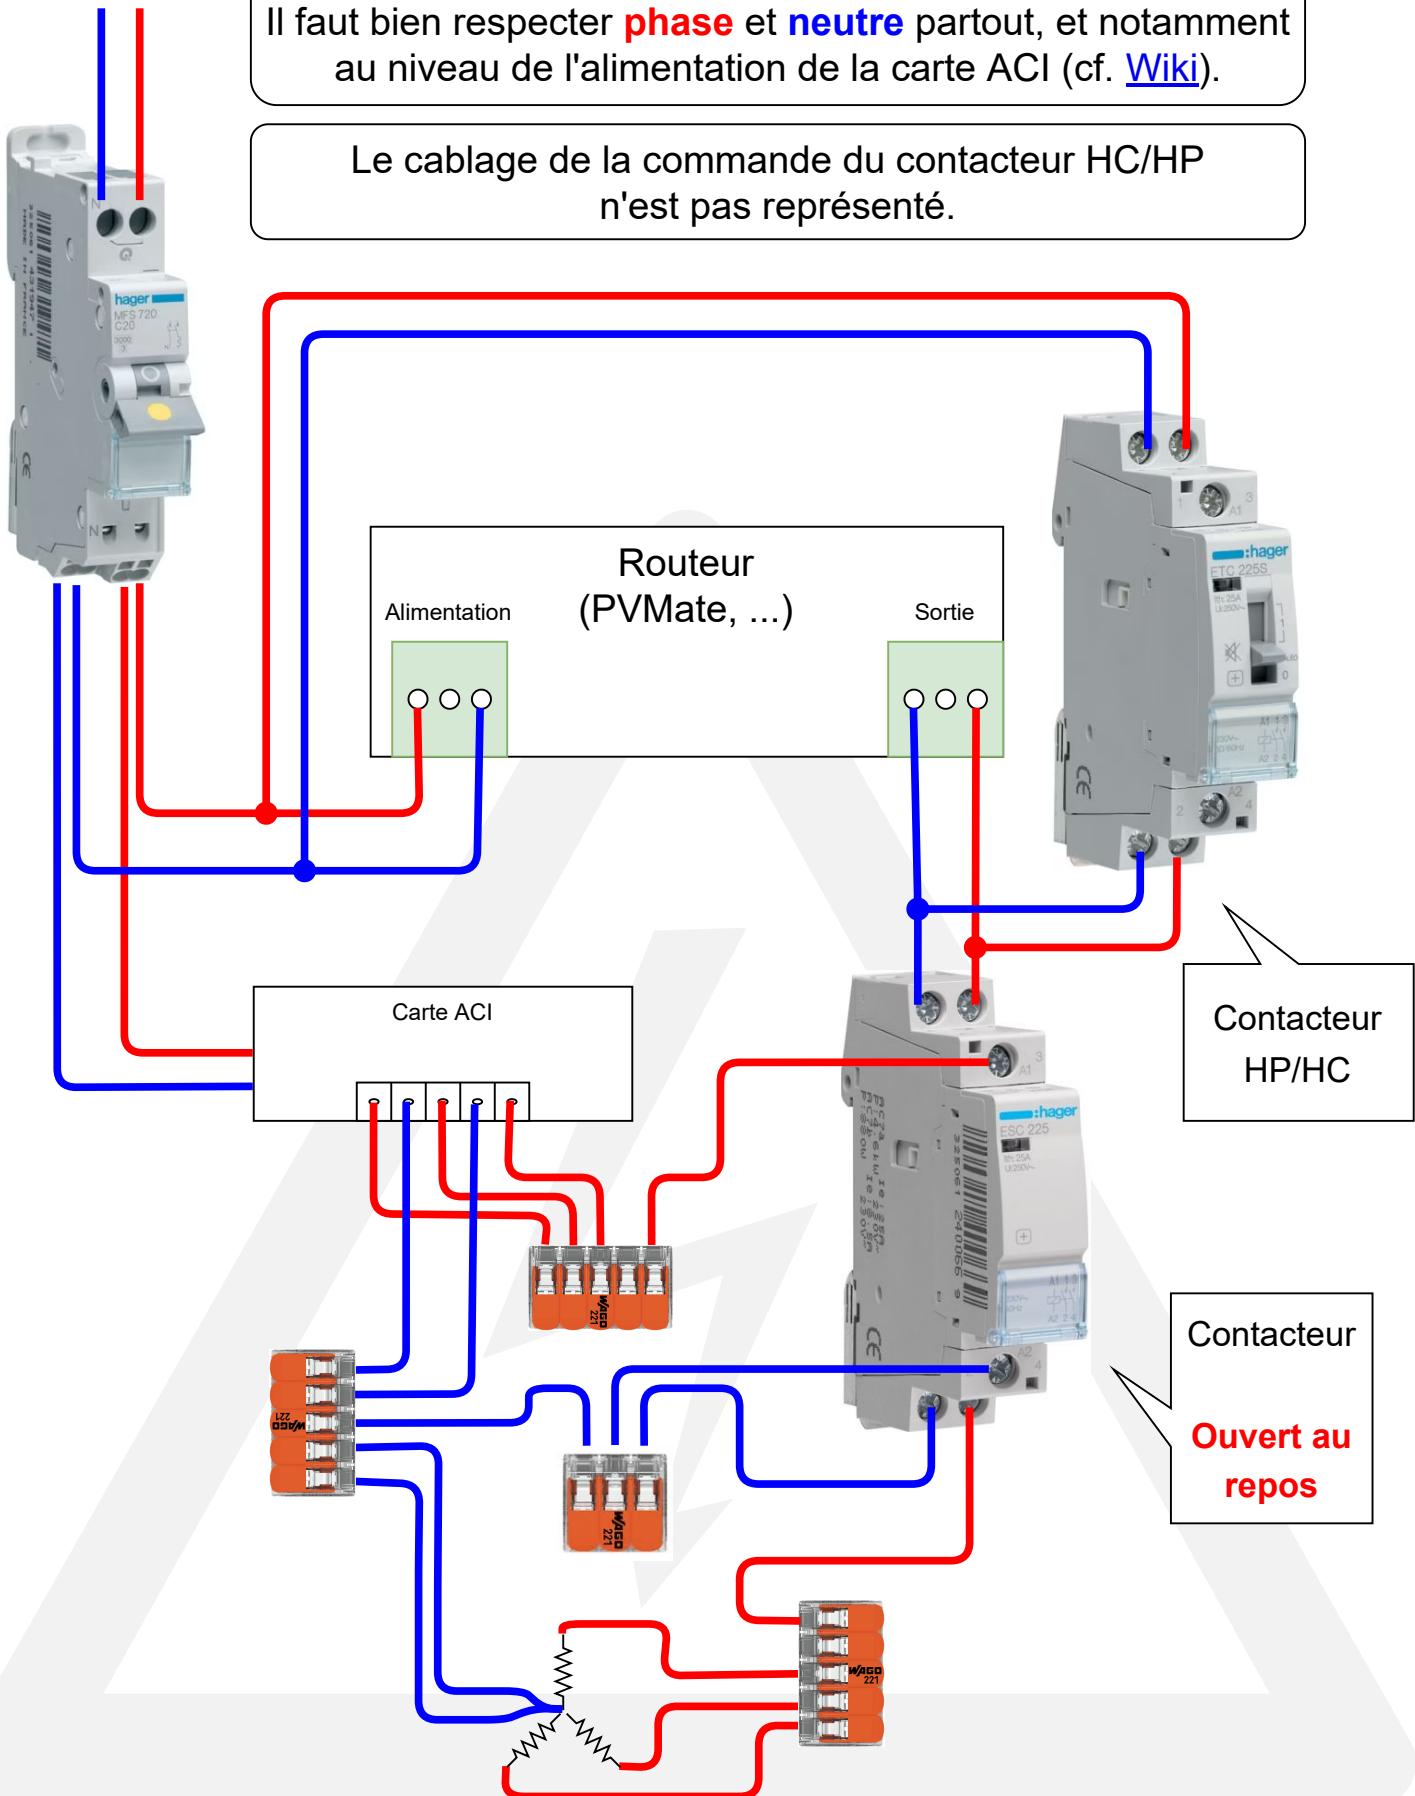

Les fils DOIVENT être en **2.5mm²** de section