СЪДЪРЖАНИЕ

1. Описание на фискален принтер FX 1300 - KL	2
2.Въведение	2
 3. Състояние на ФУ	3
4.Функционални характеристики	
5. Използвани консумативи	
б. Смяна на хартиена ролка	
7. Клавиатура	6
8. Съвместна работа на фискален принтер и външен дисплей	
9. Автономен режим на работа	
10. Режим на работа с PC	
11. Системни параметри на ФУ FX 1300 - KL	
12. Прекъсване на захранването	
13. Кодове на грешки, предавани от фискален принтер	
14. Вграден GPRS терминал	
15. Примерни бонове	

ОПИСАНИЕ НА ФИСКАЛЕН ПРИНТЕР FX 1300 - KL

Използвани съкращения:

ФУ Фискално устройство - Устойство с фискална памет.

РС Персонален компютър. Подразбира се не самият компютър, а програмата, която

осъществява комуникацията

ФП Фискална памет
ОП Оперативна памет
ФПр Фискален принтер

КЛЕН Контролна лента на електронен носител

ЕМС Електро-магнитна съвместимост

ДТ Данъчен терминал. За конкретното ФУ той е вграден и за краткост се нарича терминал

ВЪВЕДЕНИЕ

Функционалните възможности на фискалния принтер FX 1300 - KL са съобразени с изискванията на Наредба H-18 на МФ от 2006г. и дават възможност за използването му в разнообразни по своята сфера на дейност търговски обекти: супермаркети, ресторанти и други.

Електронните модули, блокът "Фискална памет" и принтерът са вградени в обща кутия. ФПр има изведен конектор за включване на външен дисплей.

ФПр се захранва от външен адаптер DC 24V/2,71A. Използвайте само предоставения от Производителя адаптер. В противен случай е възможна повреда на ФУ, както и влошаване на ЕМС.



ВНИМАНИЕ!

- 1.ФПр, външният дисплей и РС трябва да са свързани към една и съща фаза на захранването!!!
- 2.Не включвайте устройствата към незаземени контакти!
- 3.Свързването на отделните устройства да се извършва от сервизната фирма, с която е сключен договор за ремонт и поддръжка на ФУ. В противен случай, при неправилен монтаж и свързване на отделните модули фирмата-производител НЕ ПОЕМА ГАРАНЦИЯ при евентуални проблеми и/или повреди.
- 4.Преди извършване на каквито и да е операции, операторът е длъжен да се запознае подробно със съдържанието на настоящата инструкция.

ФПр работи под управлението на персонален компютър. Връзката между ФПр и РС се осъществява чрез асинхронен сериен канал за връзка USB. Използва се приложна програма, която задава команди и обслужва отговорите от ФУ.

За повече подробности, изходни текстове и описание на експортни функции може да посетите нашия сайт на адрес: www.daisytechbg.com

СЪСТОЯНИЯ НА ФУ



ВНИМАНИЕ! НЕФИСКАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО

Нямате право да работите на търговски обект с устройство, което не е фискализирано!

Във ФП не е записан ЕИК по БУЛСТАТ на собственика. Могат да се издават клиентски бонове и отчети, но в края на всеки документ се изписва текста "НЕФИСКАЛЕН БОН". При извършване на "ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ", при смяна на данъчни ставки, както и при събитие "НУЛИРАН RAM", не се извършва запис във ФП.



ВНИМАНИЕ! ФИСКАЛИЗИРАНО УСТРОЙСТВО

Посредством данъчният терминал е извършена успешна регистрация на ФУ в сървъра на НАП. В края на клиентските бележки, на дневния финансов отчет с нулиране, както и на отчетите от ФП се изписва графично лого съгласно Приложение N 18 от наредбата и текста "ФИСКАЛЕН БОН", а на всички останали документи – текста "СЛУЖЕБЕН БОН". При извършване на "ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ С НУЛИРАНЕ", при смяна на данъчни ставки, при промяна на SIM картата на данъчния терминал, смяна на КЛЕН, както и при събитие "НУЛИРАН RAM", се извършва запис във ФП.

- * Забележка 1: Въвеждането в експлоатация на ФУ (регистрация на ФУ в сървъра на НАП) е еднократен и необратим процес. Обратната операция, т.е., връщането му в нефискален режим, е невъзможна.
- * Забележка 2: Въвеждането в експлоатация се осъществява от сервизна фирма, с която е сключен договор за сервиз и поддръжка, в присъствие на собственика на ФУ. Сервизният техник е длъжен да въведе данните за сервиза, както и датата на изтичане на договора.
- ⇒ Състояние на ФУ при предоставяне на клиента
- ФУ се предава на клиента със записани индивидуален номер на ФУ и номер на ФП.

Задават се "HEADER" (начало на всеки бон) и "FOOTER" (край на всеки бон). Информацията за собственика се записва в "HEADER" – (име на фирма, адрес, тип на обекта и др.), а рекламен текст (по желание на клиента) във "FOOTER". За повече подробности виж описание на протокола за обмен.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Оператори - 20 ;Департаменти - 50+8;Плащания - 5; Данъчни групи - 8; Артикули - 30 000

ИЗПОЛЗВАНИ КОНСУМАТИВИ

Вид на използваната хартия.

- ⇒ Ширина на лентата (хартията): 80 мм Тип: Термочувствителна хартия. Термочувствителен слой: външен.
- ⇒ Външен диаметър на ролката: до 80 мм

СМЯНА НА ХАРТИЕНА РОЛКА



ВНИМАНИЕ! При появата на цветна лента върху хартиената ролка, същата трябва незабавно да се подмени.

- ⇒ Изключете фискалния принтер.
- ⇒ Натиснете бутона и отворете капака на принтера фиг.1.
- ⇒ Поставете хартиената ролка както е показано на фиг.2.
- ⇒ Затворете капака на принтера фиг. 3.
- ⇒ Натиснете бутона FEED, за да продължите работа фиг.4.







фиг.1

фиг. 2


фиг. 3

фиг. 4

КЛАВИАТУРА

Управляващ панел и клавиатура на ФПр FX1300-KL:



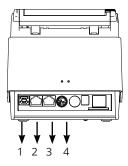

- 1 USB изход служи за връзка на ФУ с РС
- 2 Изход за вкл. на чекмедже
- 3 Изход за вкл. на външен дисплей
- 4 Захранващ конектор за вкл. на ФУ в ел. мрежа.

СЪВМЕСТНА РАБОТА НА ФИСКАЛНИЯ ПРИНТЕР И ВЪНШНИЯ ДИСПЛЕЙ


За да работят съвместно, Фискалният принтер и външният дисплей трябва да са настроени на една и съща кодова таблица, или във фискалния принтер да бъде заредена прекодираща таблица към дисплея.



ВНИМАНИЕ! Важи само за дисплеи, производство на Дейзи Технолоджи, модели VFD 202 - 25, VFD 202 - 50

- 1. Отворете приложната програма "FiscPrnTest.exe"
- 2. Изберете меню "Комуникация", "Настройка" и укажете порта и скоростта на обмен, с които ще работите с Φ Пр.
- 3. Изберете меню "Дисплей", "Предаване на данни" и в полето данни въведете: \xD\xAl4\xW Ако избраният от Вас външен дисплей не поддържа възможност за работа с кодова таблица CP1251, може да заредите във фискалния принтер прекодираща таблица към дисплея.
- 1. Отворете приложната програма "FiscPrnTest.exe"
- 2. Изберете меню "Комуникация", "Настройка" и укажете порта и скоростта на обмен, с които ще работите с ФПр.
- 3. Изберете меню "Дисплей", "Прекодираща таблица" и въведете име на файл, съдържащ прекодиращата таблица (напр. ExtDisplay_CP1251_855.bin).

За повече подробности – виж "Протокол за комуникация"

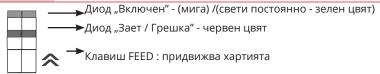

АВТОНОМЕН РЕЖИМ НА РАБОТА

По време на нормалната работа на ФПр той се управлява от РС и натискането на клавиши се налага рядко. Клавиш FEED: придвижва хартията, бавно при еднократно натискане, и бързо при задържане. Клави : в случай на грешка печат (липса на хартия), след отстраняването й, се натиска еднократно за продължаване на работата.

ВЛИЗАНЕ В АВТОНОМЕН РЕЖИМ ПРИ ИЗКЛЮЧЕНО ФУ

- Изключете фискалния принтер.
- ⇒ Натиснете и задръжте натиснат кой да е клавиш.
- ⇒ Включете принтера.
- ⇒ Когато принтерът регистрира натиснатия клавиш, той включва диода "Зает" в режим мигане и издава кратък звуков сигнал.

Когато ФПр е в автономен режим, има възможност без команда от РС, чрез натискане на съответните клавиши да извърши определени действия. Ако към ФПр е включен външен дисплей, за всеки от възможните режими се индицират пояснителни текстове.



Тест на терминала Отчет по артикули клавиш:

клавиш: 🔲 Х-отчет - /Дневен отчет без нулиране/. клавиш: 🔲 Тест на дисплея

клавиш: **Г** Z - отчет - /Дневен отчет с нулиране/. клавиш: **Печат** на диагностична информация

клавиш: 🔝 Режим Работа с ФП

Проверка на целостта на даннните във ФП

клавиш: Съкратен отчет на ФП за целия период

клавиш: 🛜 Пълен отчет на ФП за целия период

ВНИМАНИЕ! ЗА ДА ИЗЛЕЗЕТЕ ОТ АВТОНОМЕН РЕЖИМ ИЗКЛЮЧЕТЕ ПРИНТЕРА.

РЕЖИМ НА РАБОТА С РС

- Включете ФУ без да натискате клавиш.
- Влизате в режим на работа с РС.
- Отпечатва се текст : ГОТОВ ЗА РАБОТА. \Rightarrow
- \Rightarrow На дисплея се визуализира дата и час.

ПАРОЛИ ПО ПОДРАЗБИРАНЕ НА ОПЕРАТОРИ

Оператор 1 - 1; Оператор 2 - 2; Оператор 3 - 3' Оператор 4 - 4' Оператор 5 - 5; Оператор 6 - 6;

Оператор 7 - 7; Оператор 8 - 8; Оператор 9 - 9; Оператор 10 - 10; Оператор 11 - 11;

Оператор 12 - 12; Оператор 13 - 13; Оператор 14 - 14; Оператор 15 - 15; Оператор 16 - 16;

Оператор 17 - 17; Оператор 18 - 18; Оператор 19 - 8888; Оператор 20 - 9999.

СИСТЕМНИ ПАРАМЕТРИ НА ФУ " FX 1300-KL"

Номер	Наименование	Стойност по подразбиране
1	Десетична точка	2
2	Редове клише	2
3	Редове реклама	1
4	Опции печат	0000
5	Подробен печат	00
6	Клише вид	111111
7	Реклама вид	11
8	Разрешане операции	11111
9	Разрешане плащания	1111
10	Номер ФПр	01
11	Дневен отчет -вид	000
12	Печат всичко	00
13	Дневен отчет - нулиране	100
14	Шрифт на КЛЕН	1
15	Печат рекламно лого	000

16	Сума валута	0
17	OT N#	000000001
18	До N#	0000000000
19	Празни реда	04
20	Печат контраст	5
21	Редове дисплей	2
22	Колони дисплей	20
23	Скорост дисплей	04
24	Продажби дисплей	2
25	Autocut	2
26	Печат на грешки	1

ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМНИТЕ ПАРАМЕТРИ

При описанието на системните параметри от тип побитова променлива в квадратни скоби се указва позицията на съответния бит отляво надясно ([1] – най-лява позиция при въвеждане). В "Необходими отчети" се указват отчетите, които трябва да бъдат нулирани, за да може да се промени стойността на съответния параметър.

⇒ Системен параметър 1: Десетична точка Работа в лева или стотинки. Възможни стойности: 0 или 2.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули,

Периодичен отчет

⇒ Системен параметър 2: Редове клише /Брой заглавни редове/

Възможни стойности: 2,3,..... 6

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране, отчет по оператори, отчет по артикули,

периодичен отчет

⇒ Системен параметър 3: Редове реклама /Брой рекламни редове/

Възможни стойности: 0,1,2

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 4: Опции за печат

Този параметър, показва опциите за печат. Преди да промените стойностите, пуснете Дневен отчет. Функцията се състои от 4 разряда, като всеки разряд показва какво е възможно да се печата на касовата бележка, както следва:

- [1] Отпечатва се празна линия след HEADER
- [2] Не се използва
- [3] Отпечатва се празна линия след FOOTER
- [4] Отпечатва се разделителна линия преди общата сума

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

Системен параметър 5: Подробен(Разширен) печат на бона

Преди промяна е нужно да бъде пуснат Дневен отчет с нулиране. Тук разрядите са 2. Имате възможност да печатате информация по данъчни групи в края на бона с 1ви разряд и с 2ри разряд да печатате подробно продажбите в бона.

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава:

[1] Печат на информация по дан. групи в края на бона

[2] Подробен печат на продажбите в бона

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 6: Клише вид

Печат на редовете в началото на бона (клише) с двойна ширина

6 разряда :[1, 2, 3, 4, 5, 6]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 7: Реклама вид

Печат на редовете в края на бона(реклама) с двойна ширина

2 разряда :[1, 2,]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава печат на съответния ред с букви с двойна ширина

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 8: Разрешение / Забрана на определени операции

5 разряда :[1, 2, 3, 4, 5]

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава следните операции в режим "SALE":

[1] Процентна надбавка

[2] Нетна(стойностна) надбавка

[3] Процентна отстъпка

[4] Нетна(стойностна) отстъпка

[5] Корекция

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 9: Разрешение / Забрана на определени плащания

4 разряда : [1, 2, 3, 4] : Броят се от дясно наляво

Възможни стойности: 0 забранява, 1 разрешава съответния номер плащане.

* Забележка:

НЕ МОЖЕ ДА СЕ ЗАБРАНИ ПЛАЩАНЕ В БРОЙ.

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 10: Номер на ФПр

Възможни стойности: 1-99

Необходими отчети: Дневен отчет с нулиране

⇒ Системен параметър 11: Дневен отчет - вид /Печат на допълнителни отчети в дневния отчет/ 3 разряда : [1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на допълнителни отчети в дневния отчет, както следва:

[1] Отчет по артикули

[2] Отчет по оператори

[3] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

⇒ Системен параметър 12: Печат всичко - нулеви данни в отчетите

2 разряда :[1, 2,]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава печат на нулеви данни (по които няма натрупвания) в следните отчети:

[1] Отчет по оператори

[2] Отчет по департаменти

Необходими отчети: Няма

⇒ Системен параметър 13: Дневен отчет – нулиране /Нулиране на отчети заедно с дневния финансов отчет/

3 разряда :[1, 2, 3]

Възможни стойности : 0 забранява, 1 разрешава нулиране на отчети заедно с дневния отчет, както следва :

[1] Периодичен отчет

[2] Отчет по артикули

[3] Отчет по оператори

Необходими отчети: Няма

⇒ Системен параметър 14: Шрифт на КЛЕН

Възможни стойности: 0 - стандартен шрифт, 1 - шрифт двойно по-нисък

Необходими отчети: няма

🗢 Системен параметър 15: Печат на рекламно графично лого в началото на всеки бон

Възможни стойности: 0 - не се печата, 1 до 144 -брой редове от логото, които се печатат

Необходими отчети: няма

🗢 Системен параметър 16: Сума валута /Печат на обща сума по курс(валута) на плащане/

Възможни стойности: 0 - не се печата, 1, 2... - печата се общата сума на бона, името и курсът на

съответния номер плащане

Необходими отчети:

⇒ Системен параметър 17: Диапазон фактури – начало

няма

Номер на първата фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

⇒ Системен параметър 18: Диапазон фактури – край

Номер на последната фактура (10 значно число). Промяна на стойността е възможна само след нулиране на оперативната памет или при изчерпване на диапазона

Системен параметър 19: Празни реда /Брой празни редове след всяка бележка/

Възможни стойности : от 0 до 50 Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 20: Контраст на печата

Възможни стойности: от 0 до 9 - по-големите стойности водят до по-наситен печат,

Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 21: Брой редове на външния дисплей

Възможни стойности : от 1 до 4 Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 22: Колони на дисплей Брой символи на един ред от въшнния дисплей

Възможни стойности: от 8 до 24

Необходими отчети: няма

🕏 Системен параметър 23: Скорост на външен дисплей -

Възможни стойности:

0	RS1 не работи - ФПр не комуникира с външен дисплей
1	1200
2	2400
3	4800
4	9600
5	14400
6	19200
7	28800
8	38400

9 57600

10 115200

Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 24: Продажби дисплей

Възможни стойности: 0, 1, 2

0 – ФПр. не показва по своя инициатива нищо на външния дисплей. Отговорността за обновяването на дисплея се поема изцяло от приложната програма - виж описание на протокол.

- 1 Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея
- 2 Ако има отворен фискален бон, всяка продажба се изобразява на дисплея и след известно време (~ 5 секунди) се индицира междинната сума.

На определени команди (извън продажби) принтерът индицира съответен текст на дисплея

Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 25: Отрязване на хартията в края на бона

Възможни стойности : 0 - забранява, 1 - разрешава автоматичното отрязване на хартията в края

на бона

Необходими отчети: няма

⇒ Системен параметър 26: Печат на грешки

Възможни стойности: 0 - забранява, 1 - разрешава

Необходими отчети: няма

ПРЕКЪСВАНЕ НА ЗАХРАНВАНЕТО

При прекъсване на захранването по време на работа ФПр отпечатва "*СПАД НАПРЕЖЕНИЕ*" и допечатва прекъсналия текст, ако има такъв. Гарантира се съхраняването на натрупаните до момента суми в оперативната памет. РС трябва да се осведоми за състоянието на ФПр чрез команди (76) и (103). При необходимост е възможно нулирането на целия издаден до момента бон (ако не е извършено плащане) чрез команда (130) и повторното му издаване.

КОДОВЕ НА ГРЕШКИ, ПРЕДАВАНИ ОТ ФПР

В рамките на всеки отговор на ФПр към РС се предава текущото му състояние, което е кодирано в поле от 6 байта. В байт 3 ФПр връща код на възникналата грешка (препълване):

Nº	Пояснителен текст	Коментар
1	Въпросната операция ще доведе до препълване	
3	Нямате право на повече продажби в този бон	
4	Нямате право на повече плащания в този бон	
5	Опит за извършване на нулева транзакция	
6	Опит за извършване на продажба, след като е започнато плащане	
7	Нямате право на такава операция	
8	Забранена за продажби дан. група	

FX 1300 - KL Инструкция за експлоатация

11	Въвеждане на повече от една десетична точка	
12	Въвеждане на повече от един символ '+' или '-'	\neg
13	Символът '+' или '-' не е в първа позиция	٦
14	Недопустим символ, напр. баркод, който съдържа не само цифри	\neg
15	Повече от допустимия брой знаци след десетичната точка	٦
16	Въведени са повече от разрешения брой символи	
20	В дадената ситуация не се обслужва избраната от Вас команда от РС	
21	Стойността е извън допустимите граници	
22	Виж системен параметър 8	\neg
23	Опит за "дълбок" войд след отстъпка/надбавка в/у междинна сума	
24	Опит за "дълбок" войд на несъществуваща транзакция	٦
25	Опит за извършване на плащане, без да има продажби	\Box
26	Опит за продажба на артикул с количество, надвишаващо запаса му	
41	Некоректен баркод (грешна контролна сума)	
42	Опит за продажба с нулев баркод	

	FX 1300 - KL	Инструкция за	експлоатация
--	--------------	---------------	--------------

43	Опит за програмиране с тегловен баркод	
44	Опит за продажба с непрограмиран баркод	
45	Опит за програмиране на вече съществуващ баркод	
66	Некоректна парола	
71	!!! Некоректни данни във ФП !!!!	**
72	!!! Грешка при запис във ФП !!!!	**
76	Необходима е информация от сървъра на НАП	****
90	Не е нулиран периодичният отчет	
91	Не е нулиран дневният финансов отчет	
92	Не е нулиран отчетът по оператори	
93	Не е нулиран отчетът по артикули	
94	Не може да се препрограмира това поле	
81	Дневният финансов отчет е препълнен	
83	Отчетът по оператори е препълнен	
84	Отчетът по артикули е препълнен	

84	Периодичният отчет е препълнен	
88	КЛЕН е препълнен	***
102	Няма комуникация между ФУ и ДТ	****
104	Некоректна комуникация между ФУ и ДТ	****
110	Подменена SIM карта	***
111	Грешка при комуникация между ДТ и сървъра на НАП	***
113	Сървърът на НАП не приема подадените му данни	***
117	Неуспешен опит за свързване на ДТ с мрежата на мобилния оператор	****
118	Операцията е забранена	
119	Грешна въведена стойност	
120	Невъведена стойност	

Коментари:

** Не може да продължите работа. Незабавно се обърнете към сервизен специалист

*** За да продължите работа, трябва да изключите и отново да включите ФУ

**** Обърнете се към сервизен специалист.

ВГРАДЕН GPRS ТЕРМИНАЛ (ДАНЪЧЕН ТЕРМИНАЛ)

ФПр. "FX1300-KL" работи с вграден данъчен терминал, наричан по-долу за краткост терминал.

При включване ФУ проверява наличието на терминала. В случай, че ФУ е вече фискализирано и не успее да намери вградения терминал, ФУ блокира работата си със системна грешка номер 16 (едно продължително и 6 кратки бипкания през всеки 3 секунди) и не може да продължи работа преди отстраняване на проблема.

В края на всяка касова бележка ФУ свързаността и изправността на вградения терминал, проверява съответствието на индивидуалните номера на ФУ и ФП, ЕИК и IMSI на SIM картата в терминала. В случай на несъответствие ФУ блокира своята работа и не може повече да издава фискални касови бележки или да изпълни операция дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП.

При изпълнение на дневен финансов отчет с нулиране и запис във ФП ФУ, след като запише отчета във ФП и преди да нулира неговите регистри, стартира тест за проверка на изправността на комуникацията на терминала с мобилния оператор. В случай на грешка тя се отпечатва в края на отчета. При констатирана неизправност на връзката с мобилния оператор в три последователни дневни финансови отчети ФУ блокира своята работа до отстраняване на проблема.

ПРИМЕРНИ БОНОВЕ

ГОТОВ ЗА РАБОТА ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
1.0 x 1.50 =	
Дпт 01	1.50 Б
2.0 x 1.50 =	
Дпт 01	3.00 B
5.00% НАДБАВКА	0.15
2.00 x 2.50 =	
Дпт 02	5.00 B
5.00% ОТСТЪПКА	- 0.25
ОБЩА СУМА:	12.40
В БРОЙ	12.40
04 арті	икула
Заповядайте пак!	
000002 14-10-20	14 08:45
ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F54A4C20615	7033CA5CE

FOTOR 24 BAFOTA

ГОТОВ ЗА РАБ ФИРМА:	OTA
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
1,000 x 1,00 -	
Артикул 01	1.00 Б
1.000 x 1.00 =	
Артикул 01	1.00 Б
2.000 x 1.00 =	
Артикул 01	2.00 Б
2.000 x 1.00 =	
Артикул 01	2.00 Б
10.00% НАДБАВКА	0.20
1.000 x 2.00 =	
Артикул 02	2.00 Б
5.00% ОТСТЪПКА	- 0.10
МЕЖД. СУМА:	8.10
10.00% НАДБАВКА	0.81
сума*Б	0.81
ОБЩА СУМА:	8.91
В БРОЙ	8.91
(5 артикула
Заповядайте п	
	-10-2014 08:45
В ФИСКАЛЕН	
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F54A40	C206157033CA5CE

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
1.000 x 1.00 =	
Артикул 01	1.00 Б
1.000 x 3.00 =	
Артикул 03	3.00 Б
МЕЖД, СУМА:	4.00
10.00% ОТСТЪПКА	- 0.40
сума*Б	- 0.40
ОБША СУМА:	3.60
в брой	3.60
02 артикула	
Заповядайте	пак!
000004 14-10-2014 08:45	
№ ФИСКАЛЕН БОН	
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F54A	4C206157033CA5CE

	ФИРМА:	
	Адрес:	
ЕИК:	12:	456789
Оператор 01		01
1.000 x 1.00 =		
Артикул 01		1.00 B
***	КОРЕКЦИЯ	***
1.000 x 1.00 =		
Артикул 01		-1.00 Б
ОБША СУМА:		0.00
В БРОЙ		0.00
Запо	вялайте пак!	
000005	14-10-2014	08:45
Θ Φ	ИСКАЛЕН БОН	
DY 999180	3	6999180
E8208A1669B96DB4	CBB8F54A4C2061570	3CA5CE

	ФИРМА:	
	Адрес:	
ЕИК:		123456789
Оператор 01		01
1.000 x 1.00 =		
Артикул 01		1.00 Б
1.000 x 2.00 =		
Артикул 02		2.00 Б
1.000 x 3.00 =		
Артикул 03		3.00 Б
888	КОРЕКЦИЯ	***
1.000 x 1.00 =		
Артикул 01		-1.00 Б
ОБЩА СУМА:		5.00
В БРОЙ		5.00
		02 артикула
Запо	вядайте пак!	
000006	14-10-	2014 08:45
	ИСКАЛЕН БО	H
DY 999180		36999180
E8208A1669B96DB4	CBB8F54A4C206	157033CA5CE

ФИРМ	A:
Адрес	::
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
5.000 x 3.00 =	
Артикул 03	15.00 Б
ОБЩА СУМА:	15.00
С ЧЕК	5.00 x1.000
_	5.00
КРЕДИТ	2.00 x1.000
=	2.00
В БРОЙ	20.00
PECTO:	-12.00
	01 артикул
Заповядайт	е пак!
000007	14-10-2014 08:45
ВО ФИСКА.	лен бон
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F5	4A4C206157033CA5CE

ФИР	MA:
Адр	ec:
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Сл. въведени:	150.00
Заповяда	йте пак!
000008	14-10-2014 08:45
СЛУЖЕБЕН	н бон
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8	F54A4C206157033CA5CE

ФИ	PMA:
A,ı	pec:
ЕИК:	123456789
Оператор 01	01
Сл. изведени:	20.00
Заповяд	айте пак!
000009	14-10-2014 08:45
СЛУЖЕБЕ	н бон
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB	8F54A4C206157033CA5CE

ФИРМА:	
Адрес:	
ЕИК:	123456789
ДУБЛИКАТ	
Оператор 01	01
5.000 x 3.00 =	
Артикул 03	15.00 Б
ОБЩА СУМА:	15.00
С ЧЕК	5.00 x1.000
-	5.00
КРЕДИТ	2.00x1.000
= '	2.00
В БРОЙ	20.00
PECTO:	-12.00
	01 артикул
Заповядайте па	ĸ!
000010 14-	10-2014 08:45
СЛУЖЕБЕН БО	Н
DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F54A4C	206157033CA5CE

Adjoct A		
S		
OPHIBHAJI OPHI	C. S. A. A. S.	123456789
a Na a 01 a 01 a 01 b a 01 ccrao. ccrao. ccrao. ccvaa:		
10	Фактура №	0000000000
# 10 01 # 10 01 # 10 01 # 11 01 # 12 02 # 12 02 # 12 02 # 13 02 # 13 02 # 14 02 #	Оператор 01	01
чектон: 1.1 4.6 4.6 4.7 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1	Артикул 01	
S S S S S S S S S S	Ел. Цена:	1.00
#5 #2 #3 #4 **CCYMA: = 20.00 % = 20.00 %	количество:	1.000
CCYMA: (CYMA: = 20.00 % = 20.00 % au: x: yx. Flood 12345 A 02 apry 3anossasire nax; 14-0204 authorous heaves	сума*Б	1.00
CCMA: CCMA: CCMA: 5 = 20.00 % 1 = 3	Дит 01	
F. F	Ел. Цена:	20.00
#5 A CYMA: 1:	количество:	1.000
75 — 20.00 % 11. 12. 13. 14. 15. 16. 16. 17. 17. 17. 16. 17. 17	сума*Б	20.00
F. = 20,00 % F.	ОБЩА СУМА:	21.00
17-7: Minaw: mare: ya. Tido 12345 Ne 775555 Ne 02 april 3anookanifre nax; 16-2014 OMCKATPIGOH		
Ni (1972) Ni (1972) Ni (1975) Ni (1975) Amonganific max (2 april 1970) 1 address (1974)	ofonom:	21.00
17-17. may:	noopor.	3.50
77577 3anosazasire nact 11-0-2014	ALAC:	3.30
 ул. Побо 72345 77555 3аповыдайте пак; од арти 11-10-2014	Hero cr-r:	17.50
0.0 T V345 T7355 T	:	
93.1.1066 93.4.7555 77555 30.0003.1976 0.2 april 4.0.2014 0.00078.1181.102014	В БРОЙ	21.00
П 12450 77559 02 арти Заповядайте пак 14-10-2014 ФМСК-АТРИ БОН		Петър
93. По 1234 7755 02 ap 3anosaañre nak! 14-10-2014 04/CKA.IER KOH	Получател:	Иван
ул. По 1234 7755 02 ар Заповядайте пак! 14-10-2014 ФИСКАТЕН БОМ	Купувач:	Георги
	Amee	ул. Побела 17
0 Заповядайте пак! 14-10-	EME	1234567890
0 Sanobagaüre nak! 14-10: OMCKAJIEH BO	DESCRIPTION DE C	Manual Control of
Заповядайте	3/µµC N∉	7755993311
Заповядайте		02 артикула
OMCKA.II	Заповядайте 1	ak!
		-10-2014 08:52
DY 999180 36999180	DY 999180	36999180
E8208A1669B96DB4CBB8F54A4C206157033CA5CE	E8208A1669B96DB4CBB8F54A4	C206157033CA5CE

123456789 3T Z ***	7 16 3 1.16	2.000	58.91 5.00 2.00 188.91 *** 0.00 0.00	65.91 10.39 54.92 0.00 0.00 0.00 0.00	6.591 (6.591 (0000)1 (0000)1 (1.592 (000)1 (1.199 (08:53 (08:53)	CASCE
ФИРМА: ВЕИК: Адрес: 12345 *** ДНЕВЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ Z *** ОЧЕТ ПРОДЗЖОВ	Kineithi Thousadhi Hadduski CYMA: Orchaisi CYMA:	ик: дени: дени:	A: //leasen ofopon, //LIC = 0.00 %	20.00 %	WEIN CLIEF WEIN CLIEF	

	DMPMA:	
_	EUK: 123456789	
_	ОТЧЕТ ФИСКАЛНА ПАМЕЛ	
	8	
	ВБВЕДЕНА В ЕКСПЛОАТАЦИЯ 13-10-2014 16:57	
	mic.	
	JUIC *B = 20.00 %	
	*B=2	
	3 \$	
	** = 3*	
	//////////////////////////////////////	
	-10-20	
	СУМА ОБОРОТ, ДДС	
_	V.	
	HeTO CT-T:*A	
	050F01*B IJIC:*B	
	5	
	L*B	
	/// 0.00 0.00	
	Т∗Д	
	0.00 0.00 0.00 0.00	
	HeTO CT-T:*E 0.00	
	×.	
	~	
	O5OPOT*3 0.00	
_	1	
	HETO CT-T:*3 0.00	
	от 0001 до 0001	
_	N# ПОСЛЕДЕН ДОКУМЕНТ 000012	
	000013 14-10-2014 08:53	
	ФИСКАЛЕН БОН	
	DY 999180 36999180	
	E8208A1669B96DB4CBB8F54A4C206157033CA5CE	
-		_

1000
13-10-2014 13-10-2014 13-10-2014 13-10-2014 16:57
14-10-2014 08:53
0.00
0.00
65.91
54.92
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
65.91
000012
© ФИСКАЛЕН БОН 3699180 3699180