## 补充例子


#### Outline

- ① 关于反馈
- 2 非线性
- 3 稳定性
- 4 卷积
- 5 误差
- 6 Fourier 变换
- 7 连续系统频域分析

$$R(s) \longrightarrow * + [Fo] \longrightarrow * + [F] \frac{1}{s} \longrightarrow C(s)$$

- ① 关于反馈
- 2 非线性
- 3 稳定性
- 4 卷积
- 5 误差
- 6 Fourier 变换
- 7 连续系统频域分标


## 反馈与方程(静态)



$$C = \frac{B}{3}$$
 (1)  
 $A + C = B$  (2)  
 $A = 10$  (3)  
 $C = ?$  (4)

#### 笑话: 过桥

路人甲要过桥,发现桥很长,问桥边路人乙桥长多少,乙说:50米。甲走上桥后不一会儿,乙追了上来,说,桥长100米,你要是过了50米就转弯,就掉下去了。

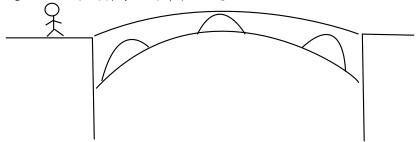


开环控制: 笑话: 不听话的儿子

开环控制: 声东击西

#### 操纵杆


飞行员拉动操纵杆,飞机机头上扬,结果减弱了拉动操纵杆的效果,即:拉杆->A增大->机头上扬->A减小

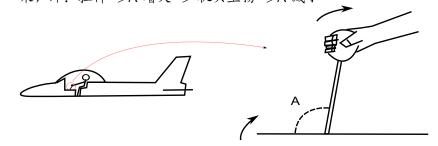

#### 油门、刹车

司机踩刹车,汽车减速,司机因为惯性会有前冲的趋势,易导致 踩刹车的力度变大。 司机踩油门,汽车加速,司机因为惯性会有后仰的趋势,易导致 踩油门的力度变小。



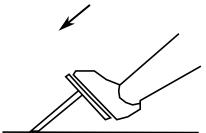

- 1 关于反馈
- 2 非线性
- 3 稳定性
- 4 卷积
- 5 误差
- 6 Fourier 变换
- 7 连续系统频域分标

$$x' + 1 = u$$

#### 方法1

变量代换,为方程右边与输出变 量无关的部分指定另一个变量。

$$x' + 1 = u$$
$$w = u - 1$$
$$x' = w$$

#### 方法2

将方程右边与输出变量无关的部 分用泰勒级数展开。

$$x' = u - 1$$

$$u - 1 = (u - 1)|_{u=1} + \Delta u$$

$$x' = \Delta u$$

- 1 关于反馈
- 2 非线性
- 3 稳定性
- 4 卷积
- 5 误差
- 6 Fourier 变换
- 7 连续系统频域分标

误差

$$\dot{x}(t) - x(t) = r(t)$$

$$r = 1$$

$$x(0) = -1$$

$$x(t) = -1$$

- 通解:  $x_1(t) = a_0 e^t$
- 特解:  $x_2(t) = -1$
- $x_1(0) + x_2(0) = x(0)$   $\mathcal{A} = 0$

## 正反馈与离散系统稳定性

$$x(n+1) - kx(n) = r(n)$$

$$r(n) = 0$$

$$x(n) = x(0)k^{n}$$

## 正反馈与延迟系统稳定性

$$x(t+a) - kx(t) = r(t)$$

$$r(t) = 0$$

$$x(na) = x(0)k^{n}$$

- 1 关于反馈
- 2 非线性
- 3 稳定性
- 4 卷积
- 5 误差
- 6 Fourier 变换
- 7 连续系统频域分标

## 卷积与脉冲响应

• 卷积

$$x(t) * y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)y(t-\tau)d\tau$$
  
$$x(t) * \delta(t) = x(t)$$

脉冲响应设线性时不变 (Linear Time Invariant,LTI) 系统脉冲响应为 h(t):

$$h(t) = LTI[\delta(t)]$$
  
$$h(t-\tau) = LTI[\delta(t-\tau)]$$

## 卷积与系统响应

设输入信号为 x(t) 时,输出为 y(t):

$$y(t) = LTI[x(t)]$$

$$= LTI \left[ \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) \delta(t - \tau) d\tau \right]$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} LTI[x(\tau) \delta(t - \tau)] d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) LTI[\delta(t - \tau)] d\tau$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau) h(t - \tau) d\tau$$

$$= x(t) * h(t)$$

- 1 关于反馈
- 2 非线性
- 3 稳定性
- 4 卷积
- 5 误差
- 6 Fourier 变换
- 7 连续系统频域分析

误差

$$\begin{array}{rcl} m\dot{v} & = & f \\ m\dot{v} & = & r-v \\ m\dot{v} & = & 1-v \\ m\frac{d}{dt}(v-1) & = & 1-v \\ m\frac{d}{dt}(1-v) & = & -(1-v) \\ m\dot{E} & = & -E \\ E & = & e^{-\frac{t}{m}} \end{array}$$

#### 斜坡输入

$$m\dot{v} = f$$

$$m\dot{v} = r - v$$

$$m\dot{v} = t - v$$

$$m\frac{d}{dt}v - t + m = t - v$$

$$m\frac{d}{dt}t - v = -(t - v) + m$$

$$m\dot{E} = -E + m$$

$$E = (1 - m)e^{-\frac{t}{m}} + m$$

- 1 关于反馈
- 2 非线性
- 3 稳定性
- 4 卷积
- 5 误差
- 6 Fourier 变换
- 7 连续系统频域分标

## Fourier 级数 (三角形式)

$$f_T(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(n\omega t) + b_n \sin(n\omega t))$$

其中:

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$a_0 = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) dt$$

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) \cos(n\omega t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(t) \sin(n\omega t) dt$$

$$f_{T}(t) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_{n} e^{j\omega_{n}t}$$

$$f_{T}(t) = \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_{T}(\tau) e^{-j\omega_{n}\tau} d\tau \right] e^{j\omega_{n}t}$$

$$\lim_{T \to +\infty} f_T(t) = f(t)$$

$$f(t) = \lim_{T \to +\infty} \frac{1}{T} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(\tau) e^{-j\omega_n \tau} d\tau \right] e^{j\omega_n t}$$

$$\Delta \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$f(t) = \lim_{\Delta \omega \to 0} \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f_T(\tau) e^{-j\omega_n \tau} d\tau \right] e^{j\omega_n t} \Delta \omega$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-j\omega_n \tau} d\tau \right] e^{j\omega_n t} d\omega$$

#### Fourier 变换定义

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} \left[ \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau) e^{-j\omega_n \tau} d\tau \right] e^{j\omega_n t} d\omega$$

$$F(j\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) e^{-j\omega t} dt$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{+\infty} F(j\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)]$$

$$f(t) = \mathcal{F}^{-1}[F(j\omega)]$$

## 常用函数的 Fourier 变换

• 单位脉冲函数 
$$f(t) = \delta(t) \rightarrow F(i\omega) = 1$$

• 阶跃函数 
$$f(t) = A, (t \ge 0) \rightarrow F(j\omega) = \pi \delta(\omega) + \frac{1}{j\omega}$$

• 指数函数 
$$f(t) = e^{at}, (t \ge 0) \to F(j\omega) = \frac{1}{i\omega - a}$$

• 正弦函数 
$$f(t)=\sin(\omega_0 t) \to F(j\omega)=\pi[\delta(\omega+\omega_0)+\delta(\omega-\omega_0)]$$

误差

# • 线性: $f(t) = af_1(t) + bf_2(t) \rightarrow F(j\omega) = aF_1(j\omega) + bF_2(j\omega)$ , 其中 a,b 为常数

• 时移: 
$$g(t) = f(t \pm a) \rightarrow G(s) = F(j\omega)e^{\pm j\omega a}$$

• 频移: 
$$\mathcal{F}[e^{\pm\omega_0 t}f(t)] = F(j(\omega \mp \omega_0))$$

• 时域微分: 
$$g(t) = f(t)' \rightarrow G(j\omega) = j\omega F(j\omega)$$

• 频域微分: 
$$\mathcal{F}[tf(t)] = j \frac{dF(j\omega)}{d\omega}$$

• 时域积分: 
$$g(t) = \int_{-\infty}^{t} f(\tau) d\tau \to G(j\omega) = \frac{F(j\omega)}{j\omega} + \pi F(0)\delta(\omega)$$

• 卷积: 
$$\mathcal{F}[f_1(t) * f_2(t)] = \mathcal{F}[f_1(t)]\mathcal{F}[f_2(t)]$$

- 1 关于反馈
- 2 非线性
- 3 稳定性
- 4 卷积
- 5 误差
- 6 Fourier 变换
- 7 连续系统频域分析

## 基本信号 ejut 通过线性系统

$$f(t) = e^{j\omega t}, \quad -\infty < t < \infty$$

$$H(j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$= |H(j\omega)|e^{j\phi(\omega)}$$

$$y_f(t) = e^{j\omega t} * h(t)$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\omega(t-\tau)}d\tau$$

$$= e^{j\omega t}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega t}d\tau$$

$$= H(j\omega)e^{j\omega t}$$

$$= |H(j\omega)|e^{j(\omega t + \phi(\omega))}$$

## 正弦 (余弦) 信号通过线性系统

$$f(t) = A\cos\omega t, \quad -\infty < t < \infty$$

$$= \frac{A}{2}(e^{j\omega t} + e^{-j\omega t})$$

$$y_f(t) = \frac{A}{2}(H(j\omega)e^{j\omega t} + H(-j\omega)e^{-j\omega t})$$

$$= \frac{A}{2}|H(j\omega)|(e^{j\omega t + \phi(\omega)} + e^{-j\omega t - \phi(\omega)})$$

$$= A|H(j\omega)|\cos(\omega t + \phi(\omega))$$

## 非正弦周期信号通过线性系统

$$f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n e^{jn\omega t}$$

$$F_n = \frac{1}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} f(t) e^{-jn\omega t} dt$$

$$= |F_n| e^{j\theta(n\omega)}$$

$$y_f(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} F_n H(jn\omega) e^{jn\omega t}$$

$$= \sum_{n=-\infty}^{\infty} |F_n| |H(jn\omega)| e^{jn\omega t + \phi(n\omega) + \theta(n\omega)}$$

$$= F_0 + \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2|F_n| |H(jn\omega)| \cos(jn\omega t + \phi(n\omega) + \theta(n\omega))$$

$$y(t) = f(t) * h(t)$$

$$Y(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega)$$

$$y(t) = \mathcal{F}^{-1}[Y(j\omega)]$$

$$H(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{F(j\omega)}$$

## 利用 Fourier 变换计算零状态响应

某线性时不变系统的脉冲响应  $h(t) = (e^{-2t} - e^{-3t})U(t)$  ,求输入信号  $f(t) = e^{-t}U(t)$  时系统的零状态响应。其中 U(t) 为单位阶跃函数。解:

$$F(j\omega) = \mathcal{F}[f(t)] = \frac{1}{j\omega + 1}$$

$$H(j\omega) = \mathcal{F}[h(t)] = \frac{1}{j\omega + 2} - \frac{1}{j\omega + 3} = \frac{1}{(j\omega + 2)(j\omega + 3)}$$

$$Y(j\omega) = F(j\omega)H(j\omega) = \frac{1}{(j\omega + 1)(j\omega + 2)(j\omega + 3)}$$

$$= \frac{1/2}{j\omega + 1} + \frac{-1}{j\omega + 2} + \frac{1/2}{j\omega + 3}$$

$$y(t) = (\frac{1}{2}e^{-t} - e^{-2t} + \frac{1}{2}e^{-3t})U(t)$$