






File: OpenBikeSensor\_PowerPart.sch

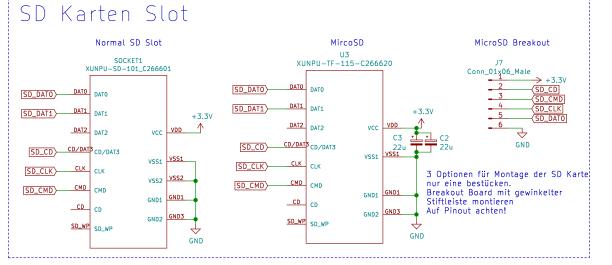


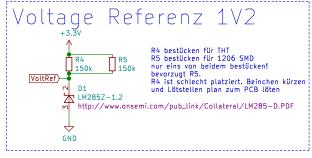


Sheet: /			
File: OpenBikeSensor_pcb_flippedPower_b.sch			
Title:			
Size: A4 Date:	Rev:		
KiCad E.D.A. eeschema (5.1.4)-1	ld: 1/2		
4 5	i i	<del></del> 6	

## SEPIC Wandler MT3608 fix 3V3 +VDC U4 DCDC\_fix +3.3V IN- OUT GND SEPIC Wandler mit MT3608 nutzen. Damit ist Buck und Boost möglich!

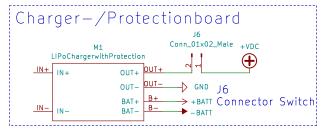

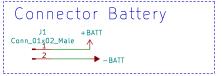

## reiner Step-Down nicht verwendbar -- >Spannungsreserve zu gering! stattdessen SEPIC Anordnung nutzen!

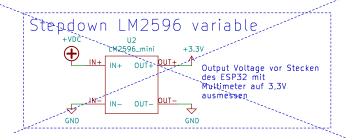

Sheet: /PowerPart/ File: OpenBikeSensor\_PowerPart.sch

Title:

Size: A4	Date:	Rev:
KiCad E.D.A. ee	schema (5.1.4)-1	ld: 2/2