Zarządzanie skanerami Zebra TC27 w Microsoft Intune

Autor: *Wojciech Całus*
System MDM: *Microsoft Intune*
Urządzenia: *Zebra TC27*
Tryb zarządzania: *Android Enterprise Corporate-owned dedicated device*
Tryb pracy: *Multi-app kiosk*
Enrollment: *QR Code*

Spis treści

Zarządzanie skanerami Zebra TC27 w Microsoft Intune 1

1. Cel dokumentu 3
2. Architektura rozwiązania 3
3. Enrollment urządzenia 4
4. DataWedge 5
5. Grupa dynamiczna 5
6. Profil konfiguracyjny Zebra-kiosk 6
7. Aplikacje w kiosku 6
8. Wi-Fi 7
9. Aktualizacje aplikacji TME Warehouse 7
10. Walidacja po enrollmencie 7
11. Troubleshooting 8
12. Podsumowanie 8

1. Cel dokumentu

Dokument opisuje podstawową konfigurację oraz sposób zarządzania skanerami **Zebra TC27** w **Microsoft Intune**.

Zakres obejmuje:

- enrollment urządzeń,
- grupę dynamiczną urządzeń,
- profil kioskowy,
- aplikację TME Warehouse,
- konfigurację Wi-Fi,
- ręczną konfigurację DataWedge,
- podstawowe procedury administracyjne.

2. Architektura rozwiązania

Urządzenia Zebra TC27 są rejestrowane w Intune przez **QR Code** przy użyciu profilu:

ZEBRA - corporate Owned Dedicated Device


Po enrollmencie urządzenie trafia do grupy dynamicznej:

INTUNE_ANDROID_ZEBRA

Do tej grupy przypisany jest profil:

Zebra-kiosk

Aplikacje produkcyjne i testowe są przypisywane przez osobne grupy statyczne.

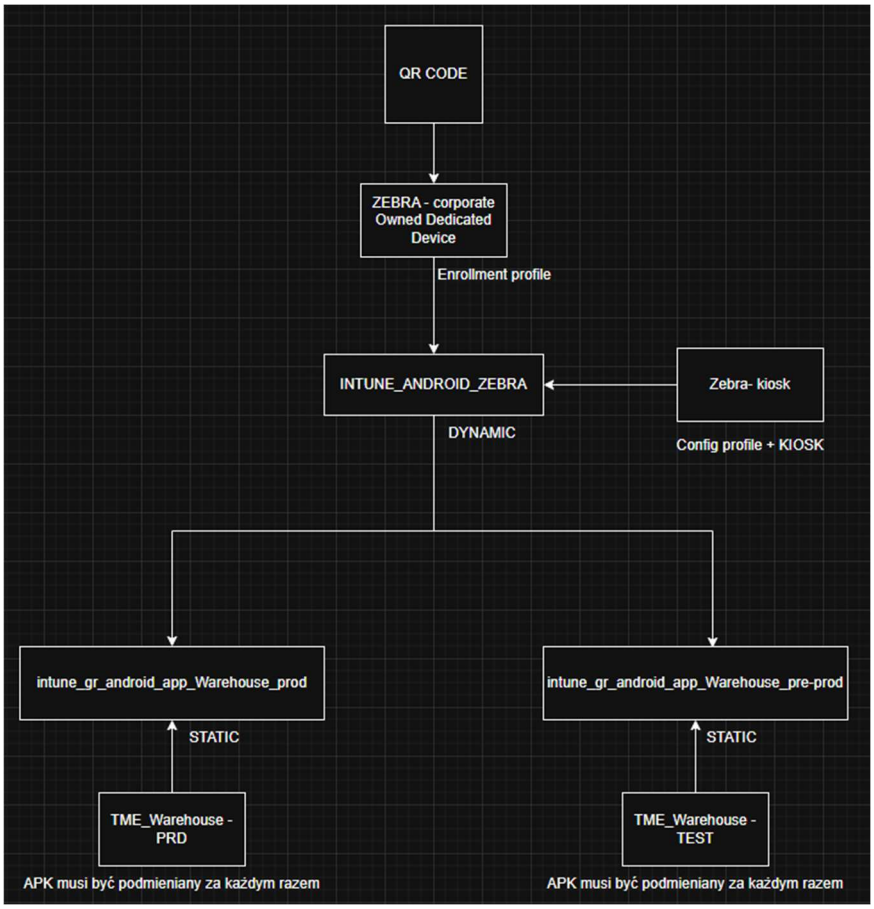

3. Enrollment urządzenia

Parametr	Wartość
Profil enrollmentu	ZEBRA - corporate Owned Dedicated Device
Typ urządzenia	Corporate-owned dedicated device
Metoda	QR Code
Nazwa urządzenia	Zebra-{SERIALLAST4DIGITS}
Grupa urządzeń	INTUNE_ANDROID_ZEBRA

Procedura

1. Wykonać factory reset urządzenia.
2. Zeskanować QR Code enrollmentu.
3. Połączyć urządzenie z Wi-Fi.
4. Poczekać na rejestrację w Intune.
5. Sprawdzić, czy urządzenie trafiło do INTUNE_ANDROID_ZEBRA.
6. Zweryfikować profil Zebra-kiosk.
7. Sprawdzić instalację aplikacji TME Warehouse.
8. Skonfigurować ręcznie DataWedge.
9. Wykonać test skanowania.

QR Code do enrollmentu



4. DataWedge

Na urządzeniach Zebra TC27 używany jest **Zebra DataWedge**.

Aktualnie konfiguracja DataWedge jest wykonywana ręcznie.

Obszar	Wartość
Narzędzie	Zebra DataWedge
Konfiguracja	Ręczna
Dotyczy aplikacji	TME Warehouse Mobile
Package name	eu.tme.conveyormobile

Profile:	Profile0 (default)
Keystroke output:	Enabled
Action key character:	Carriage return
Send Characters as Events:	Enabled
Send Enter as string:	Enabled
Basic data formatting:	Enabled
Send data:	Enabled
Send ENTER key:	Enabled

5. Grupa dynamiczna

Parametr	Wartość
Nazwa grupy	INTUNE_ANDROID_ZEBRA
Typ grupy	Security
Membership type	Dynamic Device
Przeznaczenie	Automatyczne przypisanie urządzeń Zebra po enrollmencie

Reguła dynamiczna:

(device.deviceManufacturer -eq "Zebra Technologies")

6. Profil konfiguracyjny Zebra-kiosk

Parametr	Wartość
Nazwa profilu	Zebra-kiosk
Platforma	Android Enterprise
Typ profilu	Device restrictions
Przypisana grupa	INTUNE_ANDROID_ZEBRA
Tryb	Multi-app kiosk

Najważniejsze ustawienia

Ustawienie	Wartość
Factory reset	Block
Threat scan on apps	Require
Device experience type	Kiosk mode
Kiosk mode	Multi-app
Home screen	Lock home screen
Screen orientation	Portrait
Leave kiosk mode	Enable
Wi-Fi configuration	Enable
Wi-Fi allow-list	SSID

7. Aplikacje w kiosku

Aplikacja	Package name	Opis
TME Warehouse Mobile	eu.tme.conveyormobile	Aplikacja magazynowa
Microsoft Intune	com.microsoft.intune	Zarządzanie MDM
Kalkulator	com.google.android	Aplikacja pomocnicza

Grupy aplikacyjne

Środowisko	Grupa	Aplikacja
PROD	intune_gr_android_app_Warehouse_prod	TME_Warehouse - PRD
TEST / PRE-PROD	intune_gr_android_app_Warehouse_pre-prod	TME_Warehouse - TEST

Ważne: aplikacje PROD i TEST mają ten sam package name, dlatego jedno urządzenie nie powinno być jednocześnie w obu grupach.

8. Wi-Fi

Ustawienie	Wartość
Wi-Fi configuration	Enable
Wi-Fi allow-list	SSID


SSID	Przeznaczenie
TME Warehouse	Sieć produkcyjna
MDM	Sieć testowa

9. Aktualizacje aplikacji TME Warehouse

Aplikacja **TME Warehouse Mobile** jest instalowana w Intune jako **APK / LOB**.
Przy aktualizacji należy podmienić APK w Intune.

Kroki do wywonania przy aktualizacji

1. Przygotować nowy APK na podst informacji z servicedesku
2. W Intune:
   2.1. Zakładka Apps
   2.2. Android
   2.3. Wyszukujemy nazwę apk np. „TME Warehouse TEST”
   2.4. Wchodzimy w aplikację i w zakładkę „Properties” i „Edit”
   2.5. W sekcji „**Select file to update**” wybieramy nowy plik APK
   2.6. Wybieramy Save
   2.7. Aktualizacja powiodła się i plik został wgrany do Intune w momencie, gdy w prawym górnym rogu zobaczymy komunikat jak poniżej.

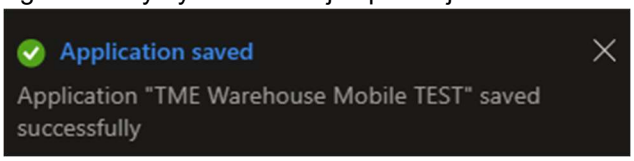

3. Po wszystkim należy skontrolować czy aplikacja po aktualizacji wgrała się i potwierdzić wgranie w zgłoszeniu

10. Walidacja po enrollmencie

Krok	Oczekiwany wynik
Urządzenie widoczne w Intune	Tak
Nazwa zgodna z szablonem	Zebra-{SERIALLAST4DIGITS}
Urządzenie w grupie	INTUNE_ANDROID_ZEBRA
Profil kioskowy zastosowany	Zebra-kiosk
Aplikacja TME Warehouse zainstalowana	Tak
DataWedge skonfigurowany	Ręcznie – wg tabeli w pkt 7
Wi-Fi działa	Tak
Skanowanie działa w aplikacji	Tak

11. Troubleshooting

Problem	Działanie
Urządzenie nie trafia do grupy	Sprawdzić regułę dynamiczną
Profil kioskowy się nie aplikuje	Sprawdzić przypisanie do grupy
Aplikacja się nie instaluje	Sprawdzić grupę PROD/TEST
TEST nadpisuje PROD	Sprawdzić, czy urządzenie nie jest w obu grupach
Brak Wi-Fi	Sprawdzić SSID allow-list
Brak skanowania	Sprawdzić konfigurację DataWedge
Nie można opuścić kiosku	Sprawdzić kod wyjścia z kiosku
Problem po aktualizacji APK	Wrócić do poprzedniej wersji APK

12. Podsumowanie

Skanery **Zebra TC27** są zarządzane w **Microsoft Intune** jako urządzenia **Corporate-owned dedicated device** w trybie **multi-app kiosk**.

Urządzenia po enrollmencie trafiają do grupy INTUNE_ANDROID_ZEBRA, otrzymują profil Zebra-kiosk oraz aplikację TME Warehouse Mobile.

Aktualnie DataWedge jest konfigurowany ręcznie. Docelowo planowane jest wykorzystanie **Zebra OEMConfig** do centralnego zarządzania konfiguracją skanera.