

Jockey RECTO

Jockey CURVE

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO




- Cocina Jockey Recto (6370)
- Cocina Jockey Curve (6380)

ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Este modelo de grifería utiliza cartucho con sistema cerámico.

Son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.

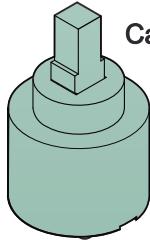

Cartucho cerámico

LIMPIEZA Y RECOMENDACIONES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

NO UTILICE

Abrasivos en general
Limpiadores líquidos con abrasivos.
Polvos de limpieza.
Esponjas metálicas o de fibras plásticas.
Paños fibrosos.
Lavandina pura o cloro puro

Para la limpieza utilice un paño suave con jabón líquido y neutro, enjuague con agua y séquelo. Se recomienda el uso de productos siliconados cada 15 días, en lo posible del tipo utilizados en los interiores de los automóviles o bien lustra muebles.

Las incrustaciones de sarro pueden ser eliminadas colocando sobre la pieza un paño mojado en vinagre de alcohol tibio. La empresa no se hará responsable por manchas producidas por el sarro en zonas donde las aguas provistas sean duras.

Limpieza del aireador espumante: desenrosque el aireador con la llave plástica girando la misma hacia la izquierda, si posee restos sueltos lávelo bajo un fuerte chorro de agua.

Si el mismo posee sarro, colóquelo en un vaso con vinagre de alcohol durante la noche. Luego enjuáguelo y vuelva a montarlo.

PRECAUCIÓN

No retire los cartuchos,, éstos fueron testeados a alta presión y su extracción invalidará la garantía Hidromet. Estas piezas no requieren mantenimiento ni lubricación y son autolimpiantes. Con este sistema usted se olvidará para siempre de esas molestas goteras. Además con Hidromet dispondrá siempre de una completa gama de repuestos originales para todas sus líneas de grifería y accesorios para baños.

IMPORTANTE

Se recomienda una presión estática mínima de 0.8 kg. y un caudal de 18 litros/minuto para que la grifería trabaje correctamente.

Para la desinfección, vierta solo cinco gotas de lavandina en 250 ml de agua y desinfecte.

Previo a su comercialización, las griferías y accesorios Hidromet han pasado rigurosos controles de calidad.

Purge por 10 minutos las cañerías antes de conectar la grifería con el fin de eliminar impurezas tales como restos de cemento, pastina,entre otros.

Si no fuese así , se invalidará la garantía.

Todas las piezas indicadas en los despiece explosivos van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.


Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posean la protección adecuada para no dañar el acabado.

Ensamble las vistas solamente una vez terminados los trabajos de revestimiento.

ESQUEMA DE INSTALACIÓN

Para la correcta instalación y funcionamiento de la grifería JOCKEY ,Ud. deberá seguir paso a paso las siguientes indicaciones:


- 1) Retire el Monocomando de la caja. Los flexibles de alimentación van ajustados y controlados, no lo desarme.
- 2) Coloque la varilla roscada y el sello de goma en la base.
- 3) Pase a través de la mesada los flexibles y la varilla roscada.
- 4) Desde la parte inferior colocar la arandela de goma, junto con la base metálica. Coloque la tuerca y ajuste hasta lograr la fijación del Monocomando.
- 5) Conecte los flexibles de agua fría y caliente a sus respectivas tomas.

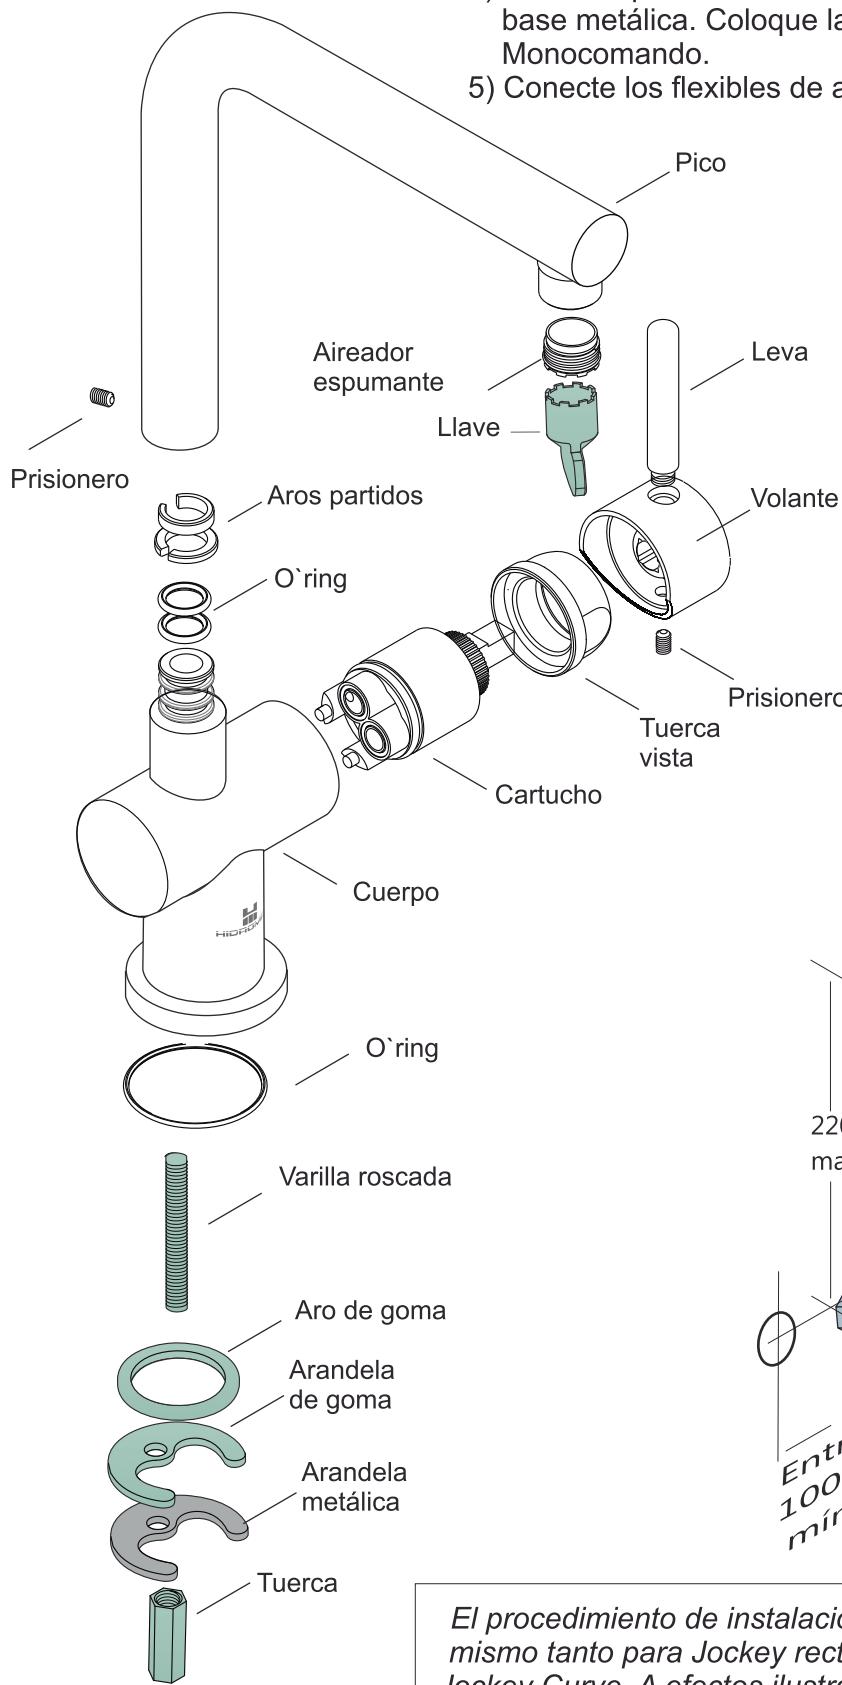

Limpieza del aireador:

Si nota que paulatinamente va perdiendo caudal de agua:

- 1) Desenrosque el aireador espumante. (*Solicite a su vendedor el repuesto "5011LLAVE - Llave aireador cache TJ"*)
- 2) Si observa restos sueltos, lávelo bajo un fuerte chorro de agua.
- 3) Si observa que posee sarro, colóquelo en un recipiente con vinagre de alcohol durante toda la noche.
- 4) Enjuáguelo y vuélvalo a armar.

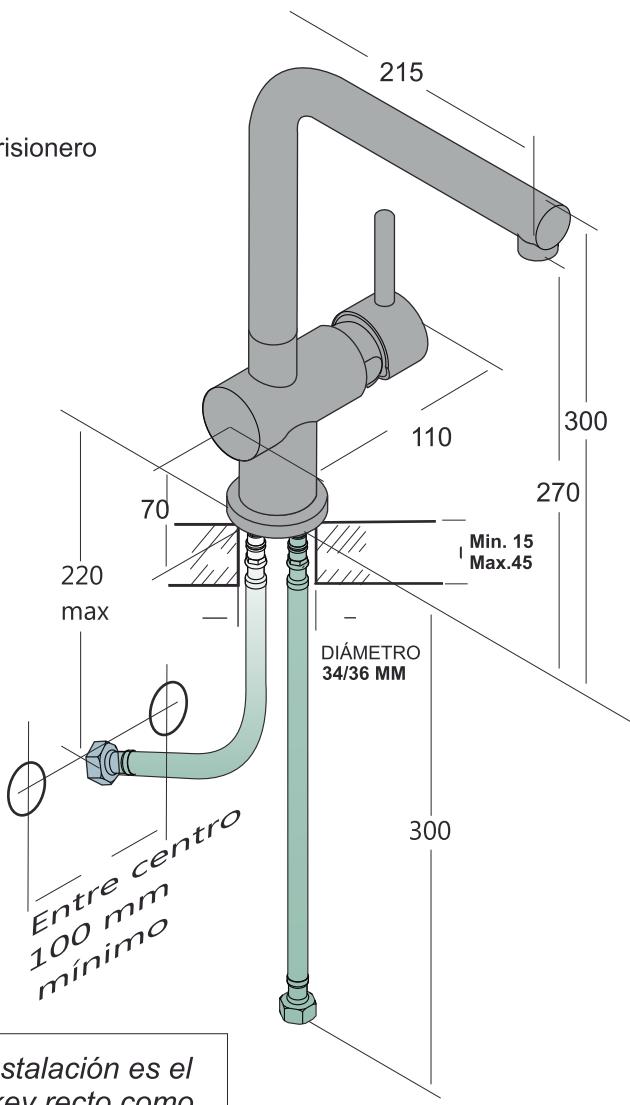

El procedimiento de instalación es el mismo tanto para Jockey recto como Jockey Curve. A efectos ilustrativos se detalla con el recto.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

En todos los casos, el cálculo del diámetro de las cañerías y la presión del sistema (mínimo 0.8 Kg/cm² y un caudal de 18 litros/minuto) son fundamentales para obtener un buen funcionamiento de los artefactos adquiridos.

Le recomendamos poseer artefactos de calentamiento que puedan asegurar la entrega de agua necesaria.

Todas las cotas son indicativas, la posición quedará a elección del usuario.

SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

Departamento De Atención Al Cliente

0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.



Seguinos en:

www

www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa

“Hidromet S.A.C.I se reserva el derecho de efectuar cambios sin previo aviso”