



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO




Ducha 3 vías c/ transferencia Ducha 2 vías c/ transferencia Ducha Multifunción Ducha s/ transferencia



INTRODUCCIÓN

ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Este modelo de grifería utiliza cierre y transferencia a discos cerámicos. Son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.

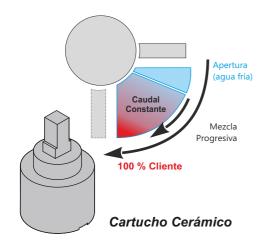

PRECAUCIÓN

No desarme el cartucho o la transferencia, los mismos fueron testeados a alta presión y su extracción invalidará la garantía Hidromet.

Estas piezas no requieren mantenimiento ni lubricación y son autolimpiantes.

Con éste sistema, Usted se olvidará para siempre de esas molestas goteras.

Además, con Hidromet dispondrá siempre de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

UTILICE:

Paño suave con jabón líquido y neutro (luego enjuagar y secar).

Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días:

Para proteger la durabilidad del cromo al contacto con el agua.

LE SUGERIMOS:

Un Paño mojado en vinagre de alcohol tibio: En caso de que las partes cromadas presenten algún tipo de mancha de sarro (aguas duras).

NO UTILICE:

Abrasivos en general Limpiadores Líquidos con Abrasivos. Polvos de Limpieza. Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas. Paños Fibrosos. Lavandina pura o Cloro puro. **IMPORTANTE**

Se recomienda una presión estática mínima de 0.8 Kg/cm² y un caudal de 18 litros/minuto para que la grifería trabaje correctamente.

Para la desinfección, vierta solo cinco gotas de lavandina en 250 ml de agua y desinfecte.

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad.

Purgue por 10 minutos las cañerías antes de conectar la grifería con el fin de eliminar impurezas tales como restos de cemento, pastina, entre otros. Si no fuese así, se invalidará la garantía.

Todas las piezas indicadas en los despieces explosivos van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.


Ensamble las vistas solamente una vez terminados los trabajos de revestimiento.

NO DAÑE EL CROMO DE LAS PIEZAS, PUESTO QUE INVALIDA LA GARANTÍA.

INDICACIONES DE INSTALACIÓN

Es muy importante la correcta instalación del ramal para su funcionamiento.


- 1) Es muy IMPORTANTE amurar el ramal sin conectar las cañerías y sin retirar él o los capuchones protectores, así evitara problemas.
- 2) Retire solamente los capuchones para nivelar el cuerpo en forma horizontal y vertical, luego amúrelo.
- 3) Recuerde de purgar las cañerías antes de realizar la conexión al cuerpo. Las roscas son dos machos de ½".
- 4) Una vez finalizado el revestimiento retire los capuchones.

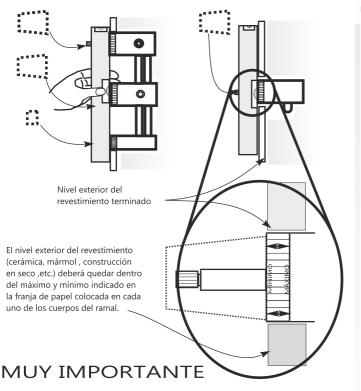


Drenar el sistema como mínimo 30 litros por cada linea de agua antes de conectar la grifería. De quedar partículas extrañas esto afectará el correcto funcionamiento del sistema, pudiendo dañar los cartuchos cerámicos con la consecuente invalidación de la garantía. Asegurar el espesor del revestimiento terminado. Una cota mayor o menor a la franja indicada afectará la instalación del producto.

Si opta por realizar una prueba hidráulica de la cañería a alta presión, no lo haga con la grifería conectada ya que se invalidará la garantía.

OPCIONES DE INSTALACIÓN
Instalar en forma vertical
para salvaguardar
la simetría del
conjunto.
La opción horizontal
no afecta el
funcionamiento
del sistema,
solamente quedará
el pico desplazad
del centro y a
mayor altura .

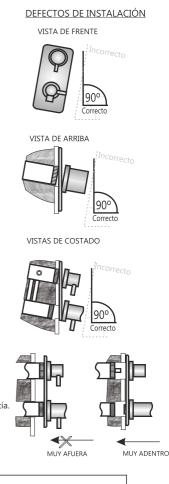


DUCHA MULTIFUNCIÓN

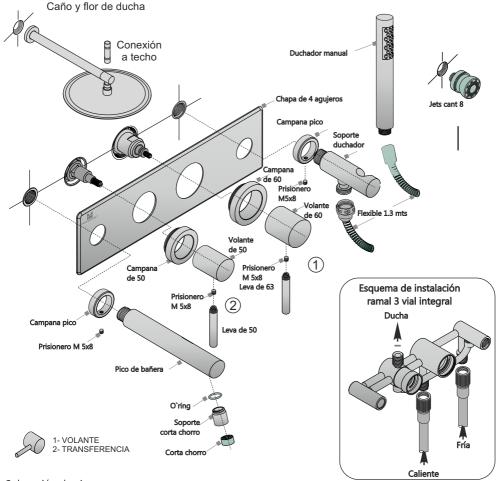

Colocación de vistas

Una vez terminada la colocación del revestimiento, retire los capuchones y los tapones, coloque la chapa vista y enrosque las tuercas. Coloque los volantes, en forma horizontal buscando la estrías correspondiente, y

ajuste el prisionero que esta en el alojamiento .Deslice el aro vista en el pico, coloque sellador en la rosca y enrósquelo. Deslice el aro contra la chapa y ajuste el prisionero. Utilice los mismos pasos del pico para colocar el soporte de duchador ,luego enrosque el extremo cónico del flexible en el duchador y el lado de la tuerca en el soporte.

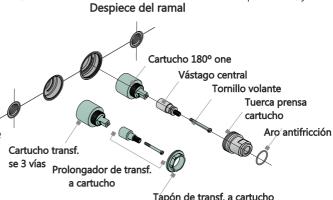

DUCHA CON TRANSFERENCIA TRES VIAS


Colocación de vistas

Una vez terminada la colocación del revestimiento (se explica al dorso), retire los capuchones y el tapón, coloque la chapa vista y enrosque las tuercas.

Coloque los volantes, verifique que queden en horizontal, buscando la estrías correspondientes y ajuste el prisionero.

Coloque sellador en la rosca del pico y enrósquelo, deslice el aro contra la chapa y realice el ajuste final.


Caño y flor de ducha

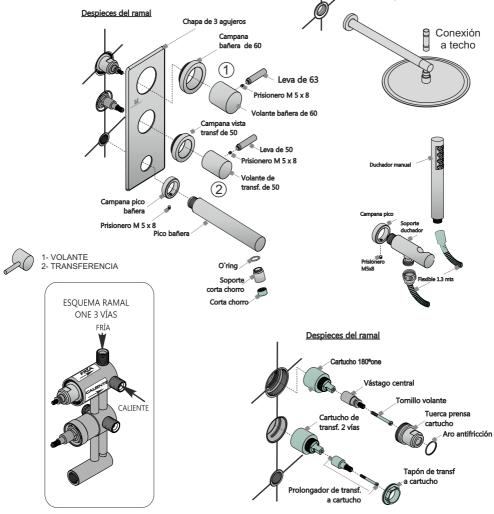

DUCHA CON TRANSFERENCIA DOS VIAS

Colocación de vistas

Una vez terminado la colocación del revestimiento, retire los capuchones y coloque la chapa vista enroscando las tuercas. Coloque los volantes, verifique que queden en forma horizontal buscando las estrías correspondientes. Ajuste el prisionero que está en el alojamiento .Deslice el aro vista en el pico, coloque sellador en la rosca y enrósquelo, coloque el aro contra la chapa y ajuste el prisionero. En el armado del duchador de mano coloque en la rosca del soporte sellador o teflón y enrósquelo en la salida sin hacer fuerza . Verifique que estén colocados las arandelas de goma en las puntas del flexible, enrosque un extremo en el duchador y otro en el soporte.

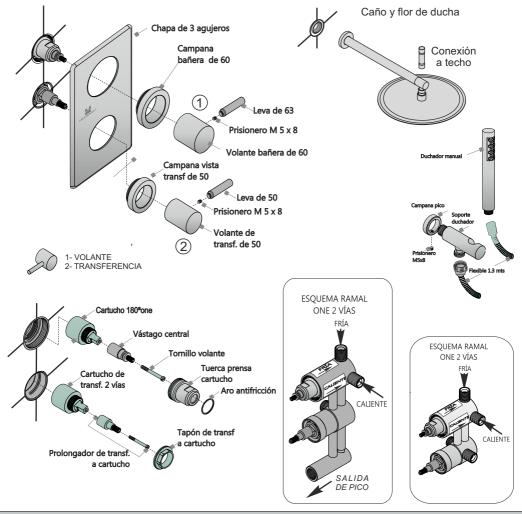


Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

DUCHA SIN TRANSFERENCIA

Colocación de vistas

Una vez terminada la colocación del revestimiento, retire el capuchón, coloque la chapa vista y enrosque la tuerca. Coloque el volante, verifique que quede en forma horizontal, buscando la estrías correspondientes. Ajuste el prisionero que se encuentra en el alojamiento de la leva con la llave allen provista en la caja. Enrosque el duchón en el caño de ducha, coloque sellador o teflón en la rosca y enrósquelo en la pared.

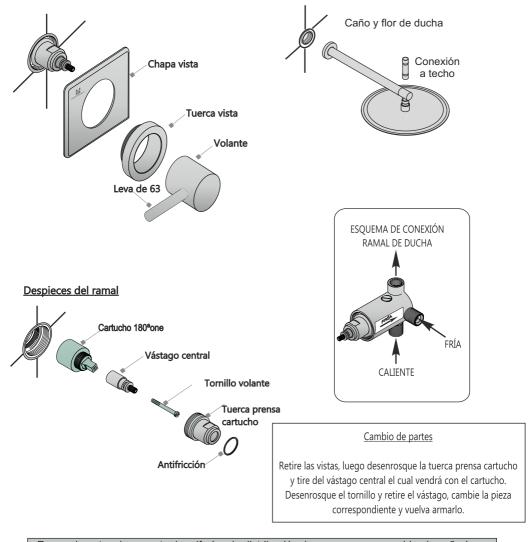

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes conseios:

LIMPIEZA

NO UTILICE:

- Abrasivos en general
- ·Limpiadores Líquidos con Abrasivos.
- •Polvos de Limpieza.
- ·Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas.
- Paños Fibrosos.
- ·Lavandina pura o Cloro puro.

VISTAS:

- Eliminar sarro con paño mojado en vinagre de alcohol tibio.
- · Utilizar paño suave con jabón líquido y neutro.
- · Enjuagar y secar.
- Utilizar productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días.

AIREADOR ESPUMANTE:

- · Desenroscar aireador hacia la izquierda.
- · Lavar bajo fuerte chorro de agua.
- Colocarlo en un vaso con vinagre de alcohol toda la noche (en caso de tener sarro).
- · Enjuagar y colocar.

Para desinfectar, verter 5 gotas de lavandina en 250 ml de agua.

PRECAUCIÓN

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad. Todas las piezas indicadas en los despieces van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza

RECOMENDACIONES (para el correcto funcionamiento)

- Presión Estática Mínima de 0.8 Kg/cm².
- · Caudal de 18 Litros / Minuto.
- Purgar las Cañerías por 10 minutos para eliminar impurezas (cemento, pastina, etc).
- Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.
- •Ensamblar las Vistas después de terminar los trabajos de revestimiento.

INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA

- Si retira los Cartuchos de Apertura y Transferencia (estos fueron testeados a alta presión).
- Si no purga las cañerías según la recomendación sugerida.

Todas las cotas son indicativas, la posición quedará a elección del usuario.

SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

Departamento De Atención Al Cliente

0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa