







- BIDET
- **DUCHA SIN TRANSFERENCIA**
- DUCHA DOS VÍAS
 DUCHA-DUCHADOR / DUCHA-D ESCOCESA / DUCHA-PICO
- LAVATORIO DE APOYO / DE PARED



INTRODUCCIÓN

ESTIMADO CLIENTE. GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Este modelo de grifería adopta las ultimas tendencias constructivas del mercado.


Por eso, desarrollamos Ramales Hidráulicos para embutir con Tecnología de Termo fusión inyectados en RANDOM 3, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.




De esta manera, nuestros productos adquieren la versatilidad necesaria para ser instalados en Construcciones Tradicionales (de ladrillo y revoque) y en Construcciones en Seco (con placa de veso).

Además mantiene los tradicionales Cierres Cerámicos y Transferencia No Ascendente.

CONSTRUCCIÓN TRADICIONAL

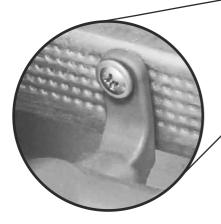

Detalle de Fijación en Seco

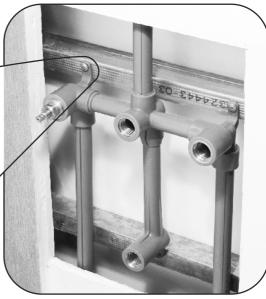


CONSTRUCCIÓN EN SECO

JUEGO DE LAVATORIO

Instalación del Lavatorio con plataforma hidráulica EPI:

- 01 Coloque el Pico en la loza y ajustelo desde abajo con la Arandela Plana y Contratuerca del Pico.
- 02 Coloque en cada Lateral primero una Contratuerca y luego una Arandela Plana.
- 03 Coloque los *Laterales* desde abajo de la loza y ajustelos colocando las *Arandelas Plana*s y *Tuercas* superiores al ras de los cierres cerámicos. (ver Fig A v B)
- 04 Mida la distancia que hay entre los Laterales desde las Salidas de agua (ver Fig C)
- 05 Mida en el *Puente* esa distancia y sumele 1 cm por lado. (ver Fig C)
- 06 Corte el Puente a esa distancia final. (distancia entre laterales + 2 cm)
- 07 Retire los Laterales y ensamblelos con el Puente ajustandolos con las Tuercas de 3/8". Recuerde que el puente deberá entrar 1 cm en cada uno de los laterales. (ver Fig C)
- 08 Coloque la *Plataforma Hidráulica EPI* (*Laterales + Puente*) en la loza colocando las *Arandelas Planas* y *Tuercas superiores* al ras de los cierres cerámicos. (*Ver punto 2*)
- 09 Ajuste los Laterales a la loza desde abajo con las Contratuercas.
- 10 Enrosque las campanas a tope (sin exceso de fuerza).
- 11 Con los cierres cerámicos cerrados, coloque los volantes y sujételos con el prisionero utilizando la llave allen provista.

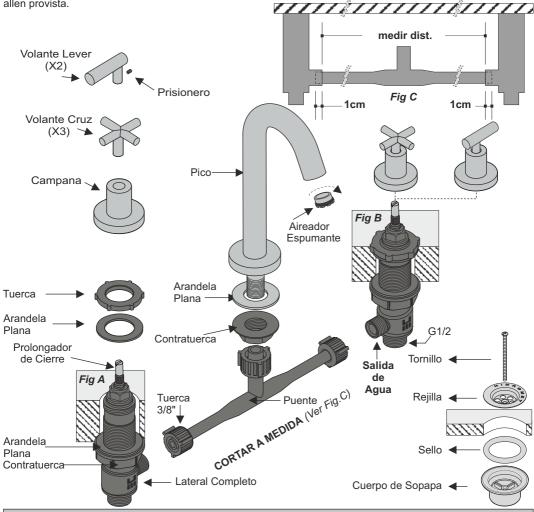

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.


JUEGO DE BIDET

Instalación de la Plataforma Hidráulica de bidet EPI:

- 01 Retire las tuercas y arandelas superiores.(ver Fig A)
- 02 Coloque la plataforma hidráulica EPI en la loza de bidet. (ver Fig A)
- 03 Coloque las arandelas y tuercas superiores hasta alinearlas con los cierres y transferencia respectivamente. (ver Fig A y B)
- 04 Ajuste las tuercas inferiores contra la loza para fijar la plataforma. (ver Fig B)
- 05 Conecte el flexible de Iluvia y la sopapa de la forma tradicional. (ver Fia C)

Instalación de Transferencia a Tirador:

- 01 Retire el Tapón.
- 02 Coloque el Tirador.
- 03 Enrosque el Tornillo a tope.
- 04 Coloque el Tapón a presión.

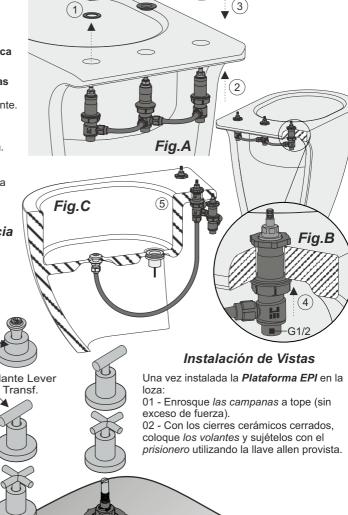

Prisionero Volante I ever (X2)Volante Cruz

Volante Lever

Transf. a Tirador

Campana



Para la correcta instalación, recuerde que el espesor máximo de loza deberá ser de 40 mm y el Ø mínimo de 34 mm.

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.


INSTALACIÓN DE CUADROS DE DUCHA

Recuerde NUNCA retirar las válvulas o cierres. Es conveniente que no entre al circuito de agua, arena, cemento o particulas extrañas que pudieran llegar a dañar los mecanismos.

RECOMENDACIONES:

- La profundidad del empotrado del Cuadro de Ducha, debe contemplar los espesores del adhesivo y del revestimiento (ej. Cerámicos, Marmol, etc), respetando la instalación recomendada en los Cuadros de Ducha (aprox. 4 mm entre el Nivel Exterior del Revestimiento y el Frente del Cuadro de Ducha), tal como lo muestra la figura, para preservar el diseño del producto.
- Probar el caudal antes y después de la instalación.


NOTA: La rosca de la bajada de pico es ½ hembra (salida).

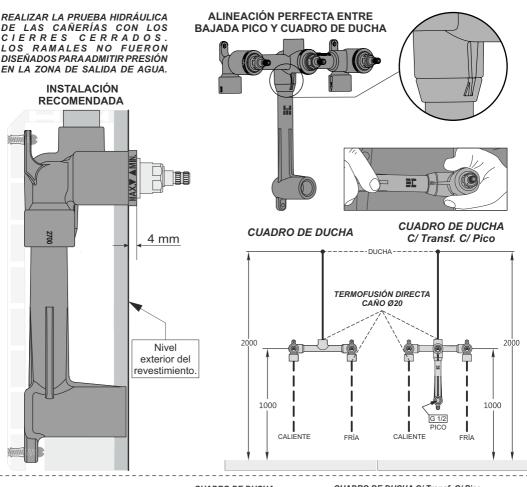

CUADROS DE DUCHA

Ø de perforado del revestimiento terminado: 35mm.

ej. Cerámicos, Mármol, etc.



Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.


JUEGO DE DUCHA C/TRANSF. y S/TRANSF.

INSTRUCCIONES DE ARMADO:

Una vez amurado el cuadro de ducha y terminada la instalación del revestimiento, enrosque los acoples de campana y las campanas a tope (sin exceso de fuerza).

Con los cierres cerámicos cerrados, coloque *los volantes* y sujételos con el *prisionero* utilizando la llave allen provista.

El caño de ducha y el pico deben ser roscados colocando en cada rosca sellador o cinta de teflón.

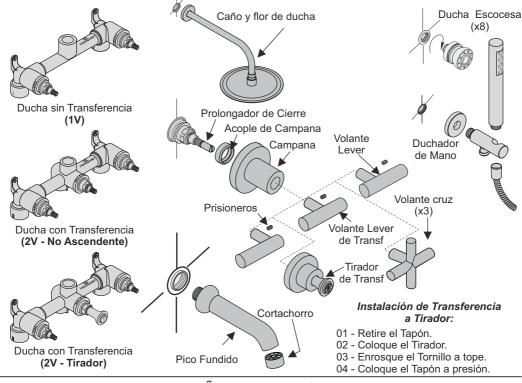

BAÑERA EXTERIOR

Montaje de Cuerpo:

Presente los excéntricos con cinta de teflón o sellador.

Coloque las Arandelas para Excéntrico dentro de las tuercas de ajuste.

Coloque las *campanas*, posicione el *cuerpo* y realice su ajuste mediante las *tuercas de ajuste*.

Montaje de Duchador de mano:

Coloque los tarugos que están dentro del soporte de ducha en la pared (previamente agujereada).

Ajuste con los tornillos, el soporte de ducha y coloquele la tapa de soporte.

Conecte el flexible al duchador de mano y a la salida de agua que esta en la parte inferior del cuerpo

Nota: Utilice herramientas que no dañen el acabado de las piezas.

. DISTANCIA ENTRE CENTROS.

152 ± 10 -



Excéntrico

Campana

Arandela para Excéntrico

Tuerca de Ajuste Cuerpo

Volante cruz

Prisionero

LAVATORIO DE PARED

INSTRUCCIONES DE ARMADO:


Una vez amurado el cuadro de lavatorio de pared y terminada la instalación del revestimiento, enrosque los acoples de campana y las campanas a tope (sin exceso de fuerza).

Con los cierres cerámicos cerrados, coloque los volantes y sujételos con el prisionero utilizando la llave allen provista.

El pico debe ser roscado a la pared, colocando sobre su rosca sellador o cinta de teflón.

RECOMENDACIONES:

- Presentar las partes para que todo el conjunto quede alineado (previo a realizar la instalación).
- Probar el caudal antes y después de la instalación.
- La profundidad del empotrado del cuadro, debe contemplar los espesores del adhesivo y del revestimiento (ej. Cerámicos, Marmol, etc), respetando los registros indicados en los cuadros (aprox. 4 mm entre el Nivel Exterior del Revestimiento y el Frente del Cuadro), tal como lo muestra la figura, para preservar el diseño del producto.

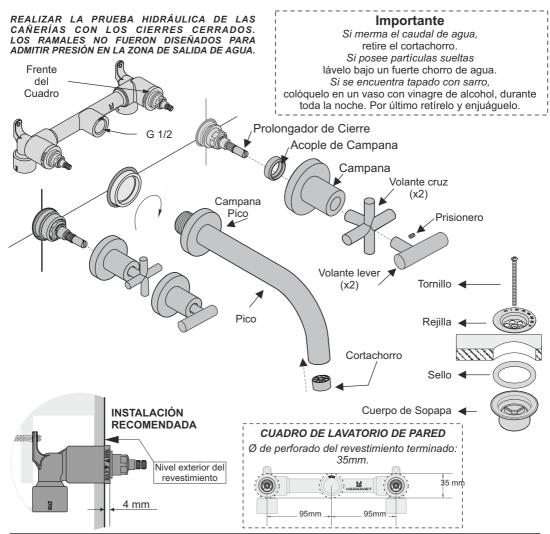

Recuerde antes de conectar la grifería a la distribución de agua, purgar muy bien la cañería a fin de eliminar partículas extrañas.

MANTENIMIENTO / RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

UTILICE:

- Paño suave con jabón líquido y neutro (luego eniuagar y secar).
- Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días.
- En caso de presencia de sarro (aguas duras), un paño mojado en vinagre de alcohol tibio.

NO UTILICE:

- ·Abrasivos en general
- ·Limpiadores Líquidos con Abrasivos.
- •Polvos de Limpieza.
- •Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas.
- •Paños Fibrosos.
- ·Lavandina pura o Cloro puro.

CORTACHORRO

- · Retire el cortachorro.
- · Lavelo bajo fuerte chorro de agua.
- En caso de tener sarro, coloquelo en un vaso con vinagre de alcohol toda la noche .
- En caso de querer desinfectarlo, coloquelo en un vaso con 250 ml de agua y 5 gotas de lavandina.
- Enjuaque y coloquelo nuevamente en el pico.

PRECAUCIÓN

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad. Todas las piezas indicadas en los despieces van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

RECOMENDACIONES (para el correcto funcionamiento)

- Presión Estática Mínima de 0.8 Kg/cm².
- Caudal de 18 Litros / Minuto.
- Purgar las Cañerías entre 2 y 5 minutos para eliminar impurezas (cemento, pastina, etc).
- Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.
- •Ensamblar las Vistas después de terminar los trabajos de revestimiento.

INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA

- Si retira los Cierres o la Transferencia (estos fueron testeados a alta presión).
- Si no purga las cañerías según la recomendación sugerida.

SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

Departamento De Atención Al Cliente

0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa