# JET ACCESORIOS

# INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO



- **■** JABONERA
- PERCHA
- **PORTA CEPILLO**
- **PORTA ROLLO**
- **TOALLERO ARGOLLA**
- **TOALLERO BARRAL**



# INTRODUCCIÓN

### ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Nuestros accesorios son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.



### LIMPIEZA Y RECOMENDACIONES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

#### NO UTILICE:

Abrasivos en general. Limpiadores Líquidos con Abrasivos. Polvos de Limpieza. Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas. Paños Fibrosos. Lavandina pura o Cloro puro.

Para la limpieza utilice un paño suave con jabón líquido y neutro, enjuague con agua y séquelo. Se recomienda el uso de productos siliconados cada 15 días, en lo posible del tipo utilizados en los interiores de los automóviles o bien lustra muebles.

Las incrustaciones de sarro pueden ser eliminadas colocando sobre la pieza un paño mojado en vinagre de alcohol tibio. La empresa no se hará responsable por manchas producidas por el sarro en zonas donde las aguas provistas sean duras.

Para la limpieza del aireador espumante, desenrosque el aireador hacia la izquierda. Si posee restos sueltos, lávelos bajo un fuerte chorro de agua. Si el mismo posee sarro, colóquelo en un vaso con vinagre de alcohol durante la noche. Luego enjuáguelo y vuelva a montarlo.

## **PRECAUCIÓN**

No retire los cierres cerámicos o la transferencia, estos fueron testeados a alta presión y su extracción invalidará la garantía Hidromet.

Estas piezas no requieren mantenimiento ni lubricación y son autolimpiantes.

Con éste sistema, Usted se olvidará para siempre de esas molestas goteras.

Además, con Hidromet dispondrá siempre de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

Para la desinfección, vierta solo cinco gotas de lavandina en 250 ml de agua y desinfecte.

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad.

Todas las piezas indicadas en los despieces explosivos van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.

Ensamble las vistas solamente una vez terminados los trabajos de revestimiento.

# INSTALACIÓN DE ACCESORIOS

# Para la correcta instalación de los accesorios, siga los siguientes pasos:


#### Para Toallero Barral

- 01 Retire las campanas colocadas a presión. (las campanas quedaran sueltas sobre el caño)
- 02 Coloque las chapa soporte sobre la pared y marque la posición de los agujeros. (asegurese que el toallero barral quede bien nivelado en sentido horizontal)
- 03 Coloque los tarugos en la pared.
- 04 Posicione las chapa soporte sobre la pared y enrosque los tornillos a tope.
- 05 Coloque las campanas contra las chapas soporte a presión.

Nota: En el caso del toallero barral, recuerde realizar la colocación de una de las dos chapa soporte de accesorio primero, y a partir de allí, marque la posición (a nivel) de la segunda chapa soporte de accesorio. Luego coloque la segunda chapa soporte de accesorio, siguiendo los mismos pasos que para colocar el primero.

#### Para Jabonera / Porta cepillo / Porta Rollo / Percha / Toallero Argolla.

- 01 Retire la campana colocada a presión. (la campana guedara suelta sobre el caño)
- 02 Coloque la chapa soporte sobre la pared y marque la posición de los agujeros.
- 03 Coloque los tarugos en la pared.
- 04 Posicione la chapa soporte sobre la pared y enrosque los tornillos a tope.
- 05 Coloque la campana contra la chapa soporte a presión.

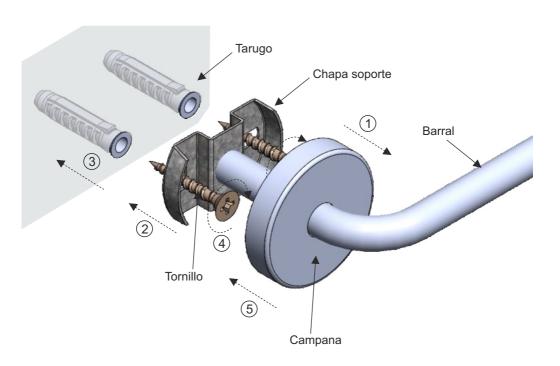

### MANTENIMIENTO / RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

#### LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

#### UTILICE:

- · Paño suave con jabón líquido y neutro (luego enjuagar y secar).
- · Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días.
- En caso de presencia de sarro (aguas duras), un paño mojado en vinagre de alcohol tibio.

#### NO UTILICE:

- ·Abrasivos en general
- ·Limpiadores Líquidos con Abrasivos.
- •Polvos de Limpieza.
- •Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas.
- ·Paños Fibrosos.
- ·Lavandina pura o Cloro puro.

#### **PRECAUCIÓN**

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad. Todas las piezas indicadas en los despieces van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

#### **RECOMENDACIONES** (para el correcto funcionamiento)

 Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.

#### SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

#### Departamento De Atención Al Cliente

#### 0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

#### De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

#### Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

#### Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa