



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

Unicontrol°





- **DUCHA 1 VIA**
- **DUCHA 2 VIAS**
- **DUCHA 3 VIAS**




INTRODUCCIÓN

ESTIMADO CLIENTE, GRACIAS POR HABERNOS ELEGIDO.

Este modelo de grifería utiliza cierre a discos cerámicos.

Son piezas de alta calidad elaboradas con suma precisión, dando como resultado un sistema altamente confiable, de gran durabilidad e instalación sencilla.

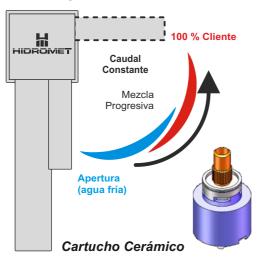

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes consejos:

LIMPIEZA DE PIEZAS CROMADAS

UTILICE:

Paño suave con jabón líquido y neutro (luego enjuagar y secar).

Productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días:

Para proteger la durabilidad del cromo al contacto con el agua.

LE SUGERIMOS:

Un Paño mojado en vinagre de alcohol tibio: En caso de que las partes cromadas presenten algún tipo de mancha de sarro (aguas duras).

NO UTILICE:

Abrasivos en general Limpiadores Líquidos con Abrasivos. Polvos de Limpieza. Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas. Paños Fibrosos. Lavandina pura o Cloro puro.

NO DAÑE EL CROMO DE LAS PIEZAS, PUESTO OUE INVALIDA LA GARANTÍA.

PRECAUCIÓN

No desarme el cartucho o la transferencia, los mismos fueron testeados a alta presión y su extracción invalidará la garantía Hidromet.

Estas piezas no requieren mantenimiento ni lubricación y son autolimpiantes.

Con éste sistema, Usted se olvidará para siempre de esas molestas goteras.

Además, con Hidromet dispondrá siempre de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

IMPORTANTE

Se recomienda una presión estática mínima de 0.8 Kg/cm² y un caudal de 18 litros/minuto para que la grifería trabaje correctamente.

Para la desinfección, vierta solo cinco gotas de lavandina en 250 ml de agua y desinfecte.

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad.

Purgue por 10 minutos las cañerías antes de conectar la grifería con el fin de eliminar impurezas tales como restos de cemento, pastina, entre otros. Si no fuese así, se invalidará la garantía.

Todas las piezas indicadas en los despieces explosivos van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza.

Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.

Ensamble las vistas solamente una vez terminados los trabajos de revestimiento.

INSTALACIÓN DEL RAMAL DE DUCHA


INSTRUCCIONES DE ARMADO:

PARA ASEGURAR LA CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL RAMAL , ES MUY IMPORTANTE SEGUIR LOS SIGUIENTES PASOS:

- PRESENTE EN LA PARED EL RAMAL
- PURGUE LAS CAÑERÍAS POR 10': De ello depende la eliminación de impurezas tales como cemento, pastina, etc. En caso de NO PURGARLAS correctamente, queda anulada la garantía.
- CONECTE LAS CAÑERÍAS AL RAMAL DE DUCHA: Retire los tapones que están en las entradas de agua y asegurese de realizar las conexiones tal como lo indica la imagen respecto del ramal. Se recomienda hacer una prueba hidráulica del ramal antes de nivelarlo.
- VERIFIQUE QUE EL RAMAL DE DUCHA HAYA QUEDADO A PLOMO: Retire el protector de salida de pico y los protectores de volante para nivelar el ramal en sentido horizontal, vertical y la profundidad de embutido. Una vez nivelado, coloque los protectores y fíje el ramal para proceder a su amurado.
- AMURE EL RAMAL LUEGO DE REALIZAR LA NIVELACIÓN.
- REVOQUE EL RESTO DE LA PARED SIN RETIRAR LOS PROTECTORES.
- UNA VEZ FINALIZADO EL REVESTIMIENTO, RETIRE LOS PROTECTORES.

Nota: Las entradas de agua tienen dos roscas macho de 1/2".

DEFECTOS DE INSTALACIÓN

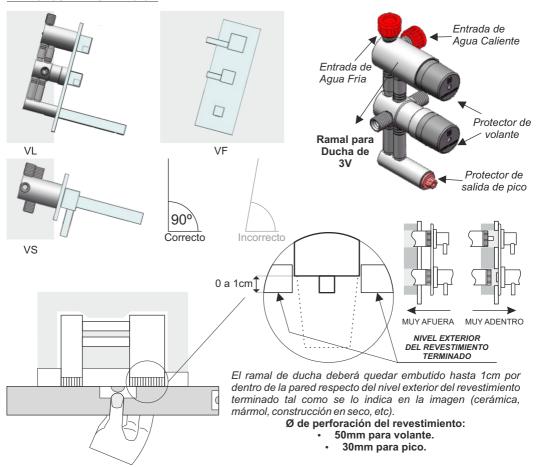

DUCHA MULTIFUNCIÓN

Instalación de la Vista

•Una vez instalado el Ramal de Ducha (ver el apartado instalación de ramal), retire los protectores y comience la instalación de la vista.

Enrosque al Ramal de Ducha, las Entre rosca a tope (ver detalle "A", dos vueltas aprox.)

Presente la *Placa de Ducha* sobre la pared y ajustela con:


- Las Tuercas de ajuste cuadrante (sin exceso de fuerza). La Placa de Ducha debe hacer tope sobre la pared.
- El Niple de Pico a tope (coloque previamente sobre la rosca cinta de teflón).
- El Soporte de la Ducha manual a tope (coloque previamente sobre la rosca cinta de teflón).

Ajuste con un destornillador los tornillos que se encuentran sujetando los cuadrantes de apertura y transferencia para regular y alinear la posición de los volantes antes de colocarlos (*ver detalle "B"*).

Con el cierre cerrado, coloque el Volante de apertura y transferencia (ver detalle "C") y ajustelo con el Prisionero de volante.

Coloque el Pico a presión contra el Niple de Pico utilizando como guía, los Pernos de posición, tal como lo indica el detalle "D".

Por último, ajuste el Pico con el Prisionero de Pico y coloque la ducha manual y superior de la forma tradicional.

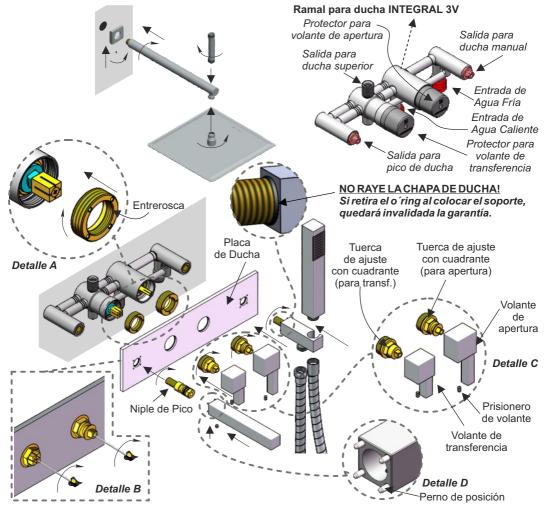

DUCHA 3 VIAS

Instalación de la Vista

Una vez instalado el Ramal de Ducha (ver el apartado instalación de ramal), retire los protectores y comience la instalación de la vista.

Enrosque al Ramal de Ducha, las Entre rosca a tope (ver detalle "A", dos vueltas aprox.)

Presente la *Placa de Ducha* sobre la pared y ajustela con:


- Las Tuercas de ajuste con cuadrante (sin exceso de fuerza). La Placa de Ducha debe hacer tope sobre la pared.
- El Niple de Pico a tope (coloque previamente sobre la rosca cinta de teflón).

Ajuste con un destornillador los tornillos que se encuentran sujetando los cuadrantes de apertura y transferencia para regular y alinear la posición de los volantes antes de colocarlos (*ver detalle "B"*).

Con el cierre cerrado, coloque el Volante de apertura y ajustelo con el Prisionero de volante.

Coloque el Volante de transferencia y ajustelo con el Prisjonero de volante.

Coloque el Pico a presión contra el Niple de Pico utilizando como guía, los Pernos de posición (ver detalle "C"). Por último, ajuste el Pico con el Prisionero de Pico y coloque la ducha superior de la forma tradicional.

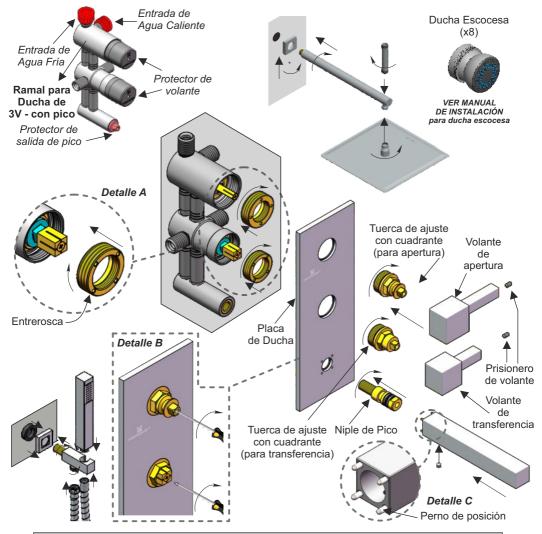

DUCHA 2 VIAS

Instalación de la Vista

Una vez instalado el Ramal de Ducha (ver el apartado instalación de ramal), retire los protectores y comience la instalación de la vista.

Enrosque al Ramal de Ducha, las Entre rosca a tope (ver detalle "A", dos vueltas aprox.)

Presente la *Placa de Ducha* sobre la pared y ajustela con:


- Las Tuercas de ajuste con cuadrante (sin exceso de fuerza). La Placa de Ducha debe hacer tope sobre la pared.
- El Niple de Pico a tope (coloque previamente sobre la rosca cinta de teflón).

Ajuste con un destornillador los tornillos que se encuentran sujetando los cuadrantes de apertura y transferencia para regular y alinear la posición de los volantes antes de colocarlos (*ver detalle "B"*).

Con el cierre cerrado, coloque el Volante de apertura y ajustelo con el Prisionero de volante.

Coloque el Volante de transferencia y ajustelo con el Prisionero de volante.

Coloque el Pico a presión contra el Niple de Pico utilizando como guía, los Pernos de posición (ver detalle "C"). Por último, ajuste el Pico con el Prisionero de Pico y coloque la ducha superior de la forma tradicional.

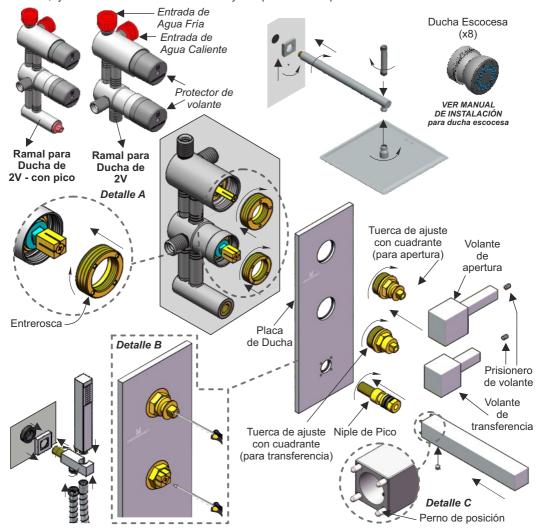

DUCHA 1 VIA

Instalación de la Vista

Una vez instalado el Ramal de Ducha (ver el apartado instalación de ramal), retire el protector y comience la instalación de la vista.

Enrosque al Ramal de Ducha, la Entre rosca a tope, tal como lo indica el detalle "A" (dos vueltas aprox.)


Presente la *Placa de Ducha* sobre la pared y ajustela con la *Tuerca de ajuste con cuadrante* (sin exceso de fuerza). La *Placa de Ducha* debe hacer tope sobre la pared.

Ajuste con un destornillador los tornillos que se encuentran sujetando los cuadrantes de apertura y transferencia para regular y alinear la posición de los volantes antes de colocarlos (ver detalle "B").

Con el cierre cerrado, coloque el Volante de apertura y ajustelo con el Prisionero de volante.

Coloque la ducha superior de la forma tradicional.

Nota: Para asegurar que la Placa de Ducha quedó correctamente alineada, puede colocar un nivel sobre el espesor de la Placa antes de ajustarla con la Tuerca de ajuste con estría.

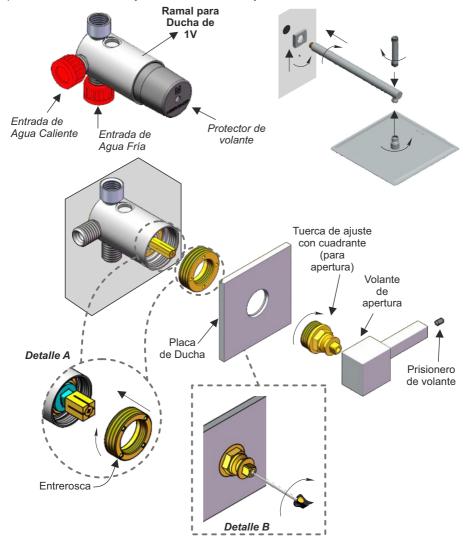

RECOMENDACIONES IMPORTANTES

Para que la calidad de acabado se conserve en buenas condiciones, le sugerimos tener en cuenta los siguientes conseios:

LIMPIEZA

NO UTILICE:

- Abrasivos en general
- ·Limpiadores Líquidos con Abrasivos.
- •Polvos de Limpieza.
- ·Esponjas Metálicas o de Fibras Plásticas.
- Paños Fibrosos.
- ·Lavandina pura o Cloro puro.

VISTAS:

- Eliminar sarro con paño mojado en vinagre de alcohol tibio.
- · Utilizar paño suave con jabón líquido y neutro.
- · Enjuagar y secar.
- Utilizar productos siliconados (tipo lustra muebles) cada 15 días.

AIREADOR ESPUMANTE:

- · Desenroscar aireador hacia la izquierda.
- · Lavar bajo fuerte chorro de agua.
- Colocarlo en un vaso con vinagre de alcohol toda la noche (en caso de tener sarro).
- · Enjuagar y colocar.

Para desinfectar, verter 5 gotas de lavandina en 250 ml de agua.

PRECAUCIÓN

Previo a su comercialización, las Griferías y Accesorios Hidromet, han pasado rigurosos controles de calidad. Todas las piezas indicadas en los despieces van ajustadas a mano y sin exceso de fuerza

RECOMENDACIONES (para el correcto funcionamiento)

- Presión Estática Mínima de 0.8 Kg/cm².
- Caudal de 18 Litros / Minuto.
- Purgar las Cañerías por 10 minutos para eliminar impurezas (cemento, pastina, etc).
- Solo se deberá utilizar herramientas en caso que la pieza posea una terminación apropiada para recibir ajuste. Se recomienda que dichas herramientas posea la protección adecuada para no dañar el acabado.
- •Ensamblar las Vistas después de terminar los trabajos de revestimiento.

INVALIDACIÓN DE LA GARANTÍA

- Si retira los Cartuchos de Apertura y Transferencia (estos fueron testeados a alta presión).
- Si no purga las cañerías según la recomendación sugerida.

Todas las cotas son indicativas, la posición quedará a elección del usuario.

SERVICIO TECNICO

En caso de no comprender alguna instrucción o tener algún inconveniente, comuníquese al:

Departamento De Atención Al Cliente

0810-444-6444

(asistencia en todo el país)

De Lunes a Viernes de 8 a 18 hs.

Será atendido correctamente por personal especializado.

Envíe sus consultas y sugerencias por E-Mail a:

Serviciotecnico@hidromet.com.ar

Además, con Hidromet dispondrá de una completa gama de repuestos para todas sus líneas de Griferías y Accesorios para Baños.

Seguinos en:



www.hidromet.com.ar



Hidromet Grifería



@hidrometsa