
Installationsanleitung für Haken undSchritte

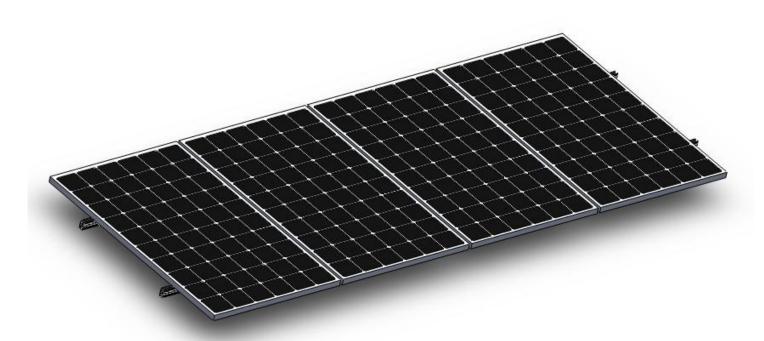


1.1Teilliste

Bild				
Komponenten	Haken	Eisenbahn	Endklemme	Mittlere Klemme
Material	AL6005-T5	AL6005-T5	AL6005-T5	AL6005-T5
Bild				
Komponenten	Nuss	Selbstklebe ndSchraube	Handschuh	
Material	SUS304	SUS410	Nylon, PU-Beschichtung	

2. Installationsschritte

2. 1Platzierung des HakensFixieren Sie den Haken auf dem Balken durch diese If -Tapeing Schraube. Der Haken sollte in jeder Richtung auf der gleichen Linie bleiben.

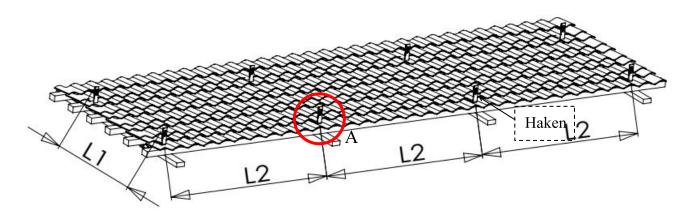


Hinweis:L1 ist der Abstand des vorderen-hinteren Hakens. Der Fehlerbereich beträgt \pm 3mm. Normalerweise entspricht L1 zu
1000mm.

L2 ist der Abstand des Links-Rechts tHook. Der Fehlerbereich ist \pm 3mm. Normalerweise entspricht L2 1000~1400m


A:

①Wie gezeigt, fixieren Sie den Haken auf dem Beam.

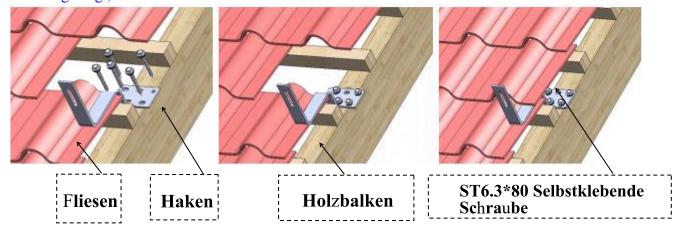

2.2Schieneninstallation

Fixieren Sie die Schiene am Haken durch den Innensechskantschrauben und die Schiebermutter.

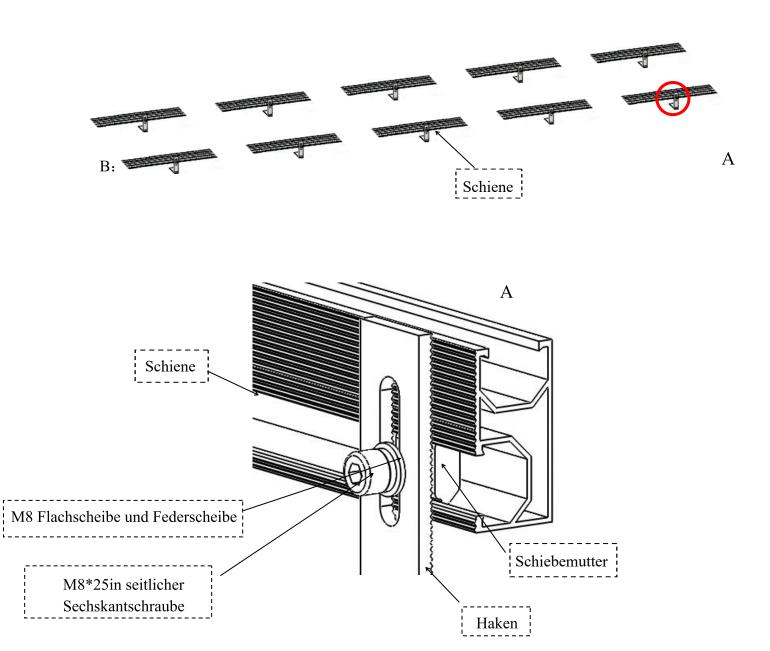



2.3 Eisenbahnverbindung


Verbinden Sie zwei Schienen durch den Innensechskantschrauben und den Schienenanschluss.

2.4 Installation von Komponenten


Fixieren Sie das Bauteil durch die Endklemme und die Mittelklemme.

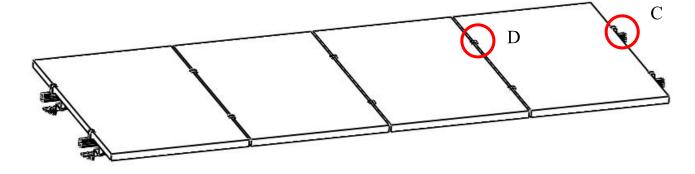


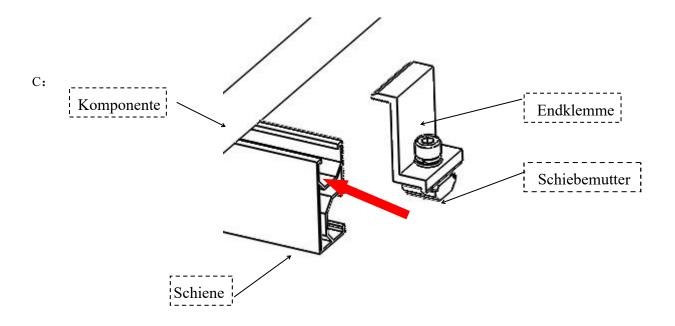

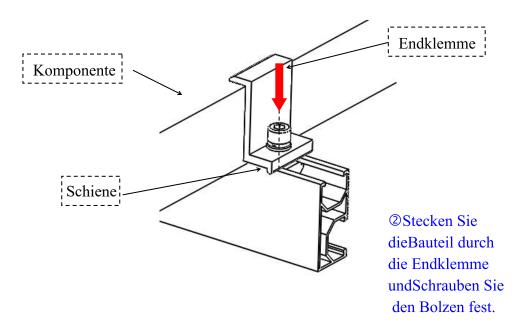

D:

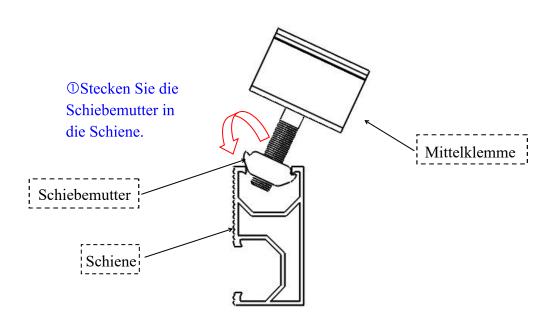

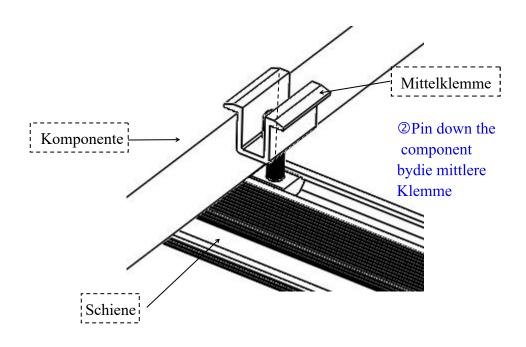

2.5 Endproduktzeichnung

