


科宇科技 T 型卡丁车资料合集

1. 车模前轮直径 20CM，宽度 8.5CM，后轮直径 24CM，宽度 8CM，前轮间距 50CM，后轮间距 50CM（手工测量，略有误差）


2. 车模转向电机（齿轮箱传动比：1:192）

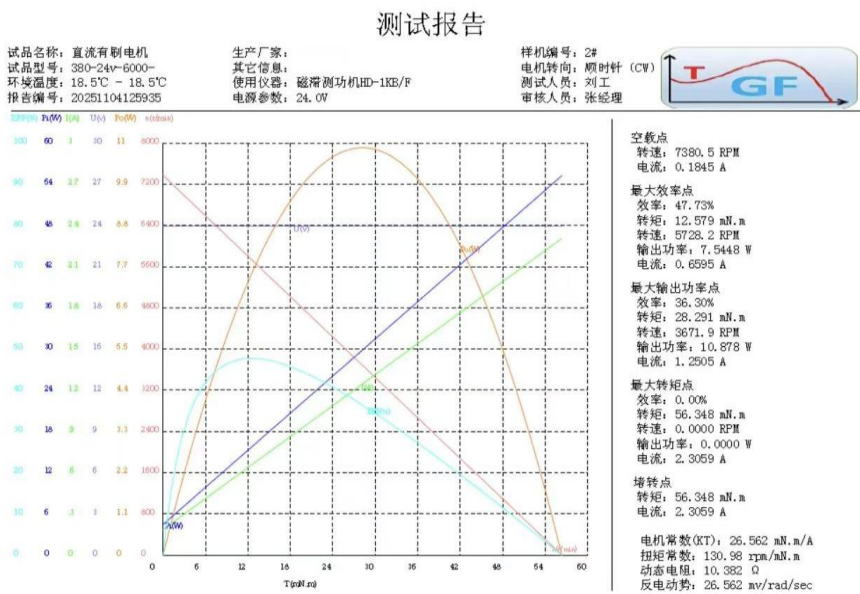

3. 车模后轮行进电机（齿轮箱传动比：1:18）


1. 额定条件 Standard operating conditions		
1-1. 额定电压 Rated voltage	24VDC	电机端子间 Between terminals
1-2. 额定负荷 Rated load	0.37N.m	
1-3. 旋转方向 Direction of rotation	CW	从出力轴方向看 When viewed from output shaft side
1-4. 工作环境 Operating temperature range	-10℃to+35℃	
1-5. 储藏环境 Storage temperature range	-10℃to+35℃	
2. 测试条件 Measuring condition		
2-1. 安装形式 Motor position	出力轴与水平面平行 Motor to be held with shaft horizontally	
2-2. 环境条件 Environmental condition	20±10℃ 65%±5%RH	
2-3. 电 源 Power Source	稳压电源 Regulated DC power supply	
3. 电气特性 Electrical Characteristics (在初始阶段接通电源后 30 秒钟 at initial stage after 30 seconds run-in)		
3-1. 空载电流 No load current	1.1A	
3-2. 空载转速 No load speed	5800 RPM±7.5%	
3-3. 负载电流 Load current	10.5A MAX	
3-4. 负载转速 Load speed	5000 RPM±7.5%	

4. 车模原控制器接线图

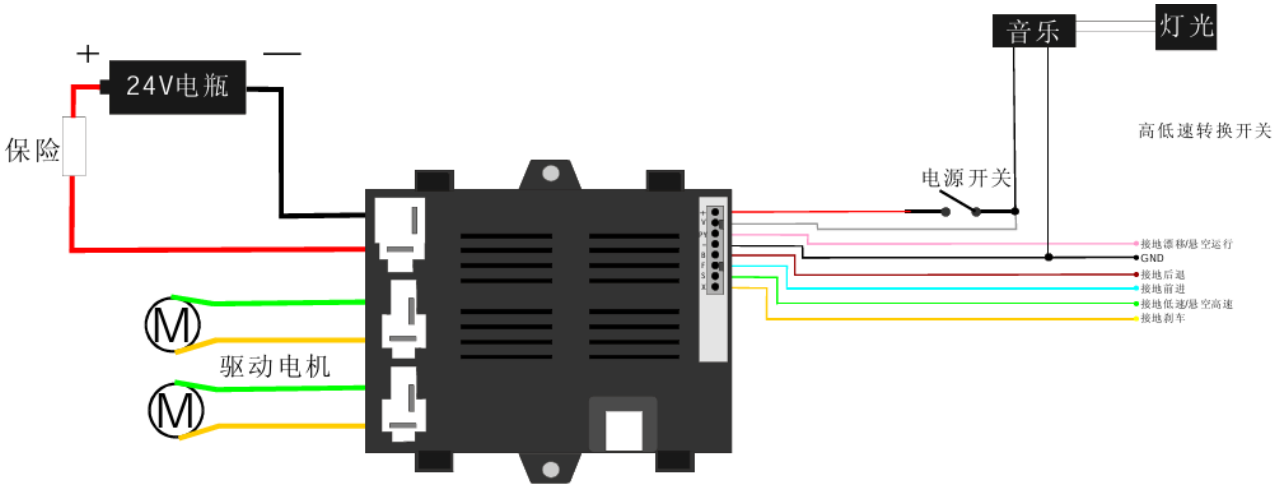

注意：驱动电机线和电源线要国标1.5平方以上

5. 车模转向电机霍尔编码器资料

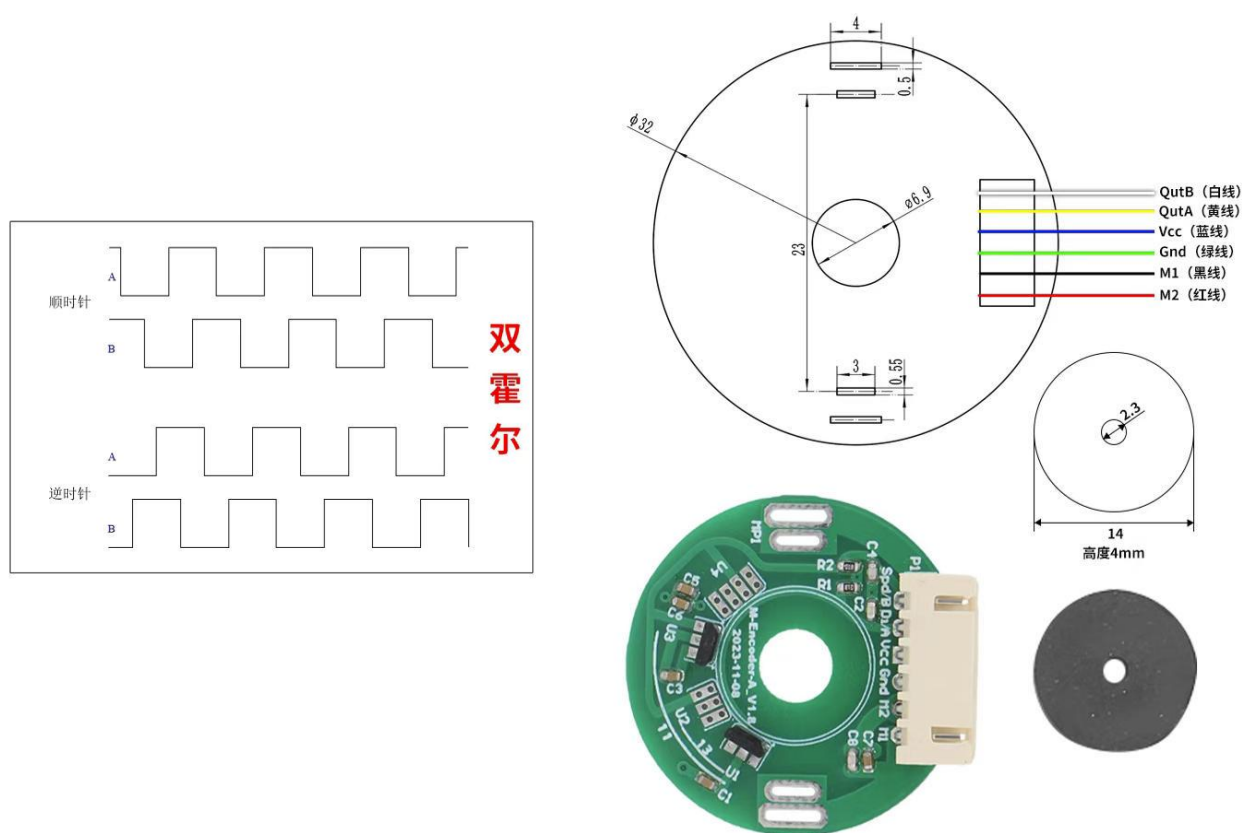

6. 车模组装参考视频

<https://mp.weixin.qq.com/s/rQlynXcBtaGXlsyDeAZmeA>

7. 车模安装说明书

<https://mp.weixin.qq.com/s/jjTMUb36cdb8qDpRqumUxA>

8. 车模转向电机拆卸方法

<https://mp.weixin.qq.com/s/qOzB6kyaZrp-HRLYSfUdrQ>


9. 车模后轴两端不一样长的解决办法

<https://mp.weixin.qq.com/s/q1TV5sXB2dcnf6I7DNFSxA>


10.车模后轮编码器支架安装教程

<https://b23.tv/0KrPosw>

11.前转向电机齿轮箱主要尺寸

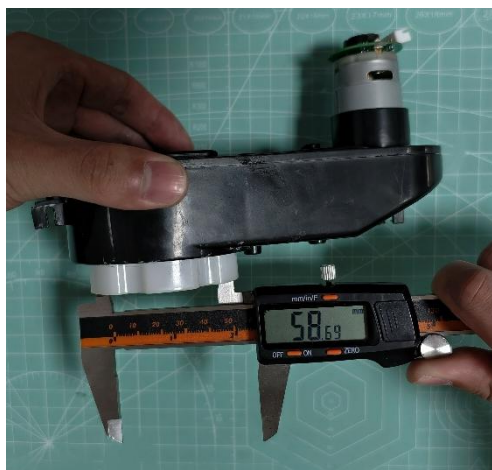



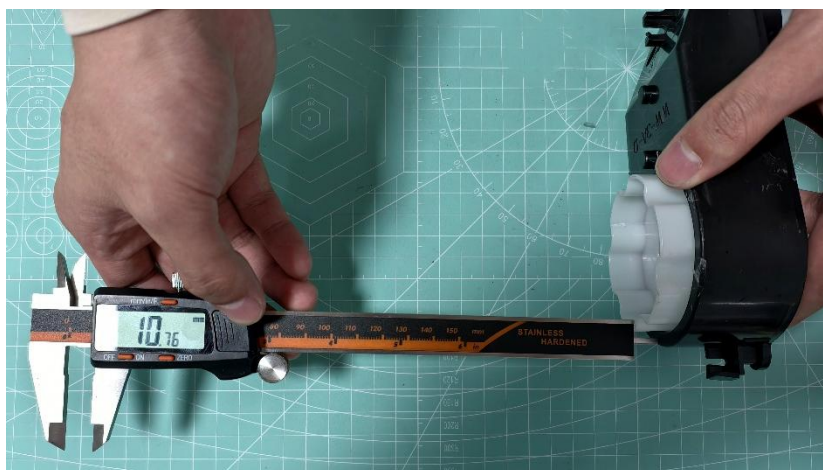

12.后行进电机齿轮箱主要尺寸



