HFE82V-40 直流继电器



## 特 性

- 陶瓷钎焊密封,无电弧泄露风险,确保不起火、不爆炸
- 灌封以氢气为主的气体,有效防止触点氧化烧损,接触电阻低 且稳定,触点部分可满足IP67防护等级
- 40A 85°C长时间载流能力
- 绝缘电阻达1000MΩ(1000 VDC),触点与线圈间耐压4kV, 符合IEC 60664-1要求

≤18

● 负载及线圈驱动无极性要求

线圈参数

24

**RoHS** compliant

3

触点参数					
触点形式		1H			
接触电阻⑴		≤3mΩ(40A)			
触点额定负载		40A			
机械耐久性		2x10⁵次			
	450型	750型			
最大切换电压	1000 VDC	1000 VDC			
最大分断电流	400A(300 VDC) 1次	400A(300 VDC)1次			
最大切换功率	36kW	60kW			
	切换:2×10⁴次 (450 VDC,40A)	切换:1×10³次 (750 VDC,40A)			
电耐久性(2)	接通:7.5×10 <sup>4</sup> 次 (450 VDC,40A)	接通:7.5×104次 (750 VDC,40A)			
		40A: 持续			
	60A:1h				
	80A: 20min				
电流耐受(3)	160A: 30s				
		320A: 2s			

#### 备注:(1) 上述值为初始值。

- (2) 除特别标明外, 电耐久性测试环境温度均为23°C, 通断比为0.6s:5.4s。 测试时,线圈未连接浪涌抑制装置。请注意,如线圈并联二极 管使用,会使继电器释放时间大大加长,造成寿命降低。
- (3) 环境温度为85°C, 导线截面积≥10mm²。详细的载流情况请见附图 "耐受能力曲线"。

线圈参数			23°C
额定电压 VDC	动作电压 VDC	释放电压 VDC	线圈功耗 W
12	≪9	<b>≥</b> 1	3


≥2

性能参	<b>&gt;</b> 数	
绝缘电阻		1000MΩ (1000 VDC)
^ E-T-L-	触点与线圈间	4000 VAC 1min
介质耐压	断开触点间	3000 VAC 1min
动作时间 (额定电压)		≤30ms
释放时间 (额定电压)		≤10ms
\s-t	稳定性	196m/s²
冲击	强 度	490m/s <sup>2</sup>
振动		10Hz ~ 500Hz 49m/s <sup>2</sup>
湿度		5% ~ 85% RH
温度		-40°C ~ 85°C
负载引出端形式		M4内螺纹
重量		约160g
外形尺寸		67.0x32.6x47.0mm

备注:上述值均为常温下初始值。



400A: 0.6s

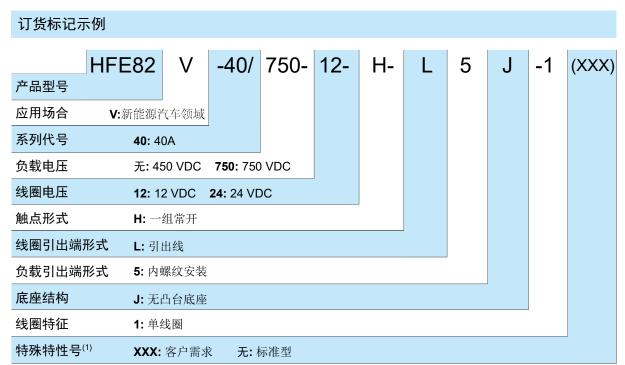


备注:(1)客户特殊要求由我司评审后,按照特性号的形式标识。

# 外形图、安装孔尺寸、接线图


单位:mm

### 外形图


### HFE82V-40/XXX-XX-H-L5J1

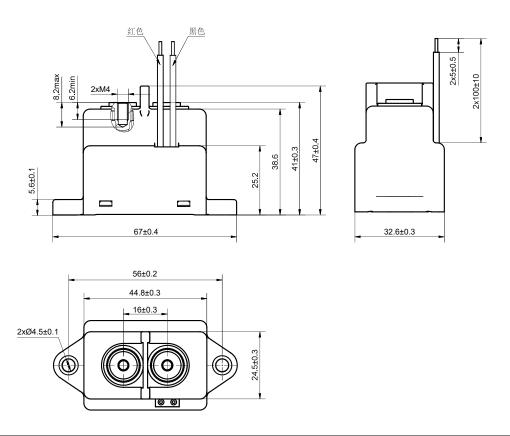

安装孔尺寸




## 接线图



# 性能曲线图


## 电流耐受曲线

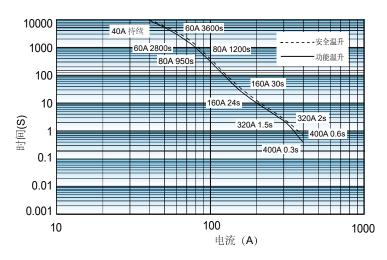

## 备注:

- 1、该曲线设定的安全温升温度上限为180℃,功能温升温度上限为130℃;
- 2、如产品需处于长时间工作状态,建议温度上限不超过130℃;
- 3、环境温度为85℃,导线截面积≥10mm²;
- 4、≥400A以上时,继电器很可能会粘接。

## 动作/释放电压变化曲线

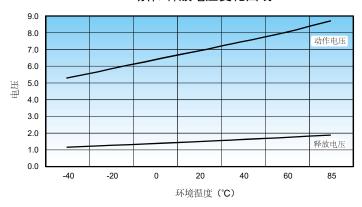


### 使用注意事项

1、为防止出现松动,继电器安装时请使用垫圈。继电器安装处请使用M4螺钉,螺钉锁紧扭矩请控制在2N·m~3N·m;引出端安装处的螺钉锁紧扭矩请控制在2N·m~3N·m。在超过范围的情况下,可能会造成破损。


负载引出端安装部分				继电器安装部分	
安装方式	扭矩要求	制排孔径	铜排厚度	安装方式	扭矩要求
M4螺钉	2N·m ~ 3N·m	Ø4.0mm~Ø4.5mm	1mm~2mm	M4螺钉	2N·m ~ 3N·m

- 2、继电器负载垂直锁紧,安装时请先预锁,后锁紧,不建议重复锁紧。
- 3、当客户使用特殊螺钉, 螺母安装时, 如耐落螺钉等,需与宏发沟通确认。
- 4、当客户有特殊安装时,如倒立、多铜排连接等,需与宏发沟通确认。
- 5、请避免在引出片上粘附油脂等异物, 请使用10mm²以上规格的连接导线, 否则有可能会造成引出端部分的异常发热。
- 6、建议铜排厚度1mm~2mm,否则会造成螺纹滑牙或安装不紧的问题。
- 7、产品本体安装注意事项:

不推荐方案(客户端安装板孔过大):

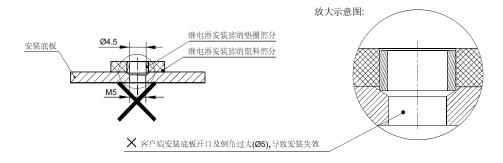

推荐方案(客户端安装板孔M4):

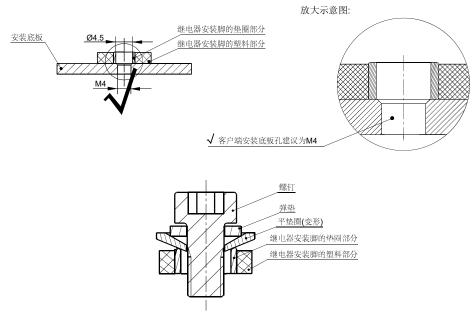

使用M4螺钉时,需确保垫圈厚度和强度足够,否则会变形,撑破外壳。

#### 声明:

- 1、本资料仅供客户参考,宏发已尽力确保本资料中信息的准确性,但错误之处在所难免,且产品及规格、参数可能因产品改良等发生变更,具体涉及的每个产品的参数及性能请以宏发提供的规格书和样品为准,恕不另行通知。
- 2、关于应用领域,对宏发而言,不可能评定继电器在每个具体应用领域的所有性能参数要求,因而客户应根据具体的使用条件选择与之相匹配的产品,其中未明确规定的要求条件,请与宏发联系以便获取更多的技术支持。宏发明确声明对本资料中的信息仅供选型参考,且产品选型责任仅由客户负责。
  - © 厦门宏发电声股份有限公司版权所有,本公司保留所有权利。