
Entrada Analógica

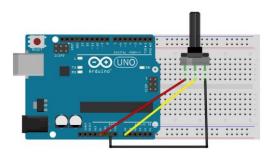

Descripción del ejercicio:

Se trata de configurar un canal de entrada analógico pin 0 y enviar el valor leído al PC para visualizarlo.

Materiales

- 1 Potenciómetro de 10ΚΩ
- 1 Placa de pruebas (Protoboard)
- 1 Alambre para conexiones

o El código que usaremos será el siguiente

```
/* Entrada Analógica */
int potPin = 0; // selecciona el pin de entrada para
colocar el potenciómetro
int val = 0; // variable para almacenar el valor leído por
la entrada analógica
void setup() {
beginSerial(9600);
}
void loop() {
val = analogRead(potPin); // lee el valor del canal de
ENTRADA analógica
printInteger(val); // Envía al PC el valor analógico leído
y lo muestra en pantalla
serialWrite(10);
delay(100);
}
```