



Адаптер OP-COM Pro
(профессиональная версия)

С возможностью диагностики
автомобилей Opel начиная с 1987 по
2014г.в.

Адаптер предоставлен сайтом
<http://diagnost-7.ru/>

Установка драйвера **Адаптера OP-COM Pro**


Инструкция

Первым делом скачайте архив с программами и драйверами для Op-Com по ссылке www.diagnost-7.ru/prog .

1) Воткните кабель в ноутбук . Пробуем установить драйвера , скачайте отсюда www.diagnost-7.ru/prog весь архив с программами для Op-com (Драйвера находятся в этой папке *Драйвер для Op-COM pro\Drivers*)

2)Зайдите в диспетчер устройств (правой кнопкой мыши на **Мой компьютер – Свойства – Диспетчер устройств**)


Если вы увидите что на устройстве OP-COM USBv2 нарисован восклицательный знак желтого цвета, это значит что драйвер не установлен)

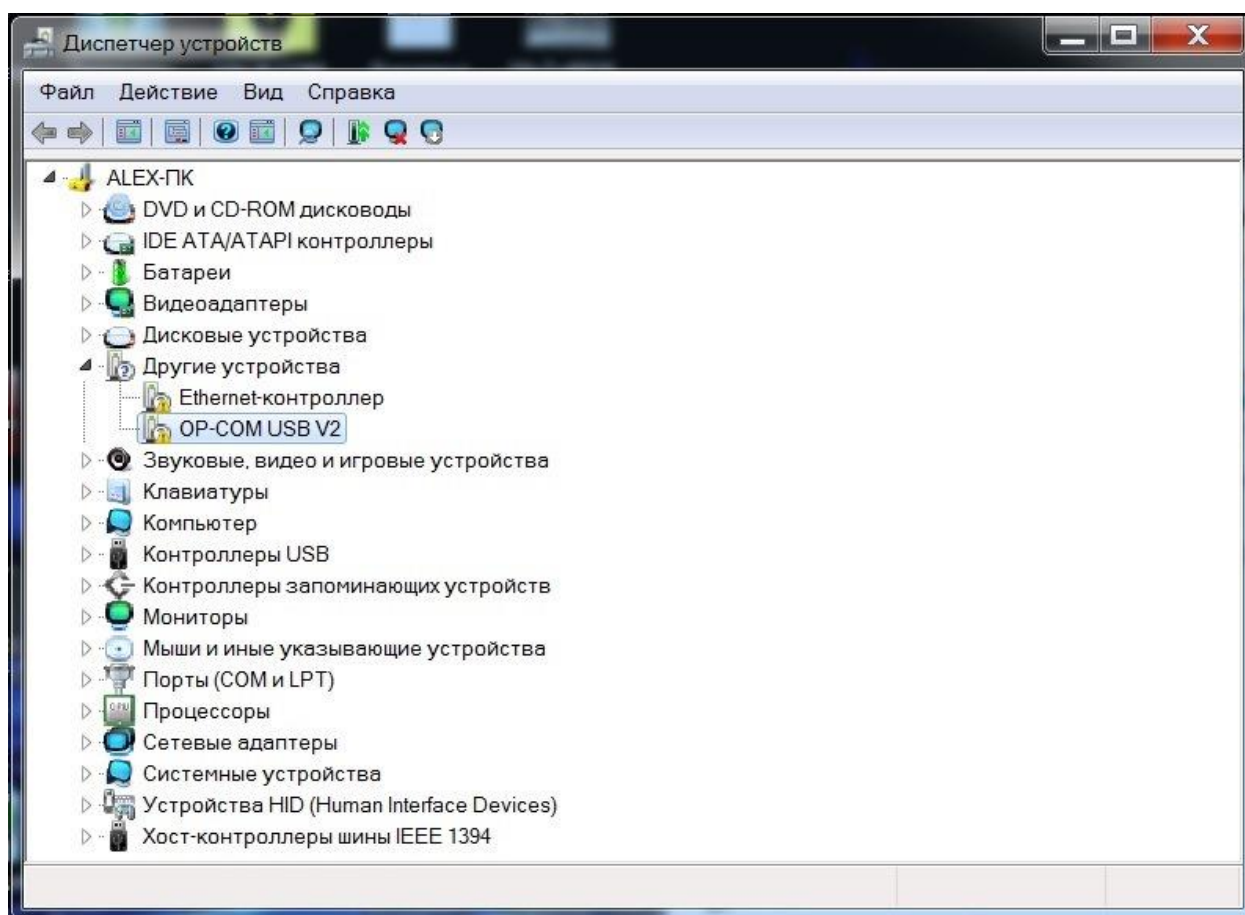


Если вы видите такую картинку то драйвер не установлен , сделайте следующее:

Кликните по OP-COM USBv2 првой кнопкой мыши - свойства.

Заходим в свойства и видим такую картину. Дрова не установились вместе с программой.

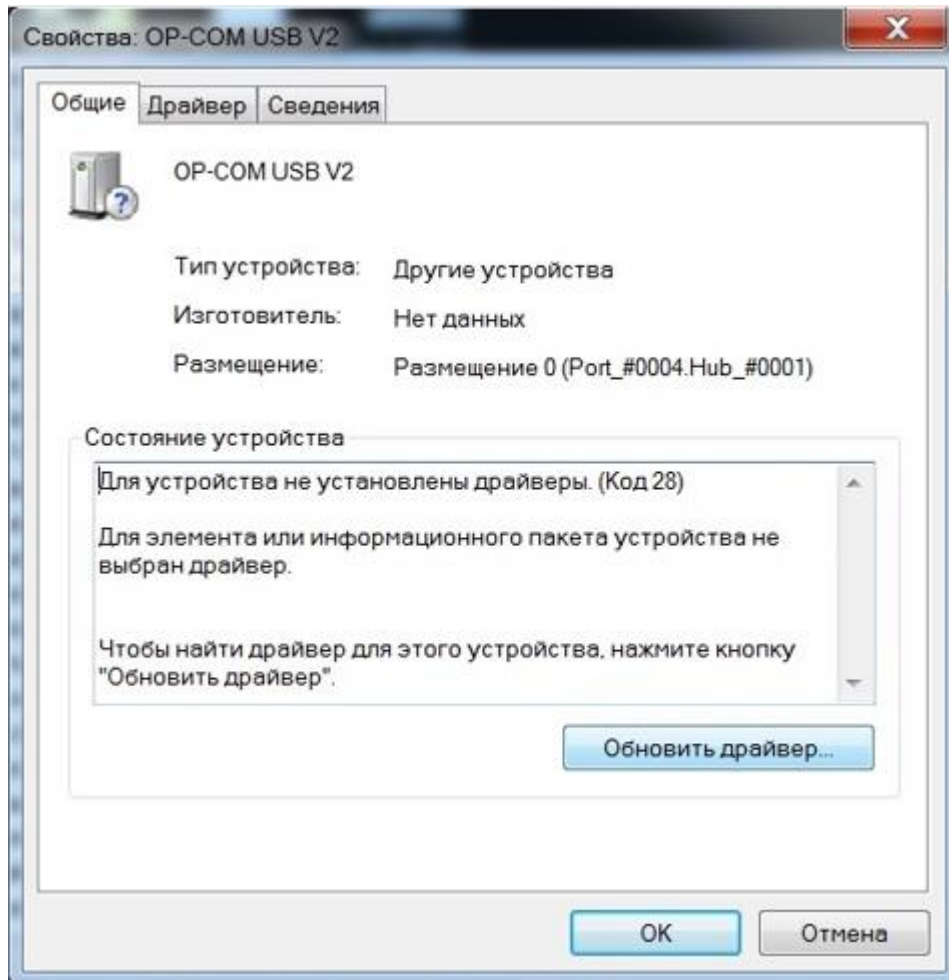


Нажимаем обновить драйвер

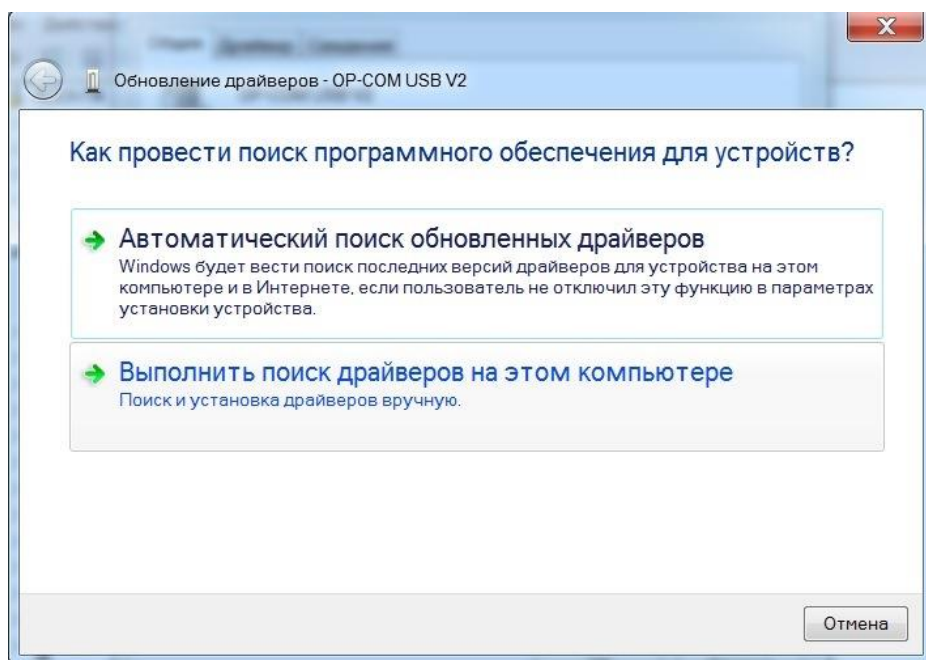


Нажимаем Выполнить поиск драйверов на этом компьютере


Далее указываем папку с драйвером

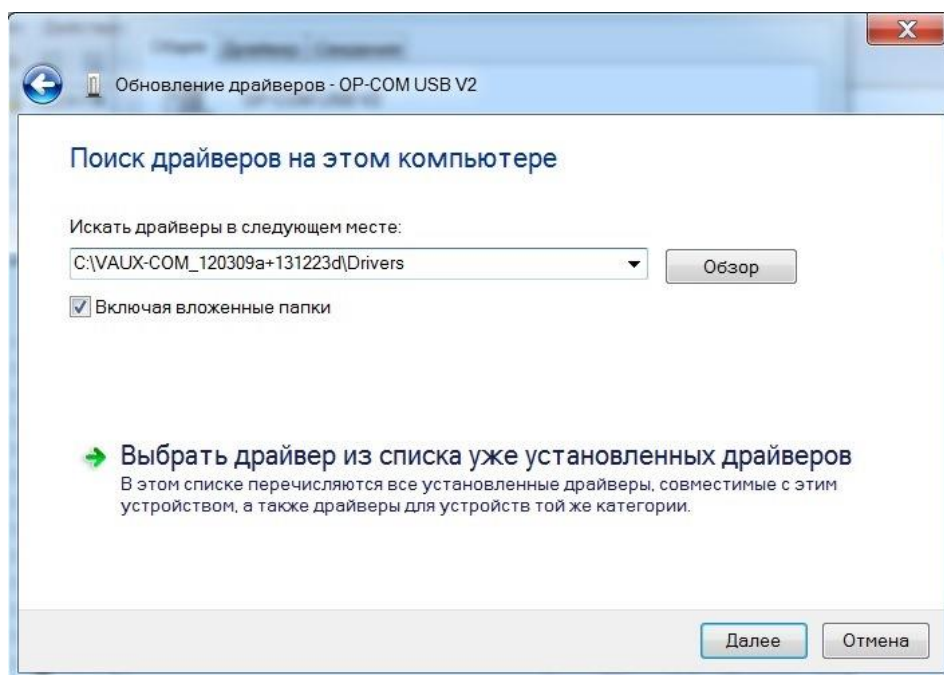


Либо драйвер установиться, либо мы увидим эту картинку. Если вы её увидите то читаем дальше.

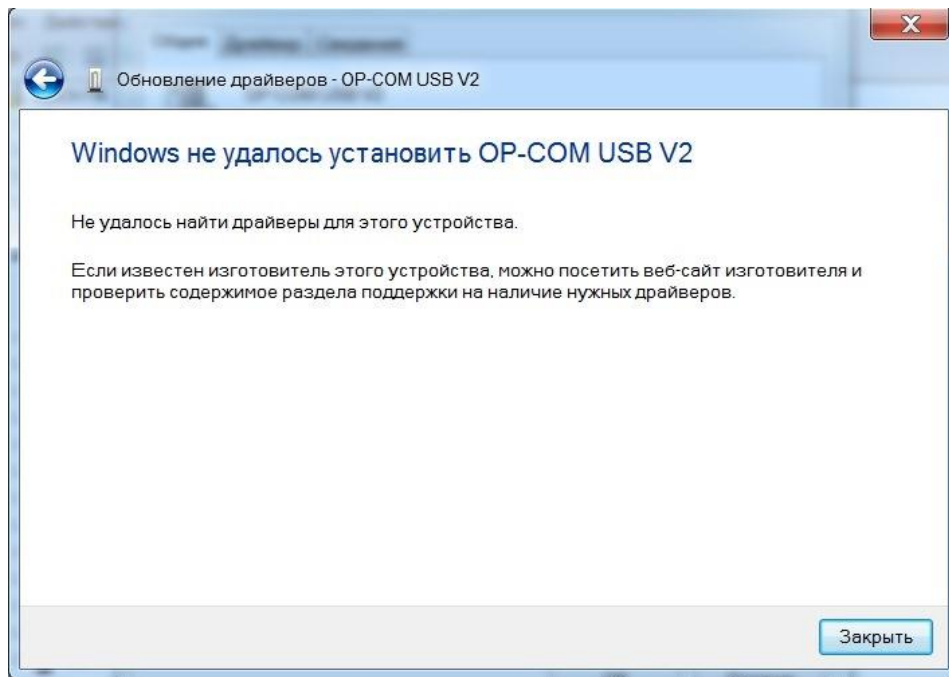


Снова открываем поиск драйверов на этом компьютере тока в этот раз жмем выбрать драйвер из списка уже установленных драйверов

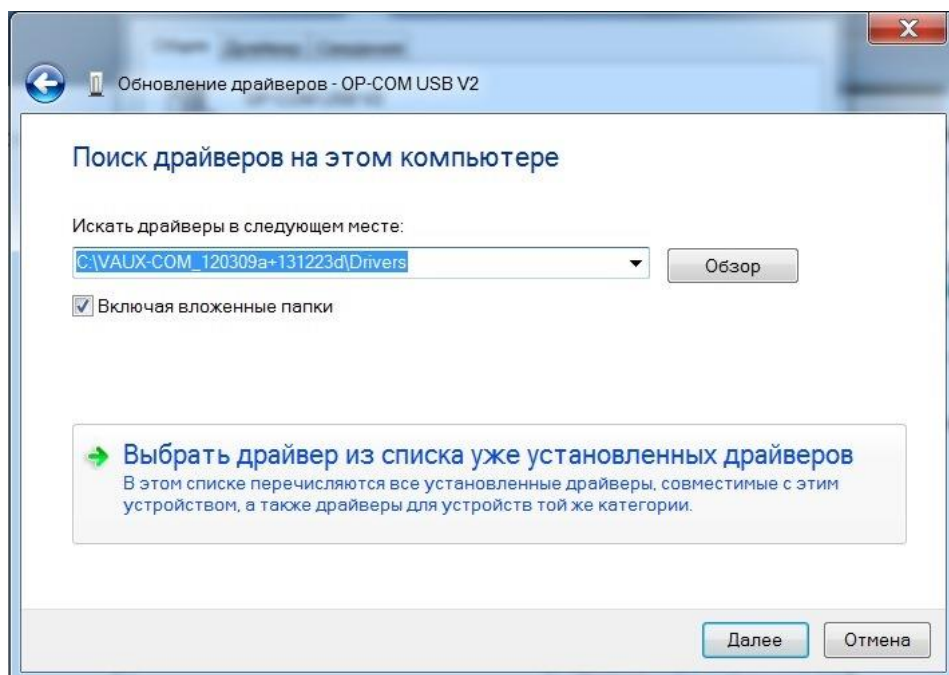


Выбираем показать все устройства и ждем далее.

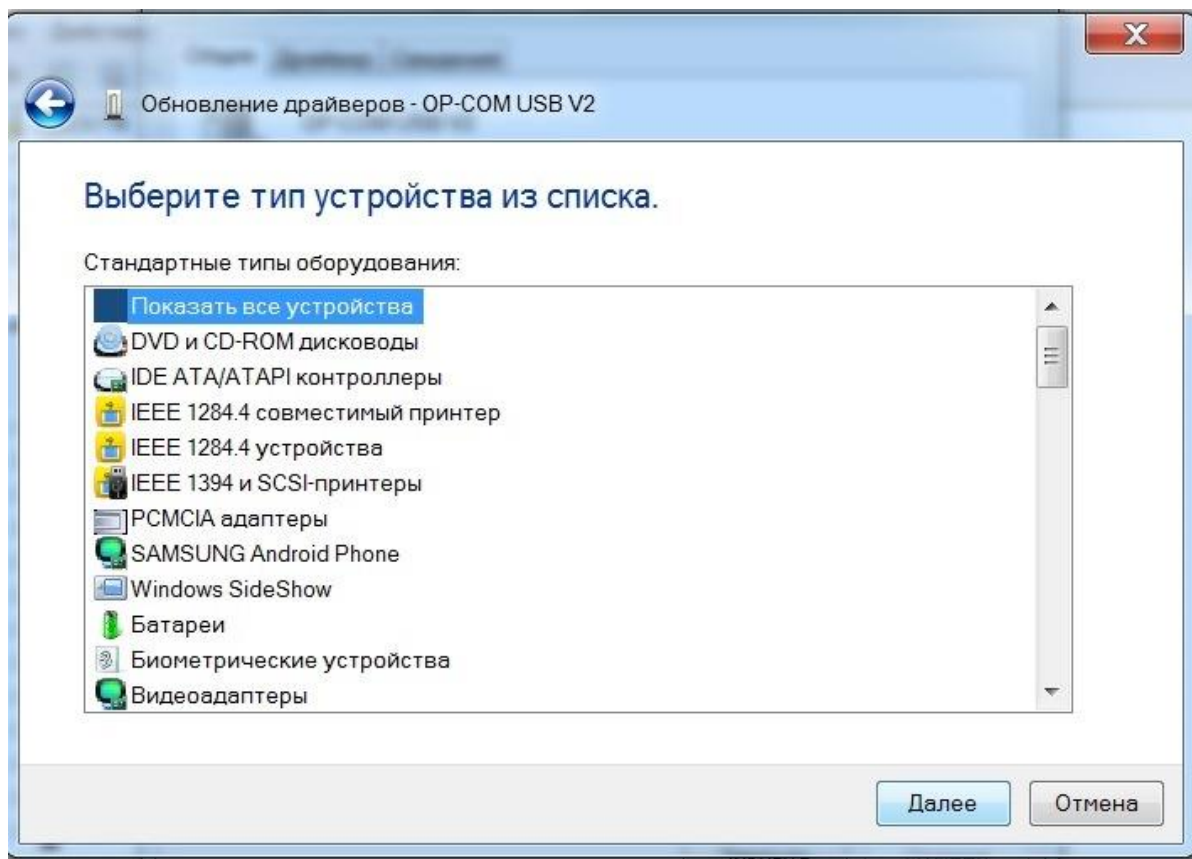


Нажимаем установить с диска

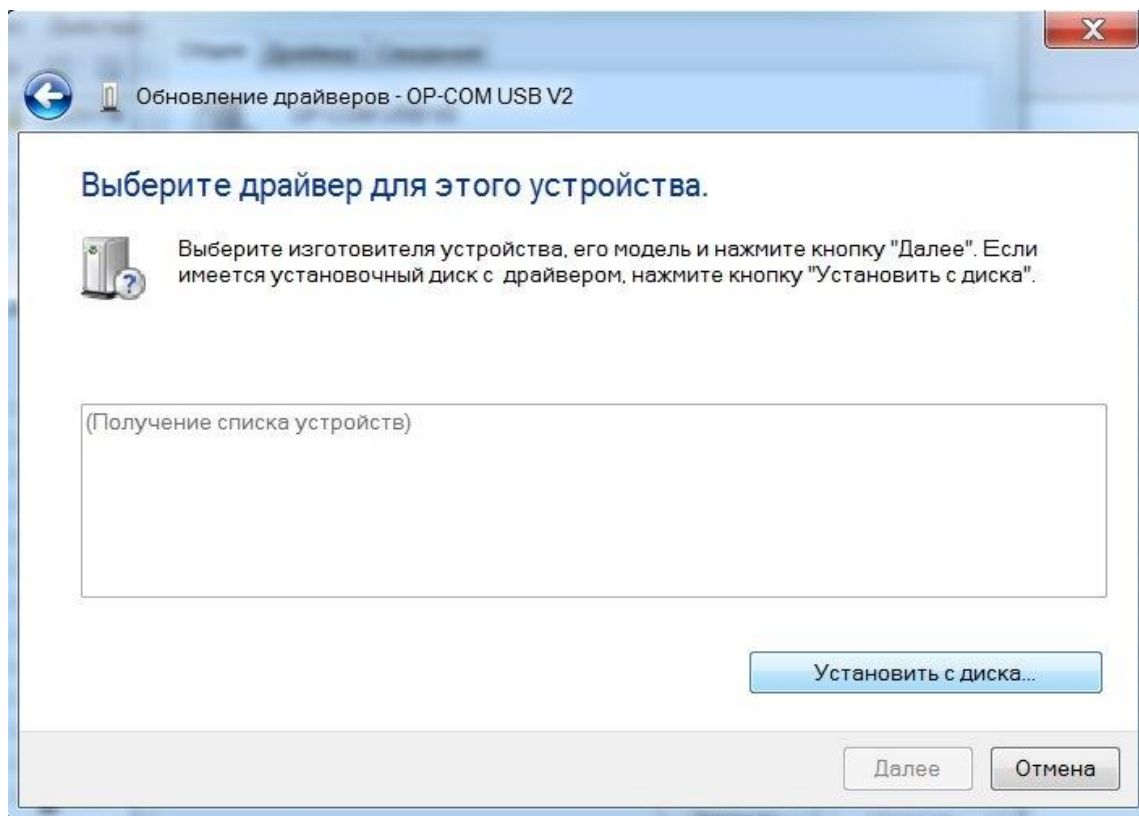


Жмем обзор и идем к папке с драйверами

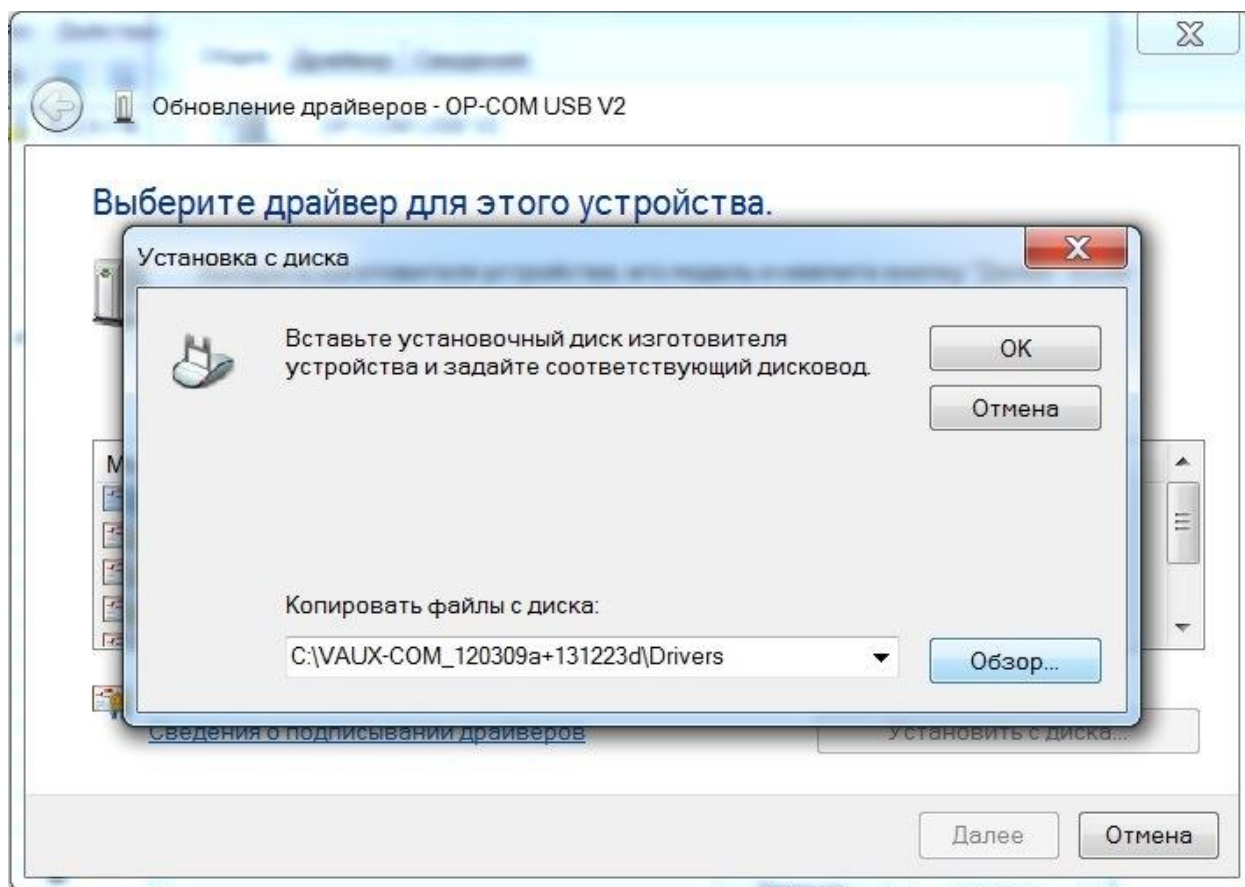


В папке выбираем этот файл

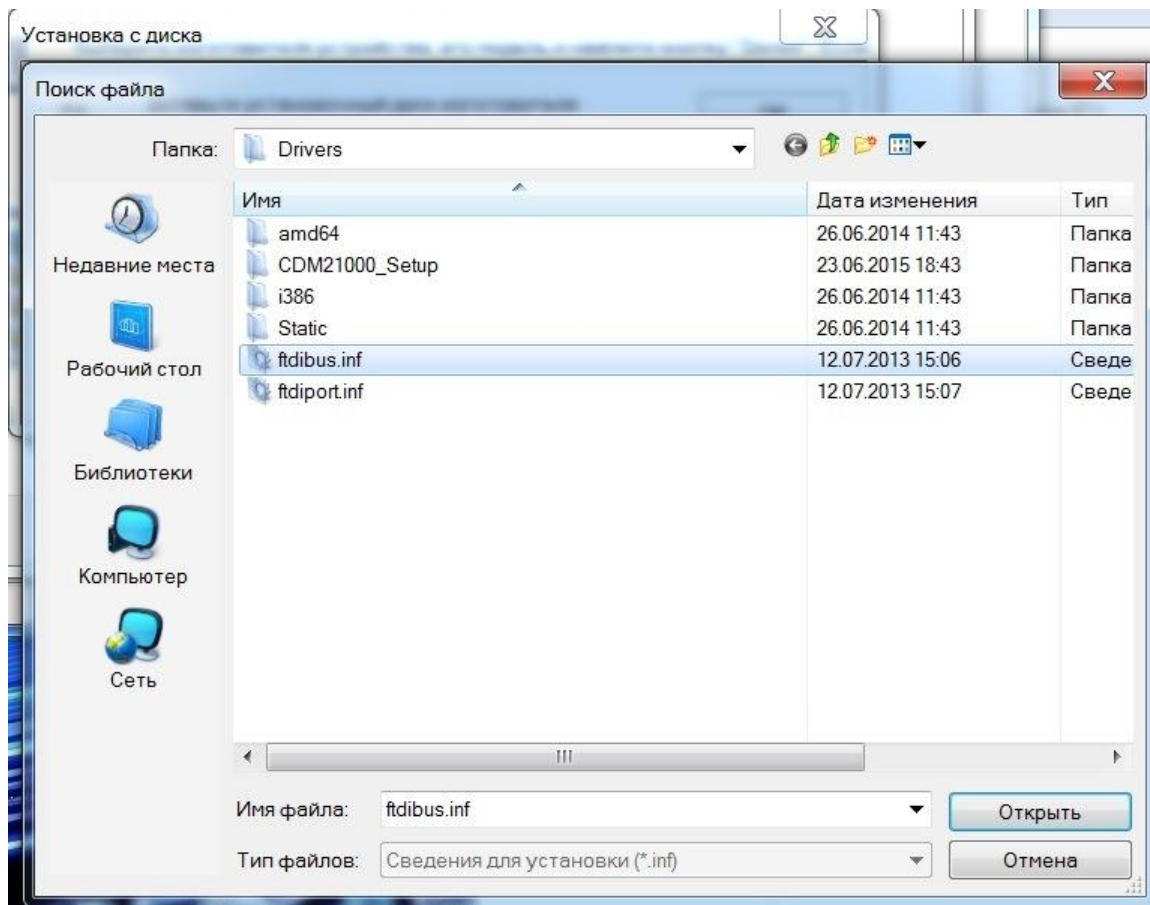


Жмем далее

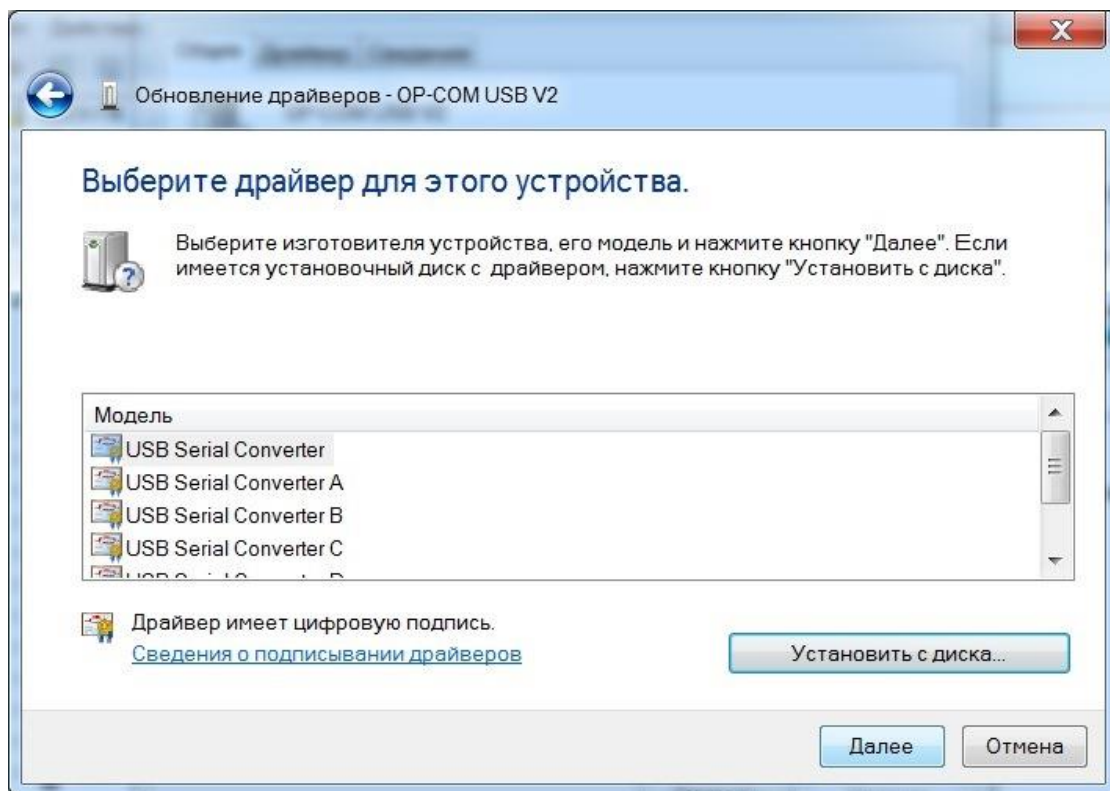

Пошла установка драйвера))

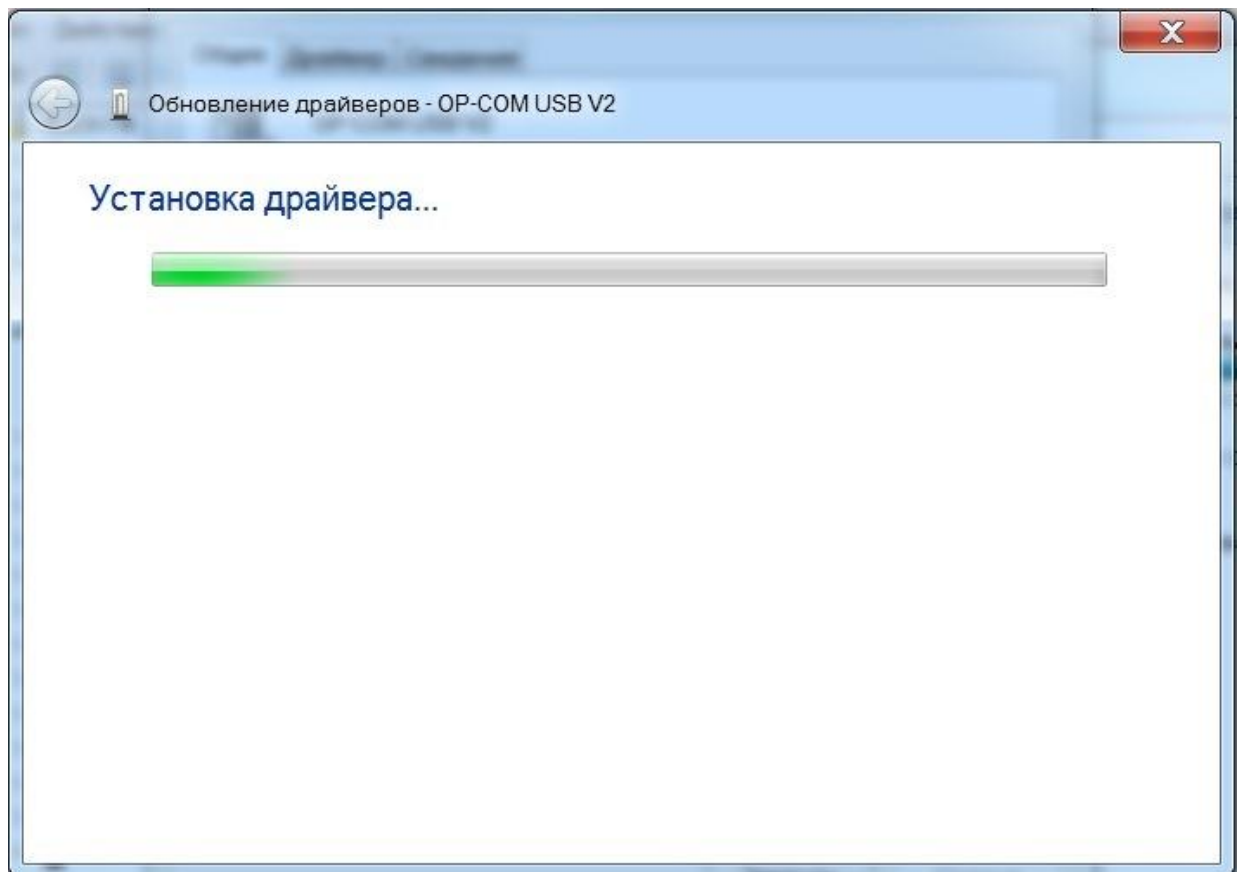


Готово!

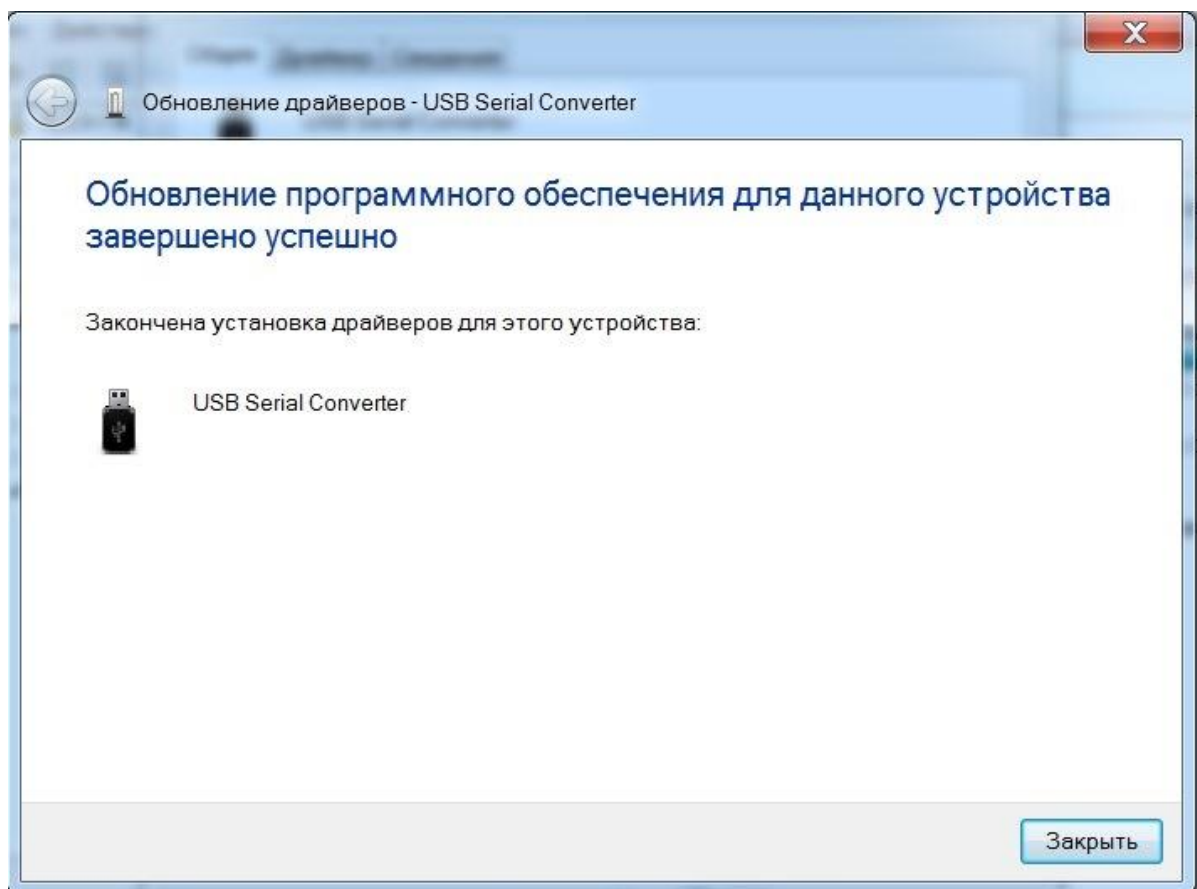


Теперь наше устройство в диспетчере устройств выглядит так

OP-COM теперь определяется как USB Serial Converter

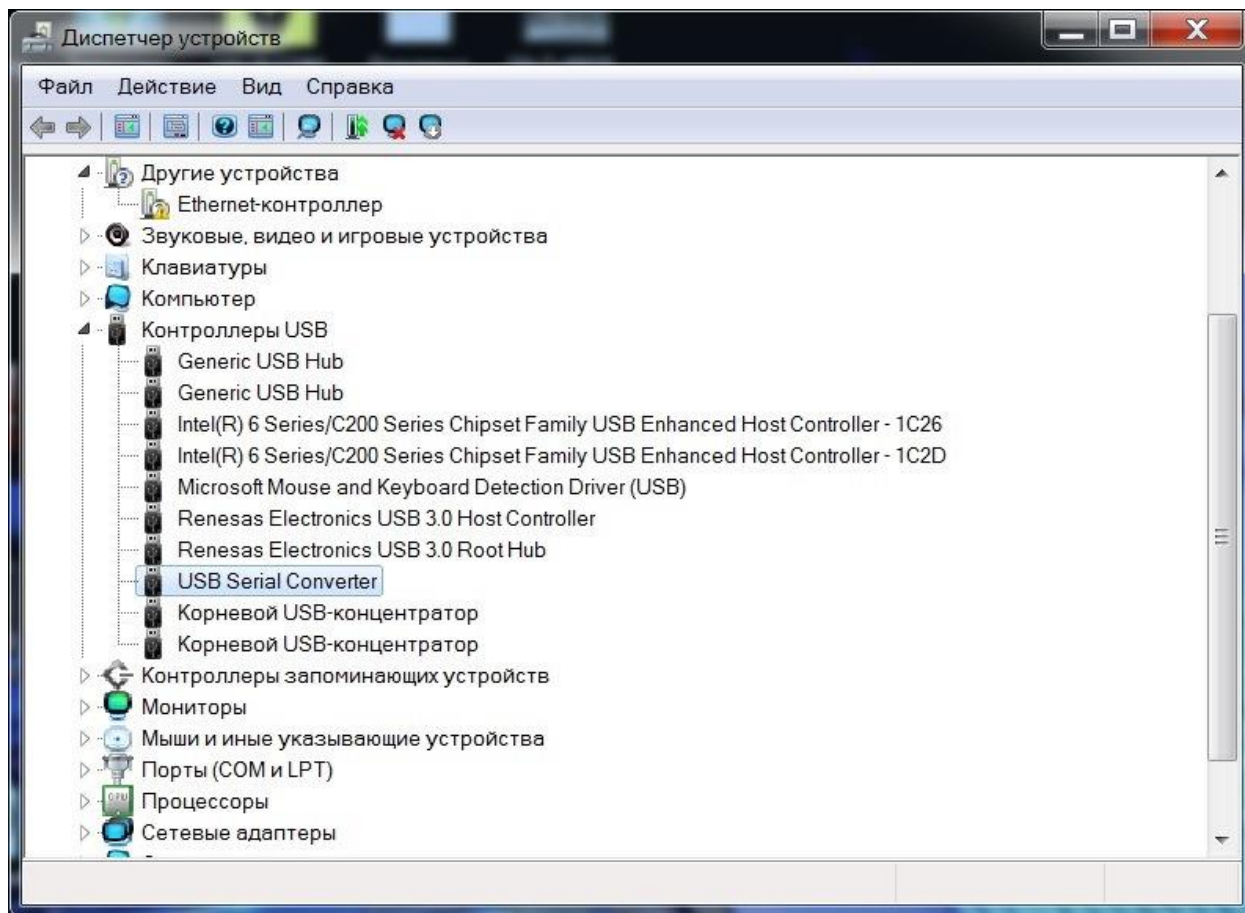

Запускаем VAUX-COM или Op-com, нажимаем settings(настройка) и нажимаем тест интерфейса. Если появилось такое окно значит драйва установились как надо.

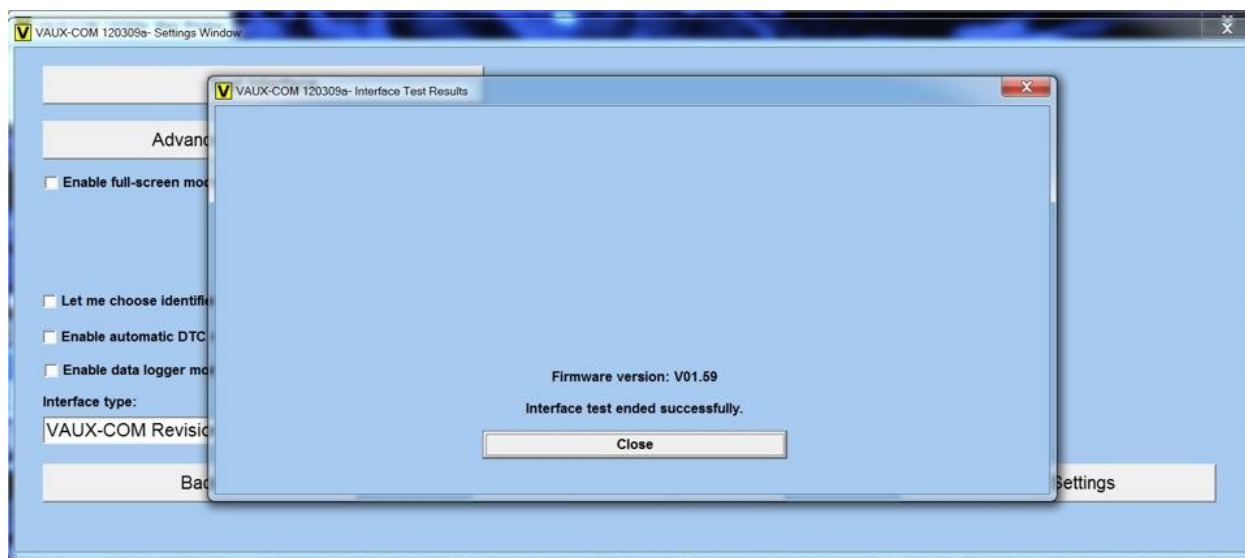

Приступаем к диагностике!