

Tavola 1 - Teste cilindri
Table 1 - Cylinder heads

Tableau 1 - Culasses
Tafel 1 - Zylinder Köpfe

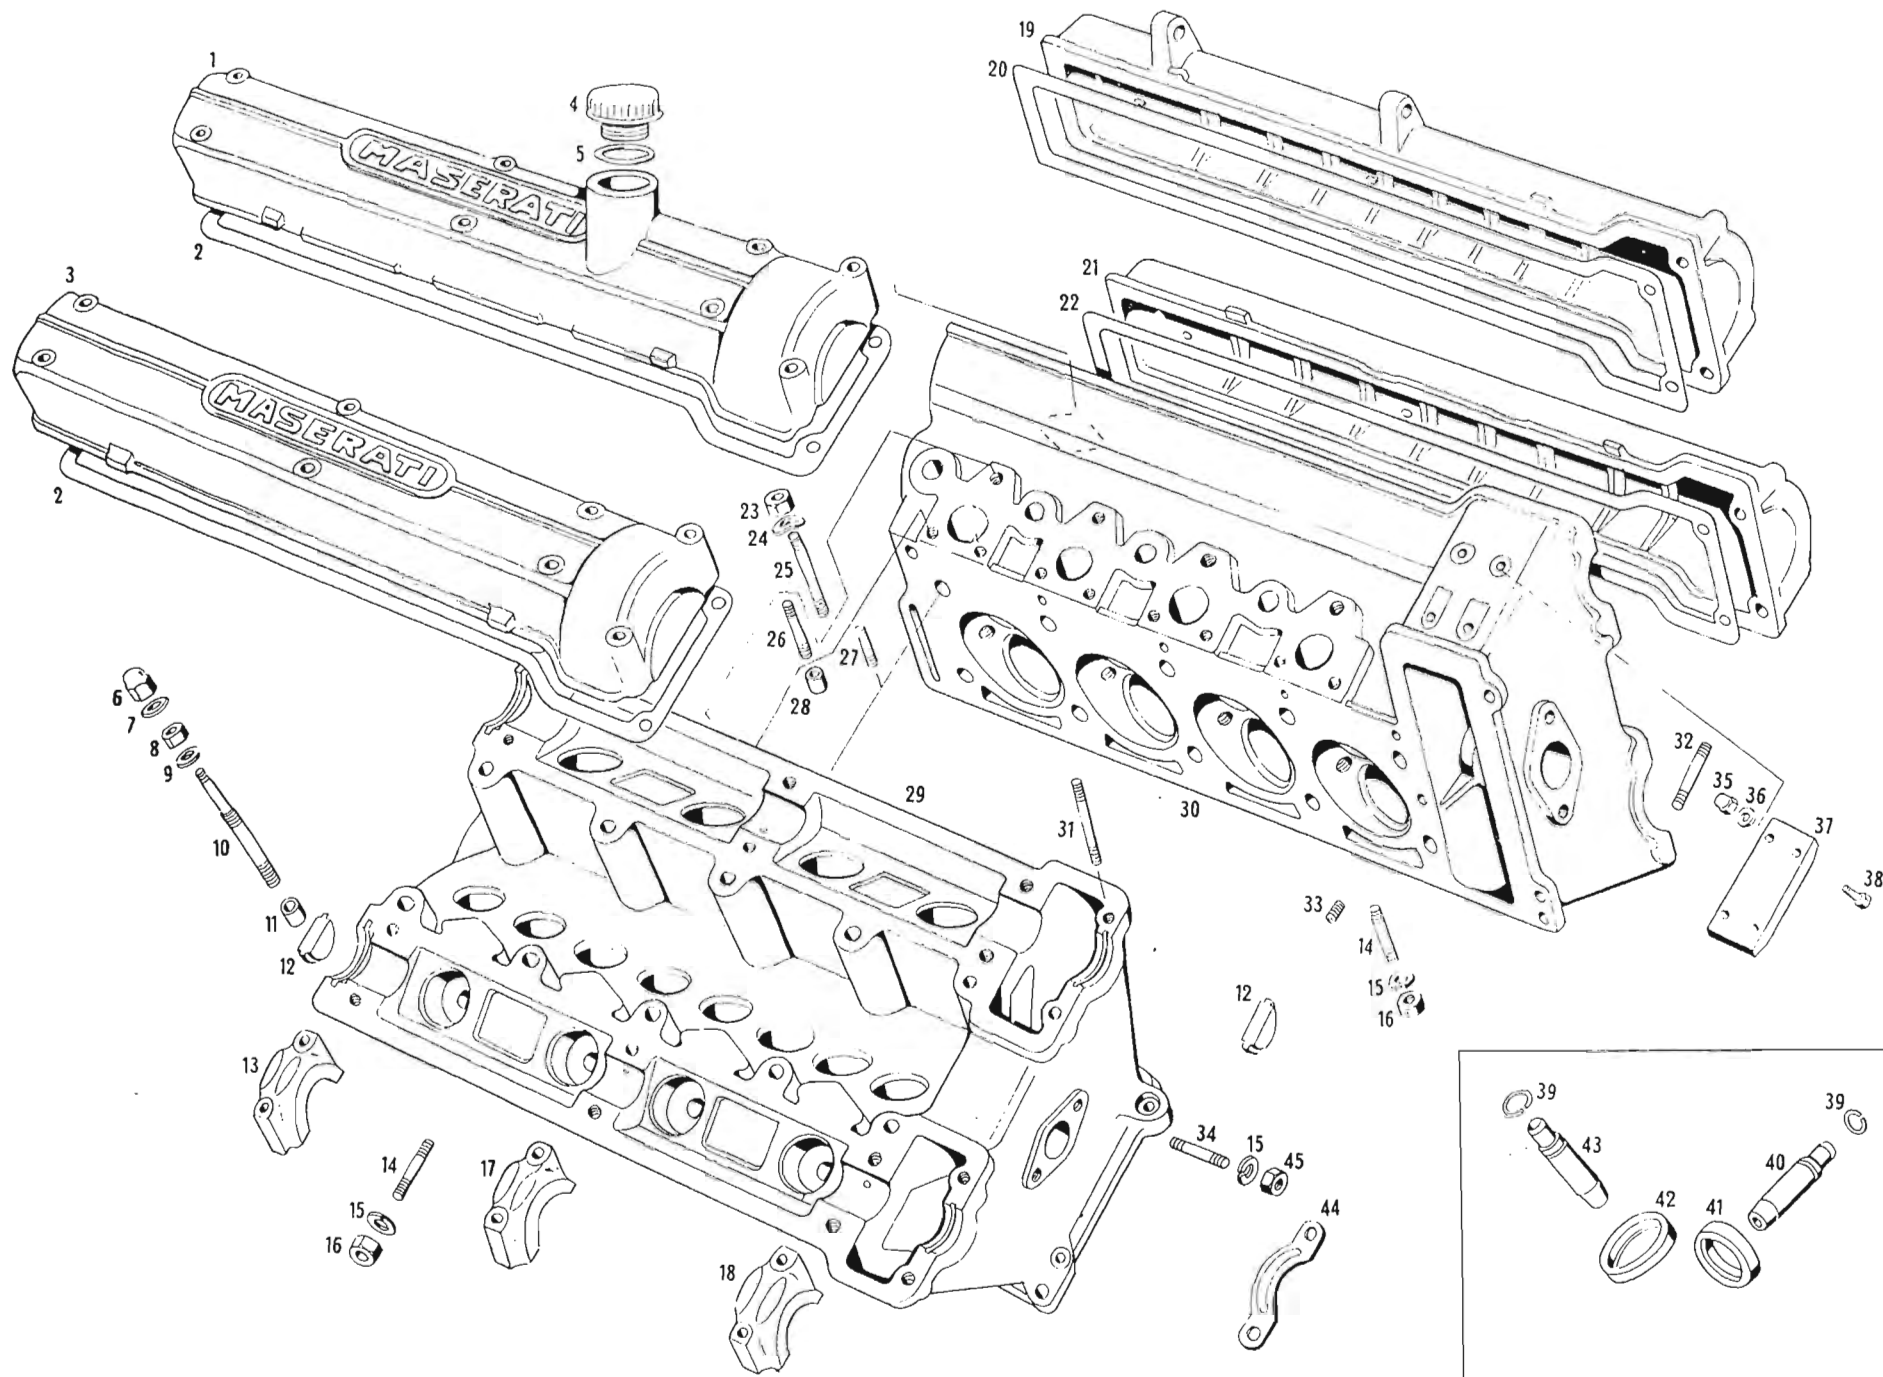


Tavola 1 - Teste cilindri
Table 1 - Cylinder heads

Tableau 1 - Culasses
Tafel 1 - Zylinder Köpfe

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 3033 55143	Coperchio distribuzione testa destra lato aspirazione	1
2	107 MD 55159	Guarnizione per coperchi testa destra	2
3	107 3032 55142	Coperchio distribuzione testa destra lato scarico	1
4	101/3 3060 50235	Tappe introduzione olio completo	1
5	GOMM 42352	Gommino Ø 32x3 per tappae introduzione olio	1
6	DN 48102	Dado cieco Ø 6x1 per prigionieri fissaggio coperchi distrib.	31
7	GN 52714	Guarnizione 6x12x1,5 per dadi fissaggio coperchi distrib.	32
8	DN 47079	Dado fissaggio cappelli alberi distribuzione	24
9	RN 47075	Rondella 8x17x2 per cappelli alberi distribuzione	24
10	PN 42020	Prigioniero speciale fissaggio cappelli alberi distribuzione	24
11	GRN 56859	Grano Ø 10 centraggio cappelli alberi distribuzione	24
12	107 MD 55158	Coperchietto in gomma sulla testa cilindri	3
13	107 MD 55182	Cappello esterno per albero distribuzione	4
14	PN 32662	Prigioniero 8x1,25 fissaggio flangie tubi di scarico	32
15	RSN 32635	Rondella spaccata Ø 8 per flangie tubi di scarico	32
15	RSN 32635	Rondella spaccata Ø per supporto tendicatena	4
16	DN 33691	Dado 8x1,25 fissaggio flangie tubi di scarico	32
17	103 3064 50697	Cappello centrale per albero distribuzione	4
18	103 3074 50698	Cappello esterno anteriore per albero distribuzione	4
19	107 MD 53971	Coperchio testa sinistra lato aspirazione	1
20	107 MD 55160	Guarnizione per coperchio testa sinistra lato aspirazione	1
21	107 MD 55162	Coperchio testa sinistro lato scarico	1
22	107 MD 55161	Guarnizione per coperchio testa sinistra lato scarico	1
23	DN 47080	Dado 7x1 fissaggio collettore aspirazione	24
24	RN 47078	Rondella elastica Ø 7 per collettori aspirazione	2
24	RNT 47210	Rondella 7x14x 1,5 per dadi fissaggio collettori	22
25	PN 35659	Prigioniero 7x1x67 fissaggio collettori aspirazione	8
26	PN 33008	Prigioniero 7x1x32 fissaggio collettori aspirazione	4
27	PN 49099	Prigioniero 7x1x30 fissaggio collettori aspirazione	12
28	GRN 51439	Grano 10x10 centraggio collettori aspirazione	4
29	107 1002 54016	Testa cilindri destra	1
30	107 1004 54017	Testa cilindri sinistra	1
31	PN 35766	Prigioniero 6x1 fissaggio coperchi testa lato anteriore	7
32	PN 35761	Prigioniero 6x1x46 fissaggio coperchio testa sinistra lato scarico	1
33	TN 55296	Tappo 6x1x8 taratura olio	2
34	PN 43733	Prigioniero 8x1,25x27 fissaggio supporto tendicatena	4
35	DN 46766	Dado cieco 5x0,8 per lardoni guida catena	12
36	RN 49273	Rondella Ø 5 per lardoni guida catena	12
37	103 1082 51451	Lardoni guida catena nella testa sinistra	2
	101 1082 47956	Lardoni guida catena nel basamento	1
38	BNT 49603	Bullone 5x0,8x20 fissaggio lardone guida catena nella testa	8
	BNT 57806	Bullone 5x0,8x18 fissaggio lardone guida catena sul basamento	4
39	Seeger 50532	Anello d'arresto 13,5x17,5x2 per guide valvole	16

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
40	107 1032 54597	Guida valvola scarico	8
41	107 1022 54013	Sede valvola scarico	8
42	107 1020 54012	Sede valvola aspirazione	8
43	107 1030 54591	Guida valvola aspirazione	8
44	107 MT 56871	Cavallo per sollevamento motore	2
45	DN 43118	Dado 8x1,25 fissaggio supporto tendicatena	3

Tavola 2 - Blocco motore
Table 2 Engine housing

Tableau 2 - Bloc moteur
Tafel 2 - Motorgehäuse

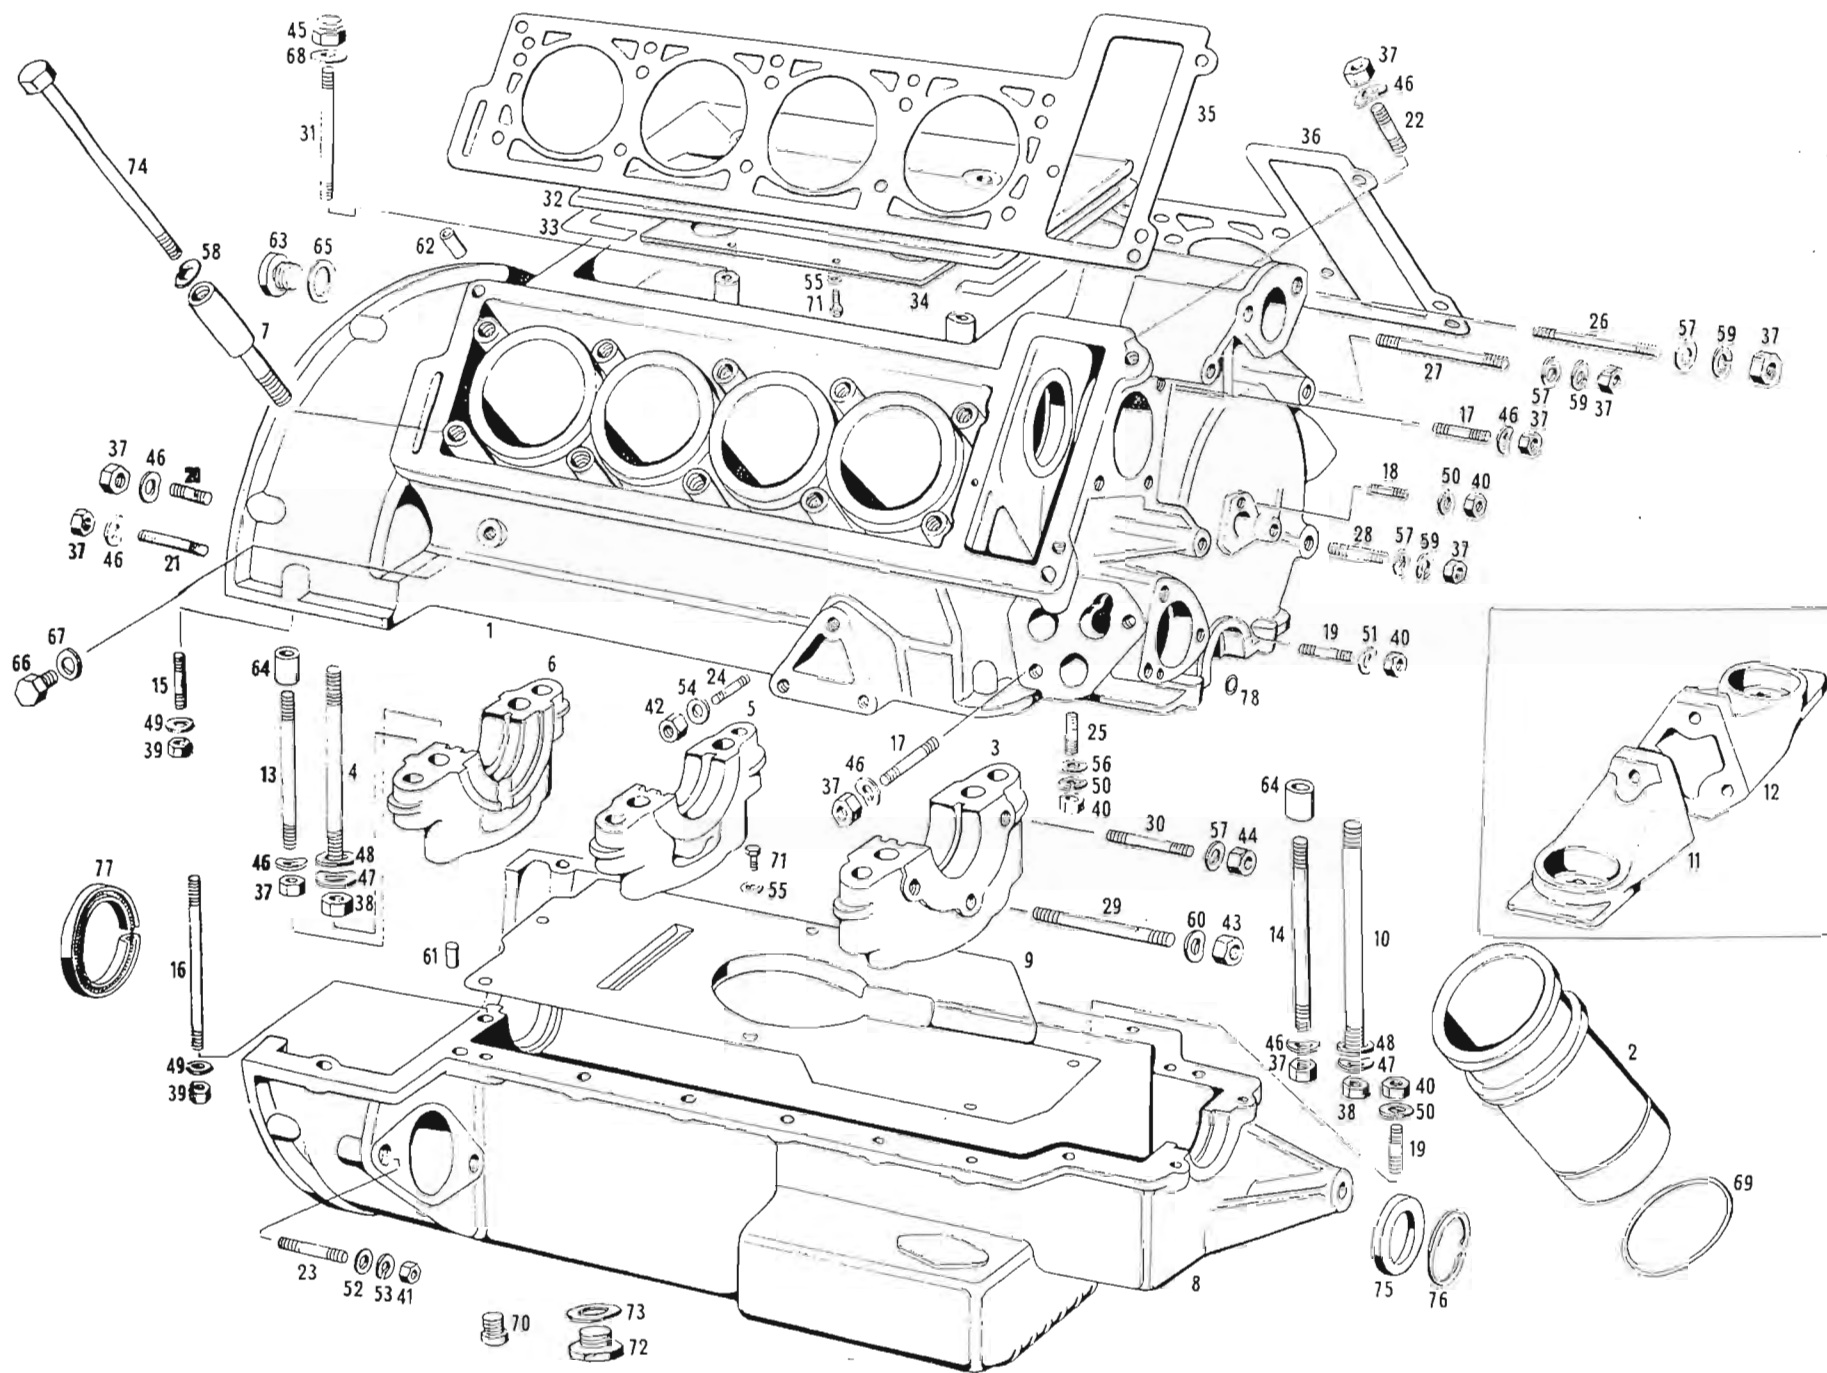


Tavola 2 - Blocco motore
Table 2 Engine housing

Tableau 2 - Bloc moteur
Tafel 2 - Motorgehäuse

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 1502 54049	Basamento cilindri	1
2	107 1522 53903	Canna per cilindri	8
3	107 MB 55704	Supporto anteriore albero motore	1
4	103 1531 53488	Prigioniero per supporti albero motore	8
5	103 1532 50488	Supporto intermedio albero motore	3
6	107 MB 55703	Supporto posteriore albero motore	1
7	107 1536 54014	Prigioniero fissaggio testa al basamento	20
8	107 1802 54701	Coppa olio motore	1
9	103 1020 51406	Paratia olio nella coppa	1
10	103 1531 53660	Prigioniero per supporto anteriore albero motore	2
11	107 MB 54282	Supporto motore anteriore destro	1
12	107 MB 55542	Supporto motore anteriore sinistro	1
13	PN 55923	Prigioniero 8x1,25x73 fissaggio cappelli albero motore	8
14	PN 41864	Prigioniero 8x1,25x102 fissaggio supporto anteriore albero motore	2
15	PN 49099	Prigioniero 7x1x30 fissaggio coppa al basamento	18
16	PN 51448	Prigioniero 7x1x114 fissaggio coppa al basamento lato posteriore	2
17	PN 32424	Prigioniero 8x1,25x32 fissaggio supporto spinterogeno	3
17	PN 32424	Prigioniero 8x1,25x32 fissaggio corpo filtro olio	3
18	PN 46589	Prigioniero 6x1x19 fissaggio albero ingranaggio distribuzione	1
19	PN 49700	Prigioniero 6x1x22 fissaggio supporto tendicatena automatico	3
19	PN 48700	Prigioniero 6x1x22 fissaggio flangia asta livello olio	2
20	PN 53067	Prigioniero 8x1,25x38 fissaggio campana frizione	7
21	PN 57237	Prigioniero 8x1,25x81 fissaggio campana frizione	1
22	PN 32662	Prigioniero 8x1,25x30 fissaggio testa al basamento	4
23	PN 48126	Prigioniero 11x1,5x48,5 fissaggio motorino avviamento	2
24	PN 33919	Prigioniero 10x1,5x36 fissaggio supporti anteriori motore	6
25	PN 35490	Prigioniero 6x1x28 fissaggio flangia mandata pompa olio	2
26	PN 49103	Prigioniero 8x1,25x66 fissaggio pompa acqua	4
27	PN 55135	Prigioniero 8x1,25x75 fissaggio pompa acqua lato sinistro	2
28	PN 33153	Prigioniero 8x1,25x27 fissaggio puntalino alternatore	1
29	PN 53525	Prigioniero 10x1,5x80 fissaggio corpo e coperchio pompa olio	1
30	PN 33921	Prigioniero 8x1,25x54 fissaggio corpo e coperchio pompa olio	2
31	PN 57621	Prigioniero 8x1,25x106 fissaggio coperchio superiore basamento	2
32	107 MB 57608	Coperchio superiore basamento	1
33	107 MB 57620	Guarnizione per coperchio superiore basamento	1
34	107 MB 57619	Lamiera sotto il coperchio superiore basamento	1
35	107 1006 54675	Guarnizione per testa destra	1
36	107 1007 54676	Guarnizione per testa sinistra	1
37	DN 47079	Dado 8x1,25x8 fissaggio cappelli albero motore	10
37	DN 47079	Dado 8x1,25x8 fissaggio supporto spinterogeno	3
37	DN 47079	Dado 8x1,25x8 fissaggio testa al basamento	4
37	DN 47079	Dado 8x1,25x8 fissaggio pompa acqua	6
37	DN 47079	Dado 8x1,25x8 fissaggio campana frizione	8
37	DN 47079	Dado 8x1,25x8 fissaggio corpo filtro olio	3
37	DN 47079	Dado 8x1,25x8 fissaggio puntalino alternatore	1
38	DN 47061	Dado 12x1x10 fissaggio cappelli albero motore	10
39	DN 47080	Dado 7x1x6 fissaggio coppa	20
40	DN 47047	Dado 6x1x5 fissaggio albero ingranaggio comando distribuzione	1
40	DN 47047	Dado 6x1x5 fissaggio supporto tendicatena automatico	3
40	DN 47047	Dado 6x1x5 fissaggio asta livello olio	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
40	DN 47047	Dado 6x1x5 fissaggio flangia mandata pompa olio	2
41	DN 48127	Dado 11x1,5x10 fissaggio motorino avviamento	2
42	DN 51421	Dado 10x1,5x12,1 fissaggio supporti anteriori motore	6
43	DN 48923	Dado 10x1,5x8,5 fissaggio corpo e coperchio pompa olio	1
44	DN 53397	Dado 8x1,25x10 fissaggio corpo e coperchio pompa olio	2
45	DN 56574	Dado 8x1,25x10 fissaggio coperchio superiore basamento	2
46	RN 45680	Rondella elastica 8 per cappelli albero motore	10
46	RN 45680	Rondella elastica 8 per supporto spinterogeno	3
46	RN 45680	Rondella elastica 8 per campana frizione	8
46	RN 45680	Rondella elastica 8 per unione testa al basamento	4
47	RN 46736	Rondella elastica 8 per supporto filtro olio	3
48	RNT 47085	Rondella elastica Ø 13 per cappelli albero motore	10
49	RNT 47210	Rondella piana Ø 12 per cappelli albero motore	10
50	RSN 32690	Rondella piana Ø 7 per coppa motore	20
50	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6 per albero ingranaggio comando distrib.	1
50	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6 per flangia asta livello olio	2
51	RN 45679	Rondella spaccata Ø 6 per flangia mandata pompa olio	2
52	RN 32423	Rondella elastica Ø 6 per supporto tendicatena automatico	3
53	RSN 46672	Rondella piana Ø 11 per motorino avviamento	2
54	RNT 52733	Rondella spaccata Ø 11 per motorino avviamento	2
55	RDI 53899	Rondella piana Ø 10 per supporti anteriori motore	6
55	RDI 53899	Rondella dentellata Ø 6 per paratia olio nella coppa	8
56	RNT 47074	Rondella dentellata Ø 6 per lamiera sotto il coperchio superiore	4
57	RNT 47075	Rondella piana Ø 6 per flangia mandata pompa olio	2
57	RNT 47075	Rondella piana Ø 8 per pompa acqua	6
57	RNT 47075	Rondella piana Ø 8 per puntalino alternatore	1
58	RNT 55375	Rondella piana Ø 8 per corpo pompa olio	2
59	RSN 32635	Rondella piana Ø 12 per testa cilindri	20
59	RSN 32635	Rondella spaccata Ø 8 per pompa acqua	6
60	RN 45681	Rondella spaccata Ø 8 per puntalino alternatore	1
61	GRN 42477	Rondella piana Ø 10 per coperchio pompa olio	1
62	GRN 50699	Grano Ø 8x24 centraggio coppa e basamento	2
63	TN 57589	Grano 10x26 centraggio testa e basamento	4
64	GRN 51124	Tappo 24x1,5 per condotti acqua e olio	3
65	GN 48059	Grano 12x22 centraggio supporto albero motore	10
66	TN 52541	Guarnizione Ø 24x1,5 per condotto acqua e olio	3
67	GN 33567	Tappo 14x20 scarico acqua dal basamento	2
68	GN 32001	Guarnizione 14x1 per tappo scarico acqua	2
69	GOMM 50815	Guarnizione 2x1,5 per dadi fissaggio coperchio superiore basamento	2
70	TN 48178	Gommino 70x1,2 tenuta sulle canne	8
71	BNT 47016	Tappo 20x1,5 sotto la coppa	2
71	BNT 47016	Bullone 6x1x10 fissaggio paratia olio nella coppa	8
72	TN 50677	Bullone 6x1x10 fissaggio lamiera sotto il coperchio superiore	4
73	GN 33367	Tappo 30x1,5 scarico olio dalla coppa	1
74	PN 54015	Guarnizione 30x1 tappo scarico olio dalla coppa	1
75	ANT 47650	Bullone 12x1,5 fissaggio testa al basamento	20
76	Seeger 47633	Anello di tenuta Ø 42x10 sulla parte anteriore del basamento	1
77	ANT 47974	Anello d'arresto 58i tenuta anello anteriore	1
78	GOMM 42229	Anello di tenuta speciale sull'albero motore lato frizione	1
		Gommino 11x16x2,5 sotto il supporto tenditore automatico	1

Tavola 3 - Organi mobili del motore
 Table 3 - Moving parts

Tableau 3 - Organes mobiles du moteur
 Tafel 3 - Triebwerksteile

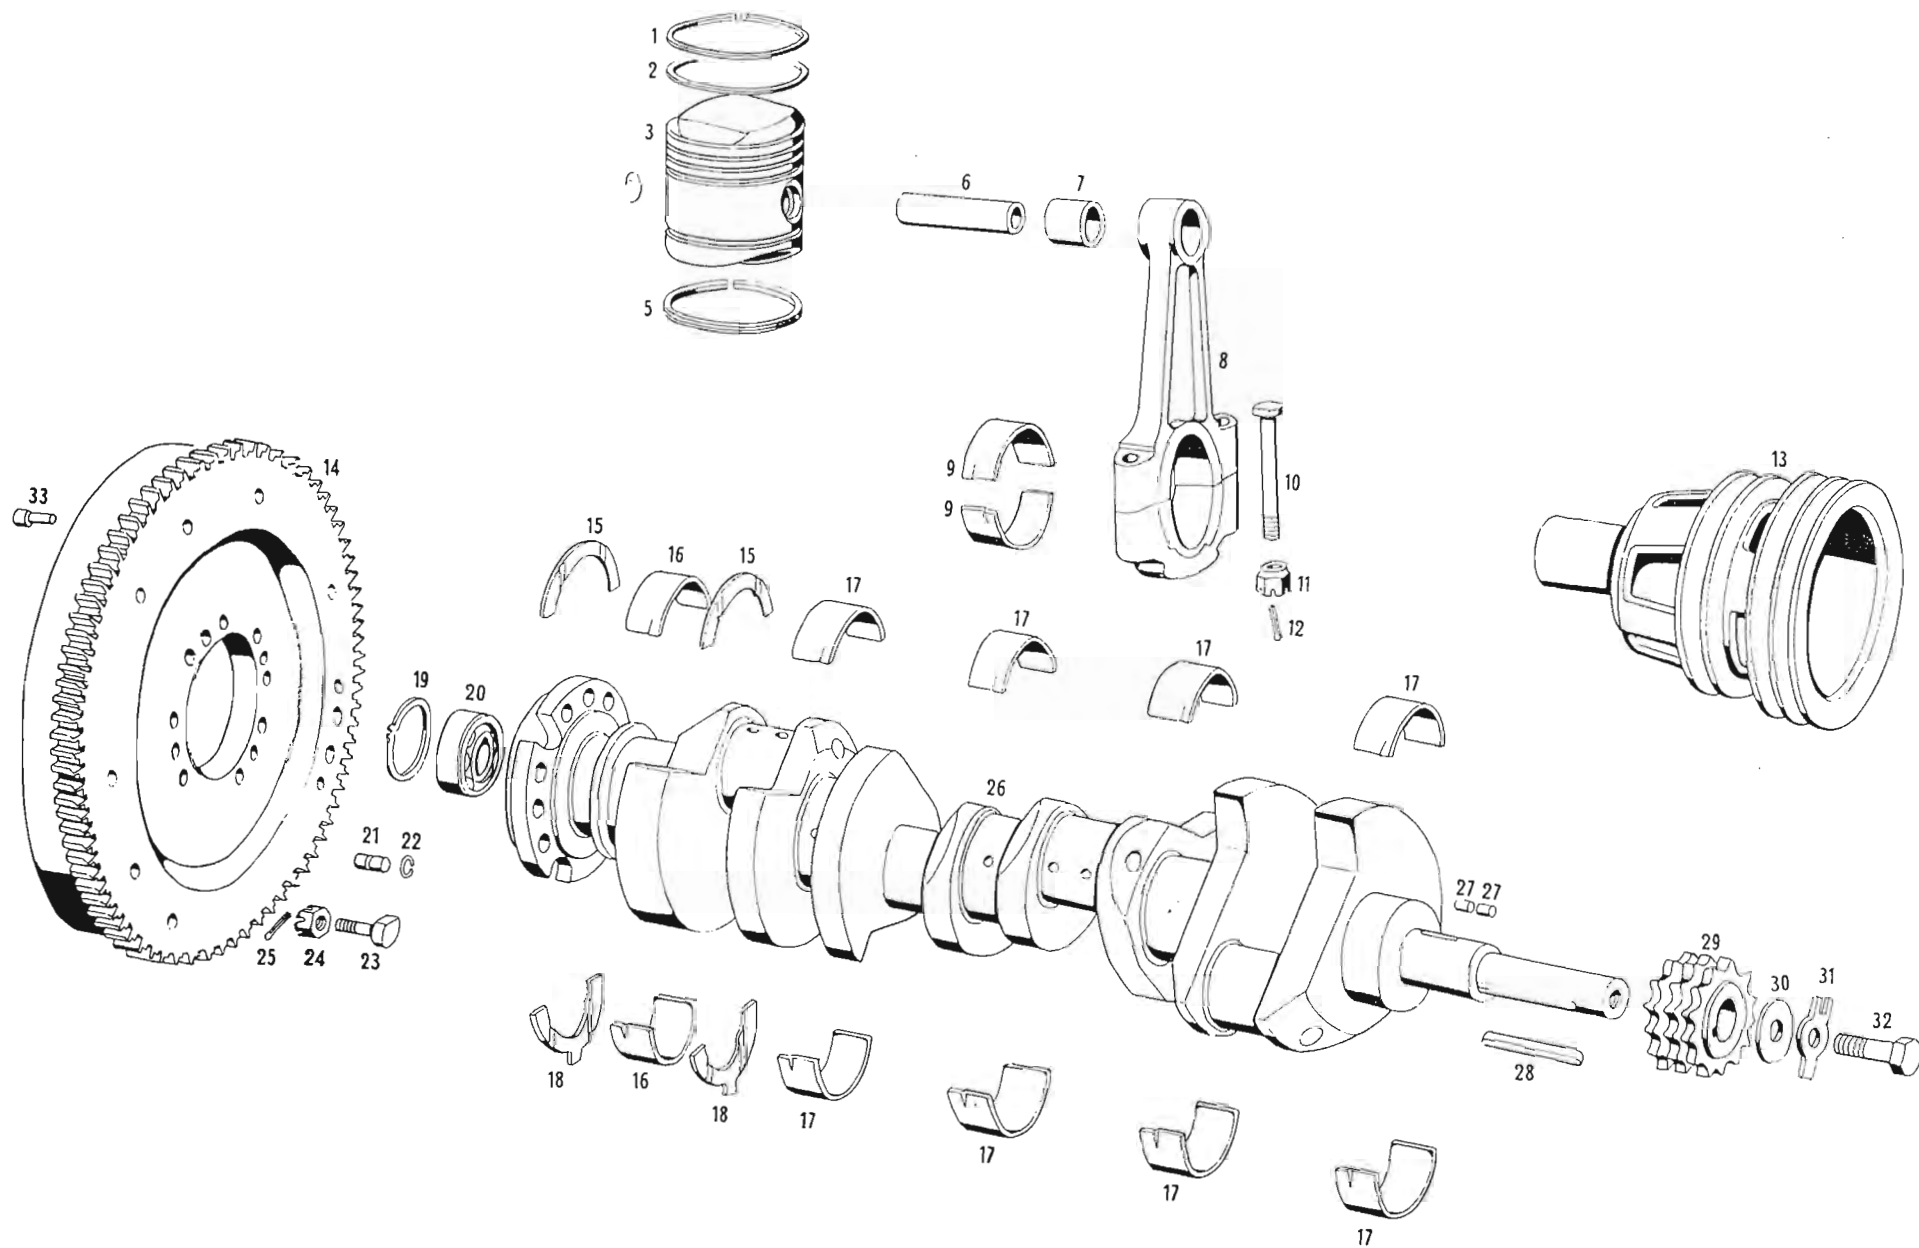


Table 3 - Moving parts

Tafel 3 - Triebwerksteile

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 2754 53989	Segmento di tenuta con gradino	8
2	107 2754 53990	Segmento di tenuta conico	8
3	107 2602 53902	Pistone per canna Ø 88	8
4	107 MM 57318	Fermo per spinotto	16
5	107 2804 53991	Raschia olio	16
6	101 2702 46431	Spinotto per pistone	8
7	103 2520 52032	Boccola per biella	8
8	107 2502 54705	Biella e cappello	8
9	107 2504 52011	Bronzina per biella	16
10	104 2530 52185	Bullone per biella	16
11	103 2532 50756	Dado per biella	16
12	CN 43776	Copiglia per dadi biella	16
13	107 MM 54702	Puleggia sull'albero motore	1
14	107 MM 55527	Volano motore per frizione da 9"½	1
14	107 MM 58227	Volano motore per frizione da 10"	1
15	101 2430 48737	Rondella di rasamento superiore per cuscinetto posteriore	2
16	101/3 2422 48728	Cuscinetto posteriore albero motore	2
17	103 2412 50484	Cuscinetto di banco centrale e anteriore	8
18	101 2432 48738	Rondella di rasamento inferiore per cuscinetto posteriore	2
19	Seeger 46284	Anello d'arresto sull'albero motore	1
20	CSC 46424	Cuscinetto sull'albero motore lato posteriore	1
21	GRN 44931	Grano fra volano e albero motore	1
22	Seeger 49644	Anello d'arresto per grano volano	1
23	BN 50546	Bullone Ø 9 fissaggio volano all'albero motore	11
24	DCN 33939	Dado coronato Ø 9x1,25 per bullone fissaggio volano	11
25	CN 32502	Copiglia per dadi coronati fissaggio volano	11
26	107 MM 53992	Albero motore	1
27	RUL 55977	Rullino Ø 5 traino pompa olio	2
28	101 2122 47645	Linguetta per ingranaggio catena sull'albero motore	1
29	103 3502 49781	Ingranaggio per catena tripla sull'albero motore	1
30	RN 57168	Rondella Ø 12,5 per bullone fissaggio puleggia	1
31	RDL 55575	Rondella di sicurezza Ø 13 per bullone fissaggio puleggia	1
32	BN 54703	Bullone Ø 12x1,5 fissaggio puleggia sull'albero motore	1
33	GRN 49528	Grano centraggio frizione 9"½	4
33	GRN 58228	Grano centraggio frizione 10" « Laycock »	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 4 - Distribuzione
Table 4 - Timing

Tableau 4 - Distribution
Tafel 4 - Ventilsteuerung

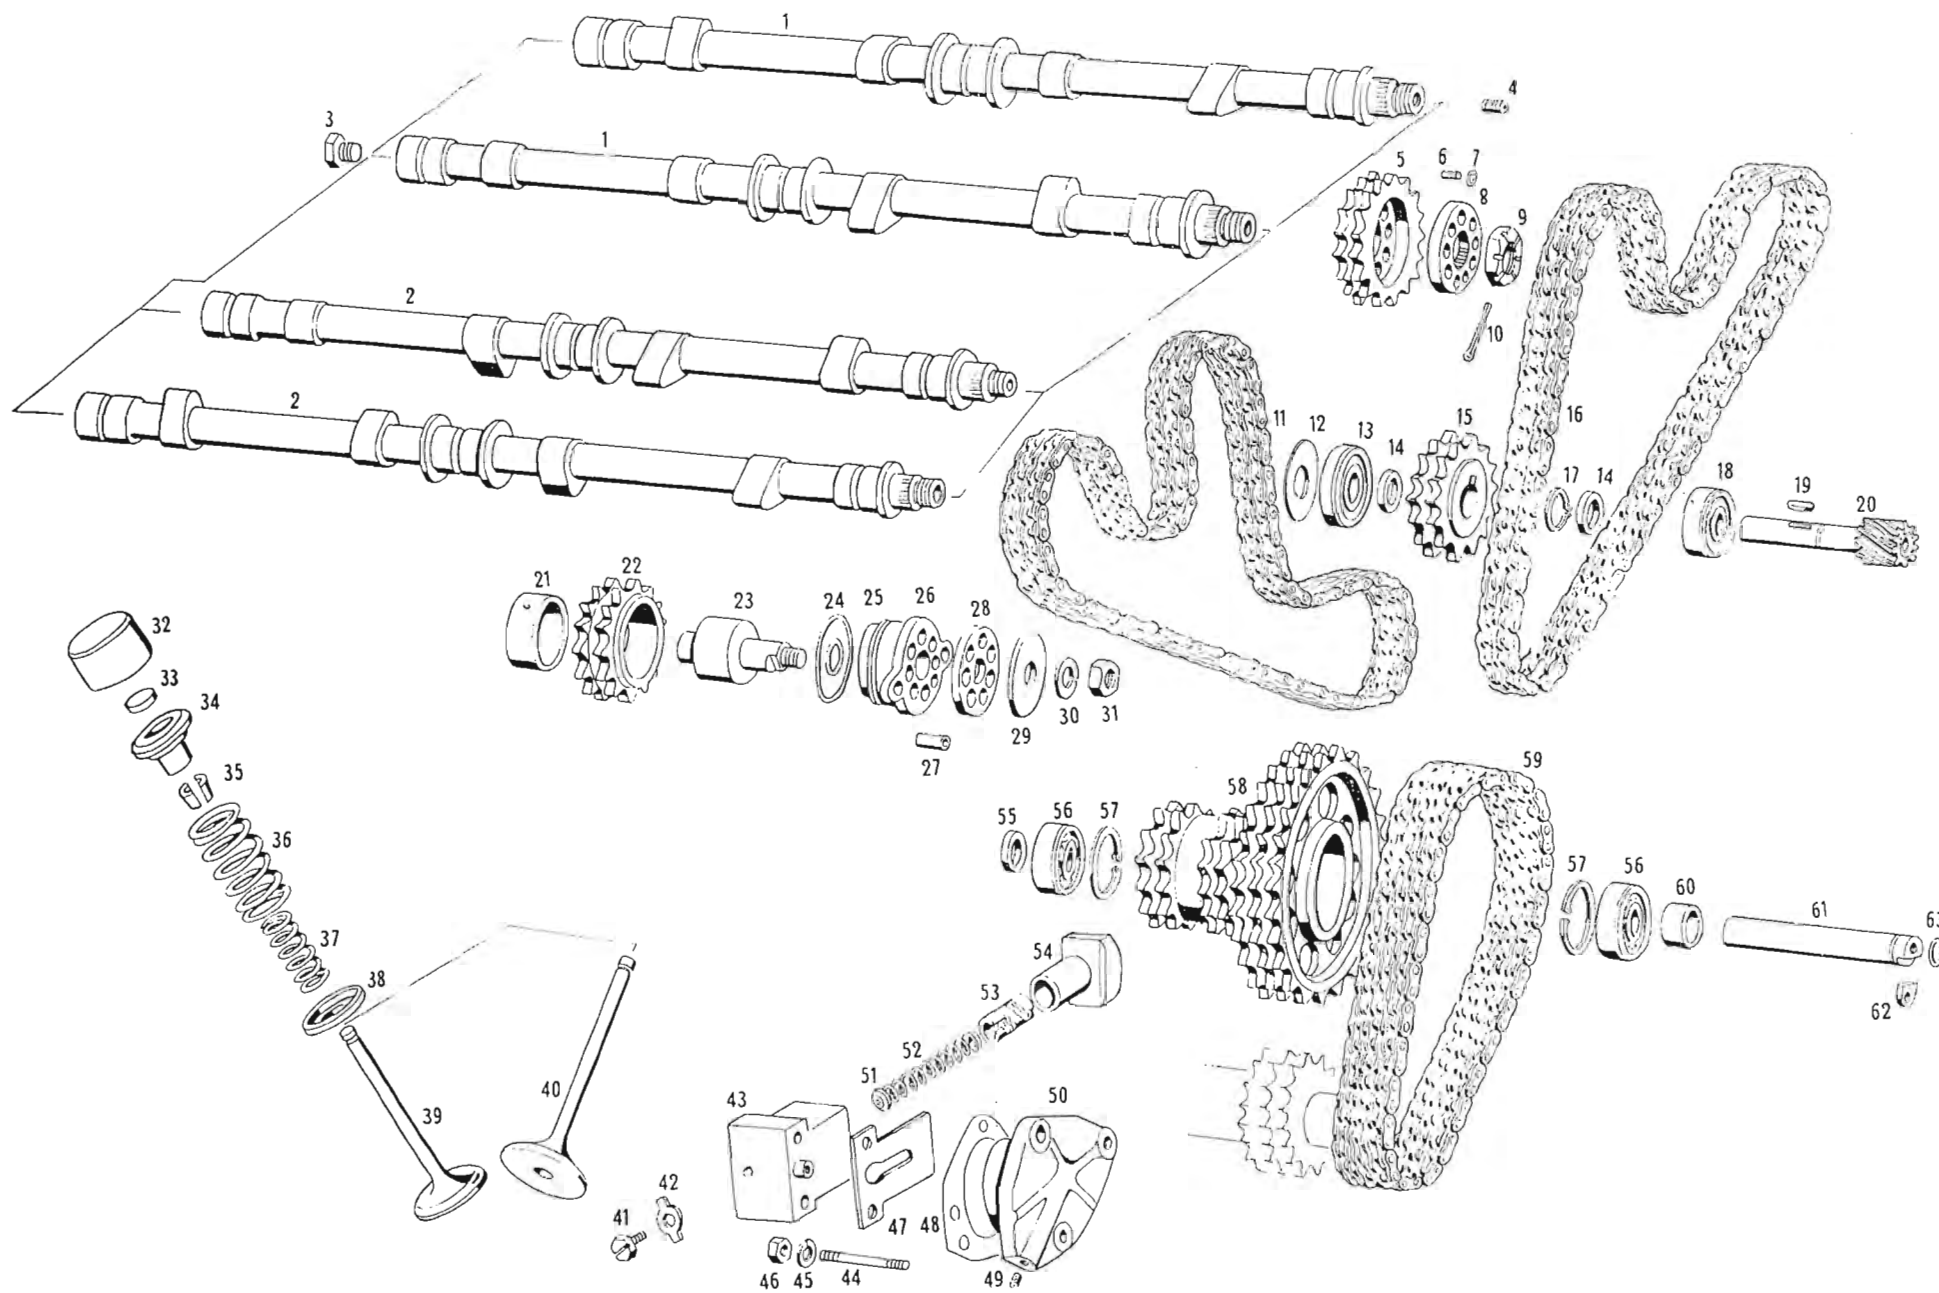


Tavola 4 - Distribuzione
Table 4 - Timing

Tableau 4 - Distribution
Tafel 4 - Ventilsteuerung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	103 3003 50767	Albero distribuzione testa sinistra	2
2	103 3002 50766	Albero distribuzione testa destra	2
3	TN 51754	Tappo 16x1,5 per albero distribuzione	4
4	TN 47332	Tappo 16x1,5 sinistro per albero distribuzione	4
5	103 3602 49794	Ingranaggio per alberi distribuzione	4
6	GRN 31105	Grano Ø 6 per innesto con flangia ingranaggio comando distrib.	4
7	Seeger 49642	Anello d'arresto Ø 5 per grano arresto flangia	4
8	103 3022 49795	Flangia per ingranaggio sull'albero distribuzione	4
9	DCN 55165	Dado coronato 22x1,5 sull'albero distribuzione	4
10	CN 52479	Copiglia per dado sull'albero distribuzione	4
11	103 3553 50527	Catena doppia destra comando distribuzione	1
12	RN 54736	Rondella Ø 22 per cuscinetto sull'alberino comando spinter.	1
13	CSC 47947	Cuscinetto posteriore sull'alberino comando spinterogeno	1
14	107 MD 54734	Distanziale anteriore e posteriore per ingranaggio comando spinter.	2
15	107 MD 54732	Ingranaggio comando spinterogeno	1
16	103 3554 50526	Catena doppia sinistra comando distribuzione	1
17	Seeger 41406	Anello d'arresto sull'alberino comando spinterogeno	1
18	CSC 43892	Cuscinetto anteriore sull'alberino comando spinterogeno	1
19	LN 51385	Linguetta 5x4,5x15 traino ingranaggio comando spinterogeno	1
20	107 MD 54731	Alberino porta ingranaggio comando spinterogeno	1
21	107 MD 54742	Bussola per pignone tendicatena	2
22	107 MD 54741	Pignone per tendicatena	2
23	107 MD 54740	Perno per tendicatena	2
24	GOMM 49497	Gommino Ø 39x46x3 per supporto tendicatena	2
25	GOMM 45791	Gommino Ø 18x24x3 per supporto tendicatena	2
26	101/2 3742 49285	Supporto perno tendicatena	2
27	101/2 3740 49288	Perno bloccaggio rosetta e supporto spinterogeno	2
28	101/2 3743 49286	Rosetta bloccaggio perno tendicatena	2
29	101/2 3741 49287	Rondella di protezione rosetta	2
30	RSN 33114	Rondella spaccata Ø 12 per dado sul perno tendicatena	2
31	DN 33533	Dado Ø 12x1,5 sul perno tendicatena	2
32	101 3413 48009	Bicchierino comando valvole	16
33	101 3322 48003	Pastiglia di regolazione gioco valvole	16
34	101 3412 48008	Scodellino superiore per molle valvole	16
35	101 3414 48005	Semiconi ritegno scodellino superiore molle valvole	16
36	101 3402 47982	Molla esterna per valvole aspiraz. e scarico	16
37	101 3406 47983	Molla interna per valvole aspiraz. e scarico	16
38	103 1034 50531	Scodellino inferiore per molle valvole	16
39	107 3304 53972	Valvola scarico	8
40	107 3302 53904	Valvola aspirazione	8
41	107 MD 58376	Tappo posteriore tenditore automatico	1
42	107 MD 58377	Rosetta di sicurezza per tappo posteriore tenditore automatico	1
43	107 MD 58378	Corpo porta pattino tenditore automatico	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
44	PN 45722	Prigioniero 6x1x51 fissaggio tenditore automatico al supporto	2
45	RNS 32690	Rondella spaccata Ø 6 per dado fissaggio tenditore automatico	2
46	DNT 47047	Dado 6x1 fissaggio tenditore automatico	2
47	107 MD 58379	Piastra posteriore tenditore automatico	1
48	103 3749 50533	Guarnizione per supporto tenditore automatico	1
49	TN 44076	Tappo 5x0,8 chiusura condotto olio nel supporto	1
50	103 3748 50478	Supporto per tenditore automatico	1
51	107 MD 58380	Scodellini ritegno molla tenditore	2
52	107 MD 58381	Molla per tenditore automatico	1
53	107 MD 58382	Stantuffo ritegno molla tenditore automatico	1
54	107 MD 58383	Pattino con gomma per tenditore automatico	1
55	103 3509 50521	Distanziale posteriore per ingranaggio triplo	1
56	CSC 43806	Cuscinetto per ingranaggio triplo	2
57	Seeger 47948	Anello d'arresto per cuscinetti ingranaggio triplo	2
58	103 3508 49782	Ingranaggio triplo centrale basamento	1
59	103 3552 50525	Catena tripla comando distribuzione	1
60	103 3507 50522	Distanziale anteriore per ingranaggio triplo centrale	1
61	107 MD 55974	Alberino per ingranaggio triplo centrale basamento	1
62	107 MD 55975	Piastrino di fermo per alberino ingranaggio triplo	1
63	GOMM 57307	Gommino Ø 14,2x2,2 per alberino ingranaggio triplo	1

Tavola 5 - Pompa olio e filtro
Table 5 - Oil pump and filter

Tableau 5 - Pompe à huile et filtre
Tafel 5 - Ölpumpe und Filter

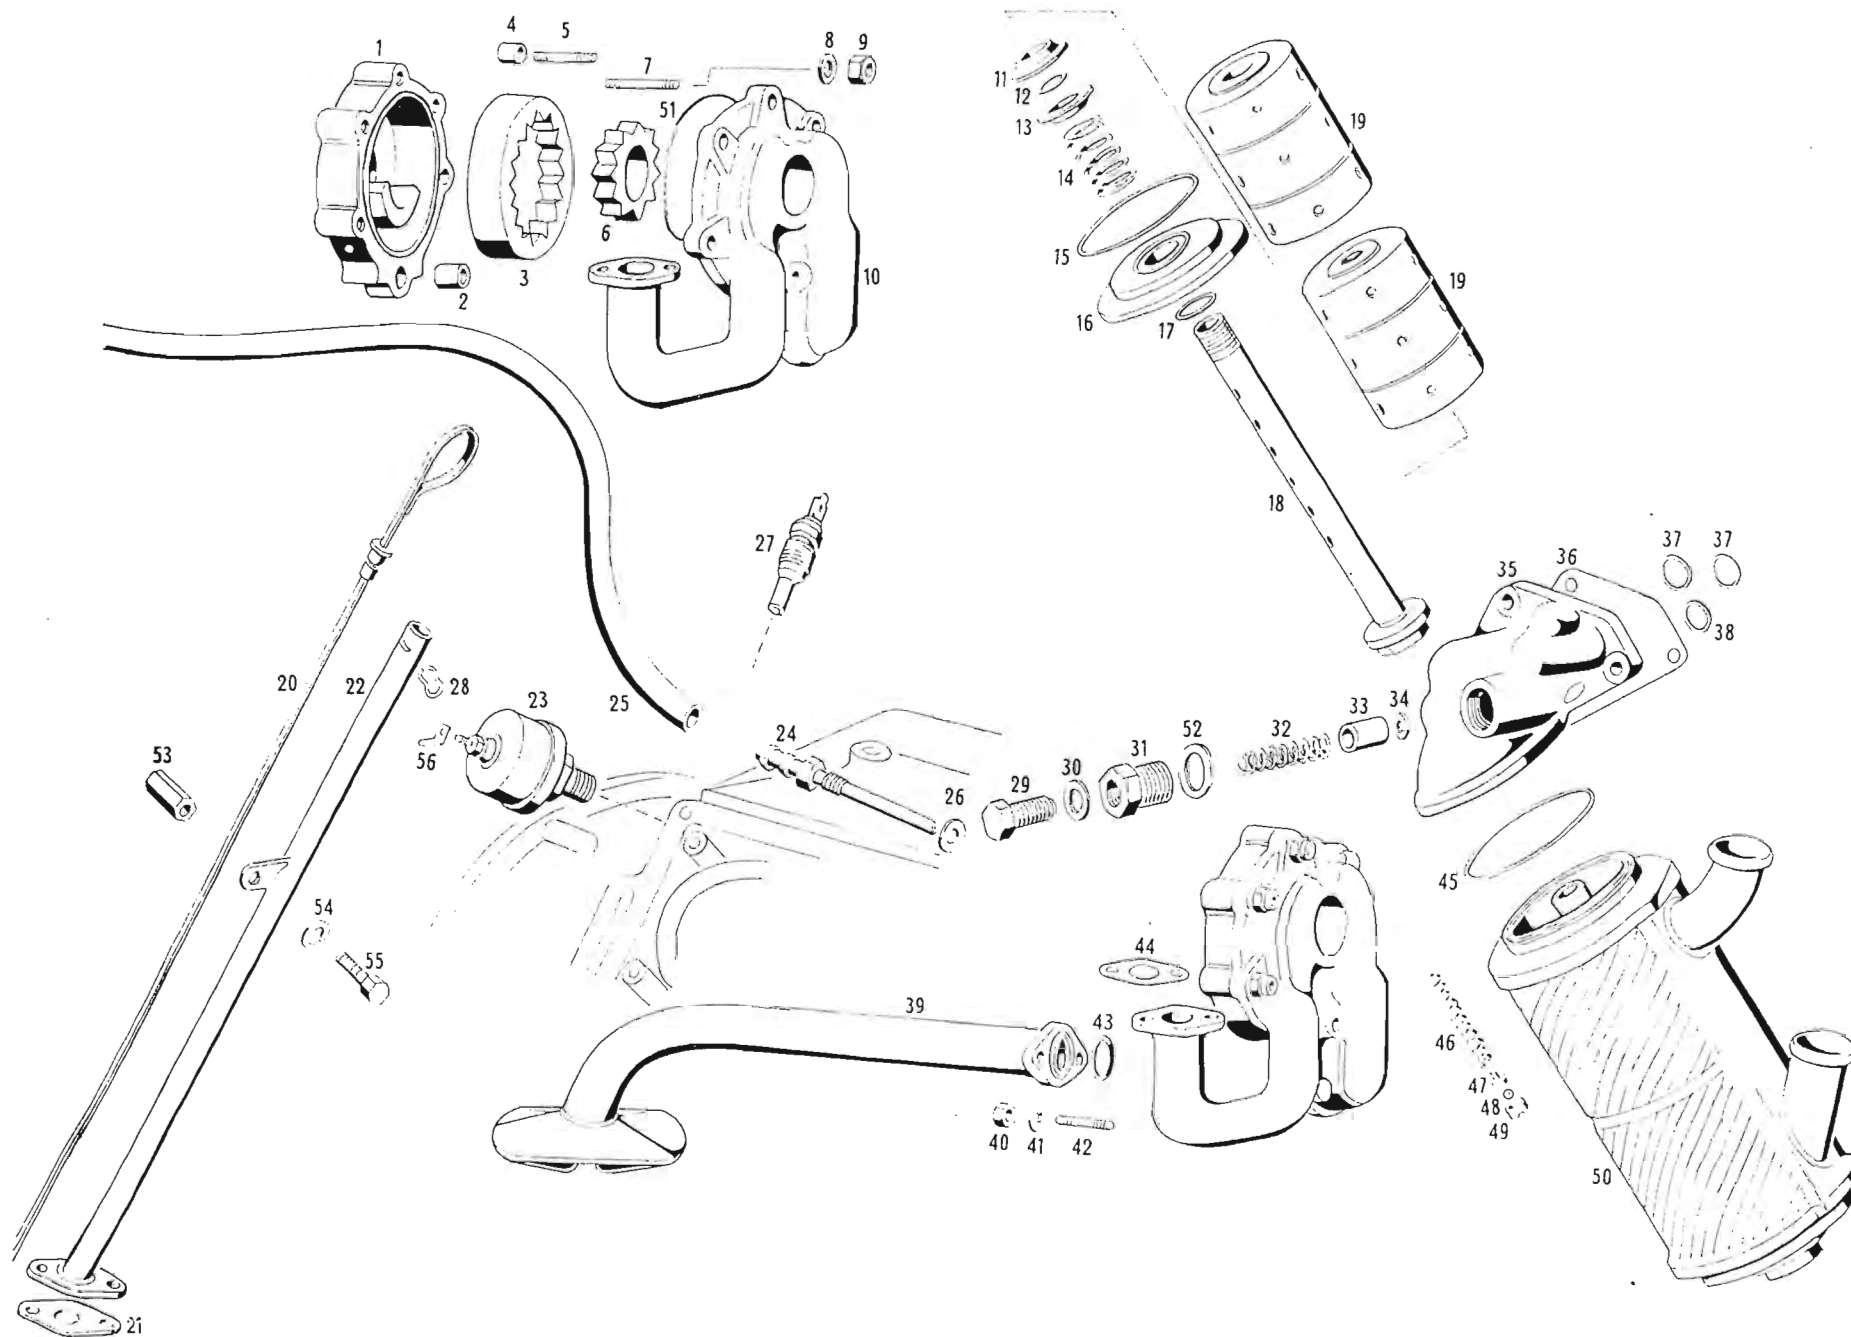


Tavola 5 - Pompa olio e filtro
Table 5 - Oil pump and filter

Tableau 5 - Pompe à huile et filtre
Tafel 5 - Ölpumpe und Filter

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	103 4002 51374	Corpo pompa olio di circolazione	1
2	GRN 55499	Grano di centraggio 14x11,5x34 fra corpo e coperchio pompa olio	1
3	103 4024 51377	Ingranaggio condotto pompa olio	1
4	GRN 49454	Grano di centraggio 10x8,25x8 fra corpo e coperchio pompa olio	1
5	PN 53067	Prigioniero 8x1,25x38 fiss. coperchio al corpo pompa olio centrale	1
6	103 4022 51376	Ingranaggio conduttore pompa olio	1
7	PN 45843	Prigioniero 8x1,25x37 fiss. laterale coperchio al corpo pompa olio	2
8	RNT 47075	Rondella Ø 8x17x2 per dadi fissaggio dadi al coperchio	3
9	DN 53397	Dado stop 8x1,25x8 Ch 14 per prigioniero fissaggio corpo pompa olio al coperchio	3
10	103 4012 52842	Coperchio pompa olio di circolazione	1
11	101 4204 53268	Guarnizione per cartuccia	1
12	GOM 55510	Gommino 25x28x1,5 sul tirante scambiatore	1
13	101/9 4067 53269	Anello guida molla	1
14	101/9 4214 53267	Molla per cartuccia	1
15	GOM 54376	Gommino 78,97x86,03x3,53 sul corpo scambiatore di calore	1
16	101/9 4070 54375	Coperchio sullo scambiatore di calore	1
17	GOM 45899	Gommino 36x30x3 sul tirante scambiatore di calore	1
18	101/9 4063 53266	Albero porta scambiatore di calore	1
19	250 F 4212 42874	Cartuccia filtro olio	2
20	107 ML 57498	Asta livello olio	1
21	GN 55099	Guarnizione 26x44x40 sulla coppa motore per tubo asta livello olio	1
22	107 ML 57497	Tubo per asta livello olio	1
23	107 ML 54801	Trasmettitore di pressione olio	1
24	107 MS 58386	Raccordo a manicotto completo per scarico vapori	1
25	MM 57698	Manicotto 10x16x980 per soffiante	1
26	GN 47207	Guarnizione 12,5x18x1 per raccordo soffiante	1
27	107 ML 54811	Termocoppia per temperatura olio	1
28	Seeger 58236	Anello di sicurezza per asta livello olio	1
29	101/3 4134 49983	Bullone per molla valvolina di regolazione sul filtro	1
30	GN 45892	Guarnizione 16,5x21x1 per bullone detto	3
31	107 ML 57096	Bussola per valvolina di regolazione pressione olio	1
32	101/3 4124 49507	Molla per valvolina di regolazione pressione olio	1
33	107 ML 57097	Valvolina regolazione pressione olio	1
34	101/3 4033 49510	Rondella per battuta valvolina di pressione olio	1
35	101/4 4080 49444	Corpo filtro olio	1
36	101/4 4201 51149	Guarnizione per corpo filtro olio	1
37	GOM 42693	Gommino 28x34x3 per corpo filtro olio	2
38	GOM 42866	Gommino 22x28x3 sul corpo filtro olio	1
39	107 ML 54772	Tubo per filtro aspirazione olio dalla coppa	1
40	DNT 47047	Dado 6x1x5 ch 10 per fissaggio flangia tubo aspirazione olio dalla coppa	2
41	RDI 53899	Rondella dentata per dado detto	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
42	PN 56475	Prigioniero 6x1x20 fissaggio flangia tubo aspirazione olio dalla coppa	2
43	GOM 54022	Gommino 34,6x39,7x3,65 di tenuta sul tubo aspirazione dalla coppa	1
44	GN 55099	Guarnizione 25x44x0,5 per flangia entrata olio in pressione nel basamento	1
45	GOM 45453	Gommino 75x85x3,75 fra corpo filtro olio e coperchio	1
46	101/7 ML 54546	Molla per valvolina di sicurezza nel corpo filtro olio	1
47	250 F 4206 42910	Guida per sfera valvolina sul corpo filtro olio	1
48	250 F 9082 42391	Sfera per bussola sul corpo filtro olio	1
49	250 F 4210 42909	Bussola per valvolina sul corpo filtro olio	1
50	107 ML 55172	Scambiatore di calore Torrel	1
51	GOM 50315	Gommino 70x1,2 fra corpo e coperchio pompa olio	1
52	GN 49982	Guarnizione 26,5x33x2,5 fra bussola valvolina e corpo filtro olio	1
53	107 MT 55456	Colonna sostegno tubo asta livello olio	1
54	RSN 32635	Rondella spaccata Ø 8 per bulloni fissaggio asta livello olio alla testa	1
55	B N 47018	Bullone 8x1,25	1
56	CCN 57427	Capocorda sulla testina pressione olio	1

Tavola 6 - Raffreddamento del motore
 Table 6 - Engine cooling

Tableau 6 - Refroidissement du moteur
 Tafel 6 - Motorkühlung

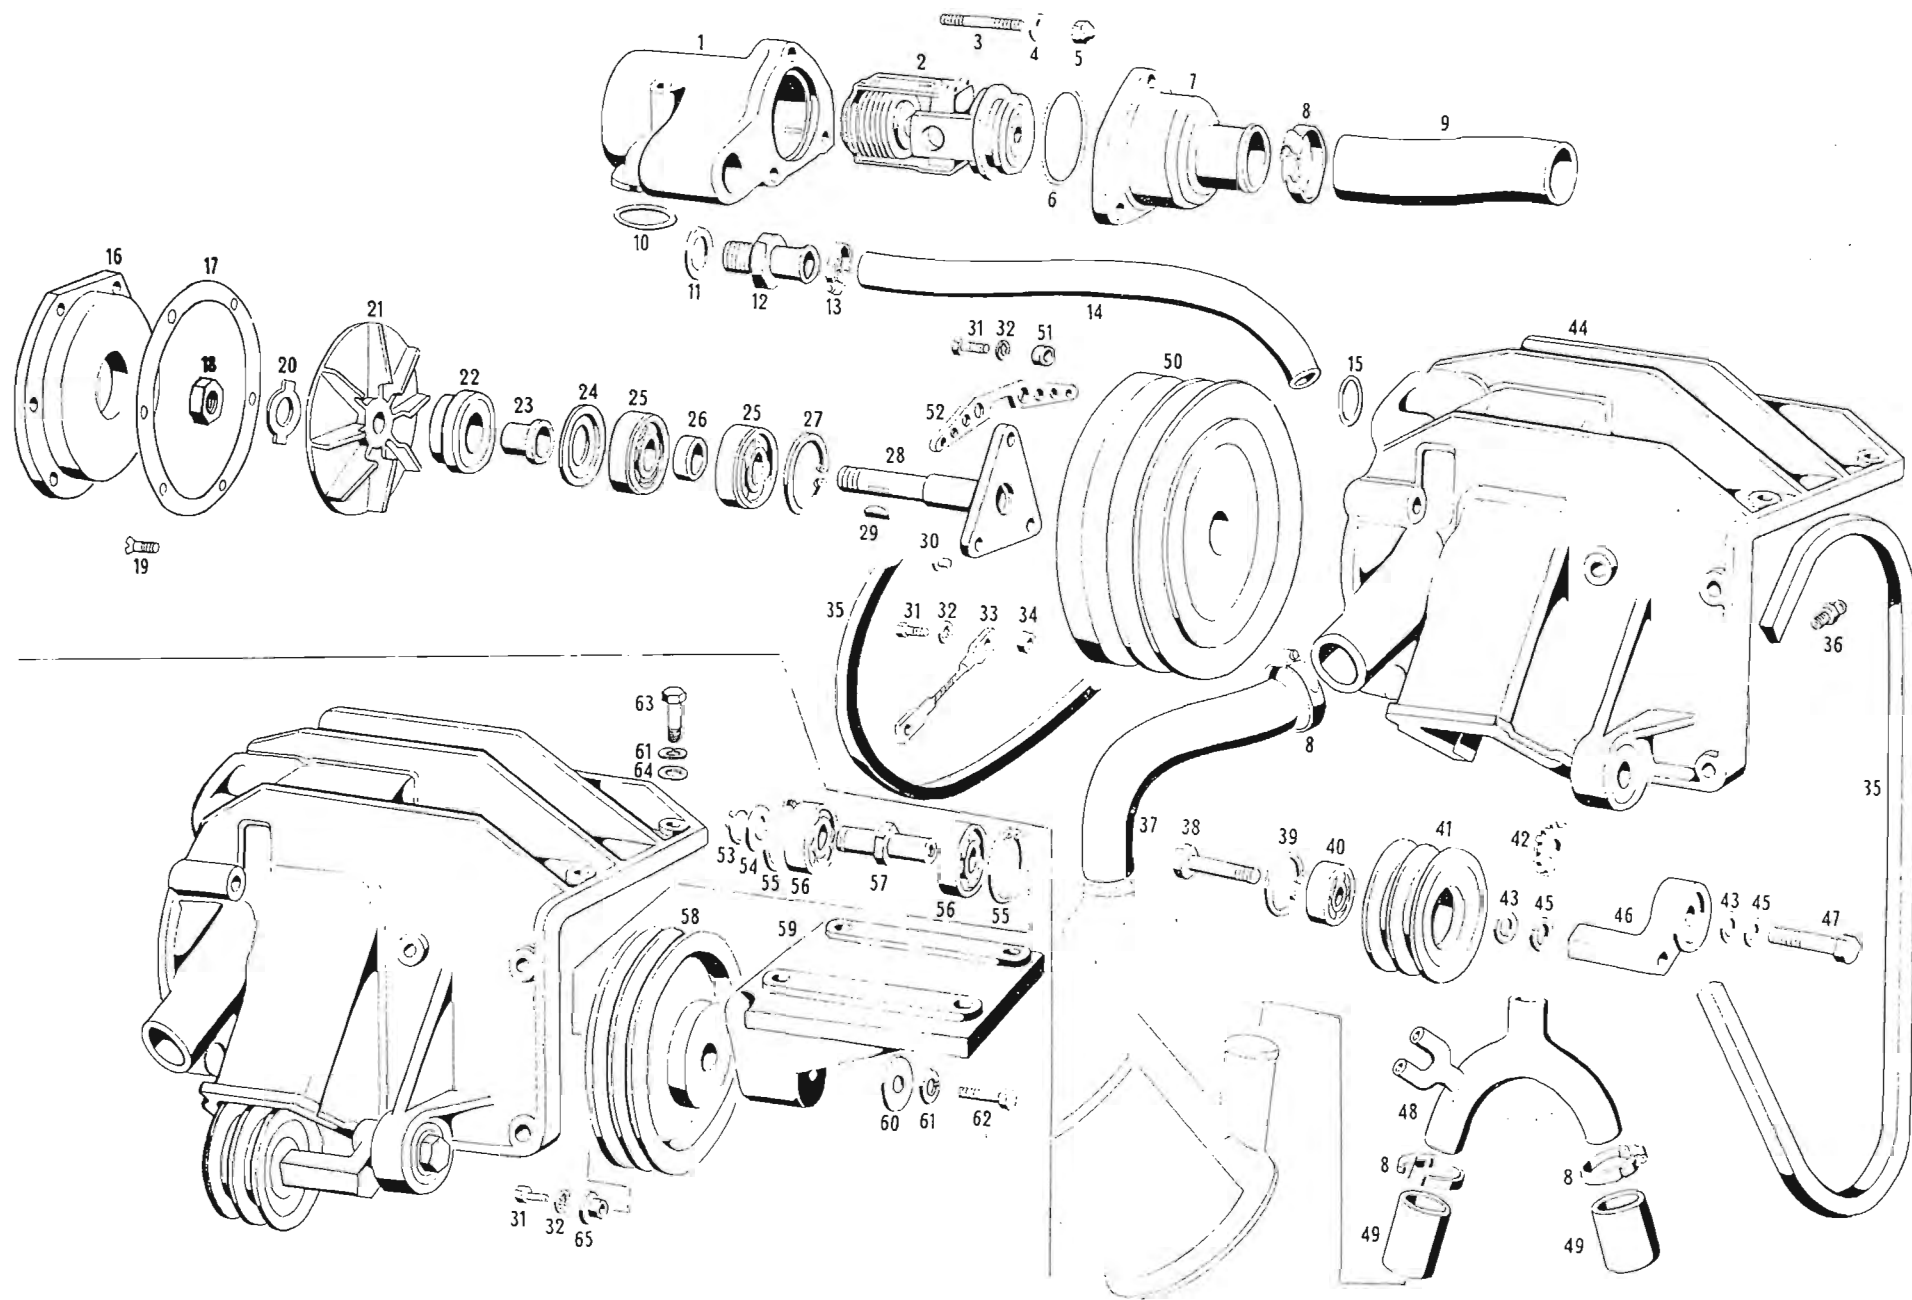


Tavola 6 - Raffreddamento del motore
Table 6 - Engine cooling

Tableau 6 - Refroidissement du moteur
Tafel 6 - Motorkühlung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 5580 53921	Scatola porta termostato	1
2	107 16330 53974	Termostato	1
3	PN 35771	Prigioniero 6x1x28 fissaggio coperchio alla scatola porta termostato	3
4	RN 45679	Rondella elastica 6,4x11x0,5 per detto	3
5	D N 48102	Dado stop 6x1x5,8 Ch 10 per detto	3
6	GOM 54633	Gommino 68,5x72,1x1,8 tenuta fra scatola porta termostato e coperchio	1
7	107 5581 53922	Coperchio per scatola porta termostato	1
8	FRN 37829	Fascetta per tubazioni principali acqua	8
9	MN 57231	Manicotto 40x49x350 dal radiatore alla scatola porta termostato	1
10	GOM 46080	Gommino 37x42x2,5 tenuta fra collettori d'aspirazione e scatola porta termostato	2
11	GN 49982	Guarnizione 36x26,5x1,5 per raccordo uscita acqua dalla scatola porta termostato	1
12	RMN 54990	Raccordo a manicotto 26x1,5x21 per uscita acqua dalla scatola porta termostato	1
13	FRN 37827	Fascetta per manicotto fra scambiatore e scatola porta termostato	2
14	MN 55192	Manicotto 28x36x430 per raccordo fra scambiatore e scatola porta termostato	1
15	GOM 41462	Gommino 38x44x3 per tenuta fra corpo pompa acqua e basamento	1
16	107 4522 53905	Coperchio posteriore pompa acqua	1
17	103 4523 50524	Guarnizione per coperchio posteriore pompa acqua	1
18	DN 53929	Dado 14x1x5 Ch 22 per fissaggio girante pompa acqua	1
19	VNT 47051	Vite 5x0,8x12 fissaggio coperchio posteriore al corpo pompa acqua	6
20	RL 54461	Rondella di fermo 14,5x27x0,8 per dado fissaggio girante pompa acqua	1
21	107 4542 53913	Girante pompa acqua	1
22	ANT 53928	Anello di tenuta di grafite sul corpo pompa acqua	1
23	107 MA 54692	Bussola sull'albero comando pompa acqua	1
24	107 MA 54693	Anello per protezione cuscinetto pompa acqua	1
25	CSC 52079	Cuscinetto 17x40x12 sull'albero comando pompa acqua	2
26	107 MA 53930	Distanziale sull'albero pompa acqua	1
27	Seeger 43191	Anello d'arresto cuscinetti sul corpo pompa acqua	1
28	107 4544 53924	Alberino comando pompa acqua	1
29	LN 40155	Linguetta 3x5 per trascinamento pompa acqua	1
30	CHN 53204	Chiodo per cavetto traino pompa acqua	1
31	BN 49603	Bullone 6x1 fissaggio cavetto e cavallotto alla frizione	3
31	BN 49603	Bullone 6x1 fissaggio cavetto e fermo versione senza condizionatore	2
32	RDI 53899	Rondella dentellata interna Ø 5 per bullone cavetto e cavallotto	3
32	RDI 53899	Rondella dentellata interna Ø 5 per bullone fissaggio cavetto e fermo	2
33	107 MA 57526	Corda traino pompa acqua	1
34	107 MA 57789	Distanziale per corda traino pompa acqua	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
35	CTR 52941	Cinghia per trascinamento pompa acqua e compressore	2
35	CTR 52941	Cinghia per trascinamento pompa acqua versione senza compressore	2
36	IN 48089	Ingrassatore sul corpo pompa acqua per lubrificazione cuscinetti	1
37	107 MA 56001	Raccordo 48x40 curvo per scambiatore e pompa acqua	1
38	MM 55651	Vite bloccaggio puleggia tendicinghia	1
39	Seeger 46284	Anello d'arresto sulla puleggia tendicinghia	1
40	CSC 49764	Cuscinetto 20x47x14 sulla puleggia tendicinghia	1
41	107 MM 55650	Puleggia tendicinghia	1
42	RDE 55652	Rondella dentellata esterna per tenuta fra eccentrico e pompa acqua	1
43	RNT 47101	Rondella 14x26x3 fissaggio eccentrico alla pompa acqua	1
43	RNT 47101	Rondella 14x26x3 fissaggio eccentrico alla pompa acqua	1
44	107 4502 53901	Corpo pompa acqua	1
45	RSN 39294	Rondella spaccata 14,5x23,5x2 fissaggio eccentrico	1
45	RSN 39294	Rondella fissaggio puleggia all'eccentrico	1
46	107 MM 55649	Eccentrico per puleggia tendicinghia	1
47	BNT 55653	Bullone 14x2x45 per fissaggio tendicinghia al corpo pompa acqua	1
48	107 RC 55734	Raccordo fra radiatore e scambiatore	1
49	MN 57230	Manicotto 38x47x150 dallo scambiatore di calore al raccordo	1
50	107 BR 54534	Frizione per compressore condizionatore	1
51	107 MA 54466	Colonna sulla frizione elettromagnetica	2
52	107 MA 57787	Cavallotto di sicurezza comando pompa acqua	1
53	Seeger 41406	Anello d'arresto Ø 20 per cuscinetto puleggia	1
54	107 MA 57629	Anello di rasamento per cuscinetto puleggia	1
55	Seeger 46284	Anello d'arresto interno per cuscinetto puleggia	2
56	CSC 49764	Cuscinetto per puleggia comando pompa acqua	2
57	107 MA 56942	Alberino per puleggia comando pompa acqua	1
58	107 MA 56941	Puleggia comando pompa acqua	1
59	107 MA 56940	Supporto per puleggia comando pompa acqua	1
60	RN 56943	Rondella 10x40 per bullone fissaggio alberino puleggia	1
61	RSN 33112	Rondella spaccata Ø 10 per bullone fissaggio alberino puleggia	1
61	RSN 33112	Rondella spaccata per bulloni fissaggio supporto puleggia	1
62	BN 47028	Bullone 10x1,5x25 fissaggio alberino puleggia	1
63	BN 54021	Bullone 10x1,5x40 fissaggio supporto puleggia	4
64	RNT 52733	Rondella 10x20x2,5 per bulloni fissaggio supporto puleggia	4
65	107 MA 57788	Colonna di sicurezza traino pompa acqua	1

Tavola 7 - Radiatore e ventola
Table 7 - Radiator and fan

Tableau 7 - Radiateur et ventilateur
Tafel 7 - Kühler und Ventilator

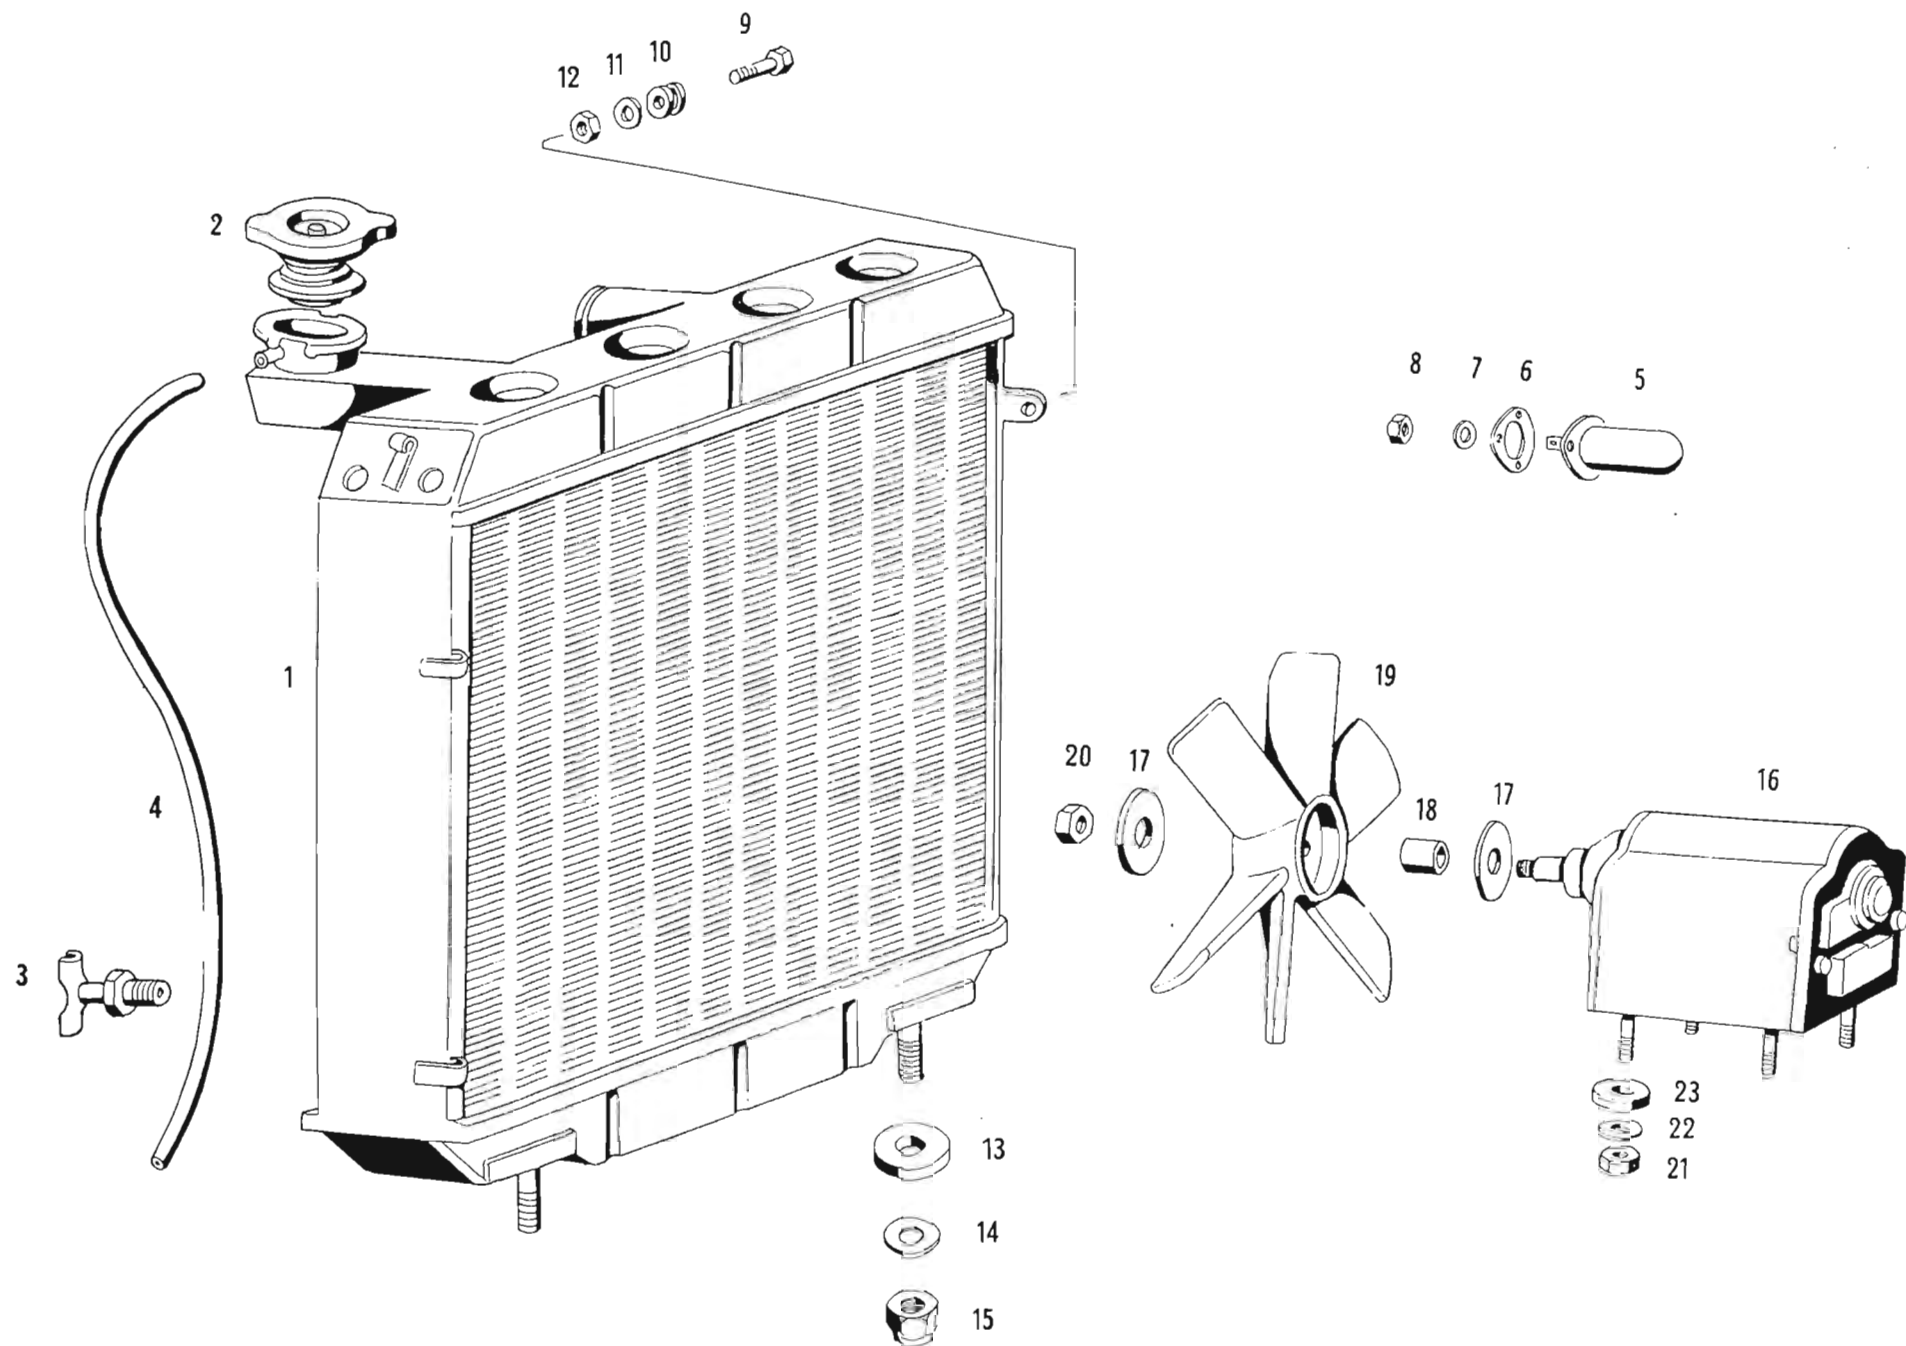


Table 7. Radiator and fan

Tafel 7 · Kühler und Ventilator

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 8 - Equipaggiamento elettrico
Table 8 - Electrical equipment

Tableau 8 - Equipement électrique
Tafel 8 Elektrische Ausrüstung

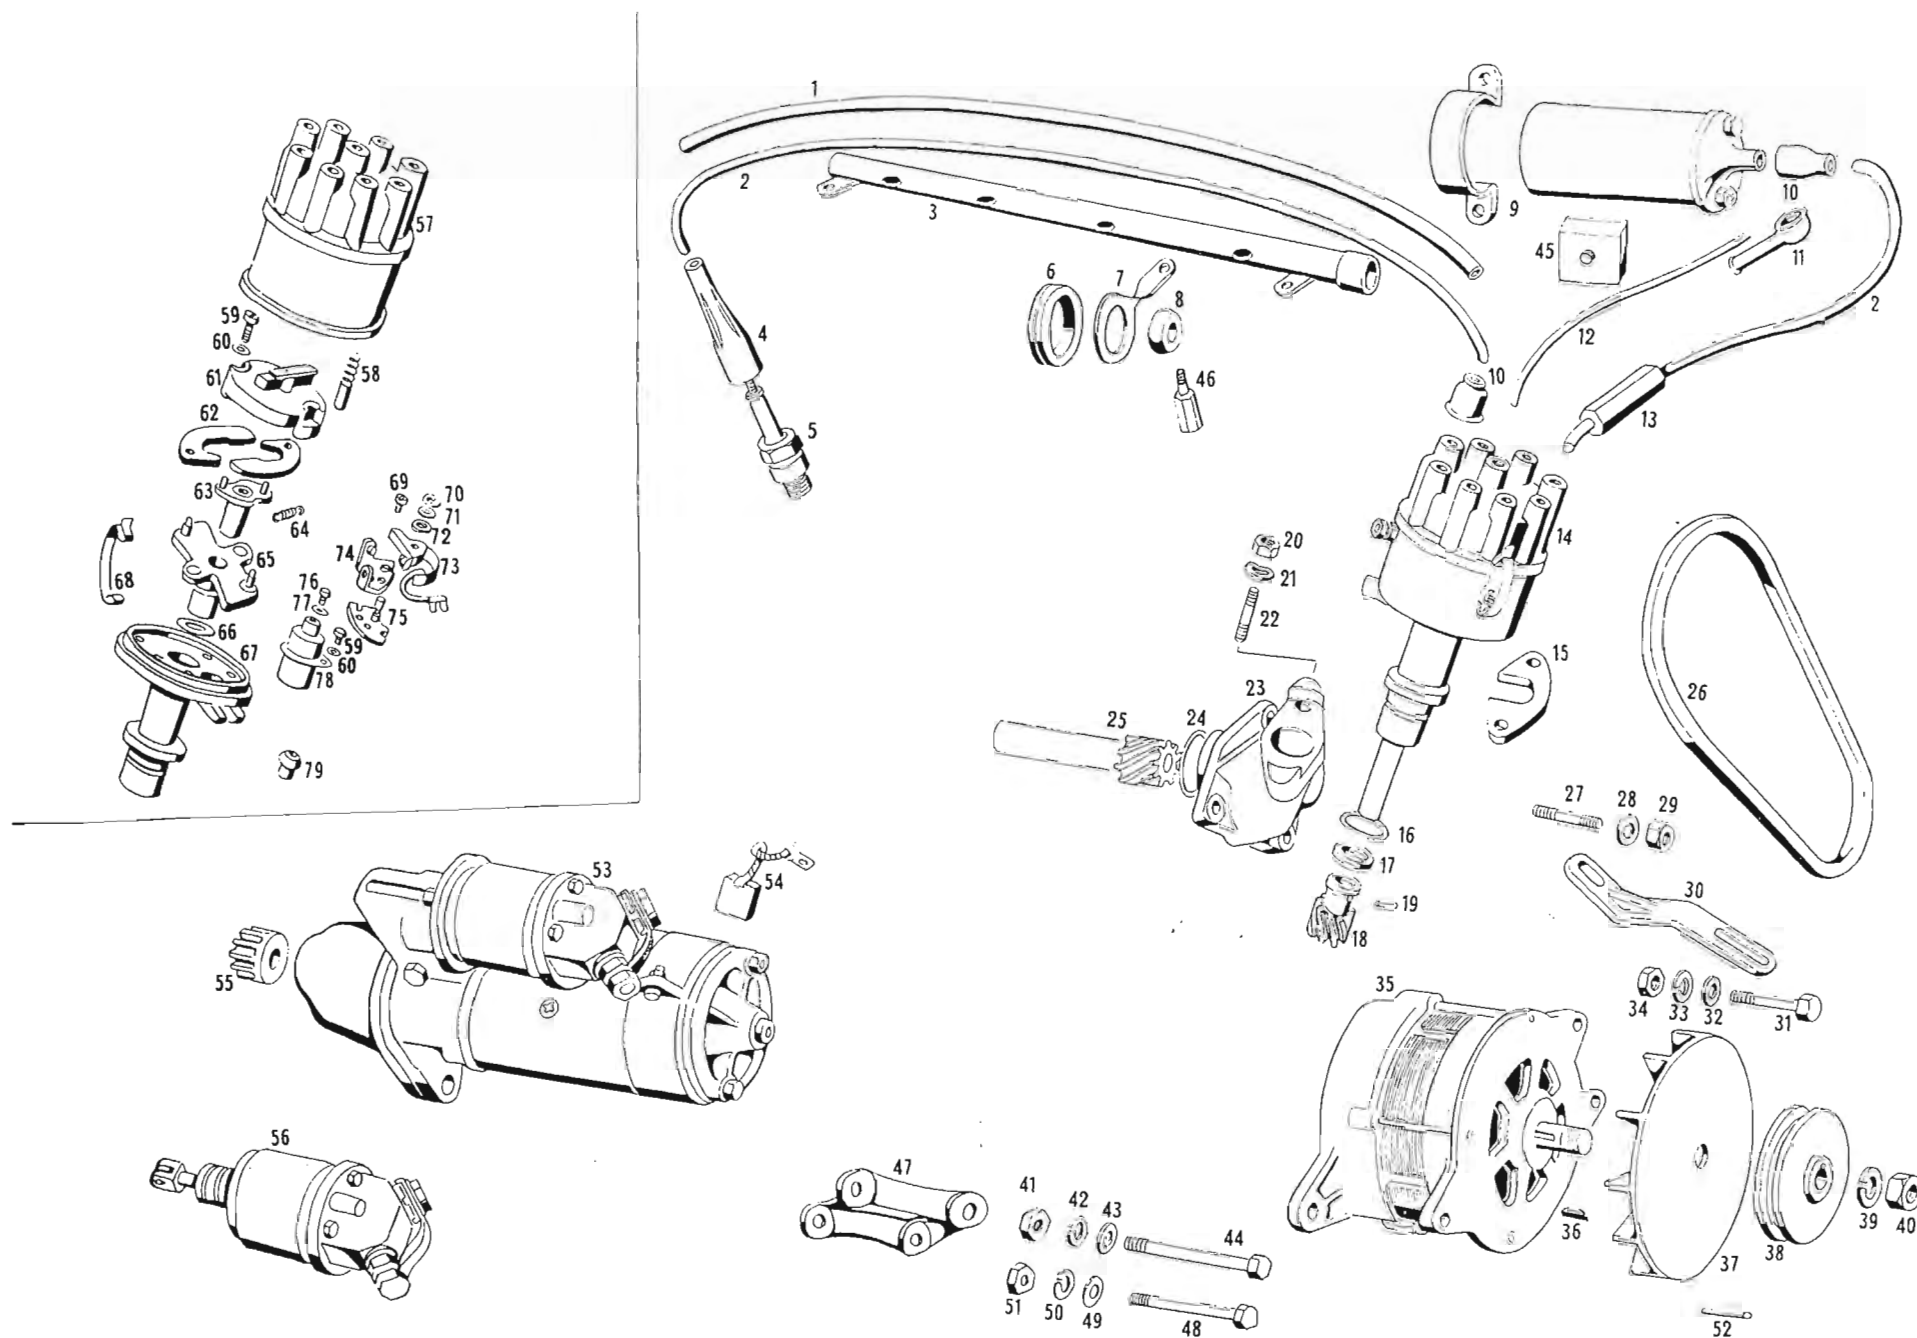


Tavola 8 - Equipaggiamento elettrico
Table 8 - Electrical equipment

Tableau 8 - Equipement électrique
Tafel 8 Elektrische Ausrüstung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	TVN 47035	Tube vipia per protezione cavi	mt. 1
2	5338 47374	Fili conduttori corrente dal distribut. alle candele e bobina	mt. 8
3	106 ME 56981	Collettore per cavi candele	2
4	5462 52878	Innesto schermato per candele	8
5	107 ME 57677	Candela d'accensione	8
6	PFN 55212	Passafilo per cavi candele	2
7	5326 53827	Occhiello guida cavi candele	2
8	FRN 57650	Fascetta elastica 12-24 unione matassa cavi	4
9	5360 48137	Bobina d'accensione Marelli	1
	107 ME 58441	Bobina d'accensione Bosch	1
10	CPN 32926	Cappuccio protezione attacchi cavi candele	10
11	CPN 32934	Cappuccio protezione fili sulla bobina	2
12	5372 47377	Filo bassa tensione fra bobina e spinterogeno	mt. 1
13	101/7 ME 52879	Resistore per schermaggio bobina	1
	101/7 ME 52898	Condensatore per schermaggio spinterogeno	1
14	107 ME 54697	Spinterogeno Marelli rotazione sinistra	1
	107 ME 57880	Spinterogeno Bosch	1
15	5296 53510	Staffa fissaggio spinterogeno	1
16	GOM 51396	Gommino tenuta sullo spinterogeno	1
17	101/9 ME 54651	Distanziale fra ingranaggio e spinterogeno	1
18	5294 53514	Ingranaggio sullo spinterogeno	1
19	SN 56515	Spina 4x24 fissaggio ingranaggio spinterogeno	1
20	DNT 47079	Dado 8x1,25 fissaggio spinterogeno sul supporto	2
21	RSN 32635	Rondella spaccata per detto	2
22	PN 32662	Prigioniero 8x1,25x30 per detto	2
23	107 ME 54814	Supporto spinterogeno	1
24	GOM 52861	Gommino tenuta sul supporto spinterogeno	1
25	107 MD 54731	Ingranaggio comando spinterogeno	1
26	CTR 55354	Cinghia trascinamento alternatore	1
27	PN 33153	Prigioniero 8x1,25x27 fissaggio puntalino alternatore	1
28	RNT 47075	Rondella piana 8x17x2 per detto	1
29	DNT 47079	Dado 8x1,25 per detto	1
30	107 ME 53999	Puntalino fissaggio alternatore	1
31	BNT 47475	Bullone 8x1,25x30 fissaggio puntalino alternatore	1
32	RNT 47075	Rondella piana 8x17x2 per detto	1
33	RSN 32635	Rondella spaccata per detto	1
34	DNT 47079	Dado 8x1,25 per detto	1
35	101/9 ME 55535	Alternatore Prestolite	1
	107 ME 55546	Alternatore Bosch	1
36	LN 49771	Linguetta americana 4x6 sull'alternatore	1
37	101/9 ME 55709	Ventola sull'alternatore Prestolite	1
	107 ME 58404	Ventola sull'alternatore Bosch	1
38	107 ME 55586	Puleggia comando alternatore Prestolite	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
	107 ME 58748	Puleggia comando alternatore Bosch	1
39	RSN 33122	Rondella spaccata 17x28 sull'alternatore	1
40	DN 55931	Dado 17x1,25x6 per detto	1
41	DNT 47053	Dado 10x1,5x10 per bullone fissaggio alternatore	1
42	RDI 54211	Rondella dentellata 10,5x18 per detto	1
43	RNT 47087	Rondella 10x22x2,5 per detto	1
44	BNT 54001	Bullone 10x1,5x110 per fissaggio alternatore	1
	BNT 48795	Bullone 10x1,5x100 per fissaggio supporto altern. Bosch	1
45	107 ME 54442	Resistenza bobina Bosch	1
46	3124 41187	Collonnetta sostegno portafili candele	2
47	107 ME 56984	Supportino per alternatore Bosch	1
48	BNT 58749	Bullone 8x1,25x90 fissaggio alternatore Bosch al supp.	1
49	RNT 47075	Rondella piana 8x17x2 per detto	1
50	RSN 32635	Rondella spaccata per detto	1
51	DNT 47079	Dado 8x1,25x8 per detto	1
52	SN 42727	Spina 5x16 tra ventola e puleggia Bosch	1
53	107 ME 57261	Motorino avviamento Marelli	1
	107 ME 57879	Motorino avviamento Bosch	1
54	107 ME 58773	Spazzola motorino avviamento Marelli	2
	107 ME 58774	Spazzola motorino avviamento Bosch	2
55	107 ME 58775	Pignone motorino avviamento Marelli	1
	107 ME 58776	Pignone motorino avviamento Bosch	1
56	107 ME 58777	Interruttore elettromagnetico innesto motorino avv. Marelli	1
	107 ME 58778	Interruttore elettromagnetico innesto motorino avv. Bosch	1
57	107 ME 58779	Calotta spinterogeno tp. Marelli	1
	107 ME 58780	Calotta spinterogeno tp. Bosch	1
58	107 ME 58781	Carboncino con molla per calotta spinterogeno	1
59	VNT 48934	Vite fissaggio distributore spinterogeno e condensatore	3
60	RSN 33189	Rondella per detto	3
61	107 ME 58782	Distributore per spinterogeno Marelli	1
62	107 ME 58783	Massa dell'anticipo automatico Marelli	2
63	107 ME 58784	Alberino spinterogeno Marelli	1
64	107 ME 58785	Molla richiamo masse	2
65	107 ME 58786	Camma con forcilla	1
66	107 ME 58787	Distanziale fra camma e corpo	1
67	107 ME 58788	Corpo spinterogeno	1
68	107 ME 58789	Molla tenuta coperchio spinterogeno	2
69	VNT 48796	Vite fissaggio squadretta con contatto	4
70	Seeger 52389	Anello di fermo per martelletto	2
71	107 ME 58790	Rosetta rasamento per martelletto	2
72	107 ME 58791	Rosetta spallamento per martelletto	2
73	107 ME 58792	Connessione rotore spinterogeno	2
74	107 ME 58793	Squadretta con contatto	2
75	107 ME 58794	Piastrina con parti fisse	2
76	VN 41522	Vite sul condensatore	1
77	RSN 33201	Rondella per vite sul condensatore	1
78	107 ME 58795	Condensatore spinterogeno	1
79	107 ME 58796	Gommino sul corpo spinterogeno per cavo condensatore	1

Tavola 9 - Collettore e filtro aria
 Table 9 Air intake manifold and filter

Tableau 9 - Tuyau d'aspiration et filtre a air
 Tafel 9 - Saugrohr und Luftfilter

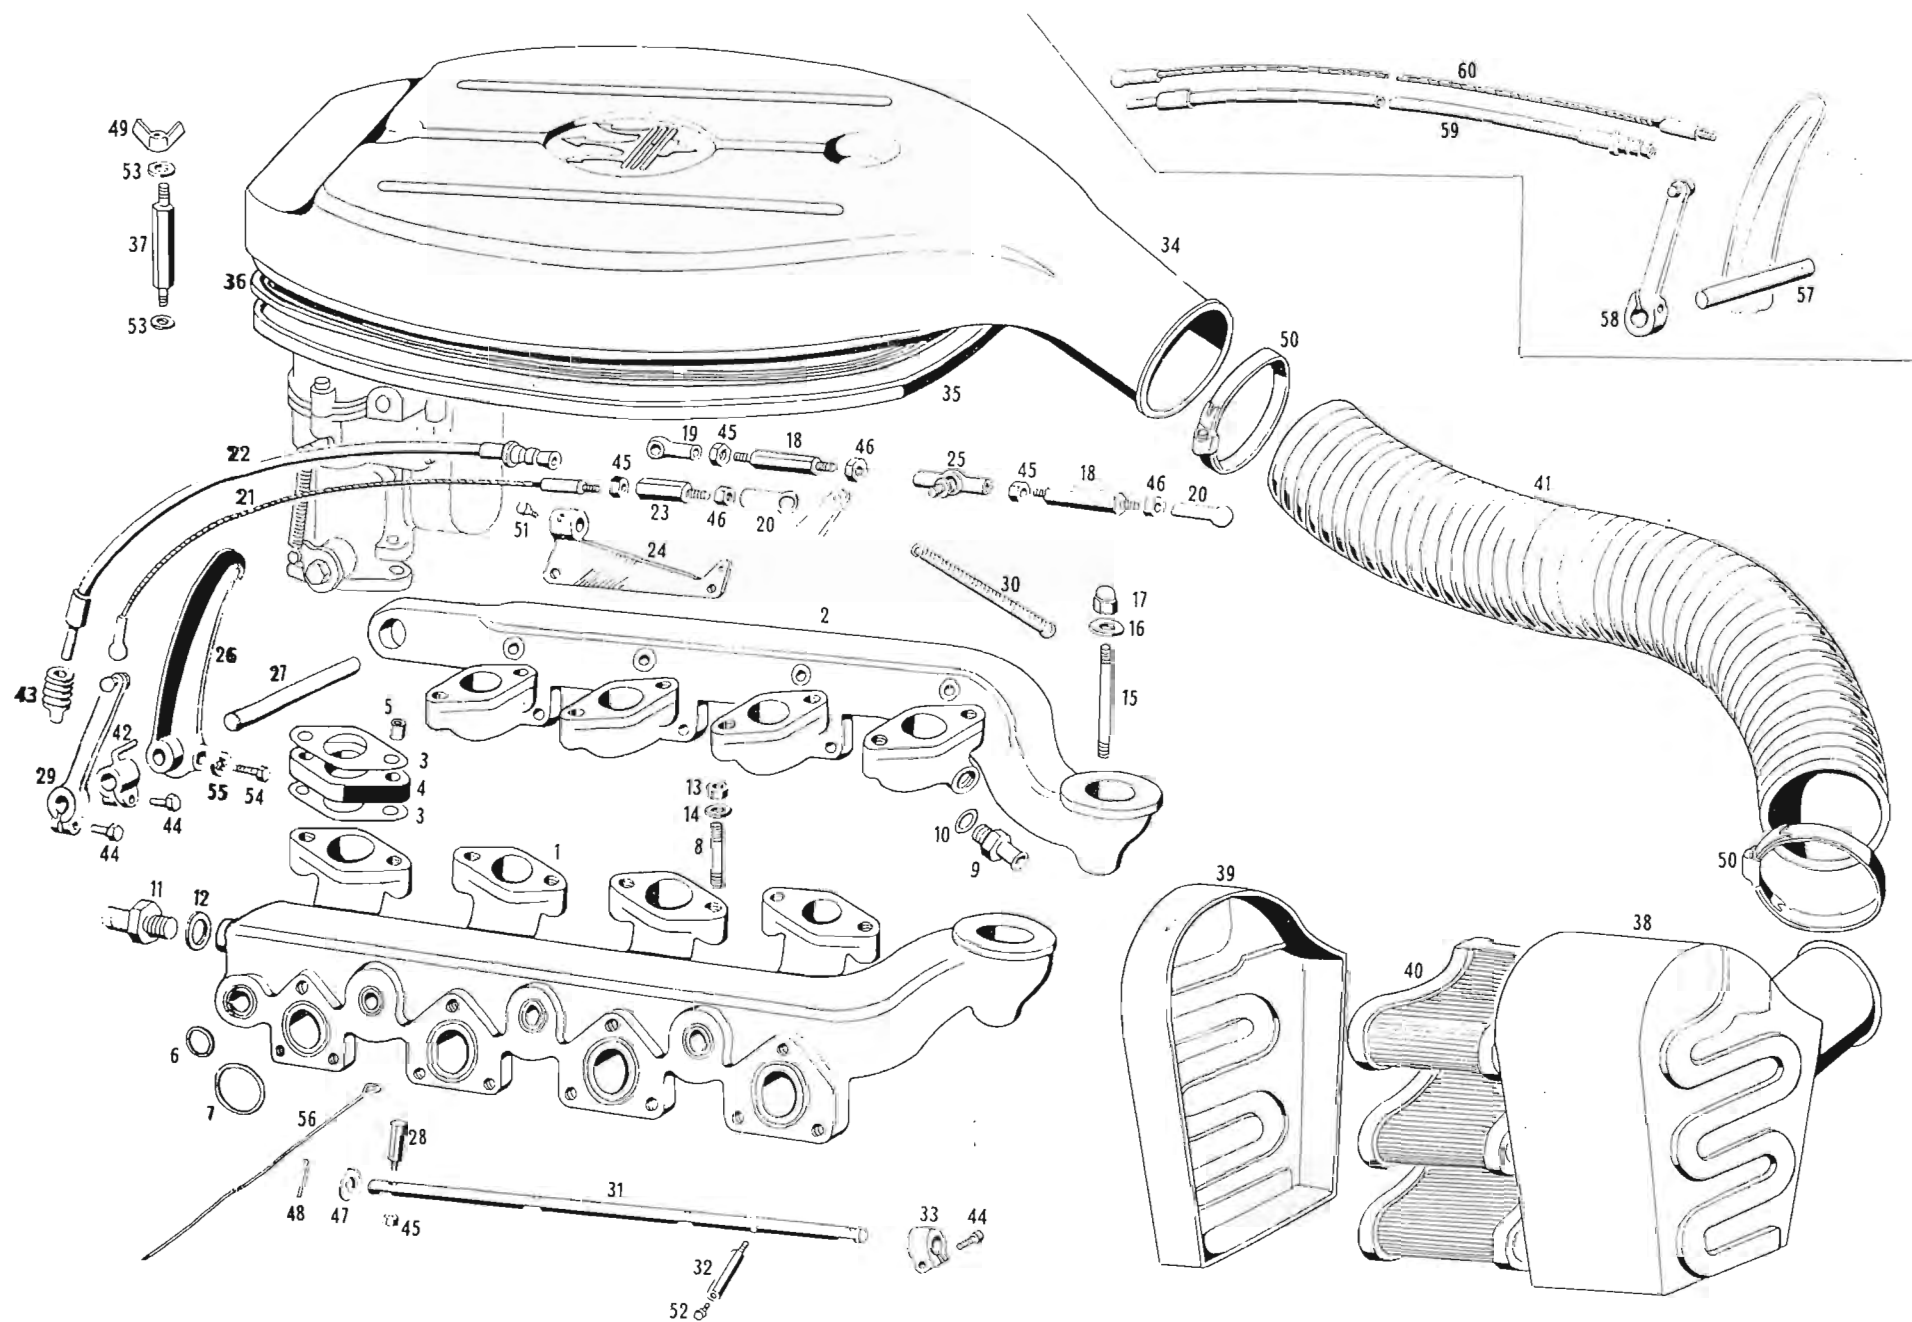


Tavola 9 - Collettore e filtro aria
Table 9 Air intake manifold and filter

Tableau 9 - Tuyau d'aspiration et filtre a air
Tafel 9 - Saugrohr und Luftfilter

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 5521 53895	Collettore aspirazione destro	1
2	107 5520 53896	Collettore aspirazione sinistro	1
3	107 MT 54447	Guarnizione fra collettore e carburatore	16
4	107 MT 55087	Guarnizione intermedia fra collettore aspirazione e carburatore	8
5	107 MT 57903	Distanziale fra carburatori e collettore sui prigionieri	16
6	GOMM 51396	Gommino 21-3" per collettore aspirazione	8
7	GOMM 46080	Gommino 37x2,5 per collettore aspirazione	8
8	PN 33006	Prigioniero 7x1x38 fissaggio carburatori ai collettori	16
9	RMN 48056	Raccordo o manicotto Ø 12x1,5 presa depressione sul collettore	1
10	GN 49570	Guarnizione 12x3 per raccordo presa depressione	1
11	RMN 56365	Raccordo a manicotto 20x1,5 presa acqua per riscaldamento	1
12	GN 51444	Guarnizione 20x1,5 sul raccordo presa acqua per riscaldamento	1
13	DNT 56908	Dado 7x1x6,3 fissaggio carburatori	16
14	RNT 47210	Rondella 7x1,5 per dato fissaggio carburatori	16
15	PN 56573	Prigioniero 8x1,25 fissaggio scatola porta termostato ai collettori	2
16	GN 32001	Guarnizione per dadi fissaggio scatole porta termostato	2
17	DNT 56574	Dado cieco 8x1,25 fissaggio scatola porta termostato	2
18	104 6080 52038	Tirante comando carburatori	3
19	101/3 6095 50186	Corpo snodo angolare con filetto destro	1
20	101/7 6095 52235	Corpo snodo angolare con filetto sinistro	2
21	107 MC 57291	Cavo di acciaio comando acceleratore	1
22	107 MC 57292	Guaina per cavo d'acciaio comando acceleratore	1
23	107 MC 57294	Perno di registro per cavo acceleratore	1
24	107 MC 57296	Ancora superiore per guaina comando acceleratore	1
25	107 MC 57429	Corpo per snodo angolare doppio	2
26	107 MC 54532	Pedale acceleratore	1
27	107 MC 54117	Perno pedale acceleratore	1
28	107 MC 55077	Levetta sull'alberino comando starter	1
29	107 MC 57306	Levetta sul perno pedale acceleratore	1
30	101 15702 47447	Molla richiamo pedale acceleratore sui carburatori	1
31	107 MC 55075	Alberino comando starter	1
32	107 MC 55076	Tirante comando starter	1
33	A6GCM 6066 41247	Leva di fermo per alberino comando starter	1
34	107 MC 54769	Coperchio per scatola carburatori	1
35	107 MC 54187	Piastra sui carburatori	1
36	107 MC	Guarnizione per coperchio scatola sui carburatori	1
37	107 MC 55722	Colonna fissaggio scatola sui carburatori	2
38	107 MC 57311	Scatola per filtro aria	1
39	101/6 6148 52838	Coperchio scatola filtro aria	1
40	101/5 6005 51154	Filtro aria	1
41	107 MC 55726	Tubo flessibile per scatola sui carburatori	1
42	107 MC 57733	Fermo pedale acceleratore	1
43	107 MC 58675	Soffietti di protezione guaina com. acceleratore	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
44	BN 51436	Bullone 6x1x17 per leva com. acceleratore e fermi	3
45	DNT 47369	Dado 5x0,8 per tirante comando carburatori e starter	9
46	DN 52362	Dado 5x0,8 sinistro per tirante comando carburatori	4
47	RN 43043	Rondella 12x21x2,5 tenuta alberino comando starter	1
48	CN 33065	Copiglia 3x25 tenuta rondella sull'alberino com. starter	1
49	DNT 47462	Galletto 6x1 fissaggio coperchio scatola sui carburatori	2
50	FRN 37835	Fascetta fissaggio tubo flessibile filtro aria	2
51	BN 50309	Bullone 5x0,8x8 tenuta guaina com. acceleratore	2
52	BN 57325	Bullone 4x0,7 tenuta cavo comando starter	1
53	RN 54593	Rondella 6x18x2 fissaggio piastra sui carburatori	12
53	RN 54593	Rondella 6x18x2 fissaggio piastra sui carburatori	12
54	BN 53968	Bullone 6x1x20 fissaggio perno e pedale acceleratore	1
55	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6 per bullone fissaggio pedale al perno	1
56	FGN 57260	Filo d'acciaio Ø 1,2 com. starter	4
57	107 MC 57478	Perno tenuta pedale acceleratore per guida a destra	1
58	107 MC 57479	Leva sul perno pedale acceleratore per guida a destra	1
59	107 MC 57799	Guaina per cavo comando acceleratore per guida a destra	1
60	107 MC 57798	Cavo comando acceleratore per guida a destra	1

Tavola 10 - Carburatore
Table 10 - Carburetor

Tableau 10 - Carburateur
Tafel 10 - Vergaser

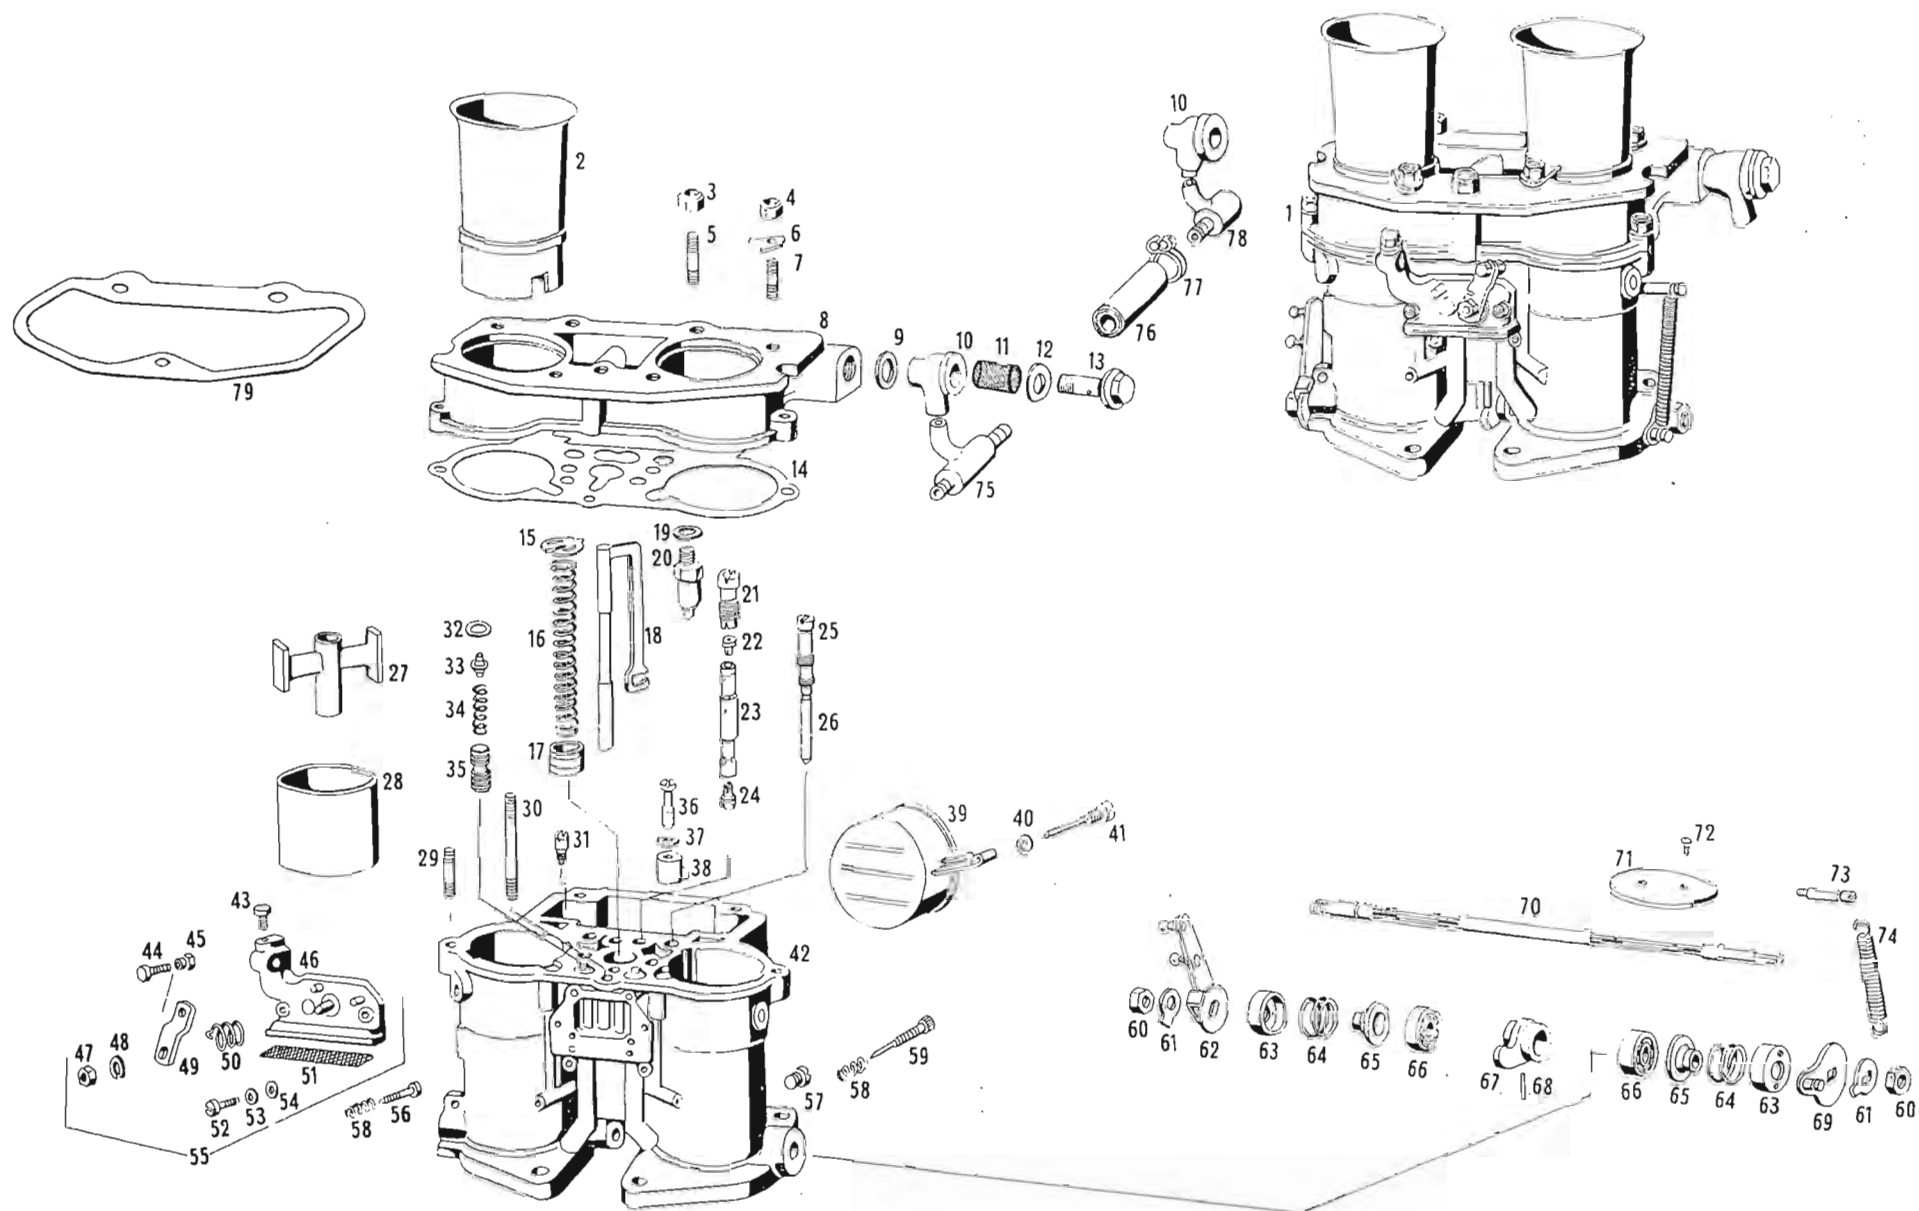


Tavola 10 - Carburatore

Table 10 - Carburetor

Tableau 10 - Carburateur


Tafel 10 - Vergaser

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	104 6064 52514	Carburatore	4
2	107 MC 58331	Presa aria a trombetta	8
3	DN 51417	Dado 6x1 fissaggio coperchio e scatola filtro aria	12
4	DN 45666	Dado 5x0,8 fissaggio prese aria a trombetta	16
4	DN 45666	Dado 5x0,8 fissaggio coperchio	16
5	PN 47778	Prigioniero 6x1x23 sul corpo per fiss. coperchio	8
6	107 MC 58332	Piastrino fissaggio trombette	16
7	PN 42479	Prigioniero 5x0,8x17 fissaggio trombette	16
8	107 MC 58333	Coperchio per carburatore	4
9	GN 55568	Guarnizione lato interno per raccordo tubazione	4
10	RON 55567	Corpo filtro e raccordo tubo arrivo benzina	4
11	107 MC 55566	Reticella filtrante	4
12	GN 55565	Guarnizione lato esterno per raccordo tubazione	4
13	VRN 55564	Vite raccordo 12x1,5 per corpo filtro raccordo	4
14	107 MC 58334	Guarnizione per coperchio	4
15	107 MC 58335	Ritegno molla pompa	4
16	107 MC 58336	Molla per stantuffo pompa	4
17	107 MC 58337	Stantuffo pompa	4
18	107 MC 58338	Asta comando pompa	4
19	GN 33264	Guarnizione per valvola a spillo	4
20	107 MC 58339	Valvola spillo	4
21	107 MC 58340	Porta tubetto emulsione	8
22	107 MC 58341	Getto aria di freno	8
23	107 MC 58342	Tubetto emulsione	8
24	107 MC 58343	Getto principale	8
25	107 MC 58344	Porta getto del minimo	8
26	107 MC 58345	Getto minimo	8
27	107 MC 58346	Centratore	8
28	107 MC 58347	Diffusore	8
29	PN 46784	Prigioniero 5x0,8x26 fissaggio coperchio	16
30	PN 39803	Prigioniero 6x1x54 fissaggio scatola filtro	4
31	107 MC 58348	Valvola aspirazione e scarico pompa	4
32	107 MC 58349	Anello elastico ritegno valvola avviamento	8
33	107 MC 58350	Ritegno guida molla valvola avviamento	8
34	107 MC 58351	Molla per valvola avviamento	8
35	107 MC 58352	Valvola avviamento	8
36	107 MC 58353	Valvola mandata pompa	8
37	GN 58330	Guarnizione 6x9 per getto pompa	16
38	107 MC 58354	Getto pompa	8
39	107 MC 58355	Galleggiante	4
40	GN 52339	Guarnizione per fulcro galleggiante	4
41	107 MC 58356	Vite fulcro galleggiante	4
42	107 MC 58357	Corpo carburatore (Non di ricambio)	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
43	BNT 50309	Bullone 5x0,8 fissaggio guaina starter	4
44	107 MC 58358	Niples fiss. filo starter	4
45	107 MC 58359	Dado speciale per niples	4
46	107 MC 58360	Coperchio supporto guaina comando starter	4
47	DNT 47047	Dado 6x1 fissaggio leva com. starter	4
48	RSN 32690	Rondella spaccata per detto	4
49	107 MC 58361	Leva comando starter	4
50	107 MC 58361	Molla richiamo leva	4
51	107 MC 58363	Reticella filtrante	4
52	VNT 47445	Vite 4x0,7 fissaggio coperchio starter	8
53	RNS 33189	Rondella spaccata per detto	8
54	RNT 54507	Rondella 4x9x1 per detto	8
55	107 MC 58370	Comando starter completo	4
56	VN 50351	Vite 5x0,8 registro apertura farfalle	4
57	107 MC 58364	Vite ispezione fori progressione	4
58	5515 50352	Molla per vite registro minimo e apertura farfalle	12
59	107 MC 58365	Vite per registro miscela minimo	8
60	DN 45835	Dado 6x1 fissaggio pacco alberino porta farfalle	8
61	5563 52224	Rondella di sicurezza per detto	8
62	107 MC 58366	Leva comando apertura farfalle	4
63	107 MC 58367	Coperchietto ritegno molla alberino com. farfalle	8
64	107 MC 58368	Molla sull'alberino comando farfalle	8
65	107 MC 58369	Copripolvere per cuscinetto alberino farfalle	8
66	CSC 50855	Cuscinetto a sfere 7x19x6 per detto	8
67	107 MC 58371	Leva comando pompa	4
68	SN 58258	Spina elastica tenuta leva com. pompa	4
69	107 MC 58372	Leva richiamo alberino porta farfalle	4
70	107 MC 58373	Alberino porta farfalle	4
71	107 MC 58374	Valvola a farfalla	8
72	VN 52157	Vite fissaggio farfalla sull'alberino	16
73	107 MC 58375	Perno ritegno molla richiamo farfalle	4
74	5540 50860	Molla richiamo farfalle	4
75	RMN 55024	Raccordo a manicotto per tubazione sui carburat.	3
76	MN 52135	Manicotto 9x15x88 arrivo benzina.	3
77	FRN 57019	Fascetta fissaggio manicotti	6
78	RMN 55023	Raccordo a manicotto per tubazione sui carburat.	1
79	107 MC 56972	Guarnizione fra carburatori e piastra scatola aria	4

Tavola 11 - Frizione
Table 11 - Clutch

Tableau 11 - Embrayage
Tafel 11 - Kupplung

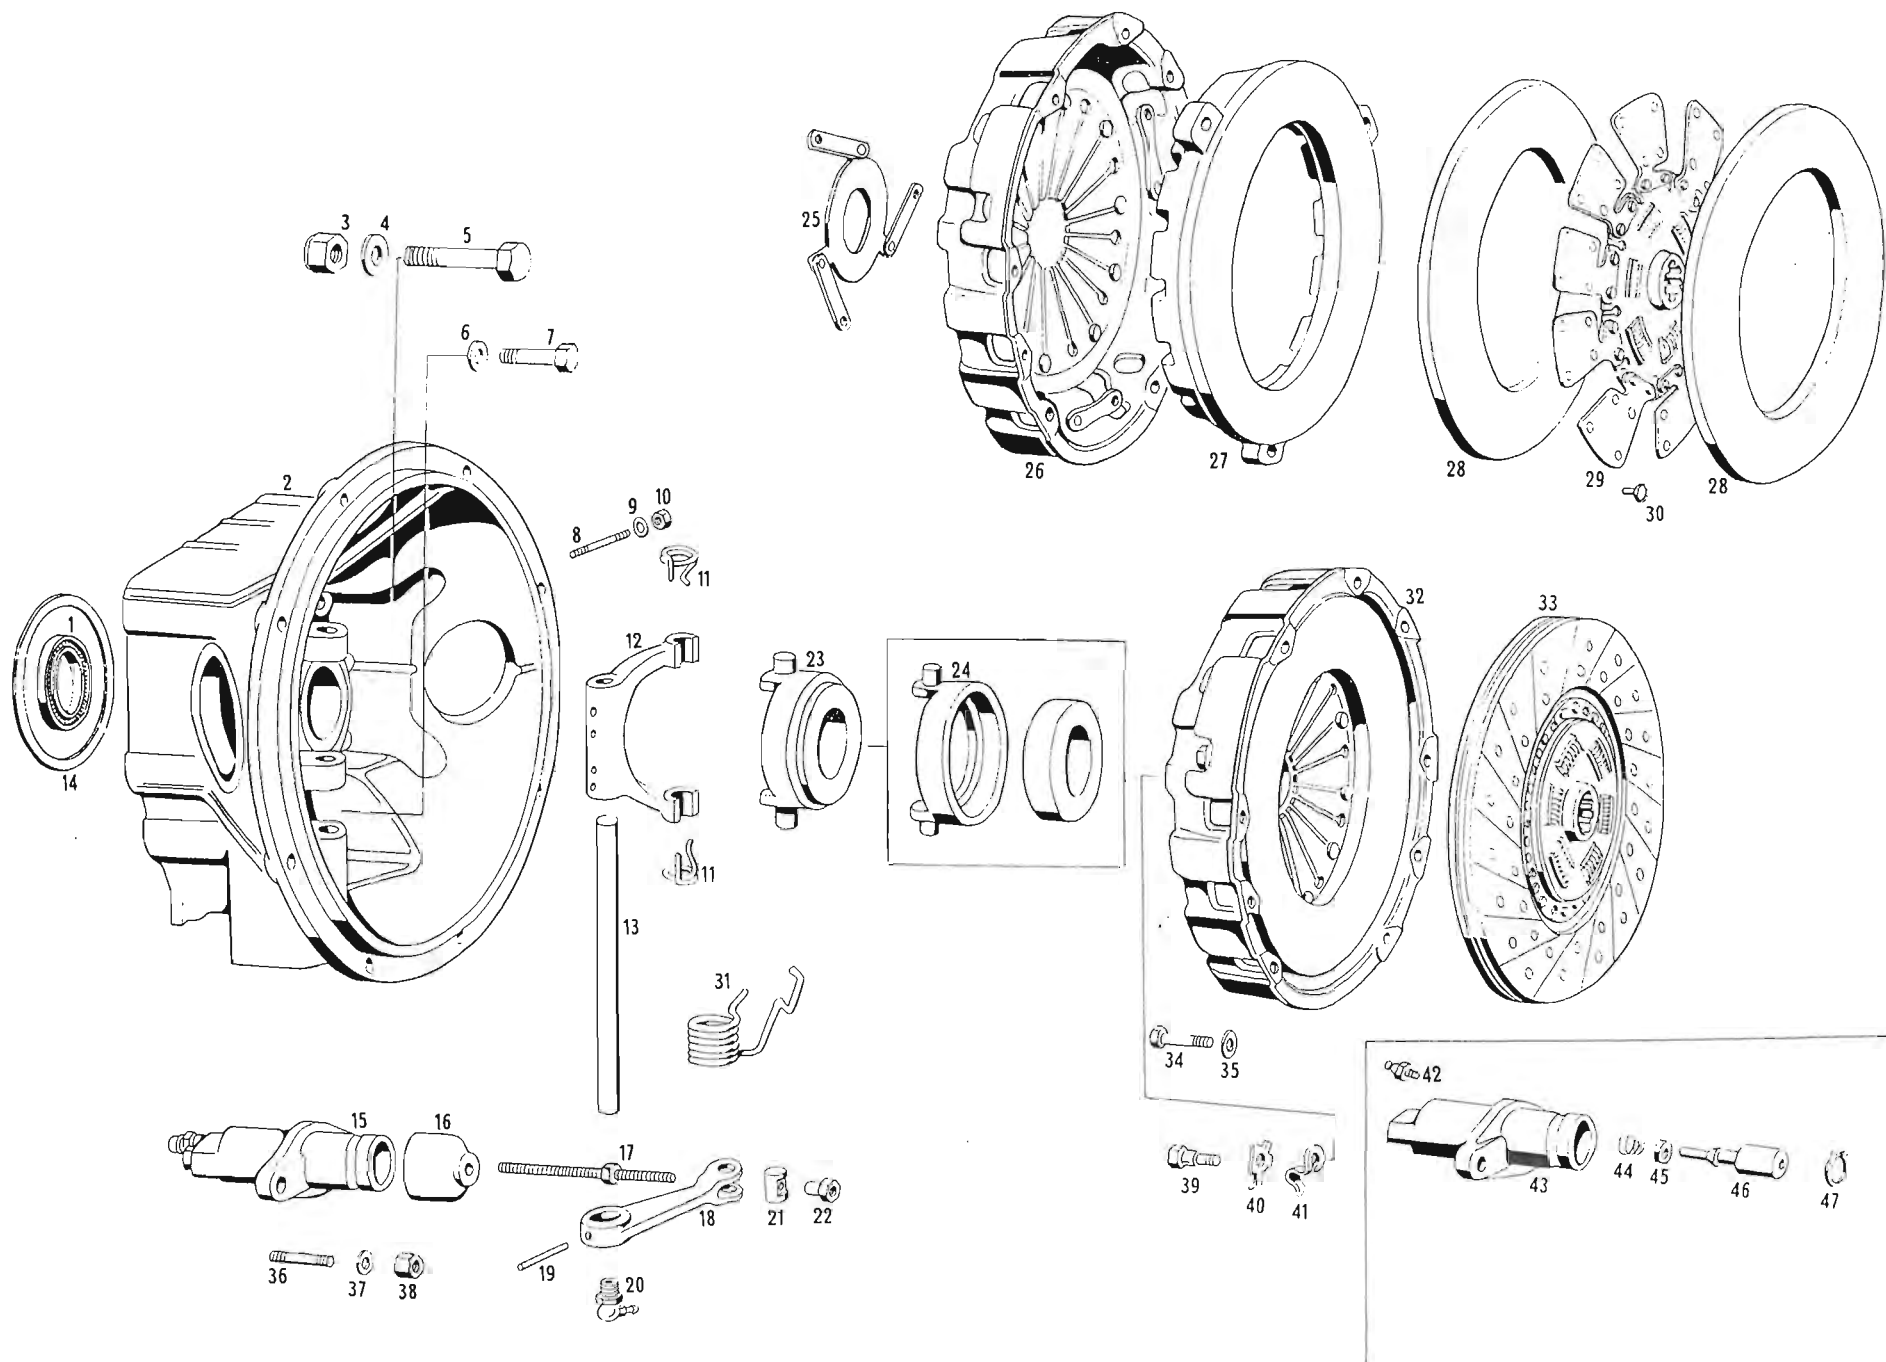

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	ANT 50239	Anello di tenuta sulla campana supporto frizione	1
2	3091 53915	Supporto frizione	1
3	DN 51422	Dado 12x1,5x10 stop. per fissaggio cambio al supporto	4
4	RNT 47085	Rondella 12x24x3 per detto	4
5	BN 52455	Bullone 12x1,5x48 per detto	4
6	RN 47075	Rondella 8,5x1,5 per bullone tenuta cambio	4
7	BNT 53970	Bullone 8x1,25x30 per detto	4
8	SN 46652	Spina conica 5x27 tenuta leva a forcella sull'albero	2
9	RN 45678	Rondella 5x0,5 per detto	2
10	DNT 47046	Dado 5x0,8 per detto	2
11	3064 51171	Molla a spillo sulla forcella tenuta porta carbone	2
12	3302 48050	Leva a forcella	1
13	107 TF 53927	Albero porta forcella	1
14	107 TF 57422	Anello rasamento fra cuscinetto e supporto frizione	1
15	3200 48335	Pompa secondaria comando frizione	1
16	101/9 TF 58735	Parapolvere sulla pompa frizione	1
17	107 TF 57381	Puntalino sulla pompa frizione	1
18	3306 48108	Leva sull'albero comando frizione	1
19	SN 46473	Spina 6x31 tenuta leva comando frizione sull'alberino	1
20	RN 58389	Ingrassatore sull'albero porta forcella comando frizione	1
21	107 TF 57684	Perno sulla leva comando frizione	1
22	DN 46474	Dado 8x1x13 sul puntalino tenuta leva	1
23	101/9 TF 58736	Reggispinta completo	1
24	3134 51172	Anello porta carbone reggispinta	1
25	101/9 TF 58737	Spingidisco	1
26	101/9 TF 58738	Tazza porta molla a diaframma e disco ghisa	1
27	101/9 TF 58739	Disco frizione in ghisa	1
28	101/9 TF 58740	Disco ferodo	2
29	101/9 TF 58741	Disco parastrappi porta ferodo	1
30	101/9 TF 58742	Ribattino per fissaggio disco ferodo al parastrappi	36
31	109 TF 58065	Molla a spillo per ritorno porta carbone com. frizione	1
32	107 TF 55525	Frizione 9" 1/2	1
33	109 TF 57550	Disco frizione completo	1
34	BNT 47017	Bullone 8x1,25x25 fissaggio frizione al volano	6
35	SN 32635	Rondella spaccata 8,5x1,5 per detto	6
36	RN 45832	Prigioniero 8x1,25x31 fissaggio pompa com. frizione	2
37	RN 45680	Rondella 8x15 per detto	2
38	DNT 47064	Dado 8x1 per detta	2
39	101/9 TF 58743	Bullone fissaggio piastrino tenuta molla a diaframma	3
40	101/9 TF 58744	Rondella di sicurezza per detto	3
41	101/9 TF 58745	Piastrino tenuta molla a diaframma	3
42	107 FA 58418	Tappo sfiato aria sulla pompa secondaria	1
43	101/9 TF 58731	Corpo pompa secondaria com. frizione (con bussola)	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
44	101/9 TF 58732	Molla sul pistone pompa secondaria frizione	1
45	101/9 TF 58733	Gommino per pistone pompa secondaria frizione	1
46	101/9 TF 58734	Molla sul pistone pompa secondaria frizione	1
47	Seeger 47043	Anello di fermo	1

Tavola 12 Comando cambio
 Table 12 - Transmission control

Tableau 12 - Commande de la boîte de vitesse
 Tafel 12 - Getriebe Schaltung

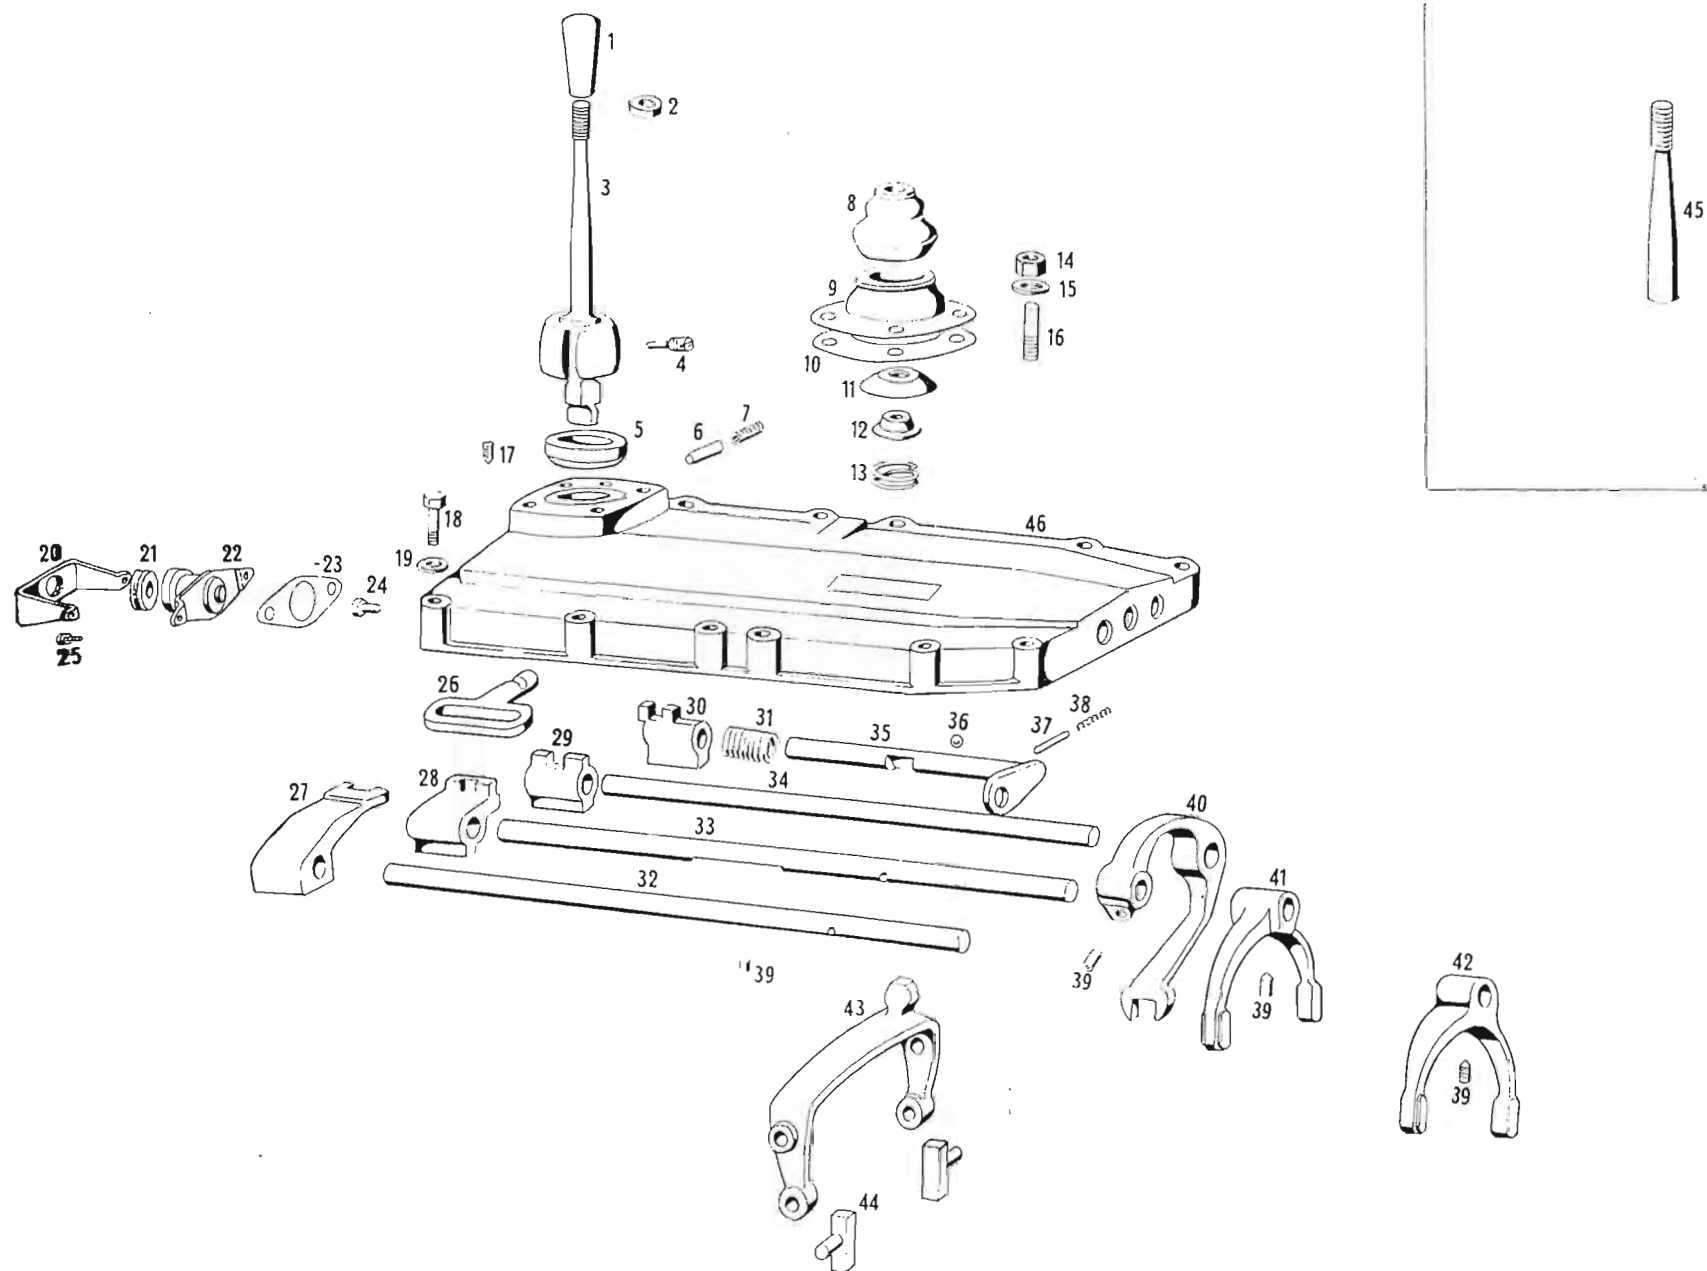


Tavola 12 Comando cambio
Table 12 - Transmission control

Tableau 12 - Commande de la boîte de vitesses
Tafel 12 - Getriebe Schaltung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	101/7 TC 54380	Pomello per leva comando cambio	1
2	107 TC 58836	Controdado per pomello	1
3	107 TC 58837	Leva comando cambio	1
4	107 TC 58020	Spina di sicurezza sulla leva comando cambio	1
5	107 TC 58838	Semisfera inferiore	1
6	107 TC 58839	Grano per nottolino tenuta leva in folle	1
7	107 TC 58840	Molla per grano nottolino folle	1
8	107 TC 58841	Parapolvere per leva comando	1
9	107 TC 58842	Flangia tenuta parapolvere	1
10	107 TC 58843	Guarnizione per flangia	1
11	107 TC 58844	Calotta tenuta molla leva comando	1
12	107 TC 58845	Disco per molla leva comando	1
13	107 TC 58846	Molla per leva di comando	1
14	DNT 47031	Dado 8x1,25 fissaggio flangia tenuta leva di comando	4
15	RNT 45680	Rondella 8x1 per detto	4
16	PN 46469	Prigioniero per detto	4
17	107 TC 58847	Grano di fermo sulla leva	1
18	BNT 47014	Bullone 8x1,25 fissaggio coperchio alla scatola	12
19	RNT 45680	Rondella 8x1 per detto	12
20	101/7 TC 54522	Lamierino tenuta passafilo interruttore retromarcia	1
21	PFN 45003	Passafilo sull'interruttore retromarcia	1
22	8828 49536	Interruttore retromarcia	1
23	107 TC 58848	Guarnizione per interruttore	1
24	107 TC 56542	Prolunga per comando interruttore	1
25	VNT 48934	Vite fissaggio interruttore	2
26	107 TC 58849	Nottolino per leva comando cambio	1
27	107 TC 58850	Nottolino per 5° velocità	1
28	107 TC 58851	Nottolino per 3° - 4° velocità	1
29	107 TC 58852	Nottolino per 1° - 2° velocità	1
30	107 TC 58853	Nottolino per retromarcia	1
31	107 TC 58854	Molla distanziale per nottolino 5° velocità	1
32	107 TC 58855	Asta com. retromarcia	1
33	107 TC 58856	Asta comando 1° - 2° velocità	1
34	107 TC 58857	Asta comando 3° - 4° velocità	1
35	107 TC 58858	Asta comando 5° velocità	1
36	SFN 44745	Sfera sulle aste	6
37	107 TC 58859	Grano arresto aste	4
38	107 TC 58860	Molla per grano arresto aste	4
39	107 TC 58861	Grano per nottolini comando marce	7
40	107 TC 58862	Forcella comando retromarcia	1
41	107 TC 58863	Forcella comando 1° - 2° velocità	1
42	107 TC 58864	Forcella comando 3° - 4° velocità	1
43	107 TC 58865	Forcella comando 5° velocità	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
44	107 TC 58866	Tasselli sulla forcella 5°	2
45	107 TC 57866	Prolunga sulla leva comando cambio	1
46	107 TC 58867	Coperchio scatola cambio	1

Tavola 13 - Scatola cambio
Table 13 - Transmission housing

Tableau 13 - Boîte de vitesse
Tafel 13 - Getriebe Gehäuse

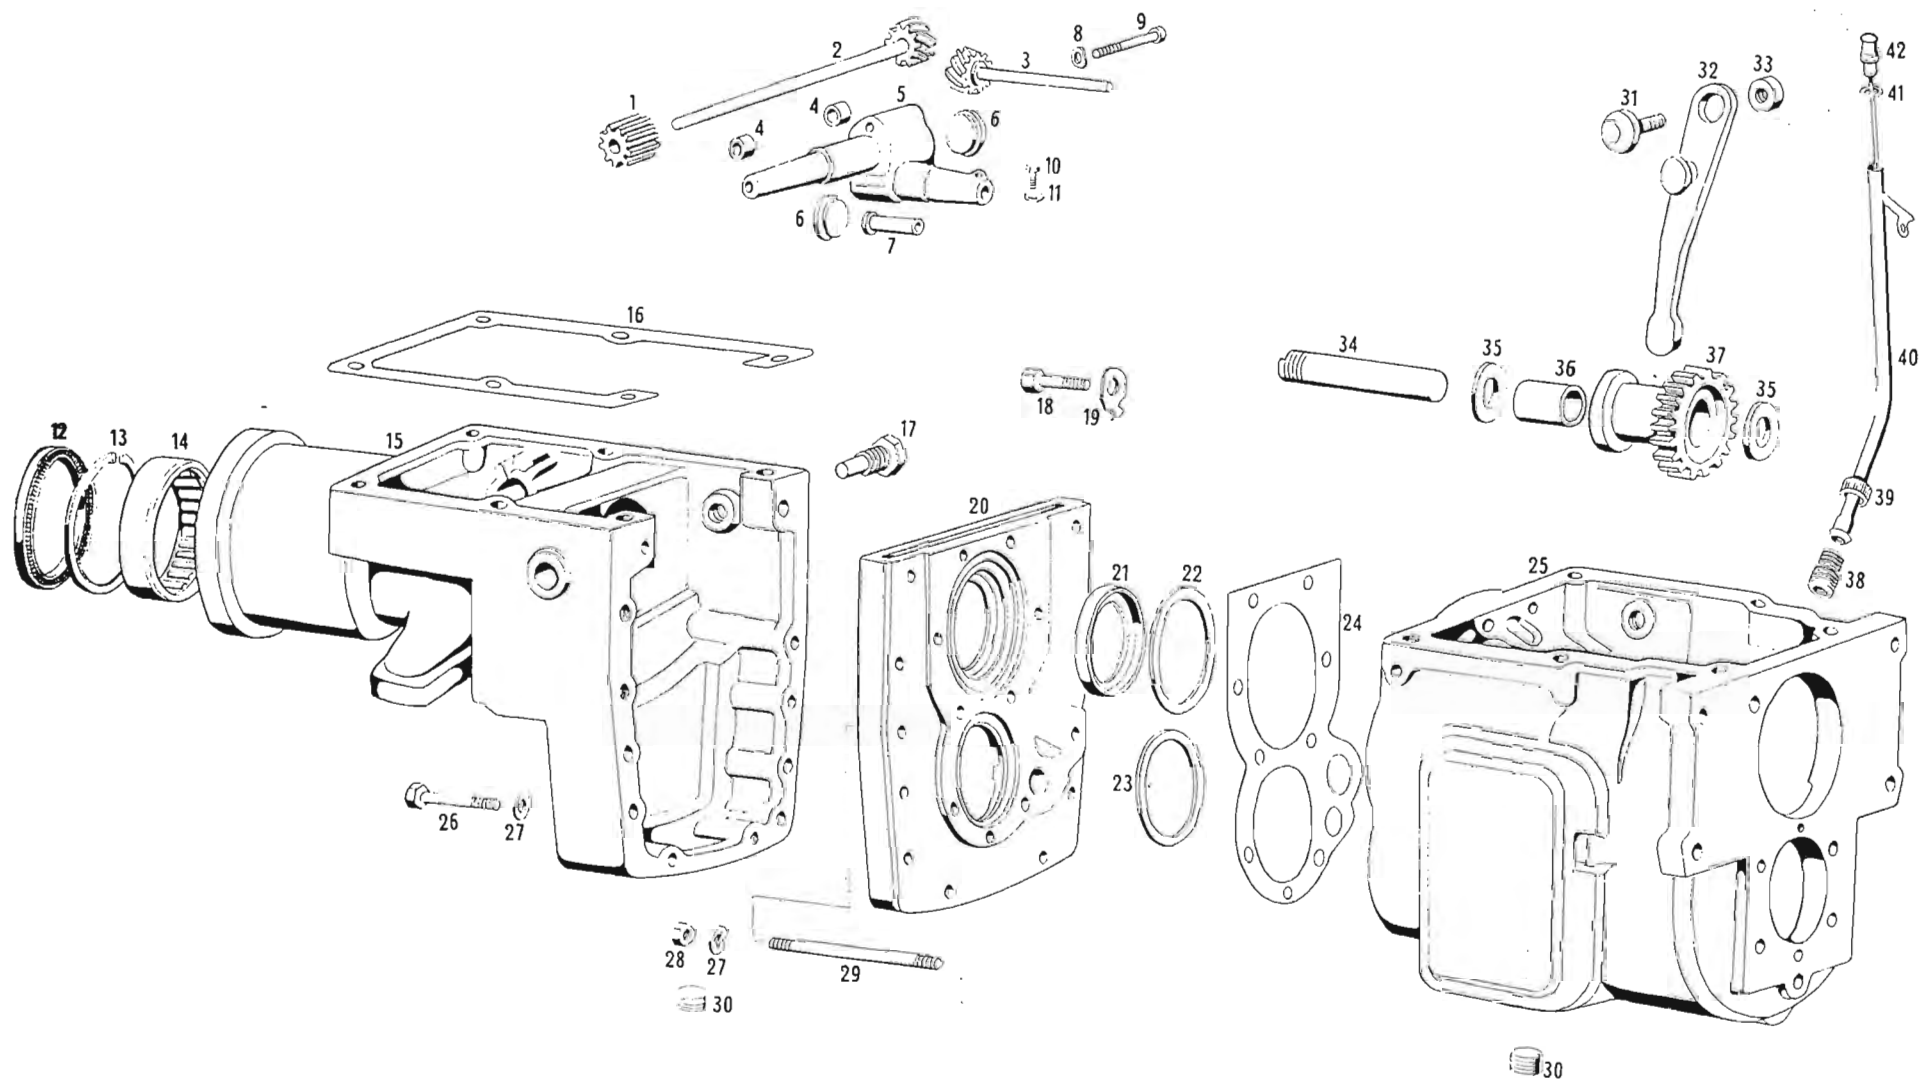


Tableau 13 - Boîte de vitesse
Tafel 13 - Getriebe Gehäuse

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 14 - Ruotismi cambio
Table 14 - Transmission gears

Tableau 14 - Engrenages de la boîte
Tafel 14 - Getriebe Innenteile

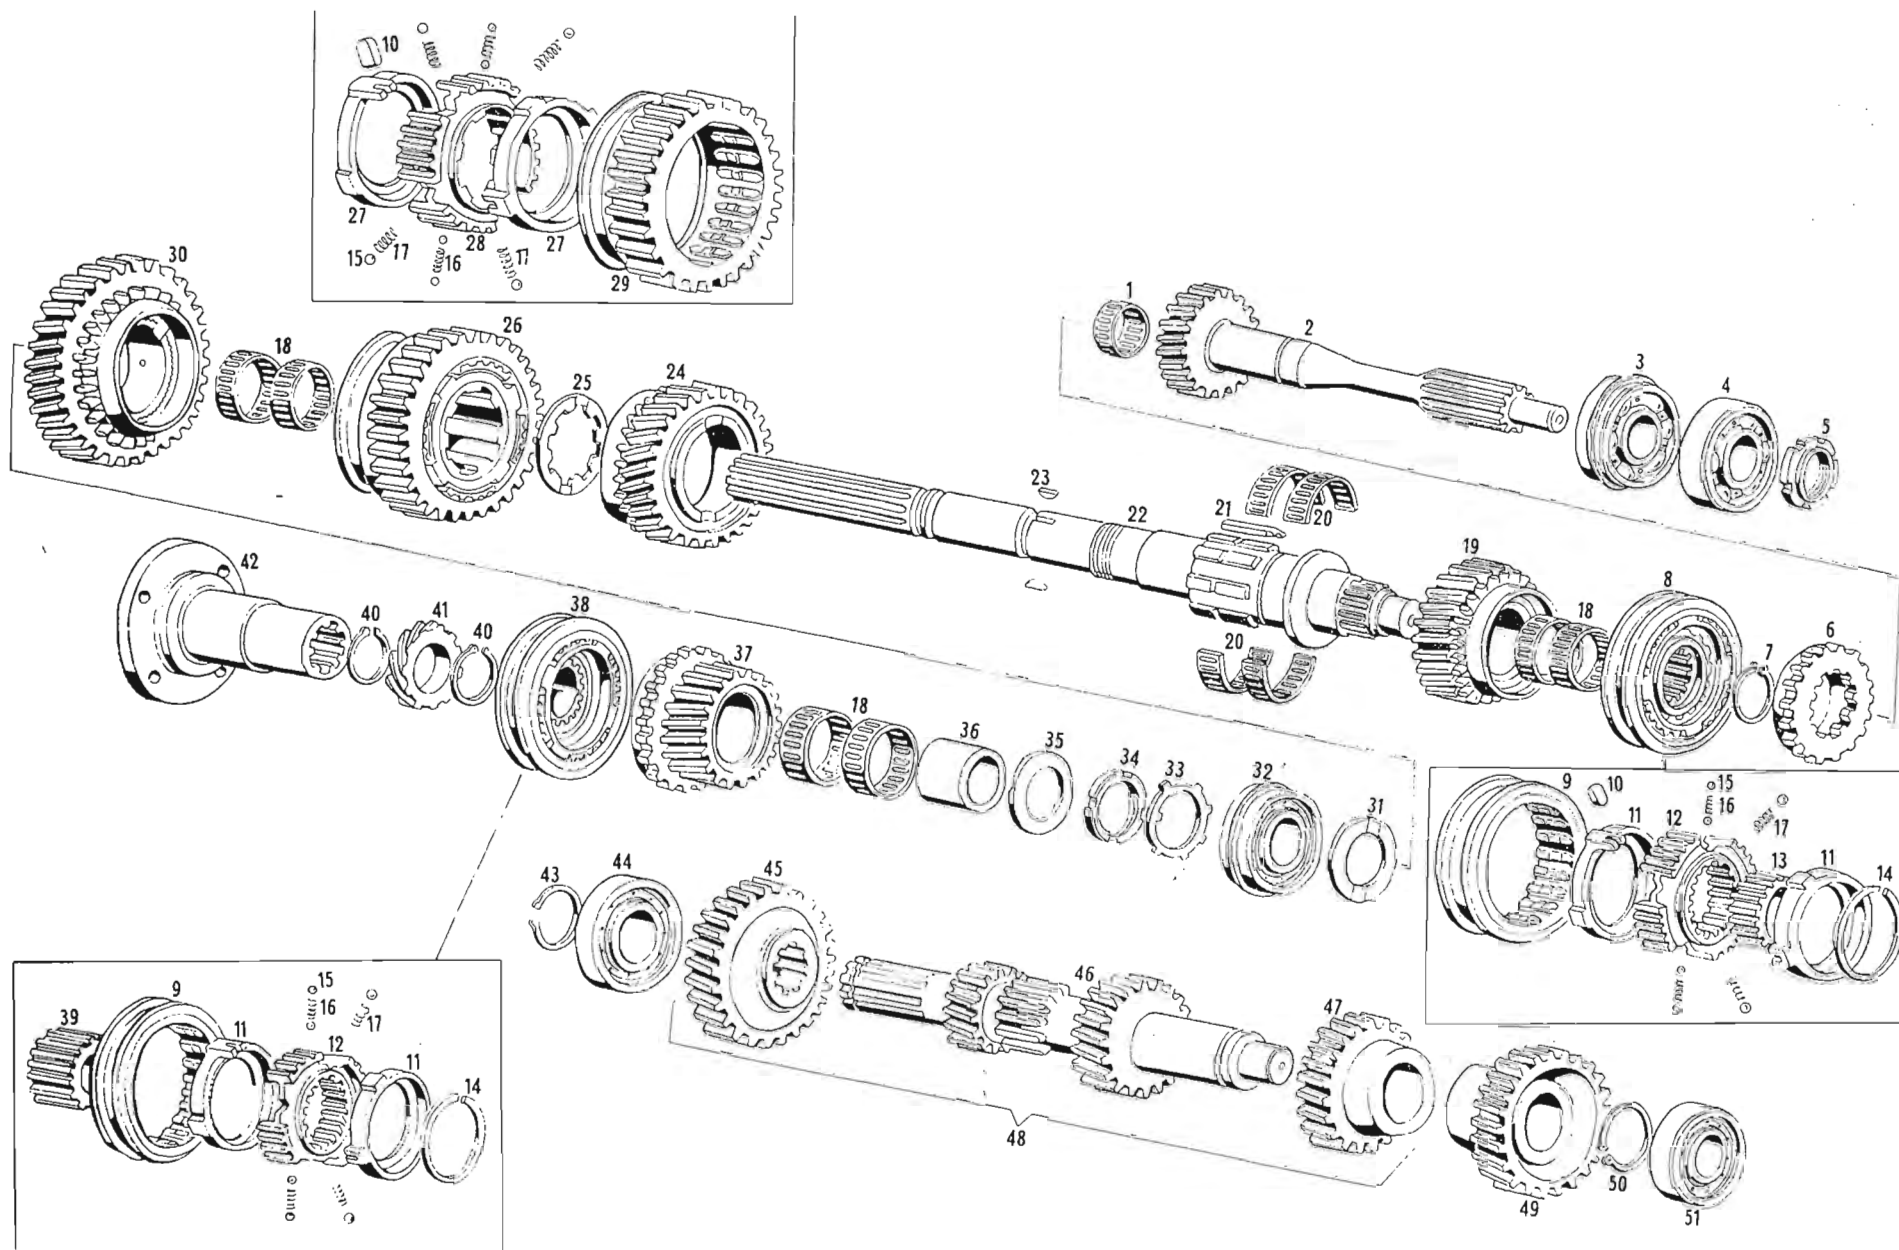


Tavola 14 - Ruotismi cambio
Table 14 - Transmission gears

Tableau 14 - Engrenages de la boîte
Tafel 14 - Getriebe Innenteile

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	RUL 58924	Boccola a rullini 30x37x18 sull'albero primario	1
2	107 TC 58940	Albero presa continua	1
3	CSC 58920	Cuscinetto a rulli con anello arresto 50x90x20	1
4	CSC 42535	Cuscinetto a sfere 50x90x20	1
5	107 TC 58941	Ghiera sull'albero presa continua tenuta cuscinetti	1
6	107 TC 58942	Innesto 4° velocità	1
7	107 TC 58943	Anello distanziale sull'albero secondario	1
8	107 TC 58944	Sincronizzatore completo per 3° e 4° velocità	1
9	107 TC 58945	Manicotto sincronizzatore	2
10	107 TC 58946	Nottolino d'arresto per sincronizzatore	5
11	107 TC 58947	Anello sincronizzatore 3° e 4° velocità	3
12	107 TC 58948	Mozzo per manicotto sincronizzatore 3° - 4° velocità	2
13	107 TC 58949	Manicotto per mozzo sincronizzatore	1
14	107 TC 58950	Anello di fermo sui sincronizzatori	6
15	SFN 58919	Sfera Ø 6 per sincronizzatori	18
16	107 TC 58951	Molla per sincronizzatore esterno	6
17	107 TC 58952	Molla per sincronizzatore interno	6
18	107 TC 58953	Gabbia a rullini speciale per ingranaggi 1° - 3° - 5° velocità	6
19	107 TC 58954	Ingranaggio secondario 3°	1
20	107 TC 58955	Gabbia a rullini in 2 metà per ingranaggio 2°	2
21	107 TC 58956	Linguetta tenuta distanziale 1° - 2° velocità	1
22	107 TC 58957	Albero secondario	1
23	107 TC 58958	Linguetta sull'albero secondario	2
24	107 TC 58959	Ingranaggio secondario 2°	1
25	107 TC 58960	Distanziale per innesto	1
26	107 TC 58961	Ingranaggio completo di sincronizzatori per 1° e 2°	1
27	107 TC 58962	Anello sincronizzatore 1° - 2°	2
28	107 TC 58963	Mozzo per manicotto sincronizzatore	1
29	107 TC 58964	Manicotto sincronizzatore 1° e 2°	1
30	107 TC 58965	Ingranaggio secondario 1° velocità	1
31	107 TC 58966	Distanziale per ingranaggio 1° velocità	1
32	CSC 58936	Cuscinetto a sfere 40x80x18 con anello arresto sull'albero second.	1
33	RL 58939	Rondella di sicurezza per ghiera sull'albero secondario	1
34	GH 58938	Ghiera 40x1,5 sull'albero secondario	1
35	107 TC 58967	Distanziale per ingranaggio 5° velocità	1
36	107 TC 58968	Boccola per ingranaggio 5° velocità	1
37	107 TC 58969	Ingranaggio 5° velocità	1
38	107 TC 58970	Sincronizzatore completo 5° velocità	1
39	107 TC 58971	Manicotto per mozzo sincronizzatore	1
40	Seeger 58972	Anello d'arresto 35Ex2,5 sull'albero secondario	2
41	107 TC 58973	Ingranaggio primario conta Km.	1
42	107 TC 58974	Manicotto con flangia attacco albero trasmissione	1
43	Seeger 58975	Anello d'arresto 32 Ex2,5 sull'albero intermedio	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
44	CSC 58937	Cuscinetto conico a rulli 35x72x17 sull'albero intermedio	1
45	107 TC 58976	Ingranaggio primario 5° velocità	1
46	107 TC 58977	Albero intermedio	1
47	107 TC 58978	Ingranaggio primario 3° velocità	1
48	107 TC 58979	Complessivo albero intermedio completo di ingranaggi	1
49	107 TC 58980	Ingranaggio primario 4° velocità	1
50	Seeger 58981	Anello d'arresto 42 Ex1,75 sull'albero intermedio	1
51	CSC 51212	Cuscinetto conico a rulli 25x62x17 sull'albero intermedio	1

Tavola 15 - Cambio automatico
 Table 15 - Automatic transmission

Tableau 15 - Boîte de vitesses automatique
 Tafel 15 - Automatisches Getriebe

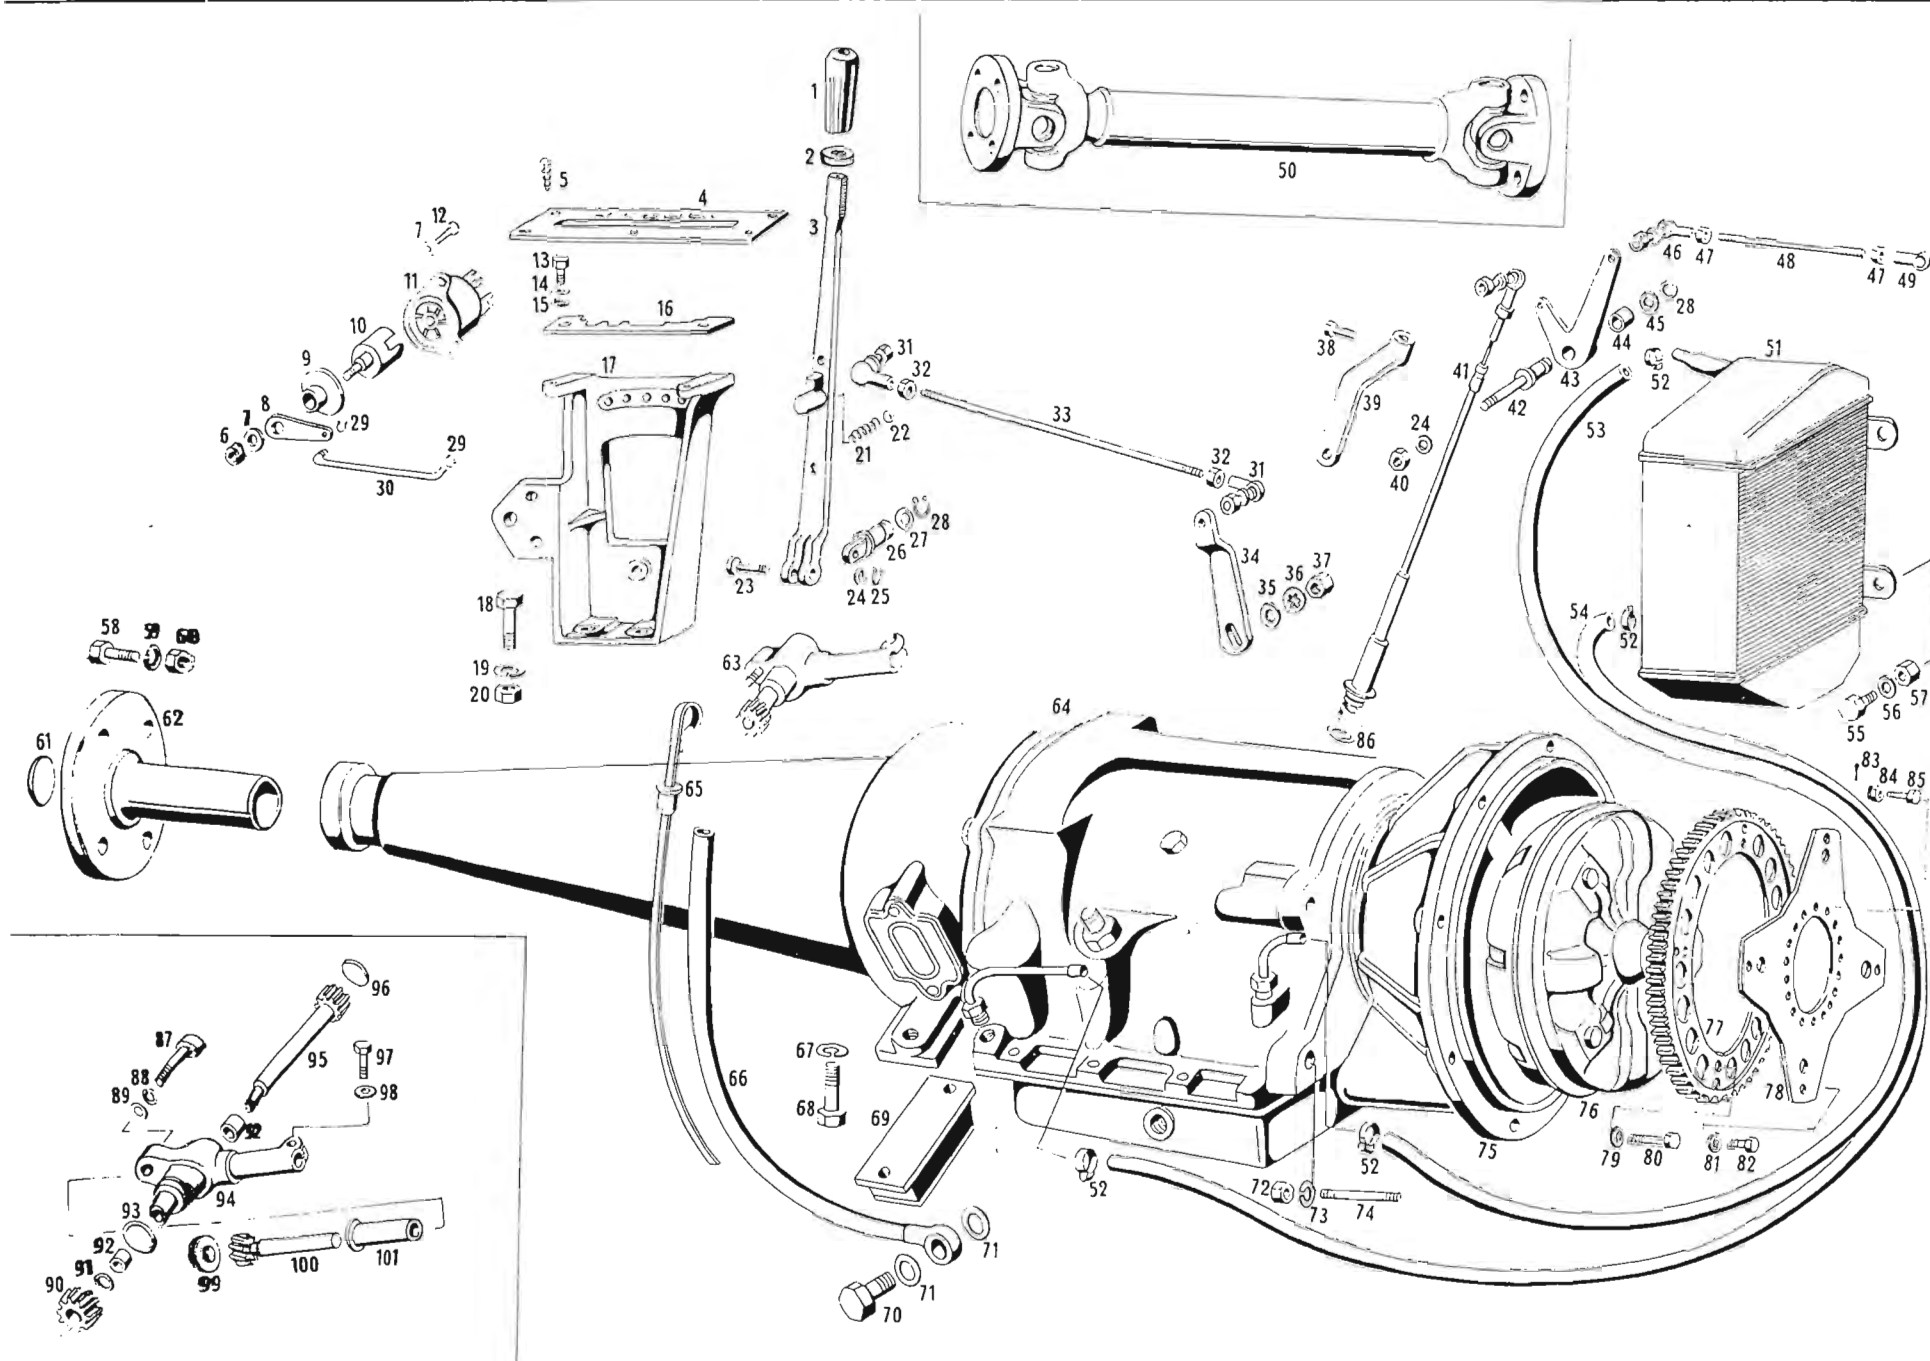


Tavola 15 - Cambio automatico
Table 15 - Automatic transmission

Tableau 15 - Boîte de de vitesse automatique
Tafel 15 - Automatische Getriebe

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	101/7 TC 54380	Pomello per leva comando cambio	1
2	107 TC 58836	Controdado per pomello	1
3	109 TC 59307	Leva primaria completa comando cambio	1
4	107 TC 59568	Piastrino sul tunnel per leva com. cambio	1
5	VNT 59185	Vite autofilettante fiss. piastrino sul tunnel	6
6	DNT 47446	Dado Ø 4x0,7 tenuta leva interruttore sul perno di comando	1
7	RNT 54507	Rondella piana Ø 4x9x1 per vite fiss. interruttore e per detto	3
8	101/9 TC 57397	Leva di comando sull'interruttore avviam. e retrom.	1
9	101/9 TC 57398	Bussola per centraggio interruttore e perno di com.	1
10	101/9 TC 57399	Perno per traino interruttore comando avviam. e retrom.	1
11	101/9 TC 57404	Interruttore per comando avviamento e retromarcia	1
12	VNT 48796	Vite Ø 4x0,7x8 fissaggio interruttore retromarcia	2
13	BNT 47392	Bullone Ø 6x1x12 fissaggio settore dentato selezione marce	2
14	RNT 47074	Rondella piana Ø 6x12x1 per detto	2
15	RSN 32690	Rondella spaccata 6,4x11,4x1,6 per detto	2
16	109 TC 59314	Settore selezione marce	1
17	109 TC 59360	Supporto per leva comando cambio	1
18	BNT 47015	Bullone Ø 8x1,25x20 fissaggio piastra supporto leva	2
19	RSN 32635	Rondella spaccata Ø 8,5x15,5x1,7 per detto	2
20	DNT 47031	Dado Ø 8x1,25x6,5 per detto	2
21	101/7 5515 50352	Molla sulla leva com. cambio per sfera selezione marce	1
22	SFN 48454	Sfera Ø 5/16 sulla leva com. cambio per tacche posizione marce	1
23	109 TC 59315	Perno per fissaggio leva al fulcro sul supporto	1
24	RNT 47074	Rondella piana Ø 6x12x1,5 rasamento fra perno fulcro e leva comando e sul perno collettore aspirazione	2
25	Seeger 52389	Seeger 6 E per tenuta perno alla leva com. cambio	1
26	109 TC 59316	Fulcro sul supporto per leva com. cambio	1
27	RN 34299	Rondella piana Ø 10x18x1 rasamento fra fulcro leva com.	1
28	Seeger 55361	Seeger 10 E tenuta fulcro leva al supporto e tenuta leva rinvio	2
29	Seeger 44746	Seeger 3 E tenuta asta comando interruttore avv. e retromar.	2
30	109 TC 59317	Asta di collegamento per comando interruttore	1
31	103/A 6270 50660	Snodo angolare completo per collegamento asta alla leva	2
32	DNT 47047	Dado Ø 6x1x6 fissaggio tirante accoppiamento fra le leve	2
33	107 TC 59318	Tirante per accoppiamento leva comando cambio	1
34	101/9 TC 47400	Leva per selezione velocità	1
35	RNT 52733	Rondella piana Ø 10x20x2,5 per dado fiss. leva selezione	1
36	RDI 48337	Rondella dentellata interna 25/64 per detto	1
37	DNT 57406	Dado 3/8x24x8,33 per detto	1
38	BNT 57199	Bullone 4x0,7x13 fissaggio guaina flessibile al supporto	1
39	107 TC 59561	Supporto lato motore per guaina com. Kickdown	1
40	DN 51417	Dado stop 6x1x5 fissaggio perno sul collettore asp.	1
41	107 TC 59544	Cavo completo per comando Kickdown	1
42	107 TC 59567	Perno sul collettore asp. per leva rinvio com. ickdown	1
43	107 TC 59563	Leva completa sul collettore asp. sinistro rinvio Kickdown	1
44	107 TC 59566	Bussola per centraggio leva rinvio sul perno	1
45	RN 38721	Rondella piana 10x16x1,5 rasamento fra leva e seeger	1
46	101/3 6090 50184	Snodo angolare completo 5x0,8 per com. Kickdown	2
47	DNT 47369	Dado normale 5x0,8x5 sul tirante fra carburatori e rinvio	2
48	101/3 6080 50191	Tirante fra carburatore e leva rinvio per comando Kickdown	1
49	101/3 6095 50186	Corpo snodo angolare attacco tirante alla leva	1
50	107 TA 59420	Albero di trasmissione	1
51	101/3 16254 50182	Radiatore per raffreddamento olio cambio	1
52	FRN 37824	Fascetta MToo fissaggio manicotti sul radiatore	4
53	MN 54780	Manicotto 9,5x16x mandata olio dal cambio al radiat.	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
54	MN 54780	Manicotto 9,5x16x mandata olio dal radiatore al cambio	1
55	BNT 47017	Bullone 8x1,25x25 fissaggio radiatore olio al supporto	4
56	RSN 32635	Rondella spaccata per detto	4
57	DNT 47030	Dado 8x1,25x8 per detto	4
58	BN 48703	Bullone 11x45x27 fissaggio albero trasmissione	4
59	RSN 46672	Rondella spaccata per detto	4
60	DN 33540	Dado 11x1,5x8 per detto	4
61	TN 51459	Tappo Ø 38 per flangia ad innesto dentato	1
62	101/9 TC 57179	Flangia con innesto dentato per uscita cambio	1
63	101/9 TC 58424	Comando conta Km. completo	1
64	107 TC 59419	Cambio automatico completo	1
65	101/9 TC 57416	Asta completa per controllo livello olio	1
66	107 TC 59557	Guaina completa per asta controllo livello olio	1
67	RSN 57782	Rondella spaccata Ø 1/2" per bullone fiss. silentbloc	2
68	BN 59326	Bullone 1/2"x13UNCx19,5 per detto	2
69	SLN 55531	Supporto antivibratore sostegno cambio	2
70	VRN 55758	Vite raccordo 1"1/16x16x26 fissaggio RON guaina asta livello olio	1
71	GN 57204	Guarnitura 27,5x34x1,5 per detto	2
72	DN 48127	Dado 11x1,5x11 fissaggio cambio alla campana	4
73	RSN 33667	Rondella spaccata 11,5x21 per detto	4
74	PN 55398	Prigioniero 11x1,5x56 per detto	4
75	107 TF 57319	Campana frizione supporto cambio	1
76	107 TF 57244	Convertitore di coppia	1
77	101/9 MM 57170	Corona dentata per innesto motorino avviamento	1
78	101/9 MM 57171	Piastra d'unione fra albero manovella e volano	1
79	RDI 48337	Rondella dentellata interna 3/8 per bull. fissaggio corona	4
80	BN 57195	Bullone 3/8x24x17 per detto	4
81	RDI 54211	Rondella dentellata interna 1/2 10 per bulloni fiss. piastra	4
82	BN 57194	Bullone 10x1x11 per detto	4
83	CN 32502	Copiglia 2x30 per bulloni fissaggio piastra all'albero motore	11
84	DCN 33939	Dado coronato 9x1,25x8 per detto	11
85	BN 57218	Bullone 9x1,25x19 per detto	11
86	GOM 58804	Gommino 14x17,56x1,78 tenuta olio sul terminale com. Kickdown	1
87	VNT 49952	Vite 1/4x20x22 fissaggio gruppo rinvio conta Km.	1
88	RNT 47074	Rondella piana 6x12x1,5 per detto	1
89	RSN 32690	Rondella spaccata 6,4x11x1,6 per detto	1
90	101/9 TC 58429	Ingranaggio secondario comando conta Km. sul cambio R-8/20	1
91	RN 58431	Rondella 6,5x14x0,3 rasamento fra bussola e ingranaggio second.	1
92	103 8809 53713	Bussola centraggio albero primario comando conta Km.	2
93	GOM 58430	Gommino 17,2x22,42x2,65 tenuta olio fra rinvio e cambio	1
94	101/9 TC 58425	Supporto ingranaggio rinvio comando conta Km.	1
95	101/9 TC 58426	Ingranaggio primario comando conta Km. Z. 11	1
96	TN 35467	Tappo 18x1,5 chiusura foro entrata albero primario sul rinvio	1
97	BNT 54585	Bullone 6x1x29 fissaggio guaina al rinvio conta Km.	1
98	RNT 47074	Rondella piana 6x12x1,5 per detto	1
99	TN 59558	Tappo Ø 18 chiusura foro entrata albero secondario rinvio	1
100	101/9 TC 58427	Ingranaggio secondari comando conta Km. Z. 7	1
101	101/9 TC 58428	Bussola sul rinvio per albero secondario com. conta Km.	1

Tavola 16 - Alberi di trasmissione
Table 16 - Propeller shafts

Tableau 16 - Arbres à cardans
Tafel 16 - Gelenkwellen

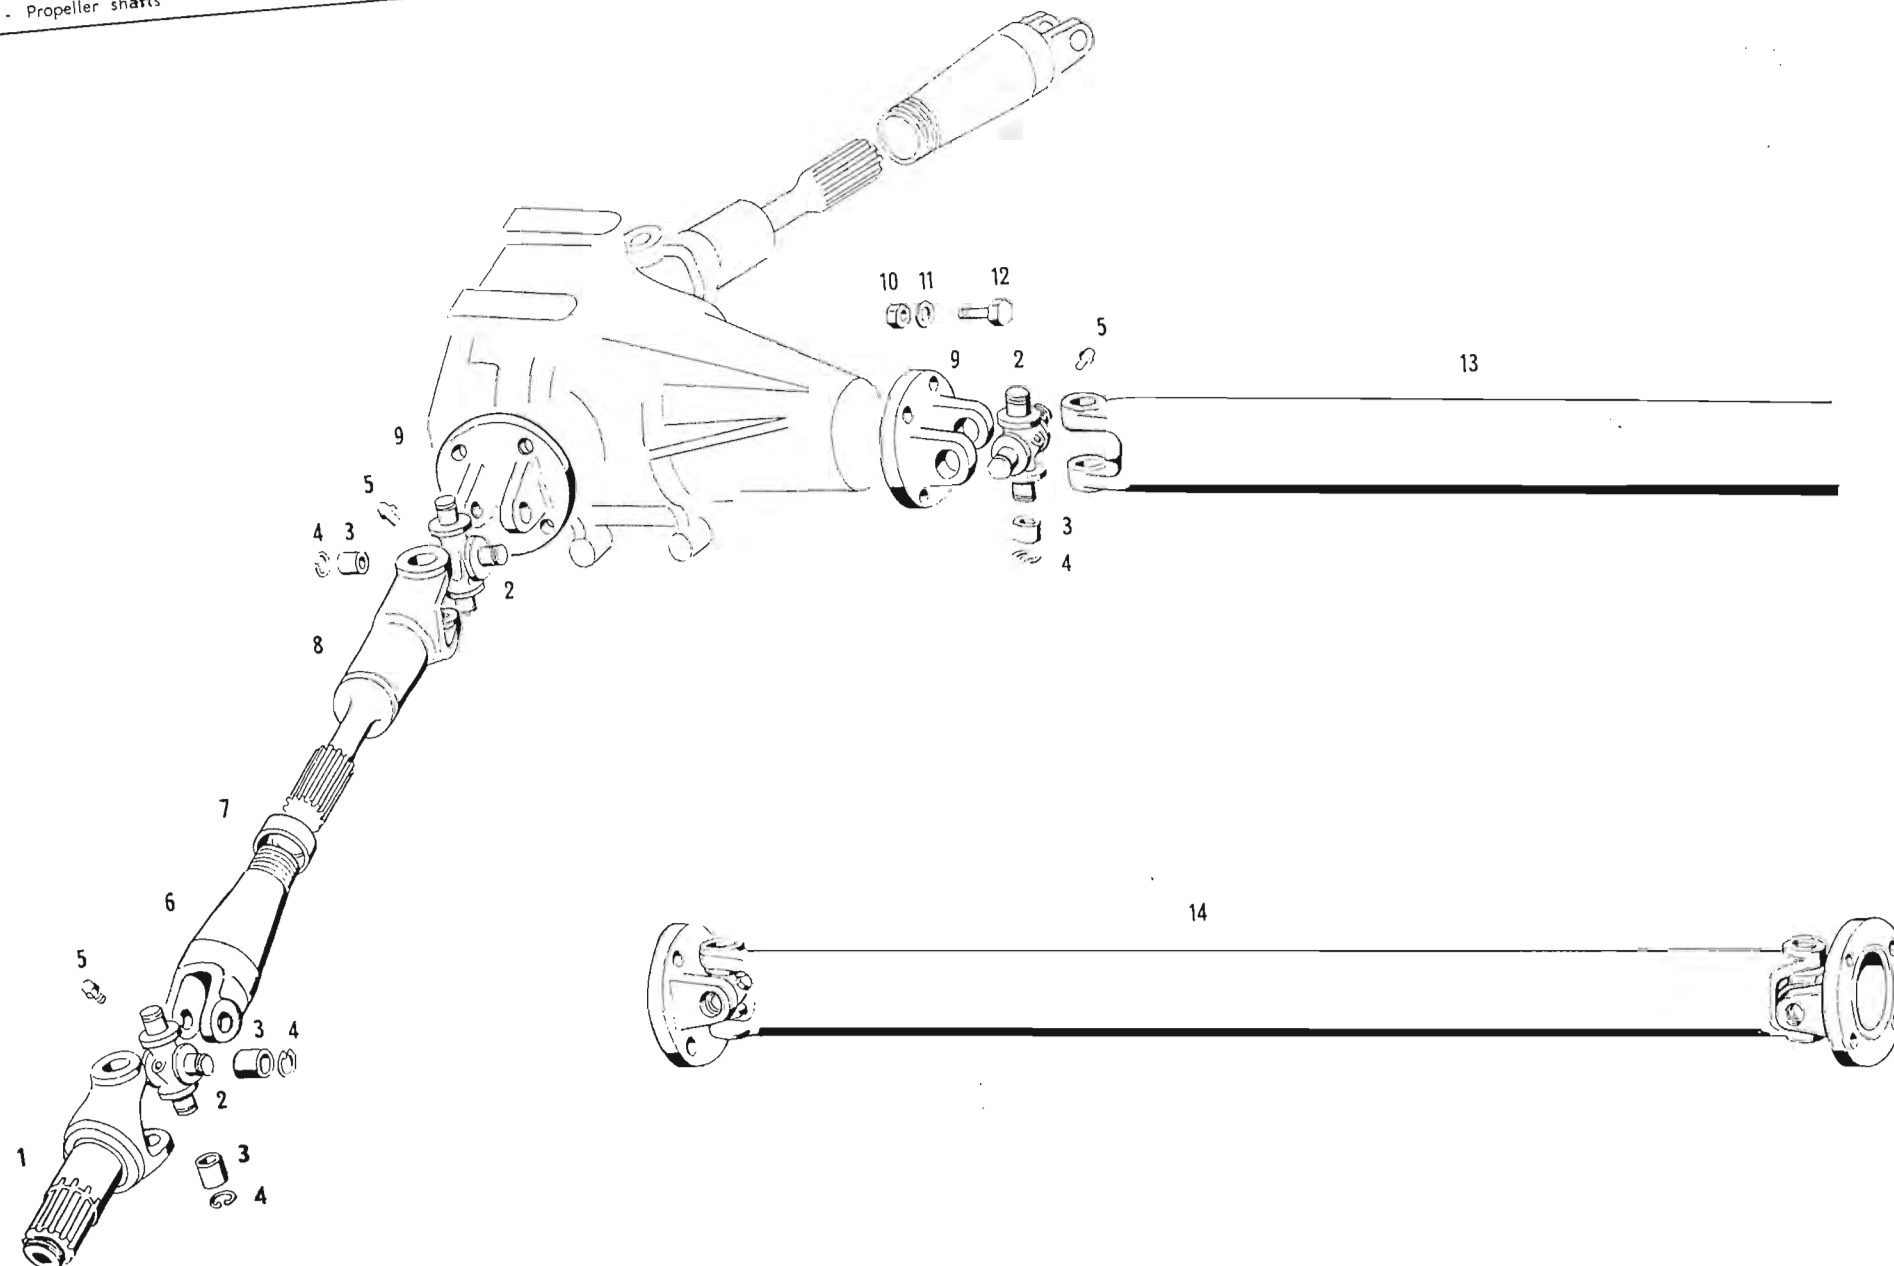


Tableau 16 - Arbres à cardans

Table 16 - Propeller shafts

Tafel 16 - Gelenkwellen

N. fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 TP 55848	Forcella sul mozzo per semiassi	2
2	107 TP 58415	Cardano per albero di trasmissione	2
		Cardano per semiassi	4
3	107 TP 58416	Tassello con rullini per cardano sull'albero di trasmissione	8
		Tassello con rullini per semiassi	16
4	Seeger 58417	Anello di arresto sul tassello per albero di trasmissione	8
		Anello di arresto sul tassello per semiassi	16
5	IN 58418	Ingrassatore sul cardano per albero di trasmissione	2
		Ingrassatore sul cardano per semiassi	4
6	107 TP 58419	Innesto per albero di trasmissione con giunto	2
7	107 TP 58420	Ghiera per innesto	2
8	107 TP 58421	Albero di trasmissione per semiassi con giunto	2
9	107 TP 59422	Forcella per giunto cardano sui semiassi e albero trasmissione	3
10	DN 33540	Dado Ø 11x1,5x8 per fissaggio flange cambio e ponte	8
11	RSN 46672	Rondella spaccata Ø 11,5 per fiss. flange cambio e ponte	8
12	BN 48703	Bullone Ø 11x1,5x27 per fissaggio flange cambio e ponte	8
13	107 TA 58423	Tubo distanziale albero di trasmissione completo di forcelle	1
14	107 TA 53875	Albero di trasmissione completo	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 17 - Differenziale
Table 17 - Differential

Tableau 17 - Différentiel
Tafel 17 - Hinterachse

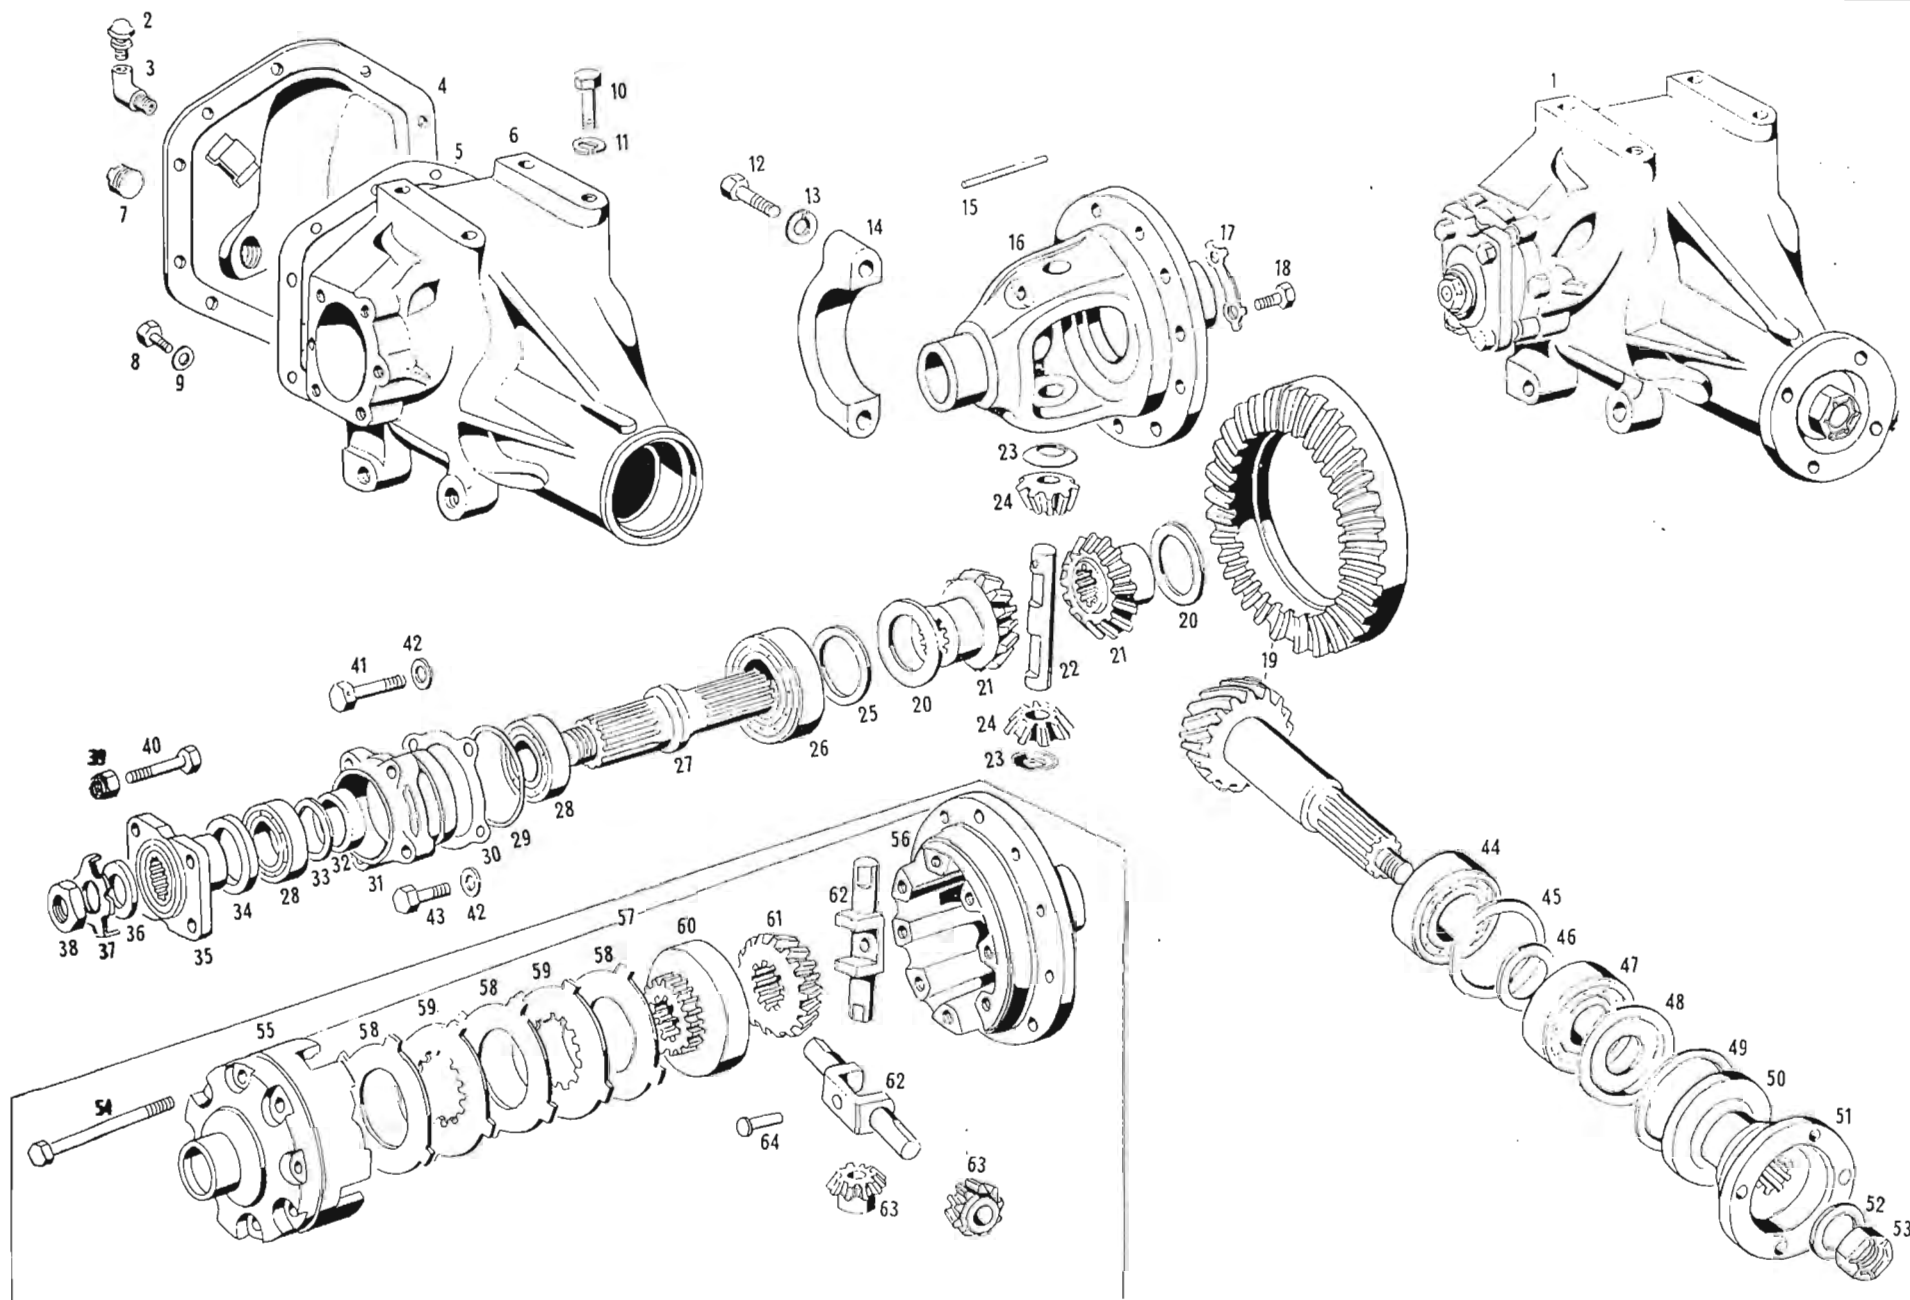


Tavola 17 - Differenziale
Table 17 - Differential


Tableau 17 - Differential
Tafel 17 - Hinterachse

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 TP 55351	Scatola ponte differenziale completa R. 13/46 senza autobloccante	1
1	107 TP 55352	Scatola ponte differenziale completa R. 13/46 con autobloccante	1
2	107 TP 57452	Soffiante sul coperchio differenziale	1
3	107 TP 57453	Tubo per soffiante differenziale	1
4	10052 48262	Coperchio scatola ponte	1
5	10054 48263	Guarnizione per coperchio scatola ponte	1
6	107 TP 57432	Scatola per ponte differenziale	1
7	TN 48274	Tappo per livello e scarico olio	2
8	BN 48275	Bullone fissaggio coperchio alla scatola diff.	10
9	RSN 48276	Rondella spaccata per detto	10
10	BN 54514	Bullone Ø 1/2" tenuta scatola ponte parte super. telaio	4
11	RSN 57782	Rondella spaccata 1/2" per detto	4
12	BN 48272	Bullone fissaggio cappellotto diff. alla scatola ponte	4
13	RSN 48273	Rondella spaccata per detto	4
14	10011 48271	Cappellotto tenuta cuscinetti scatola differenziale	2
15	SN 48306	Spina bloccaggio alberino satellite	1
16	10500 48289	Scatola differenziale per R. 13/46 e 13/43	1
16	10500 51121	Scatola differenziale per R. 13/49 e 11/45	1
17	RDL 48310	Rondella a doppia linguetta per bulloni fissaggio corona	10
18	BN 48309	Bullone fissaggio corona alla scatola differenziale	10
19	101/9 TP 55907	Pignone e corona R. 13/46	1
19	101/9 TP 55909	Pignone e corona R. 13/43	1
19	101/9 TP 55908	Pignone e corona R. 13/49	1
19	101/9 TP 55921	Pignone e corona R. 11/45	1
20	10534 48291	Rosetta di rasamento per satellite	2
21	10536 48294	Planetario per differenziale	2
22	10530 48290	Perno satellite differenziale	1
23	10564 48295	Rosetta di rasamento per planetario	2
24	10562 48292	Satellite per differenziale	2
25	10570 48296	Distanziale fra cuscinetto e scatola differenziale	2
26	CSC 49297	Cuscinetto per scatola differenziale	2
27	107 TP 57435	Semiassa interno alla scatola ponte	2
28	CSC 57451	Cuscinetto per semiassi interni scatola ponte	4
29	GOM 57440	Gommino sulle flange laterali	2
30	107 TP 57434	Distanziale fra scatola ponte e flange laterali	varie
31	107 TP 57436	Flangia laterale porta cuscinetti semiassi	2
32	107 TP 57437	Distanziale per cuscinetti laterali scatola ponte	2
33	107 TP 57438	Rosetta di rasamento per semiassi interni	vari
34	ANT 57444	Anello tenuta olio sulle flange laterali	2
35	107 TP 57439	Forcella laterale sui semiassi interni scatola ponte	2
36	RN 57447	Rondella tenuta forcella laterale	2
37	RDL 57448	Rondella di sicurezza per detto	2
38	DN 57449	Dado fissaggio forcelle sui semiassi	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
39	DN 57446	Dado fissaggio disco freni poster. alla forcella	8
40	BN 57445	Bullone per detto	8
41	BN 57443	Bullone fissaggio flangia laterale e supp. caliper	6
42	RSN 57443	Rondella spaccata per detto	10
43	BN 57442	Bullone fiss. solo flange laterali alla scatola ponte	4
44	CSC 48302	Cuscinetto anteriore sul pignone	1
45	10571 48300	Rondella di rasamento sul pignone	varie
46	10706 48301	Distanziale sul pignone	varie
47	CSC 48303	Cuscinetto posteriore sul pignone	1
48	10741 48304	Disco paraolio sul pignone	1
49	GN 48201	Guarnizione per anello tenuta olio sul pignone	1
50	ANT 48270	Anello tenuta olio sulla flangia fiss. albero trasmissione	1
51	107 TP 57433	Flangia per fissaggio albero di trasmissione	1
52	RN 48308	Rondella per dado fiss. flangia sul pignone	1
53	DCN 48307	Dado coronato per detto	1
54	BN 55919	Bullone fiss. assieme scatola autobloccante	10
55	109 TP 55914	Flangia scatola autobloccante per R. 13/46 - 13/49	1
56	109 TP 55912	Flangia porta corona scatola autobloccante per R. 13/46 - 13/43	1
56	109 TP 55913	Flangia porta corona scatola autobloccante per R. 13/49 - 11/45	1
57	109 TP 51309	Scatola diff. autobloccante completa mancante solo di corona e pignone per R. 13/46 - 13/43	1
57	109 TP 51308	Scatola diff. autobloccante completa mancante solo di corona e pignone per R. 13/49 - 11/45	1
57	10000 53468	Scatola diff. autobloccante completa di Rapporti 13/49	1
57	10000 55905	Scatola diff. autobloccante completa di Rapporti 13/46	1
58	101/7 TP 54008	Anello esterno frizione autobloccante	6
59	101/7 TP 54009	Anello interno frizione autobloccante	4
60	109 TP 55915	Anello di rasamento planetario autobloccante	2
61	109 TP 55944	Planetario per scatola differenziale autobloccante	2
62	109 TP 55916	Alberino crociera autobloccante	2
63	109 TP 55917	Satellite per scatola differenziale autobloccante	4
64	109 TP 55918	Distanziale semiassi sulla crociera autobloccante	2

Tavola 18 - Telaio
Table 18 - Frame

Tableau 18 - Châssis
Tafel 18 - Rahmen

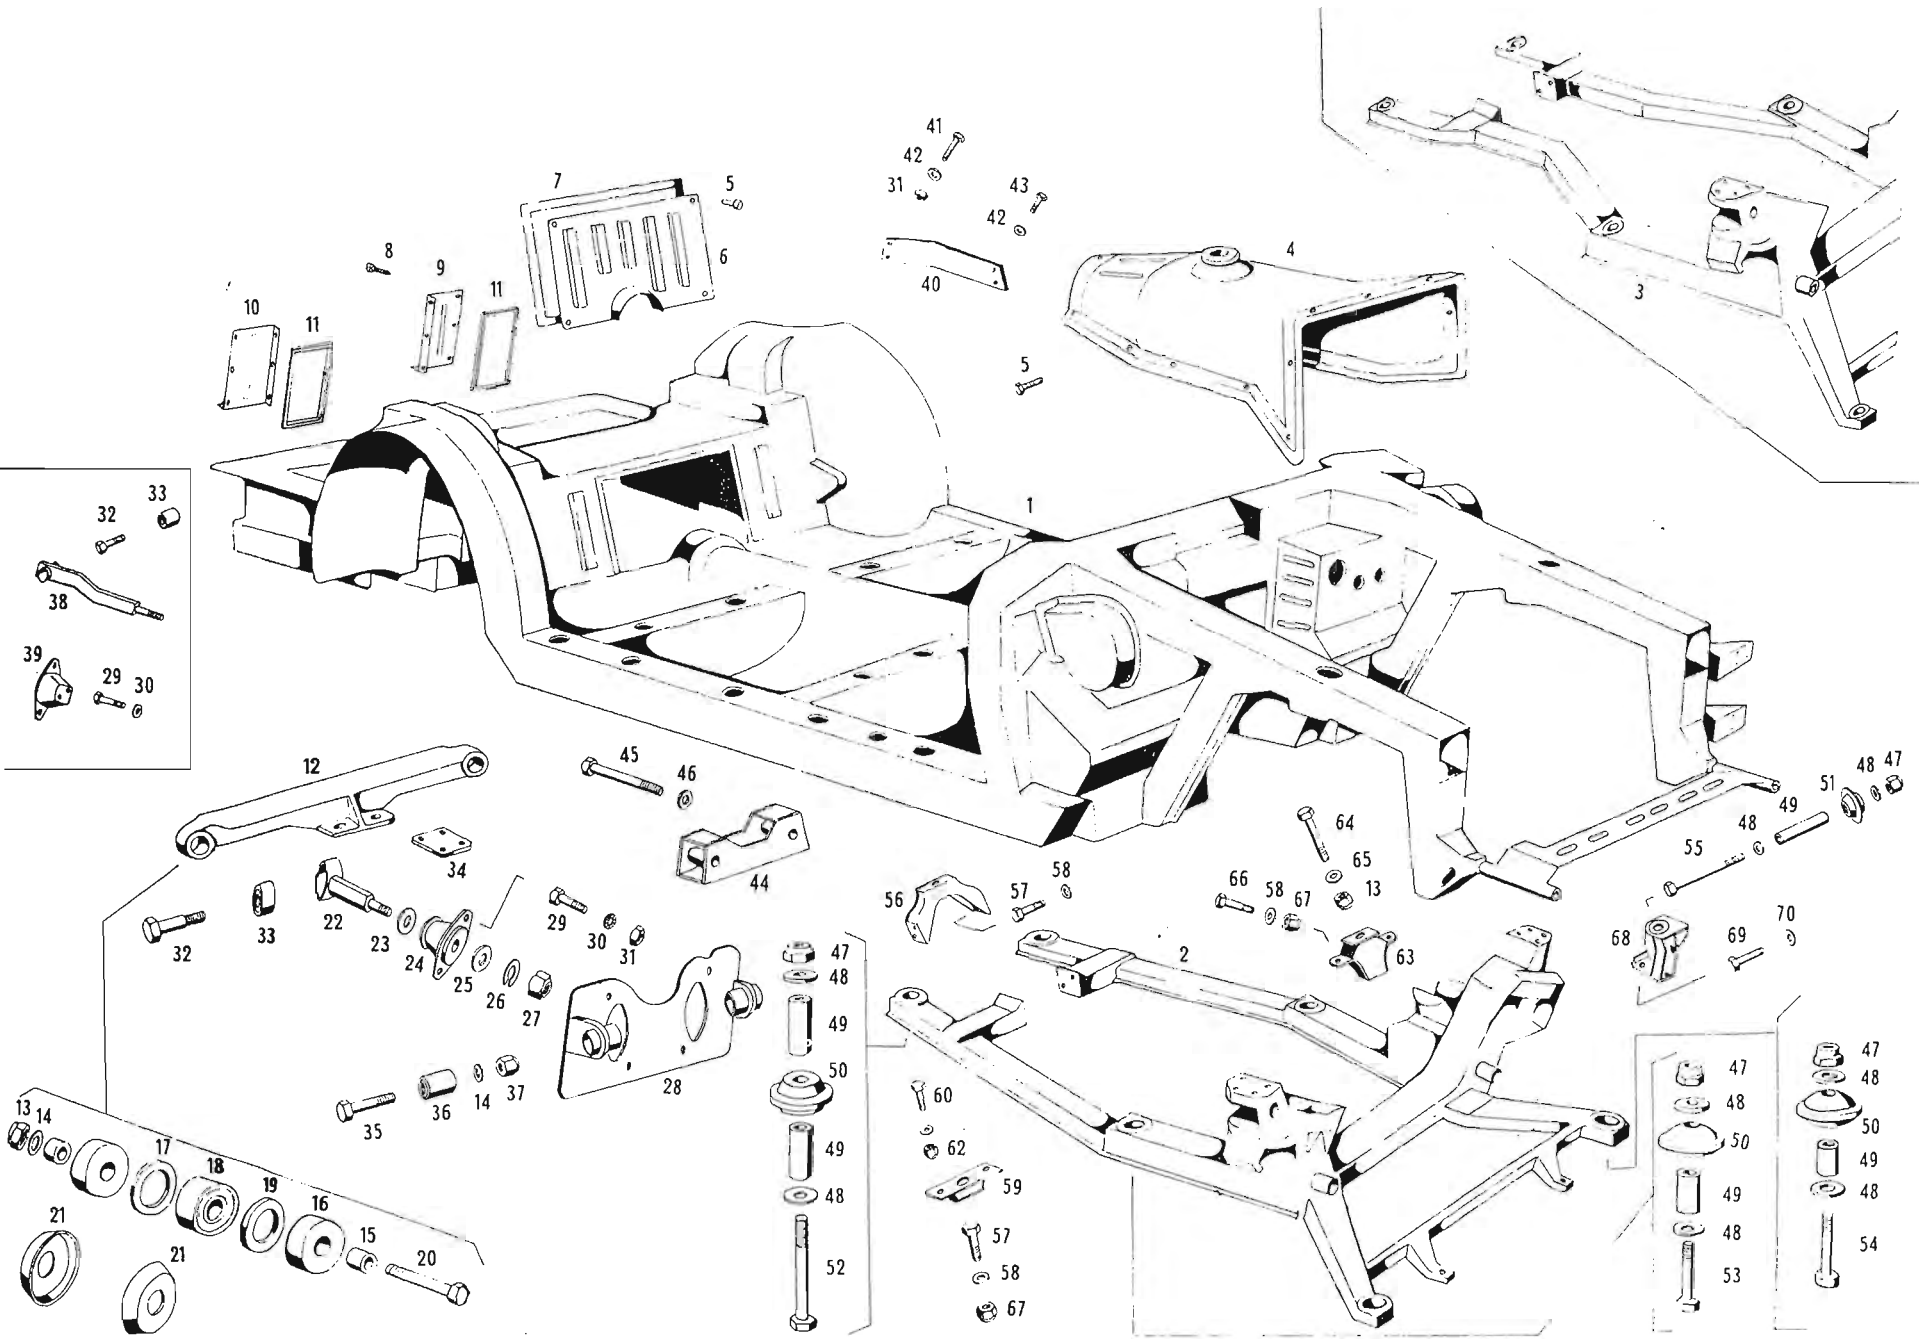

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 CT 53952	Telaio	1
2	107 CT 53739	Sottotelaio (vale fino alla vettura N°	1
3	107 CT 58327	Sottotelaio (vale dalla vettura N°	1
4	107 CT 52491	Coperchio tunnel	1
5	VNT 54062	Vite 5x0,8x10 per fissaggio coperchio tunnel	20
5	VNT 54062	Vite 5x0,8x10 per fiss. coperchio piattaforma posteriore	16
6	107 CT 54406	Coperchio per piattaforma posteriore	1
7	107 CT 58199	Guarnizione per coperchio piattaforma posteriore	1
8	VNT 47397	Vite Ø 4,2x4,7 per fissaggio coperchio per ammortizz. post.	18
9	107 CT 56055	Coperchio per montaggio ammortizzatori posteriori (sinistro)	1
10	107 CT 54924	Coperchio per montaggio ammortizzatori posteriori (destro)	1
11	107 CT 56255	Guarnizione per coperchio ammortizzatori posteriori	2
12	107 SP 53798	Trave sostegno ponte	1
13	DNT 54896	Dado 14x1,5 per fissaggio trave sostegno ponte	2
13	DNT 54896	Dado 14x1,5 per fissaggio silentbloc al supp. motore	2
14	RNT 53869	Rondella Ø 14x23x3 per fissaggio trave sostegno ponte	2
14	RNT 53869	Rondella Ø 14x23x3 per fissaggio piastra sostegno ponte	2
15	107 SP 53834	Distanziale per fissaggio trave sostegno ponte	4
16	107 SP 55293	Anello in gomma per fiss. trave sostegno ponte	4
17	107 SP 55294	Distanziale per fissaggio trave sostegno ponte	2
18	SLN 49621	Silentbloc per fissaggio trave sostegno ponte	2
19	RN 55295	Rondella 34x50x2 per fiss. trave sostegno ponte	2
20	BN 54839	Bullone Ø 14x1,5x85 per fissaggio trave sostegno ponte	2
21	107 SP 57518	Piattello porta anello in gomma per trave sostegno ponte	4
22	107 SP 57671	Tirante inferiore tenuta ponte	2
23	RN 53055	Rondella 12,5x40x4 per montaggio silentbloc col tirante	2
24	SLN 54878	Silentbloc per tirante tenuta ponte	2
25	RNT 47085	Rondella 12x24x3 per dado fissaggio silentbloc	2
26	RSN 33114	Rondella spaccata 12x21,5x2 per dado fissaggio silentbloc	2
27	DNT 54087	Dado 12x1,75x10 per fissaggio silentbloc col tirante	2
28	107 SP 57665	Piastra sostegno silentbloc	1
29	BNT 47028	Bullone 10x1,5x25 per fissaggio silentbloc con la piastra	4
30	RDI 54211	Rondella dentellata Ø 10 per fissaggio silentbloc con la piastra	4
31	DNT 47024	Dado Ø 10x1,5x8 per fissaggio silentbloc con la piastra	4
31	DNT 47024	Dado Ø 10x1,5x8 per fissaggio trave rinforzo ponte	4
32	107 SP 57672	Perno per fissaggio tirante col ponte	2
33	107 SP 57678	Silentbloc per tiranti tenuta ponte	2
34	107 SP 57664	Distanziale fra differenziale e trave sostegno ponte	1
35	BNT 55789	Bullone 14x2x70 per fissaggio piastra sostegno silentbloc	2
36	SLN 41148	Silentbloc per tenuta piastra	2
37	DNT 55788	Dado 14x2x13,2 per bullone fissaggio piastra	2
38	107 SP 58322	Braccio sostegno differenziale (vale dalla vett. N°	2
39	107 SP 58254	Supporto per braccio sost. diff. (vale dalla vett. N°	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
40	107 CT 56890	Trave di rinforzo ponte	2
41	BNT 56901	Bullone 10x1,5x80 per fissaggio trave rinforzo ponte	4
42	RNT 47087	Rondella Ø 10x22x2,5 per bulloni fissaggio travi rinforzo ponte	12
43	BNT 48831	Bullone Ø 10x1,5x30 per fissaggio trave rinforzo ponte	4
44	107 CT 53777	Piastra di unione longheroni trasversali posteriori	1
45	BNT 54091	Bullone Ø 12x1,75x120 per fissaggio piastra per longh.	2
46	RDI 55938	Rondella dentellata Ø 12x21x1 per bullone fissaggio piastra	2
47	DNT 54897	Dado 16x1,5 per fissaggio sottotelaio al telaio	8
48	RNT 47091	Rondelle 16x30x3 per fiss. sottotelaio al telaio	16
49	MN 48326	Tubo Ø 16x22 sull'attacco poster. e mensole sottotel. lungh. 22	6
49	MN 48326	Tubo Ø 16x22 sull'attacco intermedio sottotelaio lunghezza 40	2
49	MN 48326	Tubo Ø 16x22 sull'attacco trave sottotelaio lunghezza 110	2
50	104 CT 52786	Cuscinetto in gomma per fissaggio sottotelaio	6
51	104 CT 52785	Cuscinetto in gomma per tenuta sottot. al telaio sulla trave	2
52	BN 52783	Bullone Ø 16x1,5x105 per fissaggio sottot. al telaio parte poster.	2
53	BN 55735	Bullone Ø 16x1,5x95 per fissagg. sottotel. al telaio parte interme-	2
54	BN 53271	Bullone Ø 16x1,5x80 per fissaggio sott. al telaio sulle mensole	2
55	BN 52782	Bullone Ø 16x1,5x175 per fissaggi sottot. al telaio sulla trave	2
56	107 CT 55636	Supporto cambio sul sottotelaio	1
57	BNT 55622	Bullone Ø 12x1,75x30 per fissaggio supporto cambio	4
57	BNT 55622	Bullone Ø 12x1,75x30 per fissaggio silentbloc sul supporto	1
57	BNT 55622	Bullone Ø 12x1,75x30 per bullone fissaggio antivibratore al telaio	4
58	RNT 55375	Rondella Ø 12x22x3 per bullone fissaggio supporto cambio	4
58	RNT 55375	Rondella Ø 12x22x3 per bullone fiss. silentbloc col supp. cambio	1
59	SLN 55531	Supporto antivibratore per supporto cambio	1
60	BN 55558	Bullone Ø 11x1,5x35 per fissaggio supporto antivibratore	2
61	RSN 46672	Rondella spaccata Ø 11,5x19x2,2 per bullone fiss. antivibratore	2
62	DN 33540	Dado Ø 11,5x1,5x8 per bullone fissaggio antivibratore	2
63	SLN 55530	Supporto antivibratore per fiss. motore	2
64	BNT 55553	Bullone 14x1,5x120 per tenuta antivibratore con supporto motore	2
65	RNT 47101	Rondella Ø 14x26x3 per bullone tenuta antivibratore	2
66	BNT 55554	Bullone Ø 12x1,75x25 per fissaggio antivibratore al telaio	4
67	DNT 55222	Dado Ø 12x1,75x11,8 per bullone fissaggio antivibratore	4
67	DNT 55222	Dado Ø 12x1,75x11,8 per bullone fiss. silentbloc col supp. cambio	1
68	107 CT 51980	Supporto sulla traversa anteriore	2
69	BNT 53247	Bullone Ø 10x1,5x20 per fissaggio supporto sulla traversa	6
70	RSN 33112	Rondella spaccata 10,5x18x1,8 per bullone fissaggio supp. trav.	6

Tavola 19 - Sospensione anteriore

Table 19 - Front suspension

Tableau 19 - Suspension av

Tafel 19 - Vorderaufhängung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	BN 48206	Bullone tenuta bretelle alle leve superiore	4
2	12039 48205	Distanziale sulla leva superiore	4
3	RN 48207	Rondella per dado fissaggio bullone tenuta bretelle	4
4	DN 48204	Dado fiss. bullone tenuta bretelle	4
5	DNT 47031	Dado 8x1,25 fissaggio tamponi fine corsa superiori	2
6	RN 45680	Rondella per detto	2
7	12037 48202	Bretella per tampone fine corsa superiore	2
8	RN 52903	Rondella distanziale tampone fine corsa superiore	2
9	107 SA 55252	Tampone fine corsa superiore	2
10	DN 33540	Dado 11x1,5 fissaggio bullone tenuta ammortizzatori	4
11	RSN 46672	Rondella spaccata per detto	4
12	BN 55537	Bullone 11x1,5x54 tenuta ammortizzatori anteriori	4
13	SA 57214	Ammortizzatore anteriore	2
14	12081 47097	Fulcro superiore	2
15	12041 53581	Distanziale per braccio superiore	5
16	BNT 50322	Bullone 10x1,5x30 fissaggio fulcro superiore	4
17	BNT 50321	Bullone 10x1,5x45 fissaggio fulcro superiore	4
18	RN 45681	Rondella elastica per detto	8
19	DN 48923	Dado stop 10x1,5 per detto	8
20	12052 48189	Rondella per fulcro superiore	4
21	12124 48190	Boccola in gomma per fulcro superiore	4
22	RN 48193	Rondella sul fulcro superiore	4
23	DCN 48194	Dado coronato fissaggio fulcro superiore alla leva	4
24	12032 48192	Leva superiore sosp. anter.	2
25	IN 48242	Ingrassatore per snodo superiore	2
26	12289 48240	Piastrina tenuta molla sulla sede snodo super.	2
27	BN 48208	Bullone tenuta sede snodo superiore alla leva	4
28	RN 48207	Rondella per detto	4
29	DN 48204	Dado per detto	4
30	12107 48210	Distanziale pacco sede snodo superiore	6
31	12101 48209	Distanziale per sede snodo superiore	2
32	12287 48238	Sede per snodo superiore	2
33	12288 48239	Molla per chiocciola snodo superiore	2
34	12286 48237	Chiocciola per snodo superiore	2
35	12291 48241	Copripolvere snodo superiore	2
36	12300 48236	Snodo superiore	2
37	RN 48244	Rondella per dado tenuta snodo superiore	2
38	DN 48243	Dado tenuta snodo superiore	2
39	DCN 48200	Dado coronato fiss. snodo inferiore al braccio	2
	DCN 48200	Dado coronato fiss. mozzo sul fuso snodo	2
	DCN 48200	Dado coronato fiss. perno sul braccio inferiore	4
40	12100 48227	Fuso a snodo	2
41	BN 48246	Bullone fiss. porta caliper al braccio porta leva	4
42	BN 48247	Bullone fiss. porta caliper e leva sterzo al braccio	4
43	DN 48250	Dado per detto	4
44	RNT 52064	Rondella per detto	4
45	101/7 FA 54318	Supporto caliper anter. destro con ruote 600x15 turbo	1
45	101/7 FA 54319	Supporto caliper anter. sinistro con ruote 600x15 turbo	1
45	14540 52746	Supporto caliper anter. destro con ruote 600x15" a raggi	1
45	14358 52747	Supporto caliper anter. sinistro con ruote 600x15 a raggi	1
46	12097 48226	Braccio porta leve	2
47	RN 48228	Rondella per dado fissaggio fuso snodo al braccio	2
48	DN 48229	Dado per detto	2
49	12008 46436	Tampone fine corsa inferiore	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
50	RN 45680	Rondella per dado fiss. tampone fine corsa inferiore	4
51	DNT 47064	Dado per detto	4
52	12306 48223	Coprisnodo inferiore	2
53	12309 48224	Lamierino sostegno coprisnodo	2
54	12307 48222	Anello tenuta coprisnodo inferiore	2
55	12304 48219	Snodo inferiore	2
56	12119 48221	Anello inferiore per snodo sul braccio porta leve	2
57	12296 48218	Chiocciola per snodo inferiore	2
58	12117 48220	Guarnizione per coperchietto snodo inferiore	2
59	12298 48217	Coperchietto snodo inferiore sul braccio	2
60	BN 48214	Bullone tenuta coperchietto snodo infer. al braccio	4
61	RDL 48215	Rondella a doppia linguetta per detto	4
62	IN 48216	Ingrassatore per snodo inferiore	2
63	12010 47997	Scodellino superiore porta molla	2
64	12022 47999	Anello in gomma appoggio superiore molla	2
65	12024 48001	Lamierino per anello in gomma	2
66	107 SA 55013	Molla per sospensione anteriore	2
67	12047 48131	Supporto inferiore per attacco ammortizzatori anter.	2
68	BN 47122	Bullone tenuta supporto inferiore ammortizz.	8
69	RSN 32635	Rondella spaccata per detto	8
70	12038 48198	Braccio inferiore	2
71	12060 49741	Scodellino porta molla sul braccio inferiore	2
72	12126 48197	Boccola in gomma fulcro braccio inferiore	4
73	107 SA 55195	Perno braccio inferiore	2
74	12042 46456	Rondella interna sul perno braccio inferiore	4
75	RN 48199	Rondella dado tenuta perno braccio inferiore	4
76	RN 48225	Rondella per dado fiss. snodo inferiore al braccio	2
77	107 SA 52355	Barra stabilizzatrice anteriore	1
78	12574 44118	Tassello elastico per supporto barra stabilizzatrice	4
79	12572 44117	Supporto barra stabilizzatrice	4
80	RSN 33112	Rondella spaccata per bullone tenuta supp. barra	8
81	BN 47333	Bullone per detto	8
82	12022 53765	Anello in gomma per molla appoggio inferiore	2
83	12024 53766	Lamierino per molla lato inferiore	2
84	RN 48253	Rondella per bulloni fiss. coperchio infer. porta molla	12
85	BN 48252	Bullone per detto	12

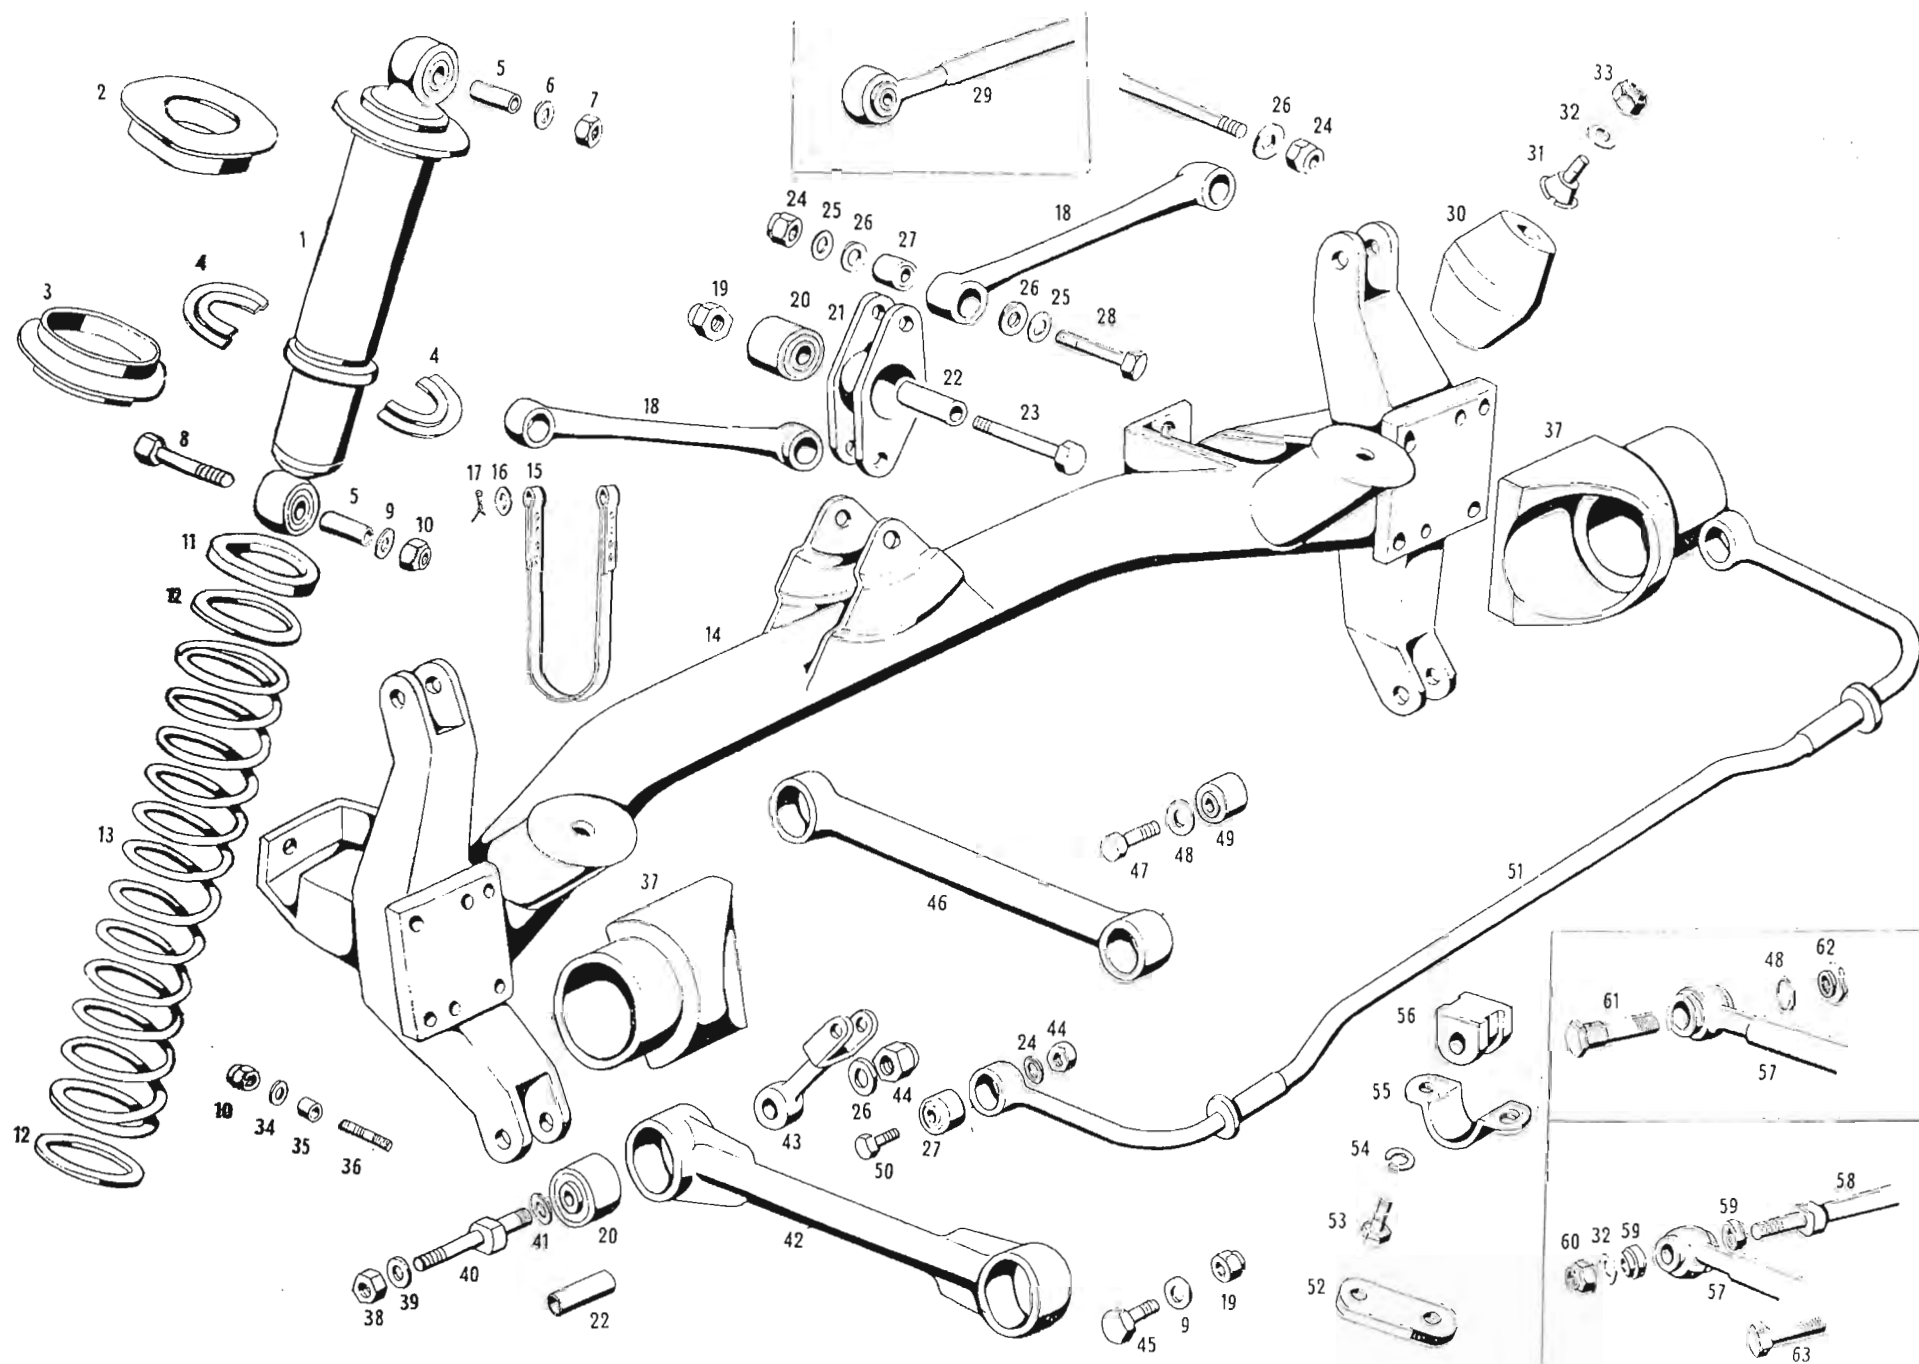


Tavola 20 - Sospensione posteriore
Table 20 - Rear suspension

Tableau 20 - Suspension ar
Tafel 20 Hinteraufhängung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	SP 55031	Ammortizzatore posteriore	2
2	SP 57470	Anello superiore per montaggio molla Ø 145 sull'ammortizzatore	2
3	SP 57469	Anello porta molla Ø 145 sull'ammortizzatore	2
4	SP 55268	Semianello porta molla sull'ammortizzatore	4
5	SP 55230	Boccola per riduzione foro ammortizzatore	4
6	RDI 57731	Rondella dentellata 16x28 per fissaggio ammortizz. parte super.	2
6	RDI 57731	Dalla vett. N° viene sostituita da RL-57717	2
7	DN 33573	Dado 16x1,5x8 per fiss. ammortizzatore parte superiore	2
8	BNT 57999	Bullone Ø 16x1,5x120 per tenuta ammortizzatore sul De-Dion	2
9	RNT 47091	Rondella Ø 16x3x30 per tenuta ammortizzatore parte inferiore	2
9	RNT 47091	Rondella Ø 16x3x30 per fissaggio puntoni longitud. inferiori	4
10	DNT 54897	Dado 16x1,5x14,8 per fissaggio ammortizz. poster. parte infer.	2
10	DNT 54897	Dado 16x1,5x14,8 per fissaggio mozzo sul De-Dion	8
11	SP 55972	Anello in gomma per montaggio molla sull'ammortizzatore	2
12	SP 55971	Anello per molla sospensione posteriore	4
13	SP 55986	Molla per sospensione posteriore	2
14	SP 55220	De-Dion	1
14	SP 55220	Dalla vett. N° viene sostituito da SP-57790	1
15	SP 57669	Bretella per scuotimento inferiore	2
16	RNT 52733	Rondella 10x20x2,5 sul perno per tenuta bretelle	2
17	CN 43776	Copiglie Ø 2x22 per tenuta bretelle	2
18	SP 55771	Tirante watt.	2
19	DNT 55754	Dado 16x2x14,8 per fissaggio parte centrale watt.	1
19	DNT 55754	Dado 16x2x14,8 per fissaggio puntone long. inferiore	2
20	SLN 55757	Supporto elastico sulla parte centrale watt.	1
20	SLN 55757	Supporto elastico per puntoni longitudinali	4
21	SP 53820	Parte centrale watt.	1
22	SP 55756	Boccola di riduzione per silentbloc sulla parte centrale watt.	1
22	SP 55756	Boccola di riduzione sui puntoni longit. inferiori	4
23	BNT 55753	Bullone Ø 16x2x90 per parte centrale watt.	1
24	DNT 55215	Dado 12x1,5x11,8 per fissaggio tiranti watt.	4
25	RN 33675	Rondella Ø 12,5x22x2 per fissaggio tirante watt.	4
26	RNT 47085	Rondella Ø 12x24x3 per fissaggio tirante watt.	8
26	RNT 47085	Rondella Ø 12x24x3 per fissaggio bielletta per barra stabiliz.	4
27	SLN 34748	Silentbloc per tirante watt.	4
27	SLN 34748	Silentbloc per barra stabilizzatrice e bielletta	4
28	BNT 56178	Bullone Ø 12x1,5x60 per fissaggio tirante watt.	2
29	SP 56769	Tirante watt. (soluzione EHRENREICH)	2
30	SLN 55327	Tampone in gomma Ø 95x90 per scuotimento superiore	2
31	SP 55266	Perno per fissaggio mollingom	2
32	RNT 47101	Rondella 14x26x3 per fissaggio mollingom	2
32	RNT 47101	Rondella 14x26x3 per fiss. puntone EHRENREICH inferiore	6
33	DNT 54896	Dado 14x1,5 per fissaggio mollingom	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
34	RNT 57730	Rondella Ø 16x26x3 per fissaggio mozzo sul De-Dion	8
35	GRN 55747	Grano 14x18 per centraggio mozzo sul De-Dion	4
36	PN 57215	Prigioniero 16x1,5x55 per tenuta mozzo sul De-Dion	8
37	TP 54865	Mozzo posteriore sul De-Dion	2
38	DNT 58102	Dado 16x2x13 per attacco puntone con barra stabilizzatr.	2
39	RDI 55937	Rondella dentell. Ø 16x28x1 per attacco puntone con barra stab.	2
40	SP 55820	Perno per attacco puntone con barra stabilizzatrice	2
41	RN 58103	Rondella 16,5x26x1,5 per fiss. puntone con barra stabilizz.	2
42	SP 55777	Puntoni longitudinali inferiori	2
43	SP 55817	Bielletta per barra stabilizzatrice	2
44	DNT 55222	Dado Ø 12x1,75 per fissaggio bielletta con barra stabilizz.	4
45	BNT 55785	Bullone Ø 16x2x80 per fiss. puntoni longit. inferiori	2
46	SP 55783	Puntoni longitudinali superiori	2
47	BN 55863	Bullone 16x1,5x44 per fiss. puntoni long. superiori	4
48	RDI 55937	Rondella dentellata 16x28x1,3 per fissaggio puntoni long. superiori	4
48	RDI 55937	Rondella dent. 16x28x1,3 per fiss. puntoni long. sup. EHRENREICH	4
49	SLN 55859	Silentbloc per puntoni longitudinali	4
50	BNT 56965	Bullone 12x1,75x45 per fissaggio bielletta per barra stabilizz.	2
51	SP 55816	Barra stabilizzatrice posteriore	1
52	SP 57517	Distanziale per supporto barra stabilizzatrice posteriore	2
53	BNT 57842	Bullone 10x1,5x30 per fissaggio supporto porta tassello	4
54	RSN 33112	Rondella elastica Ø 10,5x1,8x18 per fiss. supporto porta tassello	4
55	12572 44117	Supporto per tassello elastico sostegno barra	2
56	12574 44118	Tassello elastico per supporto barra stabilizzatrice	2
57	SP 56768	Puntone longitudinale (tipo EHRENREICH)	4
58	SP 56828	Perno per attacco puntoni con barra stabilizzatrice	2
59	SP 56762	Distanziale per puntoni longitudinali (EHRENREICH)	8
60	DNT 55788	Dado 14x2x13,8 per puntoni longit. (EHRENREICH)	4
61	BN 56744	Bullone 14x1,5 per puntoni longit. (EHRENREICH)	4
62	DN 56743	Dado 14x1,5 per puntoni longit. (EHRENREICH)	4
63	BNT 56166	Bullone 14x2x80 per fissaggio punt. longit. infer. (EHRENREICH)	2

Tavola 21 - Guida e pedale
 Table 21 - Steering parts and pedals

Tableau 21 - Direction et pedalier
 Tafel 21 - Lenksäule und Pedale

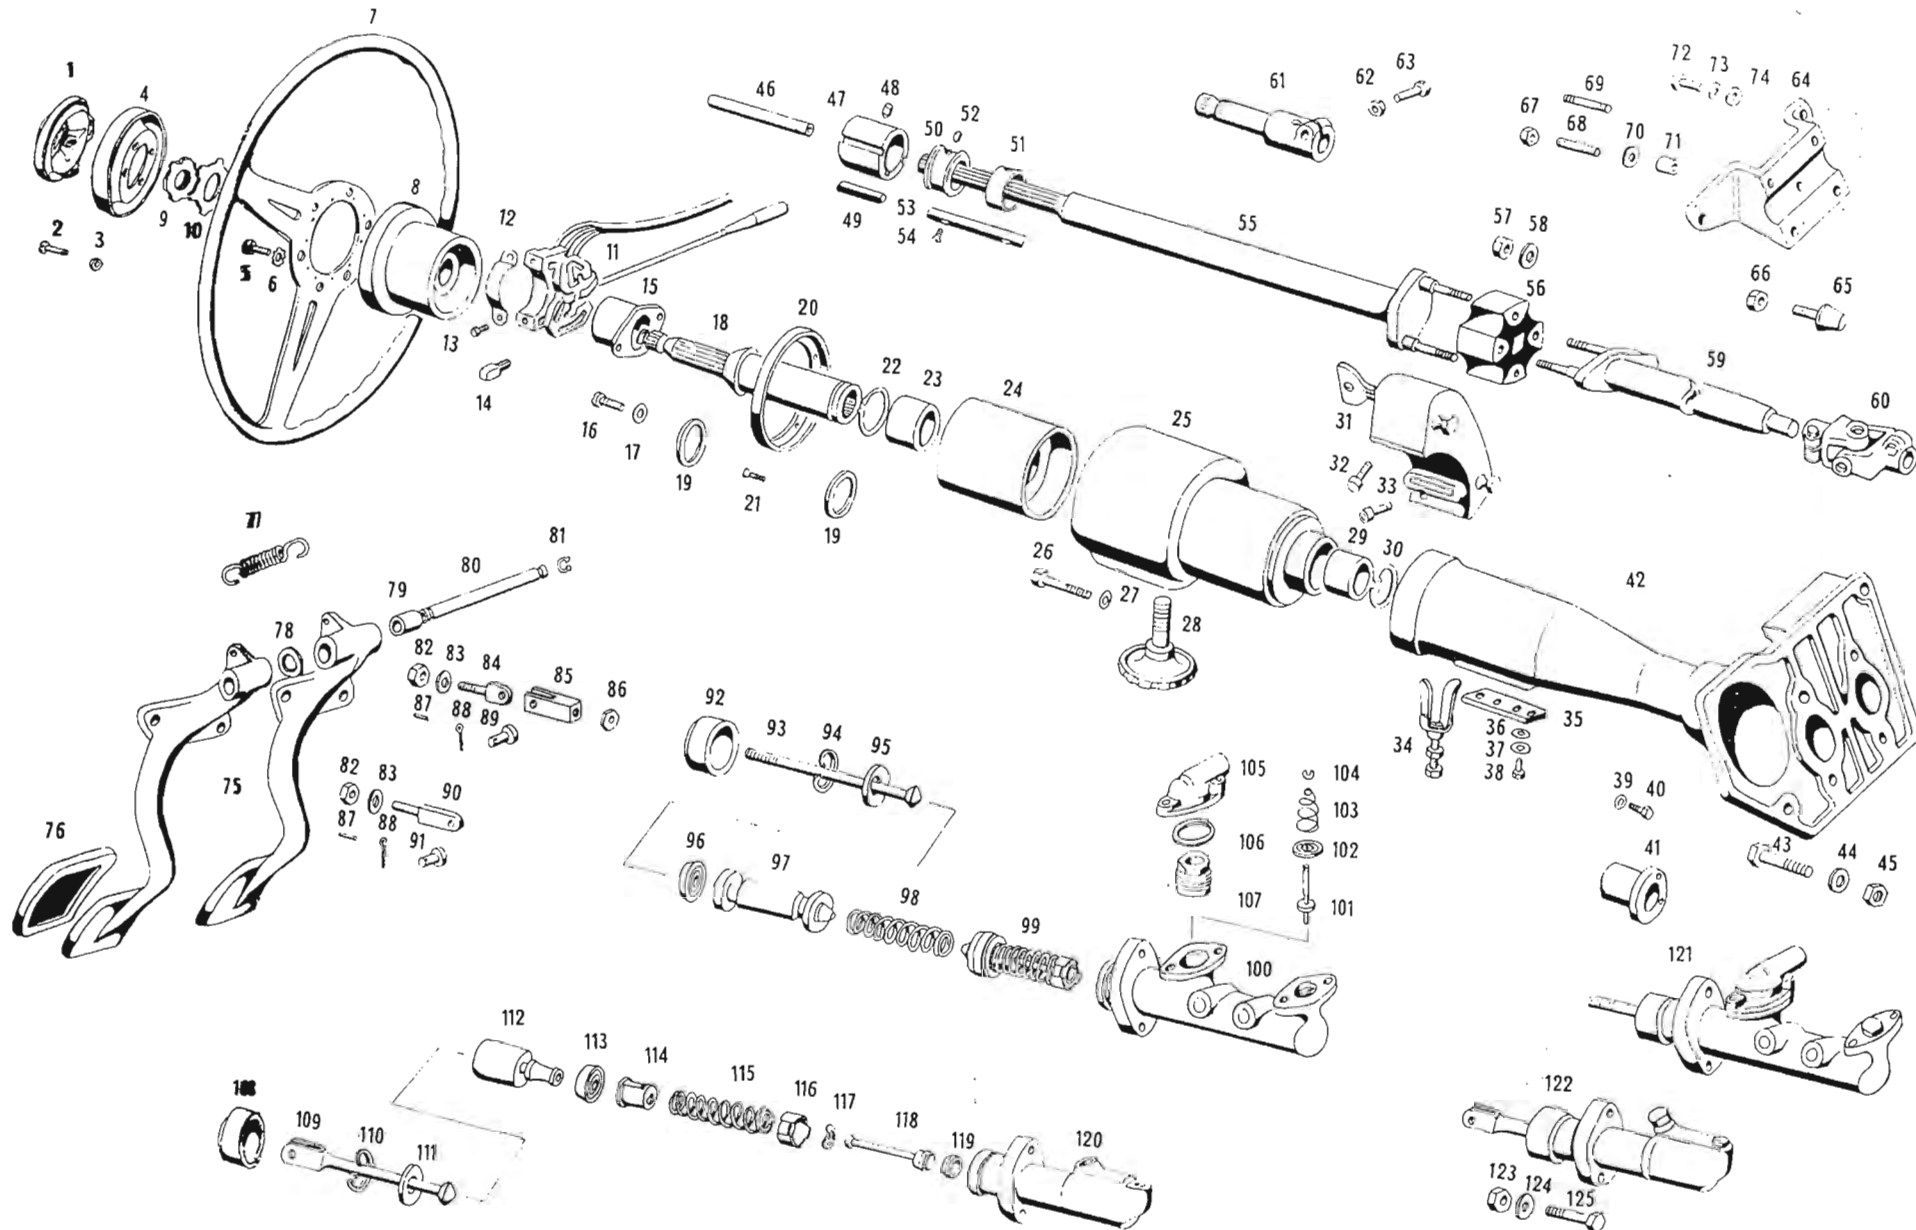


Tavola 21 - Guida e pedaliera
Table 21 - Steering parts and pedals

Tableau 21 - Direction et pedalier
Tafel 21 - Lenksäule und Pedale

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 GS 57952	Bottone comando avvisatore per volante	1
2	VNT 58221	Vite Ø 3x0,5x8 per fissaggio bottone comando avvisatore sulla bussola	4
3	DN 33200	Dado Ø 3x0,5x3 ch. 6 per fissaggio bottone comando avvisatore sulla bussola	4
4	107 GS 57953	Bussola per bottone comando avvisatore per volante	1
5	BNT 57994	Bullone brugola Ø 6x1x15 fiss. bussola per comando avvisatore sul volante	6
6	RDI 53899	Rondella dentellata interna Ø 6 fiss. bussola per com. avvis. sul volante	6
7	107 GS 57929	Volante guida con comando luci	1
8	107 GS 57930	Mozzo volante guida registrabile	1
9	GH 53874	Ghiera Ø 16x1x7 per fissaggio volante al piantone	1
10	RL 53873	Rondella di sicurezza per fissaggio volante al piantone	1
11	107 GS 55030	Gruppo comando luci	1
12	107 GS 59104	Cavallotto fissaggio gruppo comando luci	1
13	107 GS 59106	Vite fissaggio gruppo comando luci	1
14	107 GS 55318	Nasello sul piantone sterzo per gruppo comando luci	1
15	107 GS 55027	Boccola con flangia tenuta comando luci al manicotto	1
15	107 GS 57541	Boccola con flangia tenuta comando luci al manicotto (guida destra)	1
16	VN 33275	Vite Ø 5x0,8x12 tenuta boccola con flangia al manicotto	2
17	RN 45678	Rondella elastica Ø 5x10x0,5 per tenuta boccola con flangia al manicotto	2
18	107 GS 55010	Piantone sterzo sul volante	1
19	107 GS 53871	Rondella di rasamento sul piantone sterzo	2
20	107 GS 55464	Coperchio sulla parte superiore piantone sterzo con comando luci	1
21	VN 43690	Vite Ø 3x0,5x7 UNI 256 per fissaggio coperchio alla parte superiore piantone	3
22	Seeger 53117	Anello d'arresto Seeger tenuta manicotto scorrevole al piantone sterzo	1
23	107 GS 52864	Cuscinetto per piantone sterzo anteriore	2
24	107 GS 55626	Manicotto scorrevole porta comando luci al volante	1
24	107 GS 57542	Manicotto scorrevole porta comando luci al volante (guida destra)	1
25	107 GS 55463	Parte superiore piantone sterzo	1
25	107 GS 55463	Parte superiore piantone sterzo con guida destra	1
26	BNT 53866	Bullone Ø 8x1,25x20 per fissare parte super. piantone e sterzo	3
27	RN 51581	Rondella Ø 8,1x1x2 per fissare parte superiore piantone e sterzo	3
28	107 GS 57210	Pomello per bloccaggio volante	1
29	107 GS 56286	Cuscinetto per piantone guida	1
30	Seeger 56873	Anello di spallamento per tenuta boccola sulla parte sup. supporto com. luci	1
31	107 GS 53919	Autifurto	1
32	BNT 47018	Bullone Ø 8x1,25x15 per fissare antifurto al piantone	1
33	BNT 53916	Bullone Ø 8x1,25x15 per fissare antifurto al piantone	1
34	107 GS 59106	Contatto strisciante per avvisatore	1
35	107 GS 59107	Piastrino per contatto strisciante	1
36	RNT 52530	Rondella Ø 5x1x11 per fissare contatto strisciante al supporto piantone sterzo	2
37	RSN 32497	Rondella Ø 5,3x9,3x1 per fissare contatto strisciante al supp. piantone sterzo	2
38	BNT 53969	Bullone Ø 5x0,8x10 per fissare contatto strisciante al supporto piantone sterzo	2
39	RSN 33189	Rosetta spaccata Ø 4,5x1x9,5 per fissaggio boccola al supporto piantone guida	2
40	VNT 48934	Vite Ø 4x0,7x10 per tenuta boccola al supporto piantone guida	2
41	101 13548 48920	Boccola posteriore per piantone guida	1
42	107 FC 53689	Supporto piantone sterzo e pompe freno e frizione	1
42	107 FC 56522	Supporto piantone sterzo e pompe freno e frizione (guida destra)	1
43	BNT 47017	Bullone Ø 8x1,25x25 ch. 14 per fissaggio supporto piantone guida	3
44	RNT 55379	Rondella Ø 8x1x2 per fissaggio supporto piantone guida	3
45	DN 48101	Dado Ø 8x1,25x7 ch. 14 per fissaggio supporto piantone guida	3
46	107 GS 55685	Condotto cavi per comando luci	1
47	107 GS 53918	Manicotto per antifurto sul piantone sterzo	1
48	GRN 55554	Grano Ø 6x1x8 fissaggio manicotto per antifurto	1
49	LN 54292	Linguetta 6x5x26 tenuta manicotto per antifurto	1
50	107 GS 54305	Collettore in gomma per avvisatore sul piantone sterzo	1
51	107 GS 54304	Boccola sul collettore per avvisatore sul piantone sterzo	1
52	GRN 54303	Grano Ø 5x0,8x6 per fissare collettore per avvisatore sul piantone sterzo	1
53	LN 56547	Linguetta 4,5x5,2x61 sul terminale piantone sterzo	1
54	VNT 56553	Vite Ø 3x0,5x6 per fissaggio linguetta sul terminale piantone sterzo	2
55	107 GS 53917	Piantone sterzo fra supporto comando luci e giunti	1
56	101 13531 48119	Giunto elastico sul piantone sterzo	1
57	DN 48038	Dado stop Ø 7x1x5,3 ch. 11 per tenuta giunto elastico intermedio	4
58	RN 47078	Rondella Ø 7,4x12x0,5 per giunto elastico intermedio	4
59	107 GS 54582	Piantone guida fra i giunti	1
60	101 13652 47083	Giunto per piantone guida	1
61	107 GS 57966	Attacco piantone guida al giunto	1
61	107 GS 57965	Attacco piantone guida al giunto (guida destra)	1
62	DN 45670	Dado Ø 8x1 ch. 14 per fissaggio attacco piantone guida	1
63	BN 55702	Bullone Ø 8x1x36 per fissaggio attacco piantone guida	1
64	107 FC 57227	Coperchietto sul supporto piantone sterzo con fine corsa pedali	1
65	107 FC 57228	Tampone fine corsa pedali freno e frizione	2
66	DN 47047	Dado Ø 6x1x5 fissaggio tampone fine corsa pedali freno e frizione	4
67	DNT 47047	Dado Ø 6x1x5 per fissaggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
68	PN 35771	Prigioniero Ø 6x1x28 fissaggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	2
69	PN 56993	Prigioniero = 6x1x28 fissaggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	2
70	RL 45679	Rondella Ø 6x1x0,5 fissaggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	4
71	GRN 42575	Grano = 6,25x8x7 per centraggio coperchietto sul supporto piantone sterzo	2
72	BNT 47029	Bullone Ø 6x1x15 per arresto albero porta pedali freno e frizione	1
73	RSN 32690	Rondella Ø 6,5x11,5 per arresto albero porta pedali freno e frizione	1
74	RNT 47074	Rondella Ø 6,5x12 per arresto albero porta pedali freno e frizione	1
75	107 FC 53912	Pedali freno e frizione	2
75	107 FC 56480	Pedale freno (guida destra)	1
75	107 FC 57706	Pedale frizione (guida destra)	1
76	107 FC 53900	Calotta copripedale freno e frizione	2
77	101/3 15352 58388	Molla di richiamo pedali freno e frizione	2
78	RN 50302	Rondella Ø 24,5x34x1 sull'albero porta pedali freno e frizione	2
79	107 FC 54283	Boccola sui pedali freno e frizione	4
80	107 FC 53341	Albero porta pedali freno e frizione	1
81	Seeger 51653	Anello d'arresto Ø 24 sull'albero porta pedali freno e frizione	2
82	DN 48101	Dado stop Ø 8x1,25x7 ch. 14 per fissaggio pedali freno e frizione agli snodi	1
83	RNT 55379	Rondella Ø 8x1x2 per fissaggio pedali freno e frizione agli snodi	1
84	107 FC 57810	Perno snodo pedale freno	1
85	107 FC 52324	Occhiello per pedale freno	1
86	DN 47354	Dado Ø 5/16 UNF ch. 14 sul puntalino pompa freni	1
87	RUL 43321	Rullino 2,5x9,8 sui perni pedali freno e frizione	1
88	CN 33539	Copiglia 2x25 sul perno per snodo pedali freno e frizione	1
89	107 FC 53911	Perno per snodo pedale freno	1
90	107 FC 57811	Perno snodo pedale frizione	1
91	101 15291 48081	Perno per snodo pedale frizione	1
92	107 FC 59765	Capuccio per protezione pompa freno	1
93	107 FC 59766	Alberino comando stantuffo del pedale freno	1
94	107 FC 58767	Anello di fermo per stantuffo pompa freni	1
95	107 FC 59768	Rondella sagomata per semisfera alberino di comando pompa freni	1
96	107 FC 59769	Gommino per stantuffo circuito anter. pompa freni	1
97	107 FC 59770	Stantuffo circuito freni anteriori	1
98	107 FC 59771	Molla fra stantuffo freni anteriori e posteriori	1
99	107 FC 59772	Stantuffo completo per circuito freni posteriori	1
100	107 FC 59773	Corpo pompa tandem per freni	1
101	107 FC 59774	Valvola circuito alimentazione anteriore pompa freni	1
102	107 FC 59775	Anello di tenuta per valvola circuito anteriore pompa freni	1
103	107 FC 59776	Molla di tenuta per valvola circuito anteriore pompa freni	1
104	107 FC 59777	Anello d'arresto per molla tenuta valvola pompa freni	1
105	107 FC 59778	Coperchietto entrata olio alimentazione pompa freni	1
106	107 FC 59779	Gommino sul coperchietto entrata olio nella pompa freni	1
107	107 FC 59780	Bussola sulla valvola entrata olio pompa freni	1
108	107 FC 59781	Capuccio per protezione pompa frizione	1
109	107 FC 59782	Albero comando stantuffo dal pedale frizione	1
110	107 FC 59783	Anello di fermo per stantuffo pompa frizione	1
111	107 FC 59784	Rondella sagomata per semisfera albero comando pompa frizione	1
112	107 FC 59785	Stantuffo pompa frizione	1
113	107 FC 59786	Gommino per stantuffo pompa frizione	1
114	107 FC 59787	Bicchierino guida molla pompa frizione	1
115	107 FC 59788	Molla comando valvola pompa frizione	1
116	107 FC 59789	Bicchierino sede valvola pompa frizione	1
117	107 FC 59790	Rondella distanziale per valvola pompa frizione	1
118	107 FC 59791	Perno comando valvola pompa frizione	1
119	107 FC 59792	Gommino per valvola cilindro pompa frizione	1
120	107 FC 59793	Corpo pompa frizione	1
121	107 FC 54615	Pompa tandem da 1"	1
122	107 FC 54747	Pompa frizione da 3/4" per comando idraulico frizione	1
123	DNT 47031	Dado Ø 8x1,25x6,5 ch. 14 per fissaggio pompe freno e frizione	4
124	RDI 55990	Rondella Ø 8x15x0,8 per fissaggio pompe freno e frizione	4
125	BNT 54081	Bullone Ø 8x1,25x35 ch. 14 per fissaggio pompe freno e frizione	4

Tavola 22 - Sterzo
Table 22 - Tie rods

Tableau 22 - Barres d'accouplement
Tafel 22 - Lenkung und Lenkgestänge

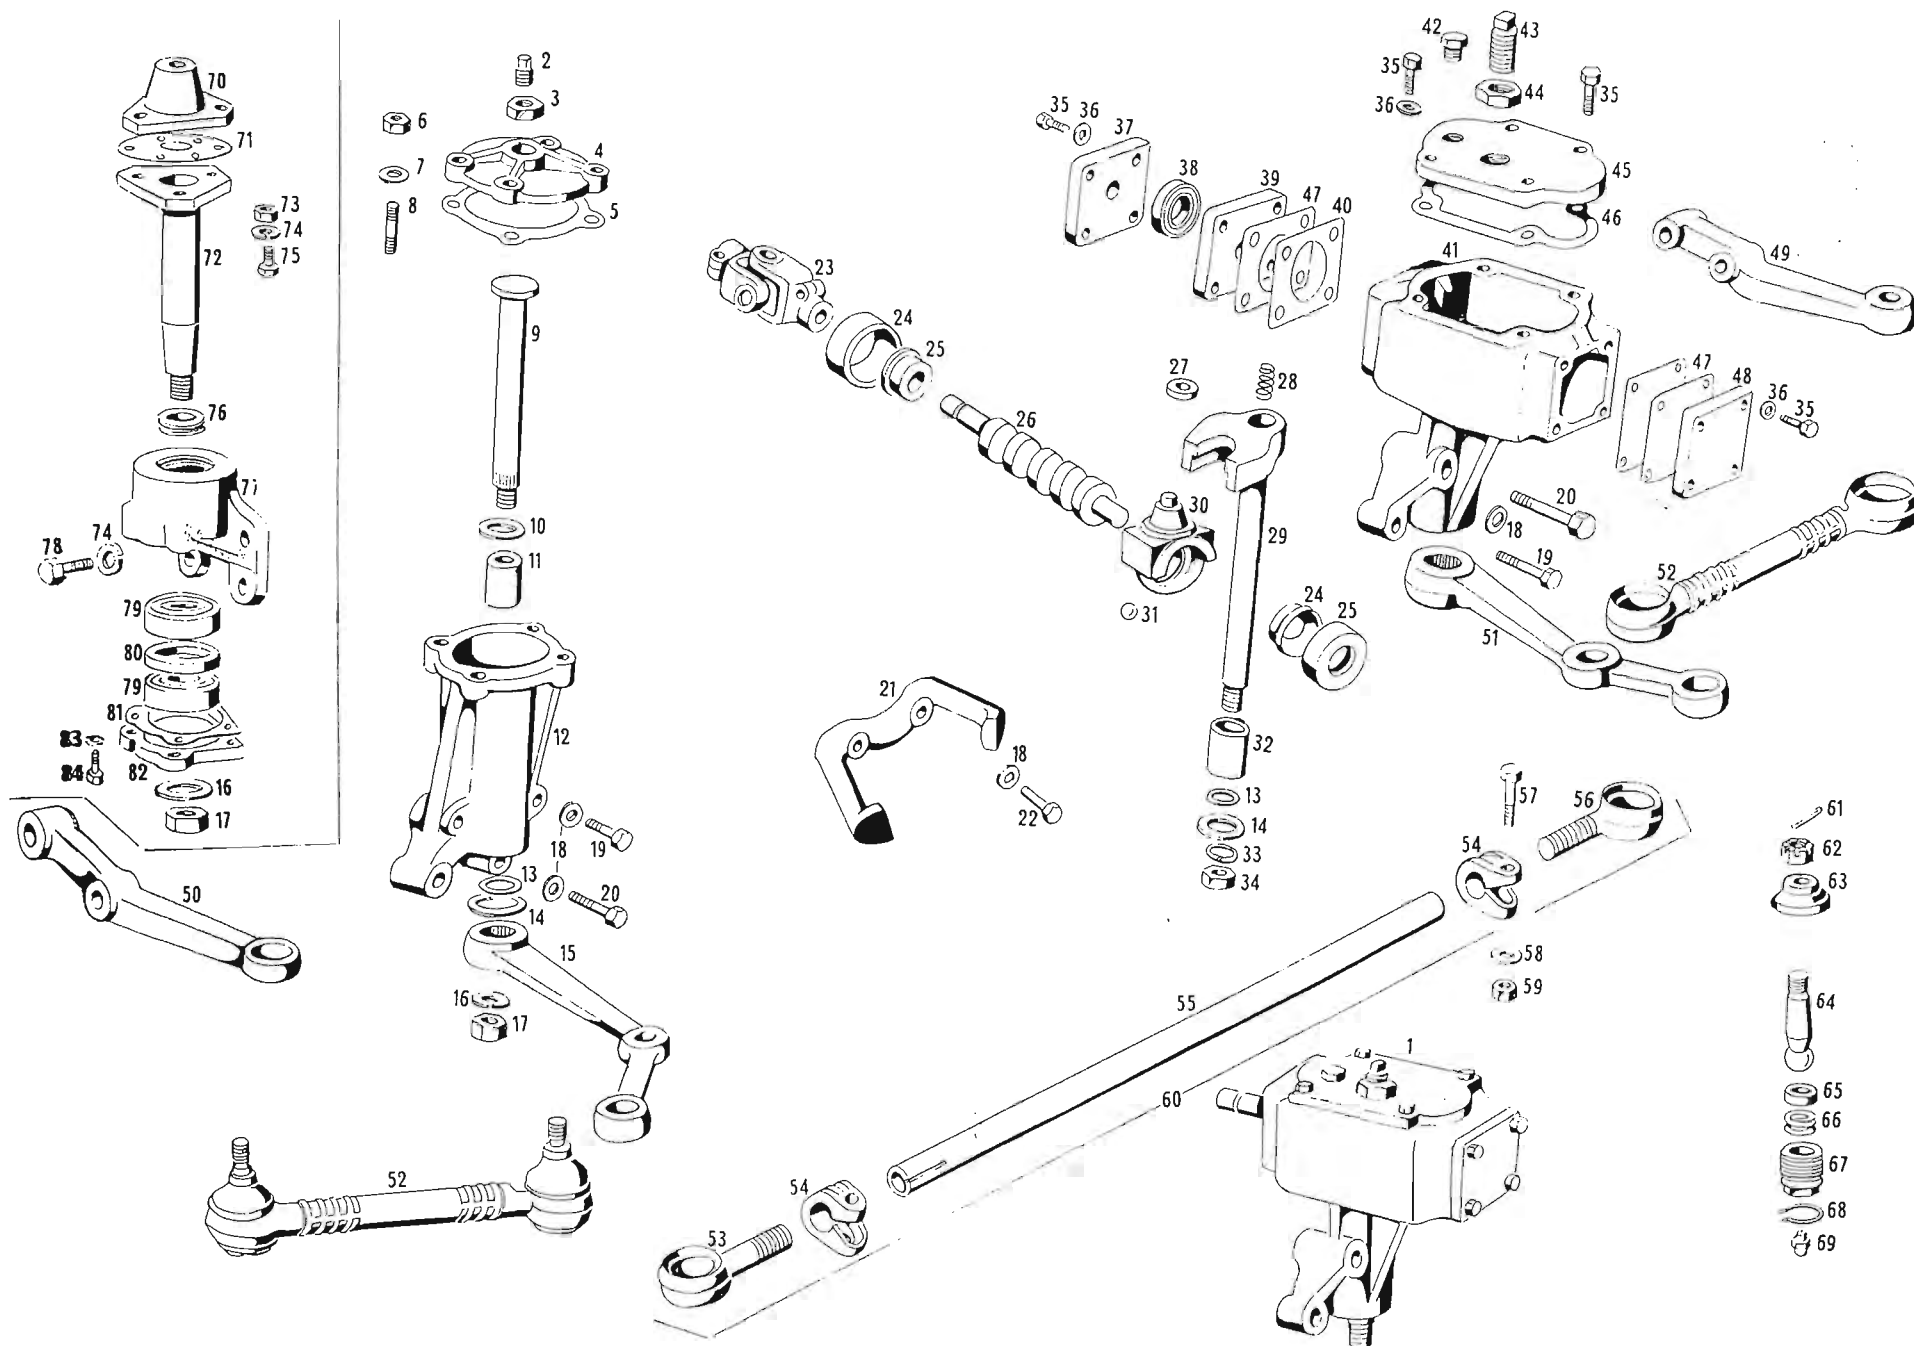


Tavola 22 - Sterzo
Table 22 - Tie rods

Tableau 22 - Barres d'accouplement
Tafel 22 - Lenkung und Lenkgestänge

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 GS 57240	Scatola guida completa per guida sinistra	1
	107 GS 57632	Scatola guida completa per guida destra	1
2	14187 48097	Vite di registro sull'albero leva rinvio	1
3	DN 43588	Dado 14x1,5x6 sulla vite di registro	1
4	14131 48091	Coperchio sulla scatola per leva rinvio	1
5	14133 48098	Guarnitura per coperchio scatola rinvio	1
6	DNT 47064	Dado 8x1 fissaggio coperchio scatola rinvio	4
7	RN 45680	Rondella elastica 8x15 per detto	4
8	PN 45832	Prigioniero 8x1x1,25x31 per detto	4
9	14129 48092	Alberino porta leva rinvio	1
10	14185 48094	Rondella reggispira sull'albero porta leva rinvio	1
11	14183 48093	Boccola sulla scatola rinvio	1
12	14127 46429	Scatole rinvio	1
13	GOM 48096	Gommino 25x32x3,5 sulla scatola rinvio e scatola guida	2
14	14189 48099	Anello tenuta gommino per detto	2
15	107 GS 53744	Leva sulla scatola rinvio	1
16	RN 48981	Rondella 20x40x2 tenuta leva rinvio e leva per guida destra	1
17	DN 47199	Dado 20x15 per detto	1
18	RN 45681	Rondella elastica 10x18 per bulloni fissaggio scatola guida e scatola rinvio	8
19	BNT 47090	Bullone 10x1,5x40 fissaggio scatola guida e rinvio	4
20	BNT 51040	Bullone 10x1,5x52 per detto	4
21	14040 47483	Limitatore di sterzata	1
22	BNT 47484	Bullone 10x1,5x70 fissaggio limitatore di sterzata	2
23	13652 47083	Giunto per piantone guida e albero sulla scatola	1
24	101/9 GS 59132	Anello porta sfere sulla scatola guida	2
25	101/9 GS 59133	Rondella di rasamento sulla vite senza fine	2
26	107 GS 59134	Vite senza fine	1
27	101/9 GS 59135	Rondella di guida sul coperchio scatola guida	1
28	101/9 GS 59136	Molla registro gioco scatola guida	1
29	101/9 GS 59137	Albero porta leva scatola guida	1
30	101/9 GS 59138	Chioccia per vite senza fine	1
31	SFN 36593	Sfera per scatola guida	30
32	101/9 GS 59139	Boccola sulla scatola guida	1
33	RSN 59128	Rondella spaccata 20x38x3 tenuta leva scatola guida	1
34	DN 59129	Dado Ø 3/4x16UNFx25 per detto	1
35	BN 59130	Bullone Ø 5/16x18UNC fissaggio coperchio scatola guida	12
36	RSN 32635	Rondella spaccata Ø 8x13 per detto	12
37	13628 51000	Flangia tenuta angus scatola guida lato giunto	1
38	ANT 57431	Anello di tenuta per vite senza fine Ø 5/8x1", 125x1/4	1
39	101/9 GS 59140	Coperchio scatola guida lato giunto	1
40	101/9 GS 59141	Guarnizione per coperchio scatola lato giunto	1
41	101/9 GS 59142	Corpo scatola guida per guida destra	1
	101/9 GS 59143	Corpo scatola guida per guida sinistra	1
42	101/9 GS 59144	Tappo introduzione olio nella scatola	1
43	101/9 GS 59145	Vite di registro scatola guida	1
44	DN 59131	Dado per vite di registro	1
45	101/9 GS 59146	Coperchio superiore scatola guida	1
46	101/9 GS 59147	Guarnizione per scatola guida	1
47	101/9 GS 59148	Flangia di rasamento per coperchio laterale	5
48	101/9 GS 59149	Coperchio cieco scatola guida parte laterale	1
49	14006 48015	Leva comando sterzo sul fuso snodo sinistro	1
50	14002 48014	Leva comando sterzo sul fuso snodo destro	1
51	107 GC 53743	Leva sulla scatola guida	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
52	107 GC 56199	Tirante laterale completo	2
53	101/9 GC 59150	Corpo destro per snodo tirante centrale	1
54	101/9 GC 59151	Morsetto sul tirante centrale	2
55	107 GC 59152	Asta per tirante centrale	1
56	101/9 GC 59153	Corpo sinistro per snodo tirante centrale	1
57	BNT 47090	Bullone 10x1,5x40 fissaggio tirante centrale	2
58	RSN 33112	Rondella spaccata per detto	2
59	DNT 47024	Dado 10x1,5x8 per detto	2
60	107 GC 56200	Tirante centrale completo	1
61	CN 33539	Copiglia 2x25 per dado fissaggio snodi tiranti	6
62	DCNT 50998	Dado coronato 14x1,5 fissaggio teste snodo tiranti	6
63	101/9 GC 59154	Parapolvere testine snodo tiranti	6
64	101/9 GC 59155	Sfera per testine snodo tiranti	6
65	101/9 GC 59156	Anello semisfera per testina snodo tiranti sterzo	12
66	101/9 GC 59170	Molla per testina tiranti sterzo	6
67	101/9 GC 59171	Chioccia per snodo testine tiranti sterzo	6
68	Seeger 43993	Anello arresto snodi tirante sterzo	6
69	IN 48089	Ingrassatore sugli snodi tiranti sterzo	6
70	107 GC 57845	Giunto per albero porta leva con sterzo guida destra	4
71	107 GC 57488	Disco per giunto albero porta leva con sterzo guida destra	4
72	107 GC 57484	Albero porta leva com. sterzo guida destra	1
73	DNT 47031	Dado 8x1,25 fissaggio giunto all'albero porta leva	6
74	RSN 32635	Rondella spaccata per detto e per bullone fiss. busta	10
75	BN 57546	Bullone 8x1,25x19 fissaggio giunto all'albero	6
76	GOM 57492	Gommino 28,17x35,23x53 tenuta sull'albero porta leva	2
77	107 GC 57486	Busta per cuscinetti centraggio albero porta leva G.D.	1
78	BNT 47475	Bullone 8x1,25x30 fissaggio busta per guida destra al telaio	4
79	CSC 57491	Cuscinetto a rulli 28x45x17 sulla busta albero G.D.	2
80	107 GC 57489	Distanziale per cuscinetti nella busta	1
81	107 GC 57490	Guarnizione tenuta fra coperchio e busta	1
82	107 GC 57487	Coperchio per busta porta cuscinetto	1
83	RSN 32690	Rondella spaccata per bulloni fiss. coperchio busta	4
84	BNT 47021	Bullone 6x1x18 per detto	4

Tabola 23 - Sterzo idraulico
 Table 23 - Hydraulic steering

Tableau 23 - Direction hydraulique
 Tafel 23 - Hydraulische Lenkung

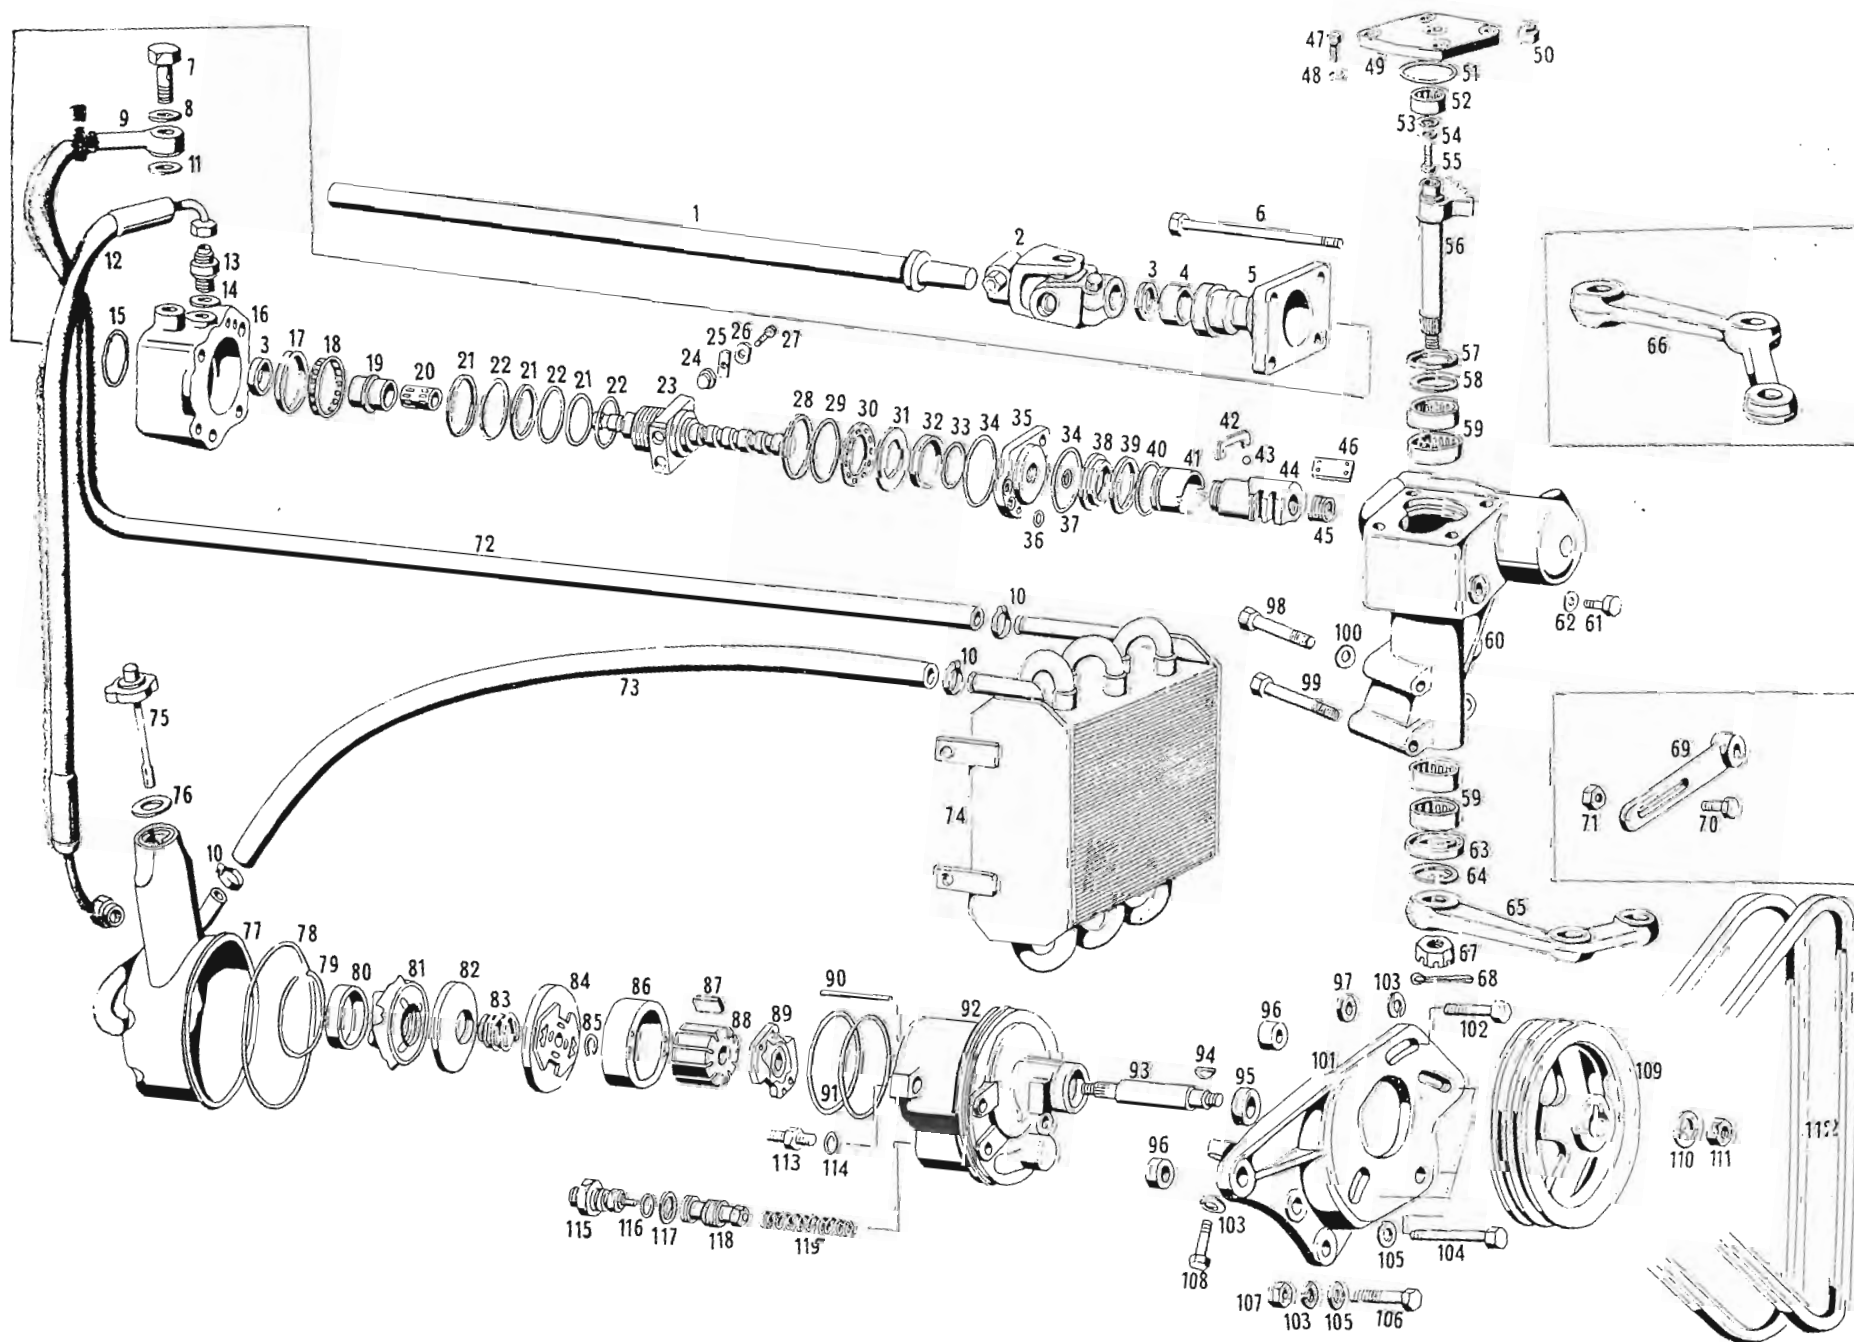


Tavola 23 - Sterzo idraulico
Table 73 - Hydraulic steering

Tableau 23 - Direction hydraulique
Tafel 23 - Hydraulische Lenkung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 GS 59615	Piantone guida fra i giunti	1
2	107 GS 59812	Giunto sulla scatola guida	1
3	ANT 99883	Anello di tenuta 30x18x7 sulla boccola con flangia	1
4	RUL 99885	Gabbia rullini 24x18x16 per detto	1
5	107 GS 59901	Boccola con flangia sulla scatola valvole	1
6	BNT 98749	Bullone 8x1,25x90 fissaggio boccola con flangia	4
7	VRN 99432	Vite raccordo 16x1,5x35 uscita olio dalla scatola valvole	1
8	GN 59433	Guarnizione 16x21x3 per detto	1
9	ROK 99431	Raccordo ad occhio per detto	1
10	FRK 97824	Fascetta 12-24 per manicotti mandata e scarico olio	4
11	GN 46637	Guarnizione 22x30x1 per vite racc. uscita olio	1
12	107 GC 57917	Tubo mandata olio dalla pompa alla scatola valvole	1
13	107 GC 59485	Giunzione fra tubo mandata e scatola valvole	1
14	GN 35667	Guarnizione 14x22x1 per giunzione	1
15	GOM 99889	Gommino 40x2,5 sulla scatola valvole	1
16	107 GS 59902	Scatola valvole	1
17	107 GS 59903	Anello sede cuscinetto esterno	1
18	107 GS 59904	Gabbia porta sfere reggispira per vite senza fine	1
19	107 GS 59905	Anello nel cuscinetto interno	1
20	107 GS 59906	Gabbia porta aghi doppia per vite senza fine	1
21	107 GS 59907	Anello di tenuta speciale sulla vite senza fine lato giunto	3
22	107 GS 59908	Gommino speciale per detto	3
23	107 GS 59909	Vite senza fine	1
24	107 GS 59910	Tappo sulla vite senza fine	2
25	107 GS 59911	Supporto tenuta tappo sulla vite senza fine	1
26	107 GS 59912	Lamierino di sicurezza per supporto	1
27	BNT 40370	Bullone 5x0,8x15 fissaggio lamierino di sicurezza	1
28	107 GS 59913	Anello di tenuta speciale sulla vite senza fine lato vite	1
29	107 GS 59914	Gommino per detto	1
30	RUL 99886	Gabbia rullini reggispira sulla flangia intermedia	1
31	107 GS 59915	Rondella di rasamento per detto	1
32	107 GS 59916	Rondella di appoggio anello di tenuta flangia intermedia	1
33	107 GS 59917	Anello di tenuta speciale sulla flangia intermedia	1
34	GOM 59890	Gommino 60x2 sulla flangia intermedia	2
35	107 GS 59918	Flangia intermedia fra scatola valvole e scatola guida	1
36	GOM 59891	Gommino 7x1,5 sulla flangia intermedia	4
37	GOM 59892	Gommino 10,5x1,5 sulla flangia intermedia	2
38	107 GS 59919	Anello filottato sul pistone	1
39	107 GS 59920	Anello di tenuta sulla boccola di scorrimento	1
40	107 GS 59921	Gommino di tenuta per detto	1
41	107 GS 59922	Boccola di scorrimento	1
42	101 GS 59923	Semitubo per circolazione sfere	2
43	SFN 99887	Sfera Ø 7 sulla vite senza fine	23
44	107 GS 59924	Pistone per vite senza fine	1
45	107 GS 59925	Tappo per pistone	1
46	107 GS 59926	Targhetta sulla scatola	1
47	BNT 33897	Bullone 8x1,25x22 fissaggio coperchio superiore	4
48	RNT 53379	Rondella piana 8x15 per detto	4
49	107 GS 59927	Coperchio scatola	1
50	DN 51421	Dado stop 10x1,5 per vite di registro	1
51	GOM 59893	Gommino 72x2,5 tenuta fra coperchio e scatola	1
52	RUL 46887	Boccola rullini 28x35x20 sull'albero settore dentato	1
53	Seeger 52724	Anello d'arresto 18x11,3 tenuta vite registro	1
54	107 GS 59928	Rondella di rasamento per detto	1
55	107 GS 59929	Vite di registrazione sull'albero settore dentato	1
56	107 GS 59930	Albero con settore dentato	1
57	107 GS 59931	Anello di tenuta sull'albero settore dentato	1
58	107 GS 59932	Rondella di appoggio per detto	1
59	RUL 46887	Boccola rullini 28x35x20 per detto	4
60	107 GS 55847	Scatola	1
60	107 GS 55847	Scatola guida con servosterzo completa	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
61	TN 55311	Tappo 12x1,5 sulla scatola	1
62	GN 47207	Guarnizione 12x16 per detto	1
63	107 GS 59934	Anello di tenuta sull'albero settore dentato e scatola	1
64	Seeger 43191	Anello d'arresto 40x1,75 per detto	1
65	107 GC 57934	Leva comando sterzo sulla scatola guida	1
66	107 GC 57940	Leva comando sterzo sul rinvio	1
67	DCN 59888	Dado coronato 22x1,5 fissaggio leva sull'albero scatola	1
68	CN 50165	Copiglia 5x40 per detto	1
69	107 ME 55137	Puntalino fissaggio alternatore Prestolite	1
69	107 ME 55670	Puntalino fissaggio alternatore Bosch	1
70	BNT 54081	Bullone 8x1,25x35 fissaggio alternatore Bosc	1
71	DN 48101	Dado 8x1,25 stop per detto	1
72	MN 57698	Manicotto 10x16x1850 dalla scatola guida al radiat.	1
73	MN 47322	Manicotto 12x18x1600 dal radiatore alla pompa	1
74	107 GC 57976	Radiatore olio per servo sterzo	1
75	107 GS 59935	Tappo con asta livello olio per serbatoio pompa	1
76	107 GS 59936	Guarnizione per tappo livello olio	1
77	107 GS 59937	Corpo per serbatoio olio	1
78	GOM 59894	Gommino 118x3,5 tenuta fra serbatoio e corpo pompa	1
79	107 GS 59938	Anello tenuta gommino serbatoio corpo pompa	1
80	107 GS 59939	Filtro olio	1
81	107 GS 59940	Tazza porta filtro	1
82	107 GS 59941	Disco per tazza porta filtro	1
83	107 GS 59942	Molla per disco	1
84	107 GS 59943	Coperchio sull'alloggiamento girante lato filtro	1
85	107 GS 59944	Anello d'arresto sull'alberino com. pompa	1
86	107 GS 59945	Alloggiamento per girante pompa	1
87	107 GS 59946	Pala girante pompa	10
88	107 GS 59947	Girante pompa	1
89	107 GS 59948	Coperchio sull'alloggiamento girante lato pompa	1
90	107 GS 59949	Spina tenuta alloggiamento pompa	2
91	GOM 59895	Gommino 67x2,5 sul corpo pompa	2
92	107 GS 59950	Corpo pompa	1
93	107 GS 59951	Alberino comando pompa	1
94	LN 40156	Linguetta 3x13 sull'alberino com. pompa	1
95	ANT 59884	Anello di tenuta 32x17,5 sull'alberino pompa	1
96	107 GC 55131	Distanziale fra pompa servosterzo e supporto	3
97	107 GC 55132	Distanziale fra pompa servosterzo e supporto	1
98	BNT 47089	Bullone 10x1,5x60 fissaggio scatola guida	2
99	BNT47484	Bullone 10x1,5x70 fissaggio scatola guida	2
100	RDI 54211	Rondella dentellata interna 10x1x18 per detto	4
101	107 MB 54605	Supporto per pompa servosterzo	1
102	BN 53959	Bullone 3/8x16F"x25 fissaggio pompa al supporto	1
103	RSN 32635	Rondella spaccata 8,5x15,5x1,7 per detto	4
104	BN 55117	Bullone 3/8x16F"x37 fissaggio pompa al supporto	3
105	RN 47075	Rondella 8,5x17x2 per detto	3
106	BN 55133	Bullone 8x1,25x61 fissaggio supp. alla pompa acqua	1
107	DN 47079	Dado 8x1,25x8 per detto	1
108	BNT 47017	Bullone 8x1,25x25 per detto	1
109	107 GC 55141	Puleggia sull'alberino pompa servosterzo	1
110	RSN 39294	Rondella spaccata 15 per dado fiss. puleggia su l'alberino comp. pompa	-
111	DN 57235	Dado 9/16"x18F"x11" per detto	1
112	CTR59482	Cinghia 13x8x930 per traino pompa servosterzo versione senza comp. condiz.	2
113	CTR 54413	Cinghia 13x8x960 per traino pompa servosterzo versione con comp. condiz.	2
114	107 GS 59952	Bullone speciale tenuta serbatoio al corpo pompa	2
115	GOM 59897	Gommino 11x14x15 per detto	2
116	107 GS 59953	Vite raccordo sulla pompa servosterzo mandata olio alla scatola	1
117	GOM 59896	Gommino 15x2,5 sulla vite raccordo	1
118	GOM 59898	Gommino per vite raccordo sulla pompa servosterzo	1
119	107 GS 59954	Valvola per regolazione pressione (completa)	1
119	107 GS 59955	Molla esterna per valvola regolazione pressione	1

Tavola 24 - Ruote e freni anteriori
 Table 24 - Front wheels and brakes

Tableau 24 - Frein et roues av
 Tafel 24 - Vorderrad und Bremse

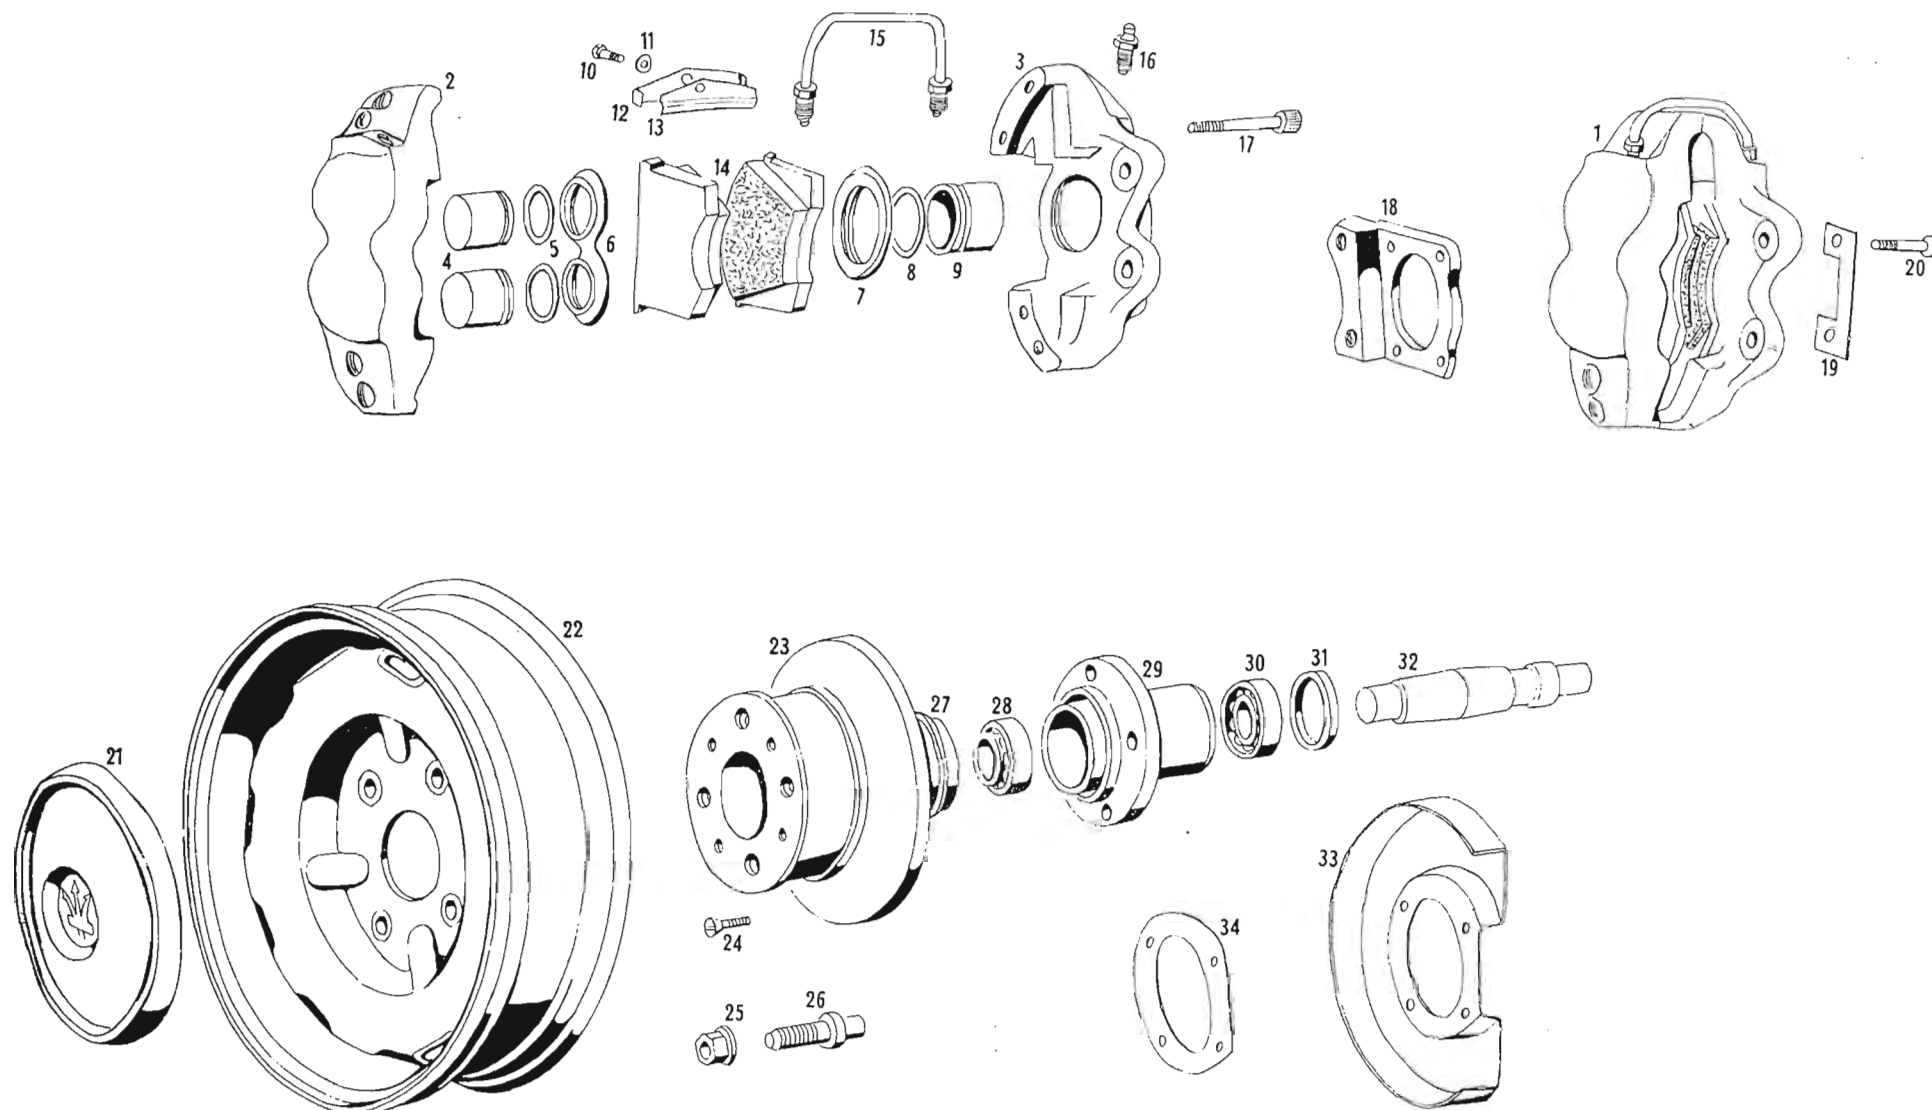


Tavola 25 - Ruote e freni posteriori
Table 25 - Rear wheels and brakes

Tableau 25 - Frein et roues ar
Tafel 25 - Hinterrad und Bremse

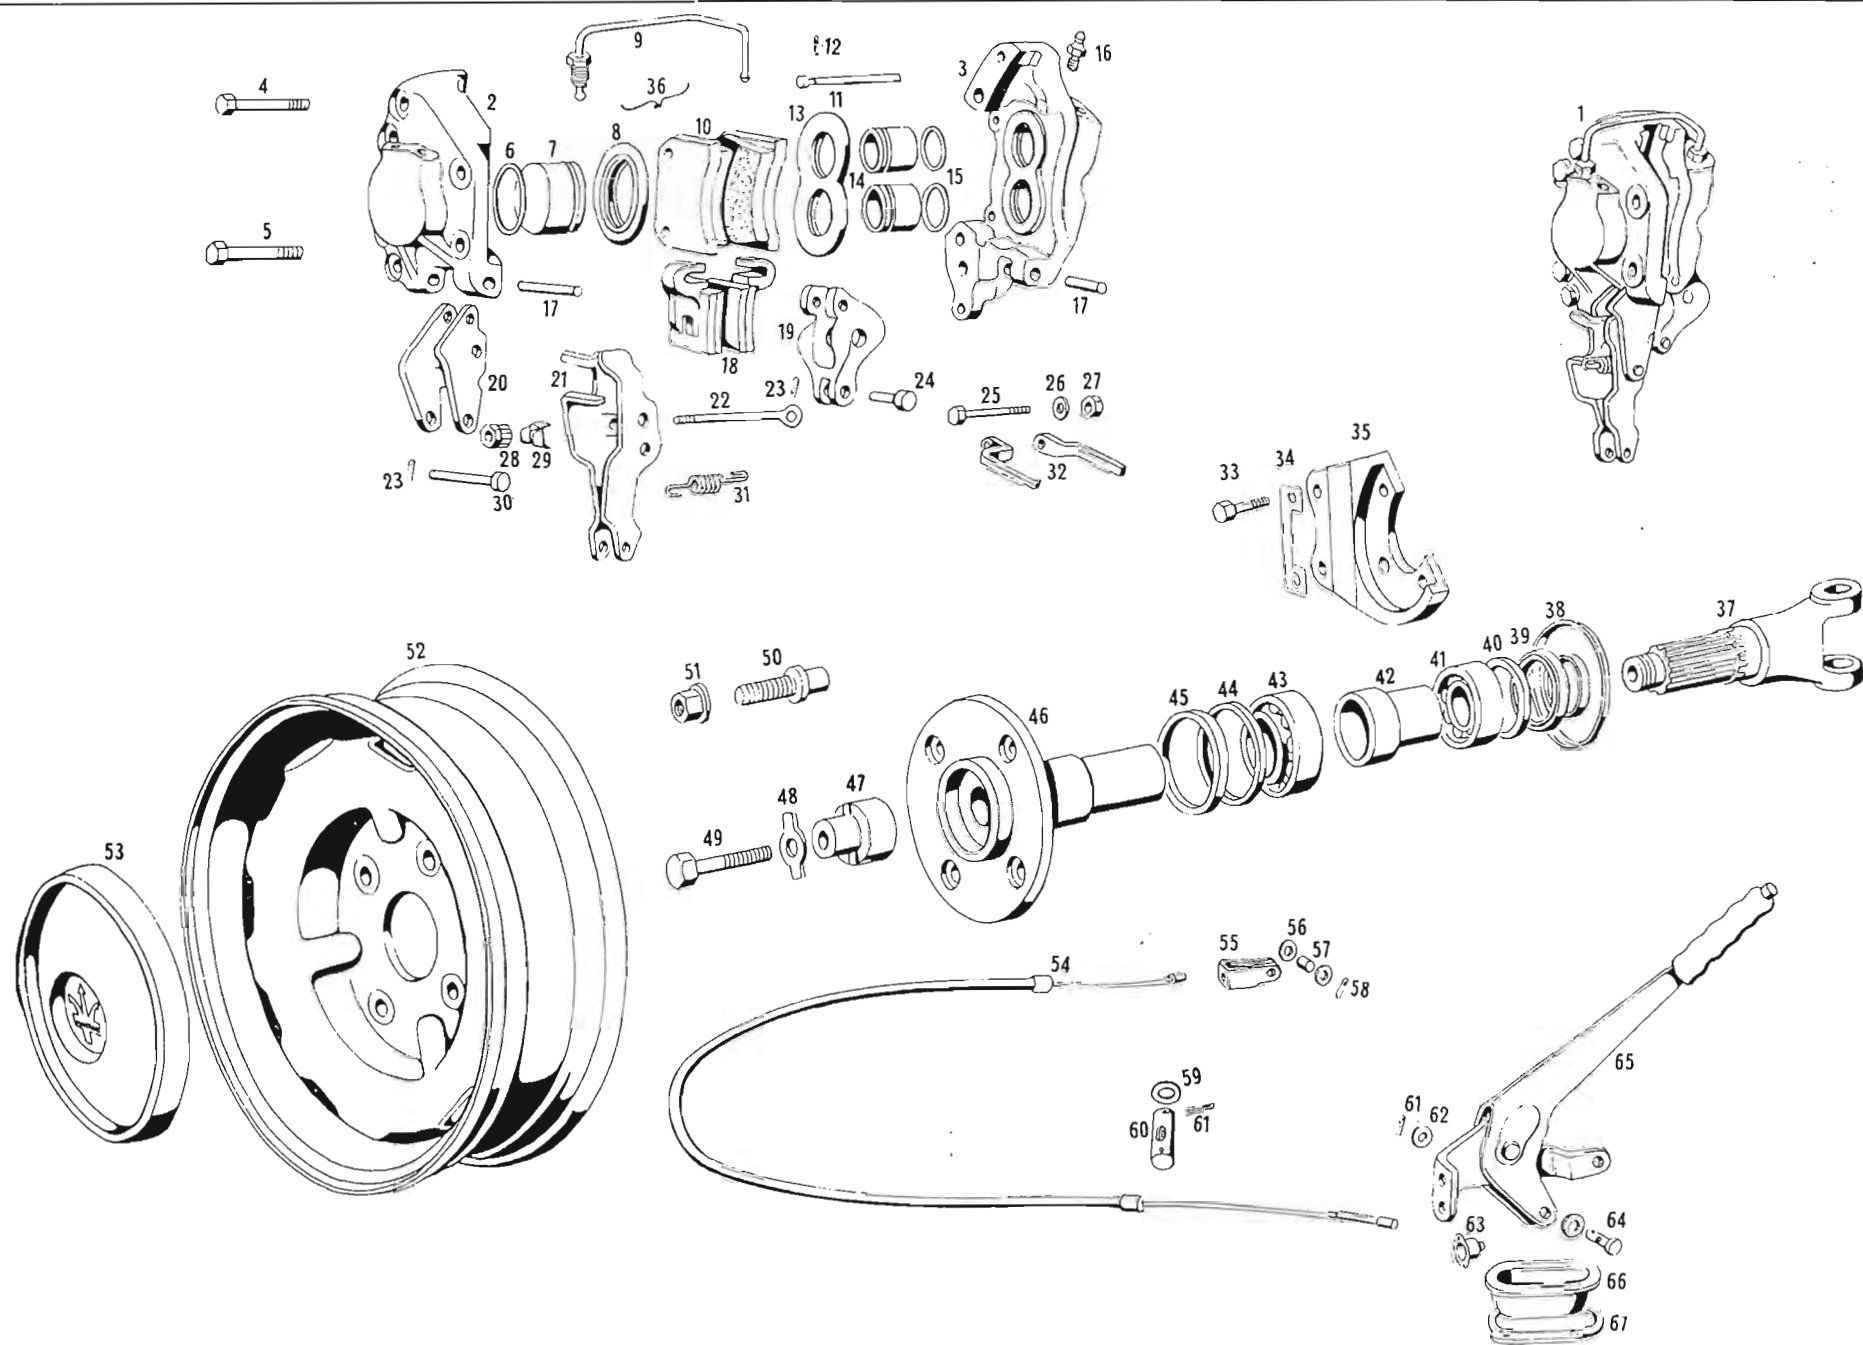


Tavola 25 - Ruote e freni posteriori
Table 25 - Rear wheels and brakes

Tableau 25 - Frein et roues ar
Tafel 25 - Hinterrad und Bremse

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 FP 54843	Pinza posteriore destra	1
1	107 FP 54842	Pinza posteriore sinistra	1
2	107 FP 58443	Semipinza poster. interna destra	1
2	107 FP 58444	Semipinza poster. interna sinistra	1
3	107 FP 58445	Semipinza poster. esterna destra	1
3	107 FP 58446	Semipinza poster. esterna sinistra	1
4	BN 58447	Bullone fissaggio semipinze	2
5	BN 58448	Bullone fissaggio semipinze	6
6	GOM 58449	Gommino di tenuta sul pistone grande pinza poster.	2
7	107 FP 58450	Pistoncino grande pinza poster.	2
8	107 FP 58451	Gommino parapolvere sul pistone grande	2
9	107 FP 58452	Tubo mandata olio sulle pinze poster.	2
10	14675 51926	Tasselli frenanti posteriori	4
11	107 FP 58453	Perno tenuta tasselli frenanti	4
12	CN 58454	Copiglia sul perno tenuta tasselli	4
13	107 FP 58455	Gommino parapolvere sui pistoni piccoli pinze poster.	2
14	107 FP 58456	Pistoni piccoli pinze poster.	4
15	GOM 58457	Gommino di tenuta sui pistoni piccoli pinze poster.	4
16	107 FP 58458	Tappo sfiato aria sulle pinze posteriori	2
17	107 FP 58459	Spina per supporto leveraggio freno a mano	2
18	107 FP 58460	Tassello destro per freno a mano	1
18	107 FP 58461	Tassello sinistro per freno a mano	1
19	107 FP 58462	Leva fulcro tirante registro freno a mano	2
20	107 FP 58463	Supporto per leveraggio freno a mano	2
21	107 FP 54253	Leva sul caliper destro attacco cavo com. freno a mano	1
21	107 FP 54254	Leva sul caliper sinistro attacco cavo com freno mano	1
22	107 FP 58464	Tirante sui caliper poster per leve freno mano	2
23	CN 43776	Copiglia per spina tirante	4
24	107 FP 58465	Spina per tirante	2
25	BN 58466	Bullone per piastrini tenuta tasselli freno mano	2
26	RSN 58467	Rondella spaccata per detto	2
27	DN 58468	Dado per detto	2
28	107 FP 58469	Dado speciale registro tirante sulle leve freno mano	2
29	107 FP 58470	Rondella di fermo per dado registro tirante	2
30	107 FP 58471	Spina fulcro leva comando leveraggio freno mano	2
31	107 FP 58472	Molla richiamo tasselli freno a mano	2
32	107 FP 58473	Piastrino tenuta tasselli freno a mano	4
33	BN 52041	Bullone fissaggio caliper al supporto	4
34	14554 51501	Piastrino di fermo per bulloni fiss. caliper	2
35	107 FP 54255	Supporto pinza posteriore destra	1
35	107 FP 54256	Supporto pinza posteriore sinistra	1
36	101/9 FP 55469	Molla a spillo sui perni tasselli frenanti	4
37	107 TP 55848	Forcella sul mozzo per semiasse	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
38	107 TP 57785	Disco protezione sulla forcella mozzi poster. Ø 64	2
38	107 TP 58066	Disco protezione sulla forcella mozzi poster. Ø 64,5	2
39	ANT 53977	Angus 65x90x10 sulla forcella	2
40	107 TP 55312	Distanziale sul mozzo posteriore	2
41	CSC 53940	Cuscinetto interno mozzo posteriore	2
42	107 TP 57143	Distanziale sul mozzo per csc	2
43	CSC 56873	Cuscinetto esterno mozzo posteriore	2
44	107 TP 57270	Distanziale sul mozzo posteriore	2
45	ANT 57793	Angus 70x100x10 sul mozzo posteriore	2
46	107 TP 57142	Mozzo posteriore per ruote turbo sports	2
47	107 TP 56152	Dado speciale fiss. mozzi posteriori	2
48	RDL 56909	Rondella doppia linguetta sul bullone tenuta mozzi	2
49	BNT 54080	Bullone per detto	2
50	107 TP 55589	Colonnella sul mozzo posteriore fissaggio ruote	8
51	DN 46440	Dado fissaggio ruote anteriori e posteriori	16
52	13010 54019	Ruota turbo sport 600x15"	5
53	107 SR 56368	Coprismozzo ruote	4
54	107 FM 54263	Cavo completo per freno a mano	1
55	107 FM 54264	Forcella fresa posteriore cavo alla pinza	1
56	RN 43855	Rondella 8x16 per detto	2
57	107 FM 54278	Perno sulla forcella presa cavo posteriore	1
58	CN 43776	Copiglia 2x22 sul perno forcella presa cavo	2
59	RNT 54276	Rondella 14x22 per detto	2
60	107 FM 54280	Perno per fulcro snodo cavo	1
61	CN 33039	Copiglia 3x30 per detto	2
62	RN 46792	Rondella sul perno attacco filo guaina	2
63	107 BL 56933	Interruttore segnalazione freno mano inserito	1
64	107 FM 59545	Perno sulla leva attacco filo guaina	1
65	107 FM 57654	Leva freno mano completa	1
66	107 FM 55111	Calotta protezione leva freno mano	1
67	107 FM 55112	Cornice per calotta	1

Tavola 26 - Circuito frenante
Table 26 - Brake control

Tableau 26 - Commande de frein
Tafel 26 - Bremsanlage

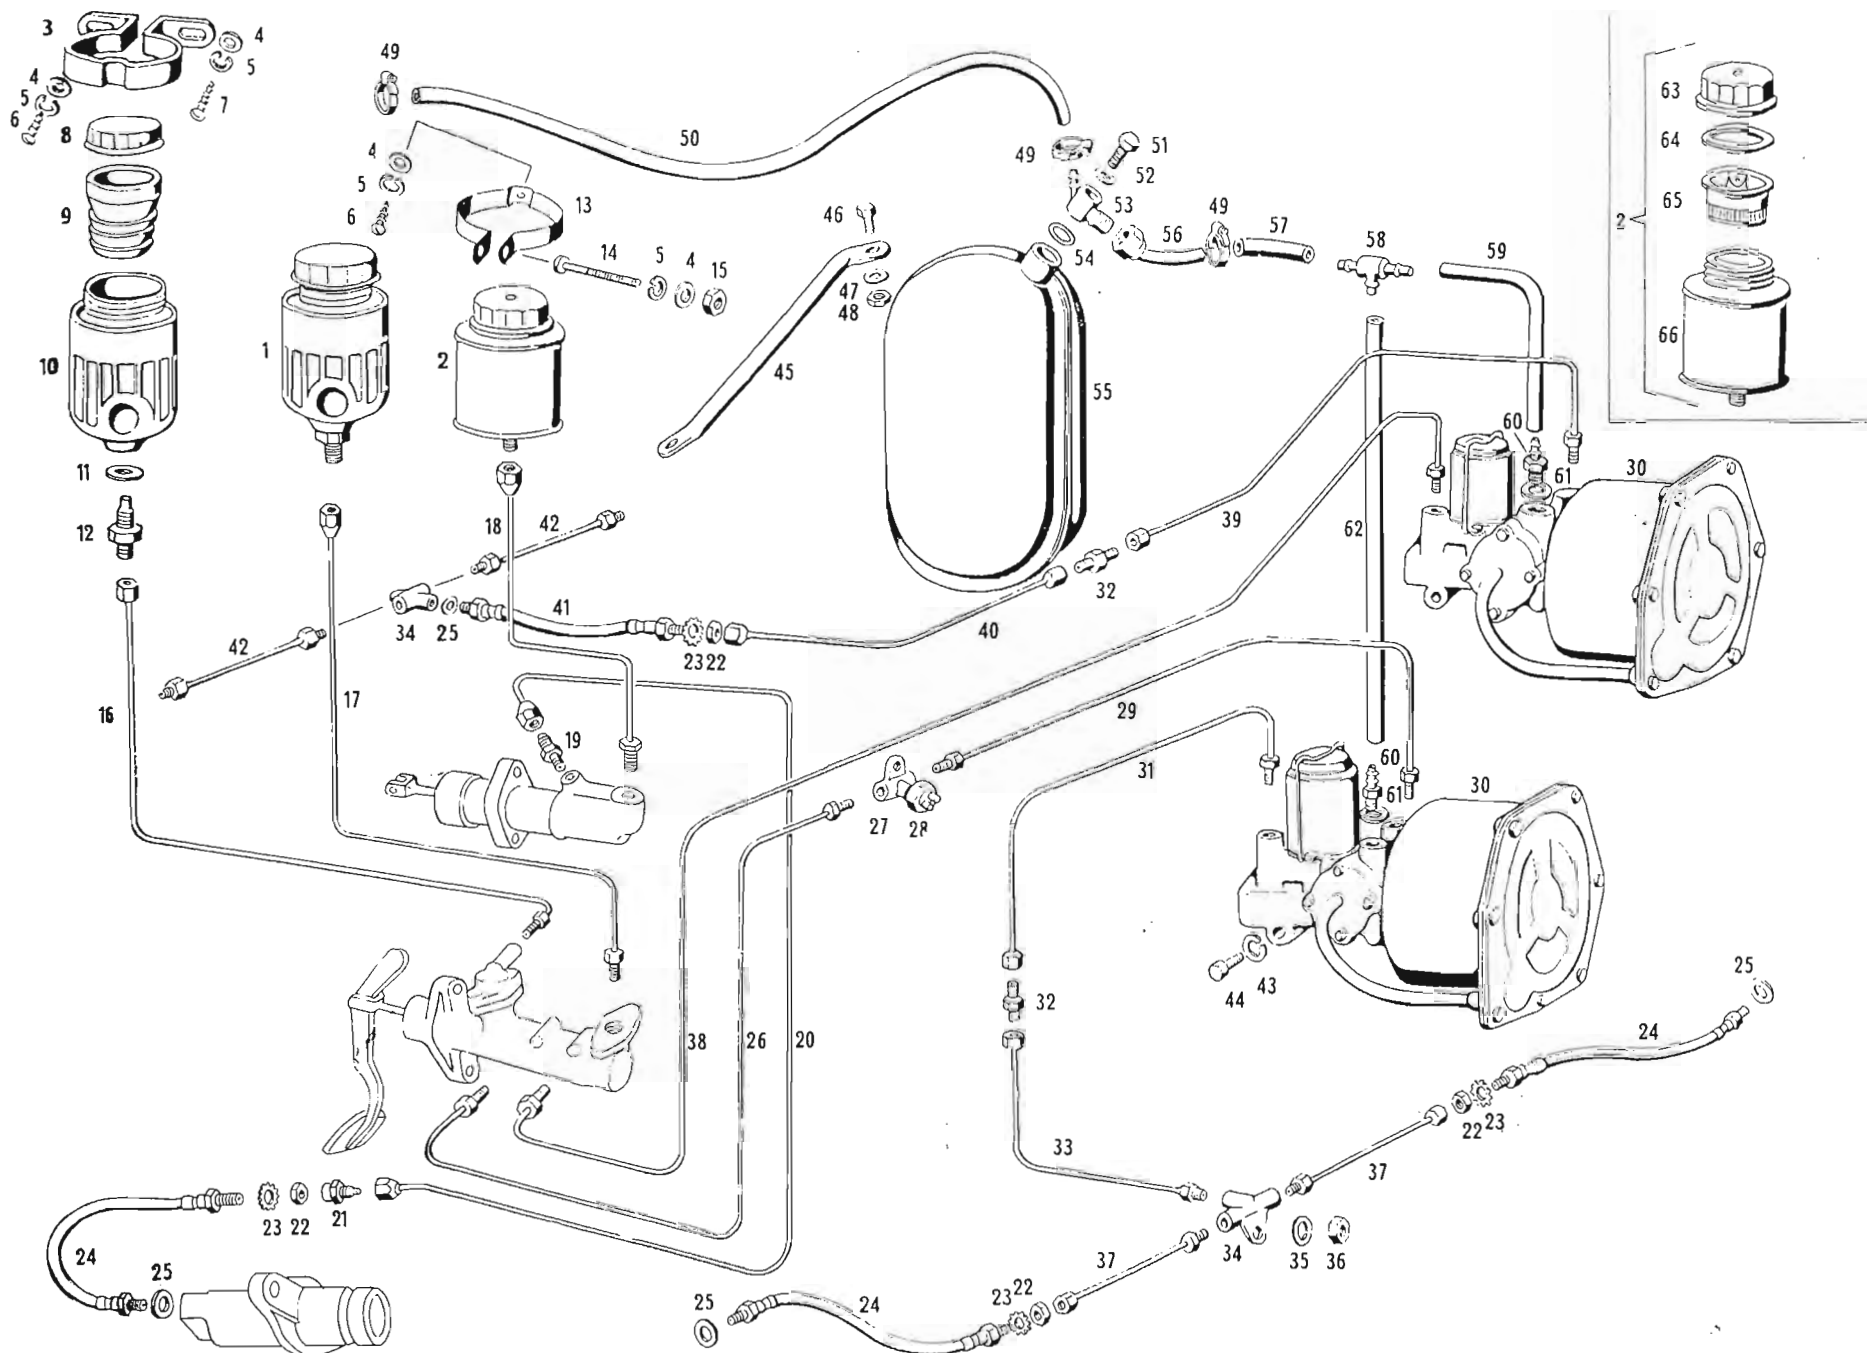


Tavola 26 - Circuito frenante

Table 26 - Brake control

Tableau 26 - Commande de frein

Tafel 26 - Bremsanlage

N. fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 FC 56067	Serbatoio olio per pompa comando freni	2
2	107 FC 56068	Serbatoio olio per pompa comando frizione	1
3	107 FC 58709	Fascette tenuta serbatoio olio freni	2
4	RNT 52530	Rondella per fissaggio fascetta serbatoio	5
5	SRN 32497	Rondella spaccata per fissaggio fascetta serbatoio	5
6	VNT 49513	Vite autofilettante per fascette serbatoi freni e friz.	3
7	VNT 49215	Vite autofilettante per fascette serbatoi freni	1
8	107 FC 58710	Coperchio serbatoio olio freni	2
9	107 FC 58711	Soffietto per serbatoio olio freni	2
10	107 FC 58712	Corpo serbatoio olio	2
11	RN 58713	Rondella per tenuta inferiore sul serbatoio	2
12	VRN 58714	Raccordo d'uscita per collegamento serbatoio olio	2
13	101 15016 48339	Fascetta fissaggio serbatoio frizione	1
14	VNT 49515	Vite fissaggio serbatoio frizione alla fascetta	1
15	DNT 47369	Dado per fissaggio serbatoio olio frizione	1
16	107 FC 55343	Tubo dal serbatoio olio alla pompa freni ant.	1
17	108 FC 55438	Tubo dal serbatoio olio alla pompa freni post.	1
18	107 FC 55342	Tubo dal serbatoio olio alla pompa frizione	1
19	VRN 58047	Raccordo per collegamento tubo alla pompa	1
20	107 FC 58408	Tubo dalla pompa ad supporto attacco flessibile	1
21	DR 52896	Raccordo per collegamento tubo al flessibile	1
22	DN 46448	Dado per fissaggio tubi flessibili ai relativi supporti	4
23	RDI 48337	Rondella dentellata fissaggio flessibili ai supporti	4
24	101 15198 48345	Tubo flessibile per frizione e freni anteriori	3
25	GN 46445	Guarnitura tenuta olio sui caliper e sui raccordi	4
26	107 FC 55275	Tubo dalla pompa al raccordo a 3 vie per intercettare stop	1
27	101 15188 46964	Raccordo a 3 vie per applicazione interruttore stop	1
28	101 15194 48343	Interruttore idraulico stop	1
29	107 FC 55277	Tubo del 3 vie per stop al servofreno circuito anteriore	1
30	101 15170 48344	Servofreno per circuito anteriore e posteriore	2
31	107 FC 55278	Tubo del servo al 3 vie sulla traversa (primo tratto)	1
32	VRN 55285	Raccordo per collegamento tubazioni ant. e post.	2
33	107 FC 55279	Tubo dal servo al 3 vie sulla traversa (secondo tratto)	1
34	101 15190 48347	Raccordo a 3 vie per mandata olio ai caliper ant. e post.	2
35	RSN 32635	Rondella spaccata fissaggio raccordi a 3 vie	3
36	DNT 47031	Dado per fissaggio raccordi a 3 vie	3
37	107 FC 55280	Tubo da 3 vie sulla traversa alle ruote ant. destra e sinistra	2
38	107 FC 55281	Tubo dalla pompa tandem al servofreno circuito posteriore	1
39	107 FC 55282	Tubo del servofreno post al flessibile sul ponte (primo tratto)	1
40	107 FC 55283	Tubo del servofreno post. al flessibile sul ponte (secondo tratto)	1
41	101 15134 48336	Tubo flessibile per comando freni posteriori	1
42	107 FC 55284	Tubo del 3 vie sul ponte ai caliper posteriori destro e sinistro	2
43	RSN 33112	Rondella spaccata per fissaggio servofreno al telaio	6

N. fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
44	BN 46444	Bullone per fissaggio servofreno al telaio	6
45	107 FC 57753	Tirante di sostegno fra scatola guida e bombola vuoto	1
46	BNT 57199	Bullone per fissaggio bombola vuoto ai supporti	3
47	RNT 54507	Rondella piana fissaggio bombola vuoto ai supporti	3
48	DNT 47446	Dado per fissaggio bombola vuoto ai supporti	3
49	FRN 37824	Fascetta TOO per fissaggio manicotti collegamento depressione	3
50	MN 54780	Manicotto dal collettore aspirazione alla bombola vuoto	1
51	VRN 58715	Raccordo per fissaggio valvole di non ritorno sulla bombola vuoto	1
52	GN 58716	Guarnitura per tenuta superiore valvola di non ritorno	1
53	107 FC 58717	Valvola di non ritorno per bombola vuoto	1
54	GN 58720	Guarnitura per tenuta inferiore valvola di non ritorno	1
55	101 15200 48334	Bombola vuoto per azionamento servofreno	2
56	107 FC 57763	Tubo sulla bombola vuoto per mandata ai servofreni	1
57	MN 54780	Manicotto dalla bombola vuoto al 3 vie	1
58	RMN 54867	Raccordo a manicotto a 3 vie per collegamento ai servofreni	1
59	MN 54780	Manicotto per mandata aria al servofreno circuito posteriore	1
60	RMN 55939	Raccordo a manicotto sui servofreni per presa depressione	2
61	GN 46636	Guarnitura per tenuta depressione sui servofreni	2
62	MN 54780	Manicotto per mandata aria al servofreno circuito anteriore	1
63	107 FC 58725	Coperchio serbatoio olio alimentazione frizione	1
64	107 FC 58726	Guarnitura tenuta olio fra coperchio e corpo serbatoio	1
65	107 FC 58727	Vaschetta filtrante per serbatoio olio frizione	1
66	107 FC 58728	Corpo serbatoio olio frizione	1

Tavola 27 - Serbatoi benzina e pompa
 Table 27 - Fuel tank and pump

Tableau 27 - Reservoir de carburant et pompe
 Tafel 27 - Kraftstoffbehälter und Pumpe

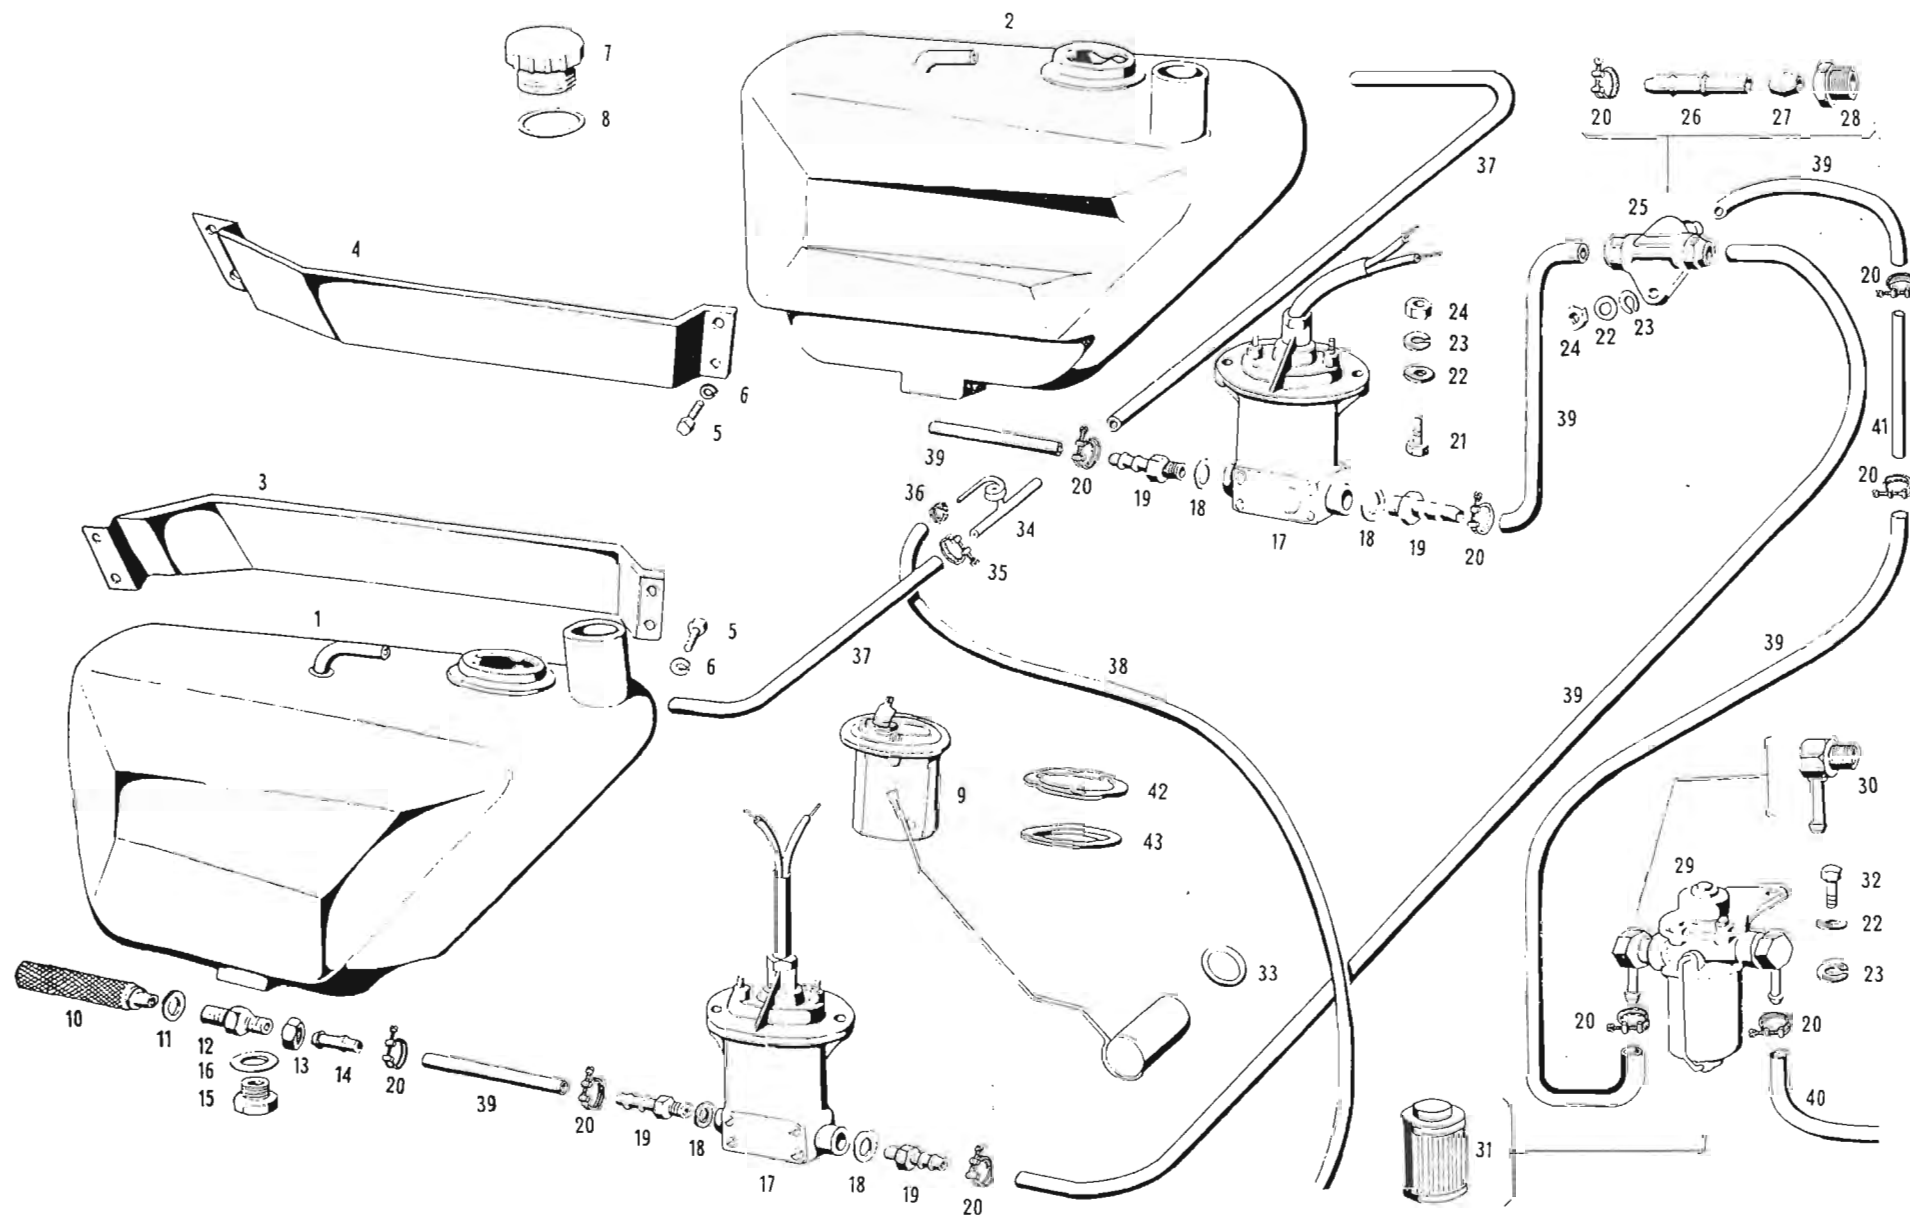


Tavola 27 - Serbatoio benzina e pompa
Table 27 - Fuel tank and pump

Tableau 27 - Reservoir de carburant et pompe
Tafel 27 - Kraftstoffbehälter und Pumpe

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 CS 54024	Serbatoio benzina destro	1
2	107 CS 54025	Serbatoio benzina sinistro	1
3	107 CS 57173	Staffa per fissaggio serbatoio destro	1
4	107 CS 57174	Staffa per fissaggio serbatoio sinistro	1
5	BNT 47017	Bullone Ø 8x1,25x25 per fissaggio staffa	8
6	RSN 32635	Rondella elastica Ø 8,5x15,5x1,7 per bullone fissaggio staffa	8
7	TN 33811	Tappo normale per bocchettone introduzione benzina	2
8	GOM 50656	Gommino normale per tappo bocchettone	2
9	107 CS 54804	Indicatore di livello	2
10	101/9 CS 54666	Filtro benzina nella vaschetta di pescaggio	2
11	GN 42034	Guarnizione 20x30x1 per vite a raccordo	2
12	VRN 55032	Vite a raccordo 3/8x20x1,5x31 nella vaschetta pescaggio benzina	2
13	DR 52451	Dado a raccordo Ø 3/8 per vite	2
14	RMN 57268	Raccordo a manicotto sulla vaschetta pescaggio benzina	2
15	TN 45851	Tappo Ø 14x1,5x5 per vaschetta di pescaggio benzina	2
16	GN 35701	Guarnizione normale Ø 14 per tappo	2
17	107 CS 56790	Pompa benzina	2
18	GN 56564	Guarnizione 17x22x1,5 per raccordo sulla pompa	4
19	RMN 56563	Raccordo e manicotto sulle pompe	4
20	FRN 57019	Fascetta Ø 14 per fissaggio manicotti alimentazione benzina	15
21	BNT 47351	Bullone Ø 6x1x25 per fissaggio pompe benzina	4
22	RNT 47074	Rondella Ø 6x12x1,5 per bullone fissaggio pompa	4
22	RNT 47074	Rondella Ø 6x12x1,5 per filtro regolatore benzina	2
22	RNT 47074	Rondella Ø 6x12x1,5 per raccordo a 3 vie	1
23	RSN 32690	Rondella spaccata Ø 6,5x115x1,5 per bullone fissaggio pompa	4
23	RSN 32690	Rondella spaccata per filtro regolatore benzina	2
23	RSN 32690	Rondella spaccata per raccordo a 3 vie	1
24	DNT 47047	Dado Ø 6x1x5 per fissaggio raccordo a 3 vie	1
24	DNT 47047	Dado Ø 6x1x5 per tenuta pompa benzina	4
25	107 CS 56189	Raccordo a 3 vie con valvola di non ritorno	1
26	RMN 56115	Raccordo manicotto 7x9 sul raccordo a 3 vie	3
27	RC 56116	Raccordo a cono Ø 10x8,5 sul raccordo a 3 vie	3
28	DR 56117	Dado a raccordo 1/2x20 per raccordo a 3 vie	3
29	107 CS 56400	Filtro regolatore benzina	1
30	107 CS 58399	Raccordo completo per filtro regolatore benzina	2
31	107 CS 58400	Elemento filtrante completo per regolatore benzina	1
32	BNT 54585	Bullone Ø 6x1x20 per fissaggio filtro regolatore benzina	2
33	GOM 56661	Gommino 24x27x32x3 montato sul galleggiante	1
34	101/9 CS 55345	Sfiato per serbatoio benzina	1
35	FRN 57767	Fascetta Ø 22 per fiss. tubo unione serbatoi con sfiato	4
36	FRN 57766	Fascetta Ø 6 dallo sfiato al serbatoio	2
37	MN 54997	Manicotto Ø 16x2000 per unione sfiato serbatoi	1
38	TPN 54978	Tubo di plastica Ø 4x6x1200 per scarico gas benzina dallo sfiato	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
39	MN 56118	Manicotto Ø 7x12x400 per tubazione dal serbatoio alle pompe	2
39	MN 56118	Manicotto per collegamento dalla pompa destra al raccordo a 3 vie	1
39	MN 56118	Manicotto Ø 7x12x2300 per colleg. dalla pompa sinistra al 3 vie	1
39	MN 56118	Manicotto Ø 7x12x950 dal raccordo e 3 vie al tubo di rame	1
39	MN 56118	Manicotto Ø 7x12x500 dal tubo di rame al filtro	1
40	MN 52135	Manicotto Ø 9x14x500 dal filtro ai carburatori	1
41	107 CS 56640	Tubo di rame per alimentazione benzina Ø 8x6x3500	1
42	107 CS 58982	Ghiera per fissaggio indicatore di livello sul serbatoio	2
43	107 CS 58983	Guarnizione per indicatore di livello	2

Tavola 28 - Tubi di scarico
Table 28 - Exhaust pipes

Tableau 28 - Conduite d'échappement
Tafel 28 - Auspuff

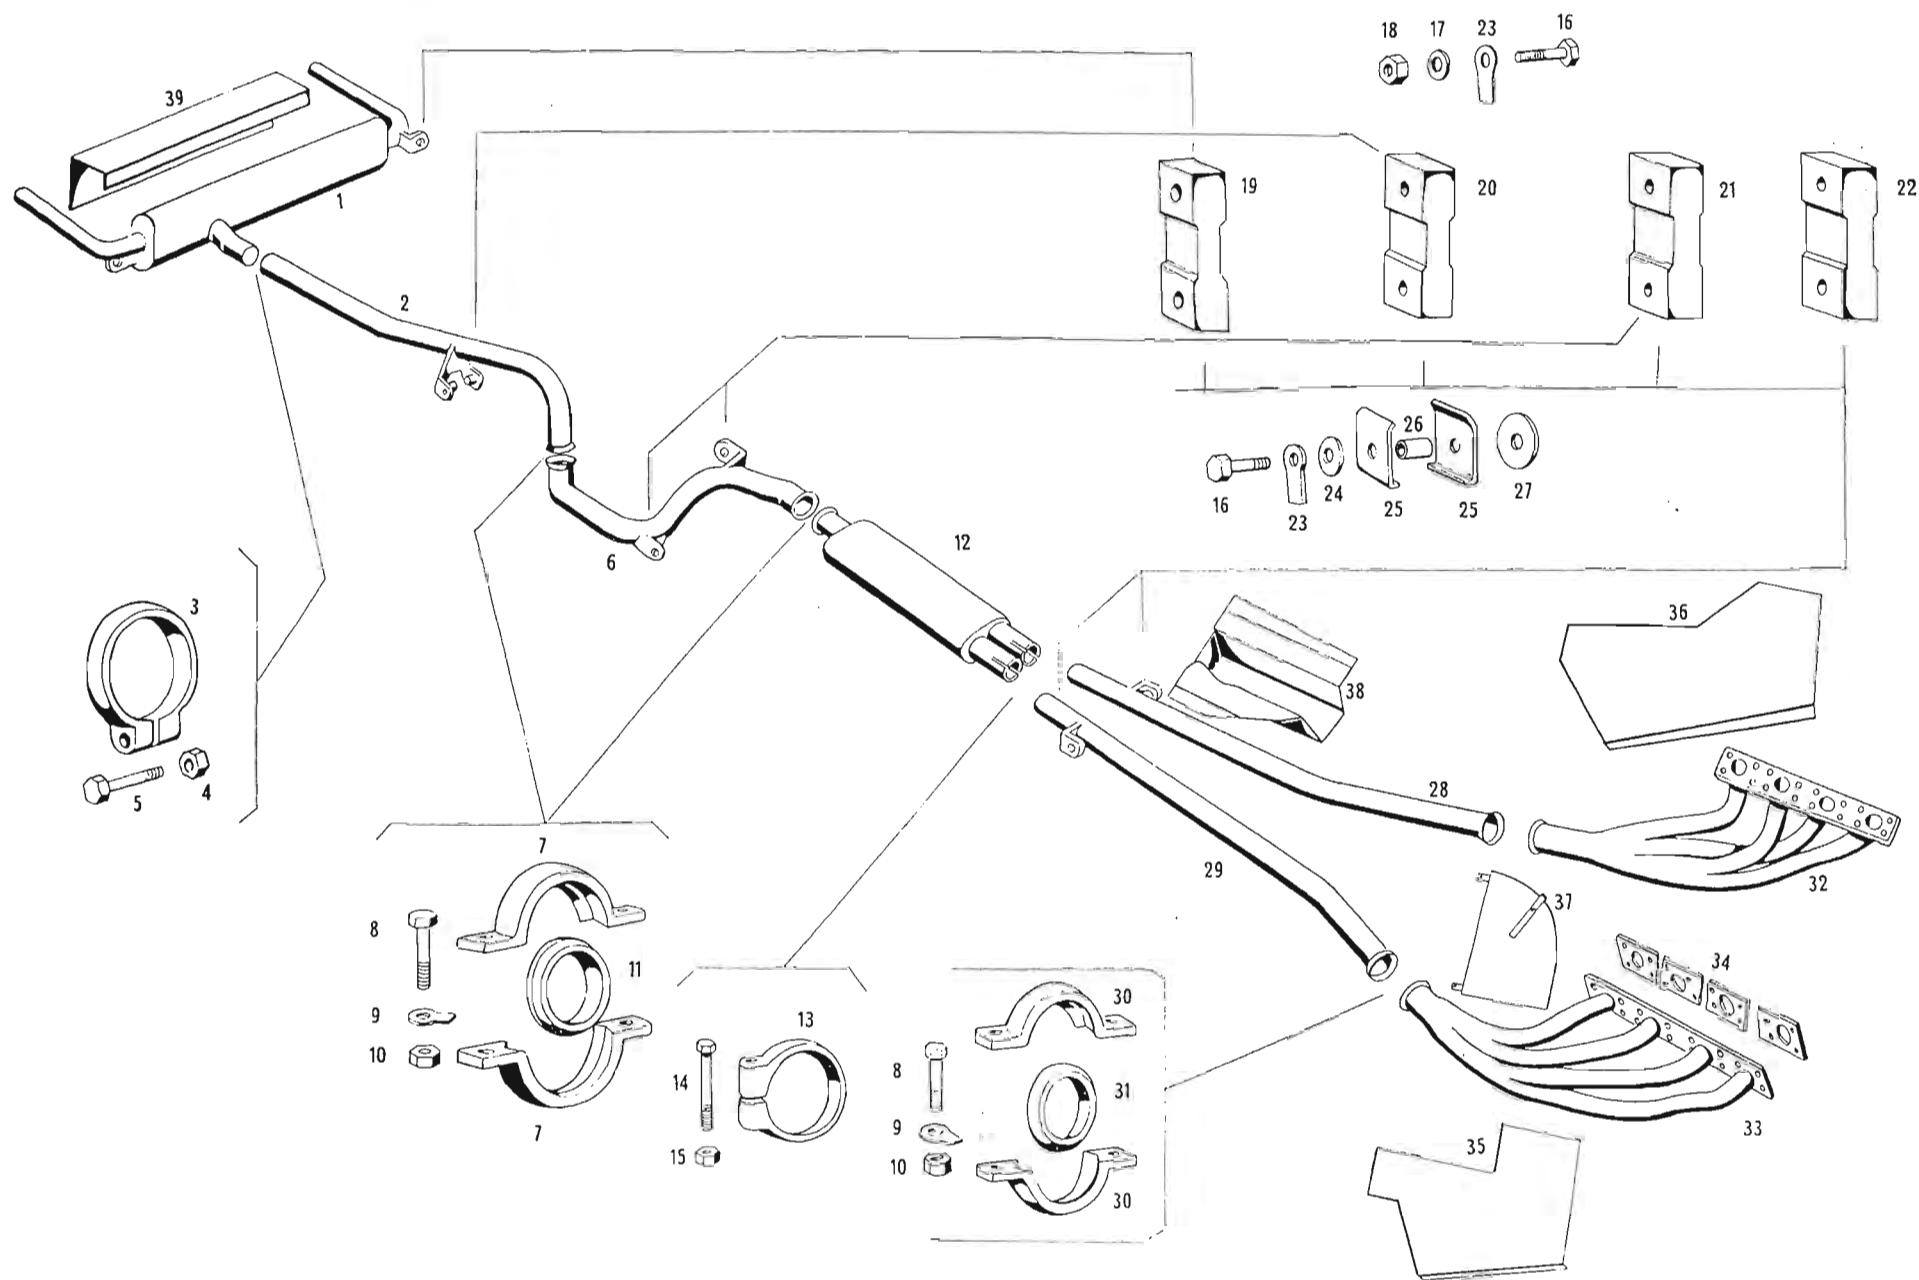


Tavola 29 - Strumenti cruscotto
Table 29 - Dashboard instruments

Tableau 29 - Tablier des instruments
Tafel 29 - Armaturenbrett und instrumente

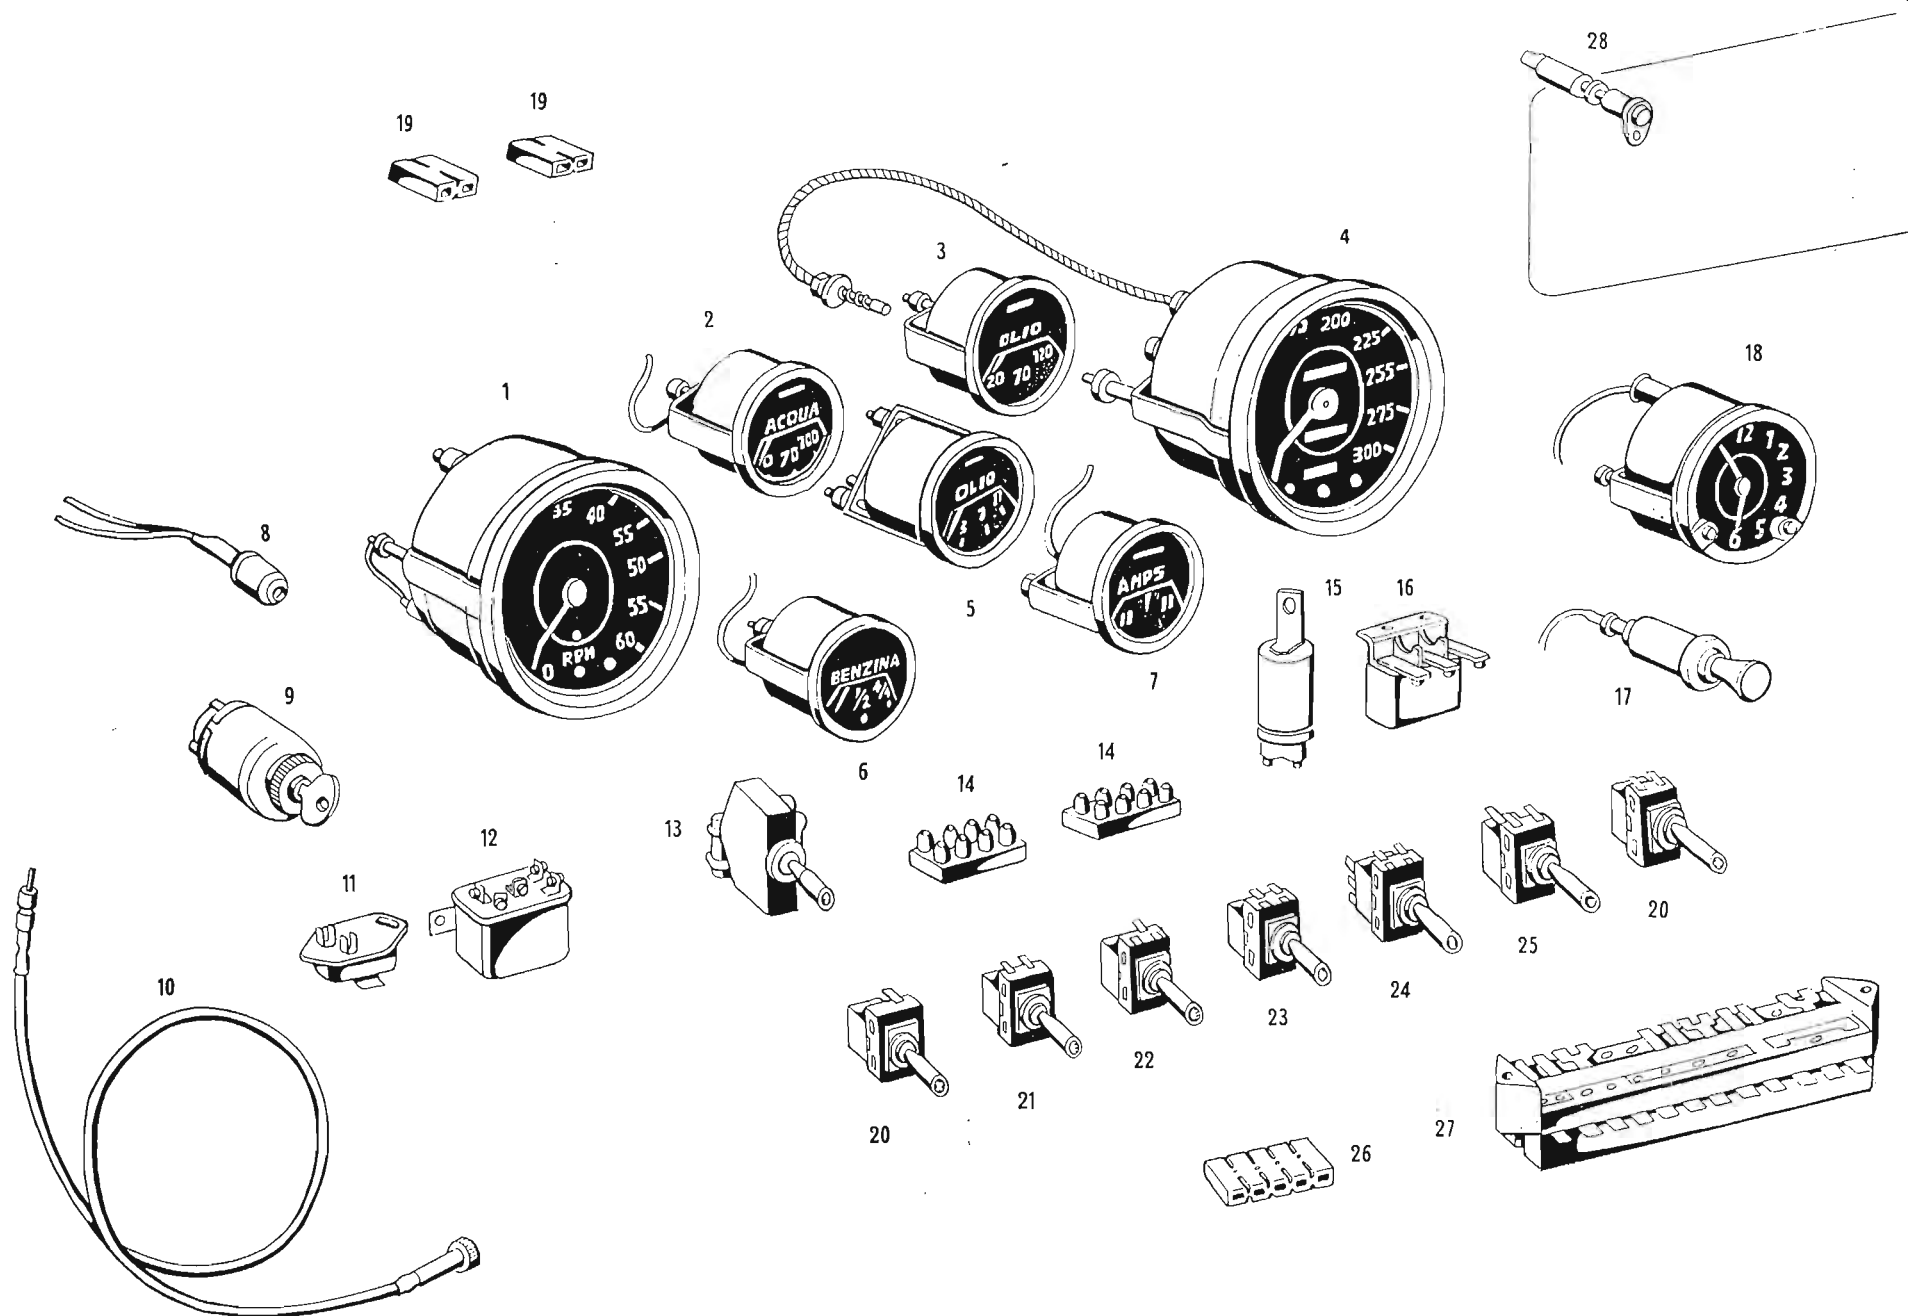


Tavola 29 - Strumenti cruscotto
Table 29 - Dashboard instruments

Tableau 29 - Tablier des instruments
Tafel 29 - Armaturen Brett und instrumente

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BC 54798	Contachilometri	1
	107 BC 57742	Contamiglia	1
2	107 BC 54812	Termometro acqua in °C	1
	107 BC 57748	Termometro acqua in °F	1
3	107 BC 54810	Termometro olio in °C	1
	107 BC 57745	Termometro olio in °F	1
4	107 BC 54799	Contagiri con indicazioni in Italiano	1
	107 BC 57744	Contagiri con indicazioni in Inglese	1
5	107 BC 54800	Manometro olio in Kg/cm ²	1
	107 BC 57745	Manometro olio in LB	1
6	107 BC 54803	Indicatore livello benzina	1
	107 BC 57747	Indicatore livello benzina in Inglese	1
7	107 BC 54808	Amperometro carica alternatore	1
8	101/8 BL 54556	Spia segnalazione freno a mano inserito	1
9	101/8 BL 54039	Quadro avviamento	1
10	101 8826 48781	Flessibile comando contachilometri	1
11	107 BC 54807	Regolatore tensione per strumenti cruscotto	1
12	107 BL 56288	Relay per luci fari abbaglianti	1
13	107 BL 56024	Interruttore comando tergicristallo	1
14	107 BL 57710	Morsettiera per gruppo comando luci	2
15	107 BL 57278	Intermittenza per luci di direzione	1
16	107 BL 57631	Relay per trombe pneumatiche	1
17	101/9 BC 55623	Apparecchio accendisigari	1
18	107 BC 54809	Orologio elettrico	1
19	107 BL 57545	Morsettiera per collegamento strumenti	2
20	108 BL 55576	Interruttore ventole riscaldamento	2
21	108 BL 55582	Interruttore comando luci esterne	1
22	108 BL 55579	Interruttore fari antinebbia	1
23	108 BL 55581	Interruttore illuminazione strumenti cruscotto	1
24	108 BL 56613	Deviatore comando pompe benzina	1
25	108 BL 55580	Interruttore comando plafoniera	1
26	101/3 BL 55114	Morsettiera per apparecchio radio	1
27	101/7 BL 54355	Scatola porta valvola	1
28	107 BL 57271	Interruttore con lampada per illuminazione carrello	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 30 - Fanaleria
 Table 30 - Lights

Tableau 30 - Lumieres
 Tafel 30 - Beleuchtung

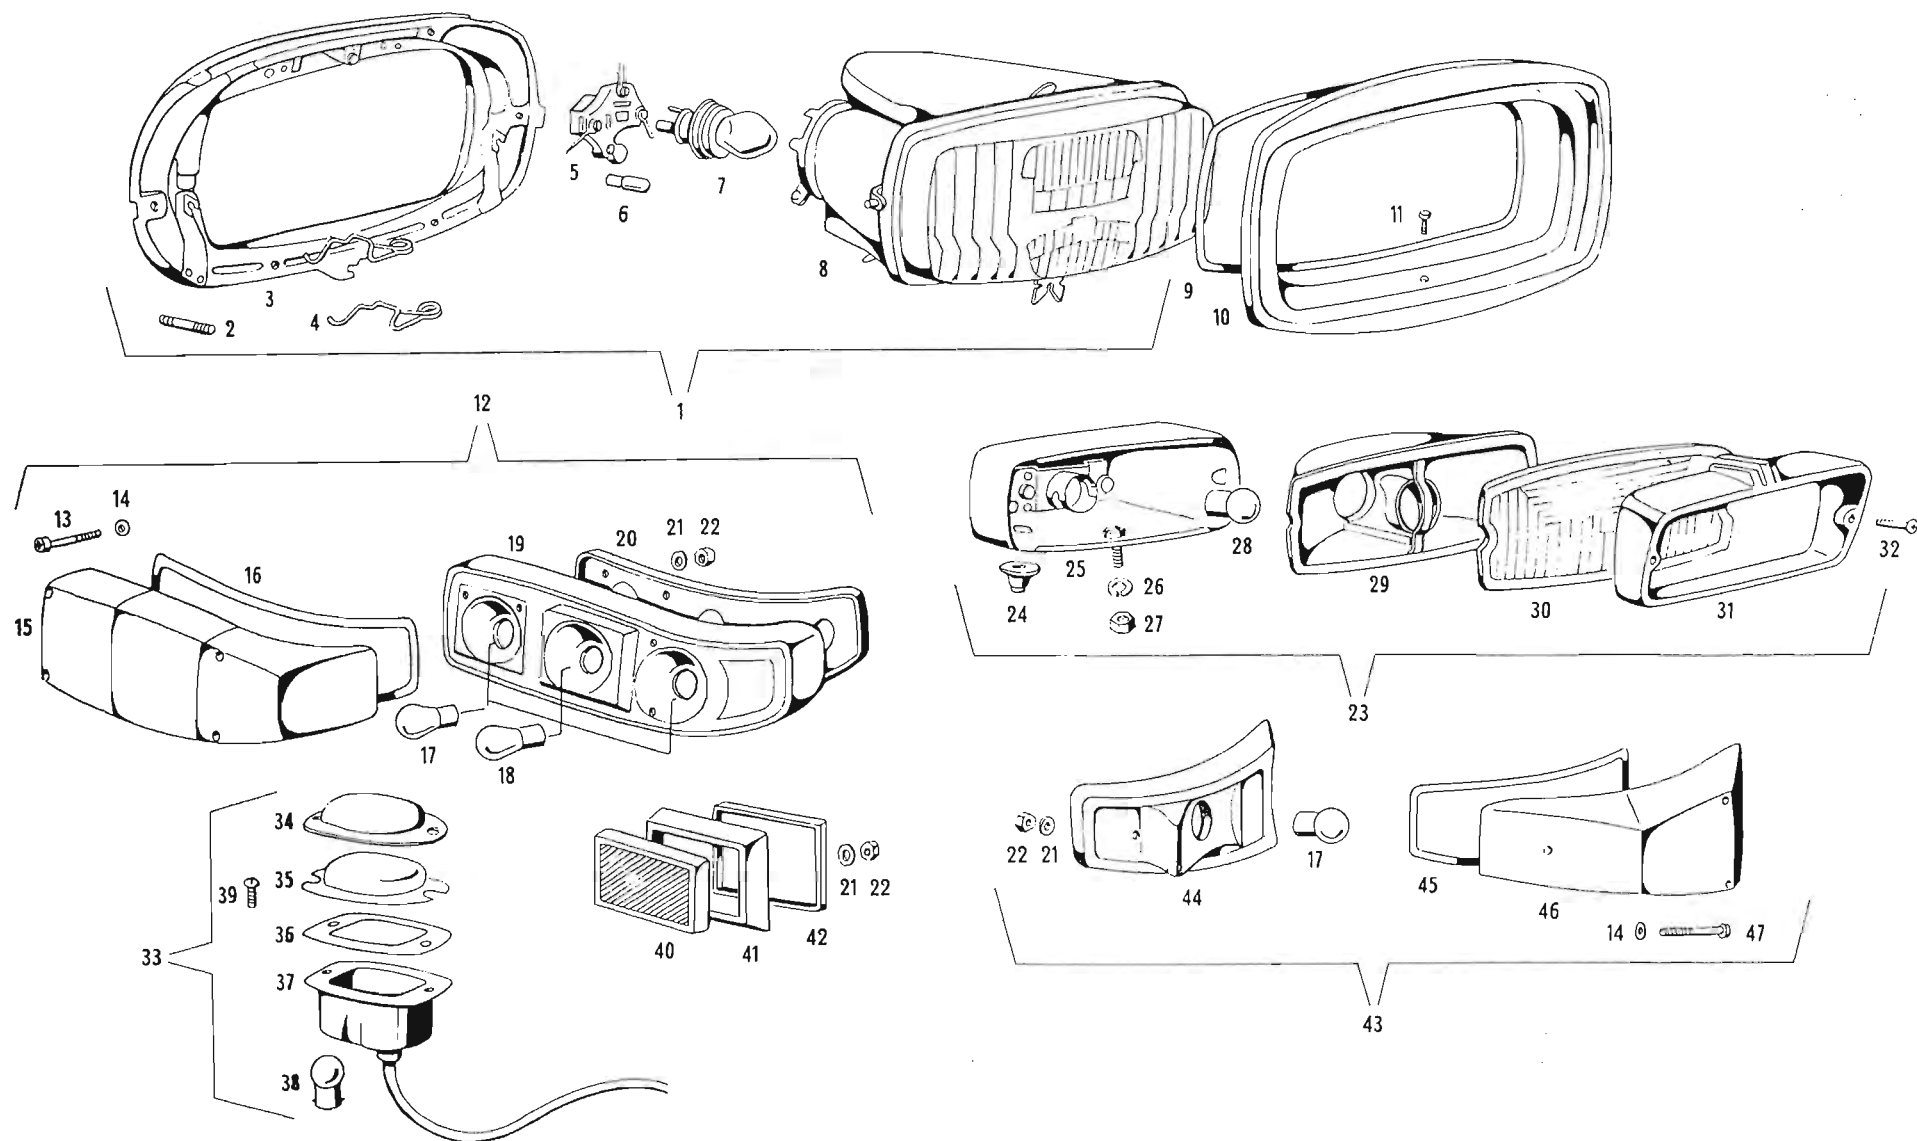


Tavola 30 - Fanaleria
Table 30 - Lights

Tableau 30 - Lumières
Tafel 30 - Beleuchtung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BL 55626	Proiettore anteriore a 2 luci	2
	107 BL 58432	Proiettore ant. esterno SEALED-BEAM per vetture USA	2
	107 BL 58433	Proiettore ant. interno SEALED-BEAM per vetture USA	2
2	107 BL 58634	Nottolino per regolazione altezza parabola	2
3	107 BL 58635	Staffa completa porta-parabola	2
4	107 BL 58639	Molla di fermo per parabola sulla staffa	2
5	107 BL 58636	Attacco a spinetta per lampada fari	2
6	LPN 57254	Lampada 12v 4w per luci posizione	2
7	LPN 48921	Lampada 12v 40/45w per fari anteriori	2
8	107 BL 58637	Parabola completa per faro rettangolare	2
9	107 BL 58638	Guarnitura protezione faro	2
10	107 BL 55618	Cornice per fari anteriori	2
11	VNT 56820	Vite autofilettante per tenuta cornice fari	2
12	107 BL 54658	Fanale posteriore completo a 3 luci	2
	107 BL 58390	Fanale posteriore completo (solo per la FRANCIA)	2
13	VNT 47389	Vite per fissaggio vetro al corpo fanale	8
14	GN 52339	Rondella per tenuta viti fanali posteriori	8
	GN 52339	Rondella per tenuta viti fanali antero-laterali	6
15	107 BL 58642	Metacrilato per fanale posteriore	2
	107 BL 58615	Metacrilato per fanale posteriore (solo per la FRANCIA)	2
16	107 BL 58643	Guarnitura per protezione metacrilato	2
17	LPN 48146	Lampade 12v 20w per intermitt. e retromarcia	4
	LPN 48146	Lampade 12v 20w per intermitt. sui fanali antero-laterali	2
18	LPN 48147	Lampada 12v 5/20w per luci posizione e stop	2
19	107 BL 58644	Staffa per supporto fanale posteriore	2
20	107 BL 58645	Guarnitura per protezione carrozzeria	2
21	RSN 32497	Rondella spaccata per tenuta fanali posteriori	8
21	RSN 32497	Rondella spaccata per tenuta fanali antero-laterali	6
21	RSN 32497	Rondella spaccata per tenuta catarifrangenti post.	2
22	DNT 47046	Dado per fissaggio fanali posteriori	8
22	DNT 47046	Dado per fissaggio fanali antero-laterali	6
22	DNT 47046	Dado per fissaggio catarifrangenti posteriori	2
23	107 BL 55886	Fanale anteriore fendinebbia	2
24	107 BL 58647	Passafilo per protezione passaggio cavo	2
25	107 BL 58648	Carcassa faro fendinebbia completa	2
26	RSN 33112	Rondella spaccata per tenuta faro	2
27	DNT 47024	Dado per fissaggio faro fendinebbia	2
28	LPN 48148	Lampada 12x 45w per fari antinebbia	2
29	107 BL 58649	Parabola per faro fendinebbia	2
30	107 BL 58650	Vetro di chiusura per fanale fendinebbia	2
31	107 BL 58051	Cornice esterna e fissaggio cornice faro	4
32	VN 47989	Vite per chiusura e fissaggio cornice faro	4
33	107 BL 55887	Fanalino per illuminazione targa	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
34	107 BL 58652	Cornice esterna fanalino illuminazione targa	2
35	107 BL 58653	Vetro di chiusura per fanalino	2
36	107 BL 58654	Guarnitura di tenuta fra cornice e corpo	2
37	107 BL 58655	Corpo inferiore fanalino	2
38	LPN 50810	Lampada 12v 5w per illuminazione targa	2
39	VNT 57662	Vite per chiusura fanalino e suo fissaggio	4
40	101/8 BL 54335	Catarifrangente posteriore	2
41	107 BL 58656	Basetta di sostegno per catarifrangente	2
42	107 BL 58657	Guarnitura fra supporto catarifrotto e carrozzeria	2
43	107 BL 55628	Fanale per luci direzione antero-laterale	2
	107 BL 57762	Fanale per luci direzione antero-laterale (solo per Germania)	2
44	107 BL 58658	Stoffa per supporto fanale antero-laterale	2
45	107 BL 58659	Guarnitura protezione metacrilato sulla staffa	2
46	107 BL 58650	Metacrilato per fanale antero-laterale	2
47	VN 56717	Vite per fissaggio metacrilato alla staffa	3

Tavola 31 - Equipaggiamento elettrico

Table 31 - Electrical equipment

Tableau 31 - Equipement électrique

Tafel 31 - Elektrische Ausrüstung

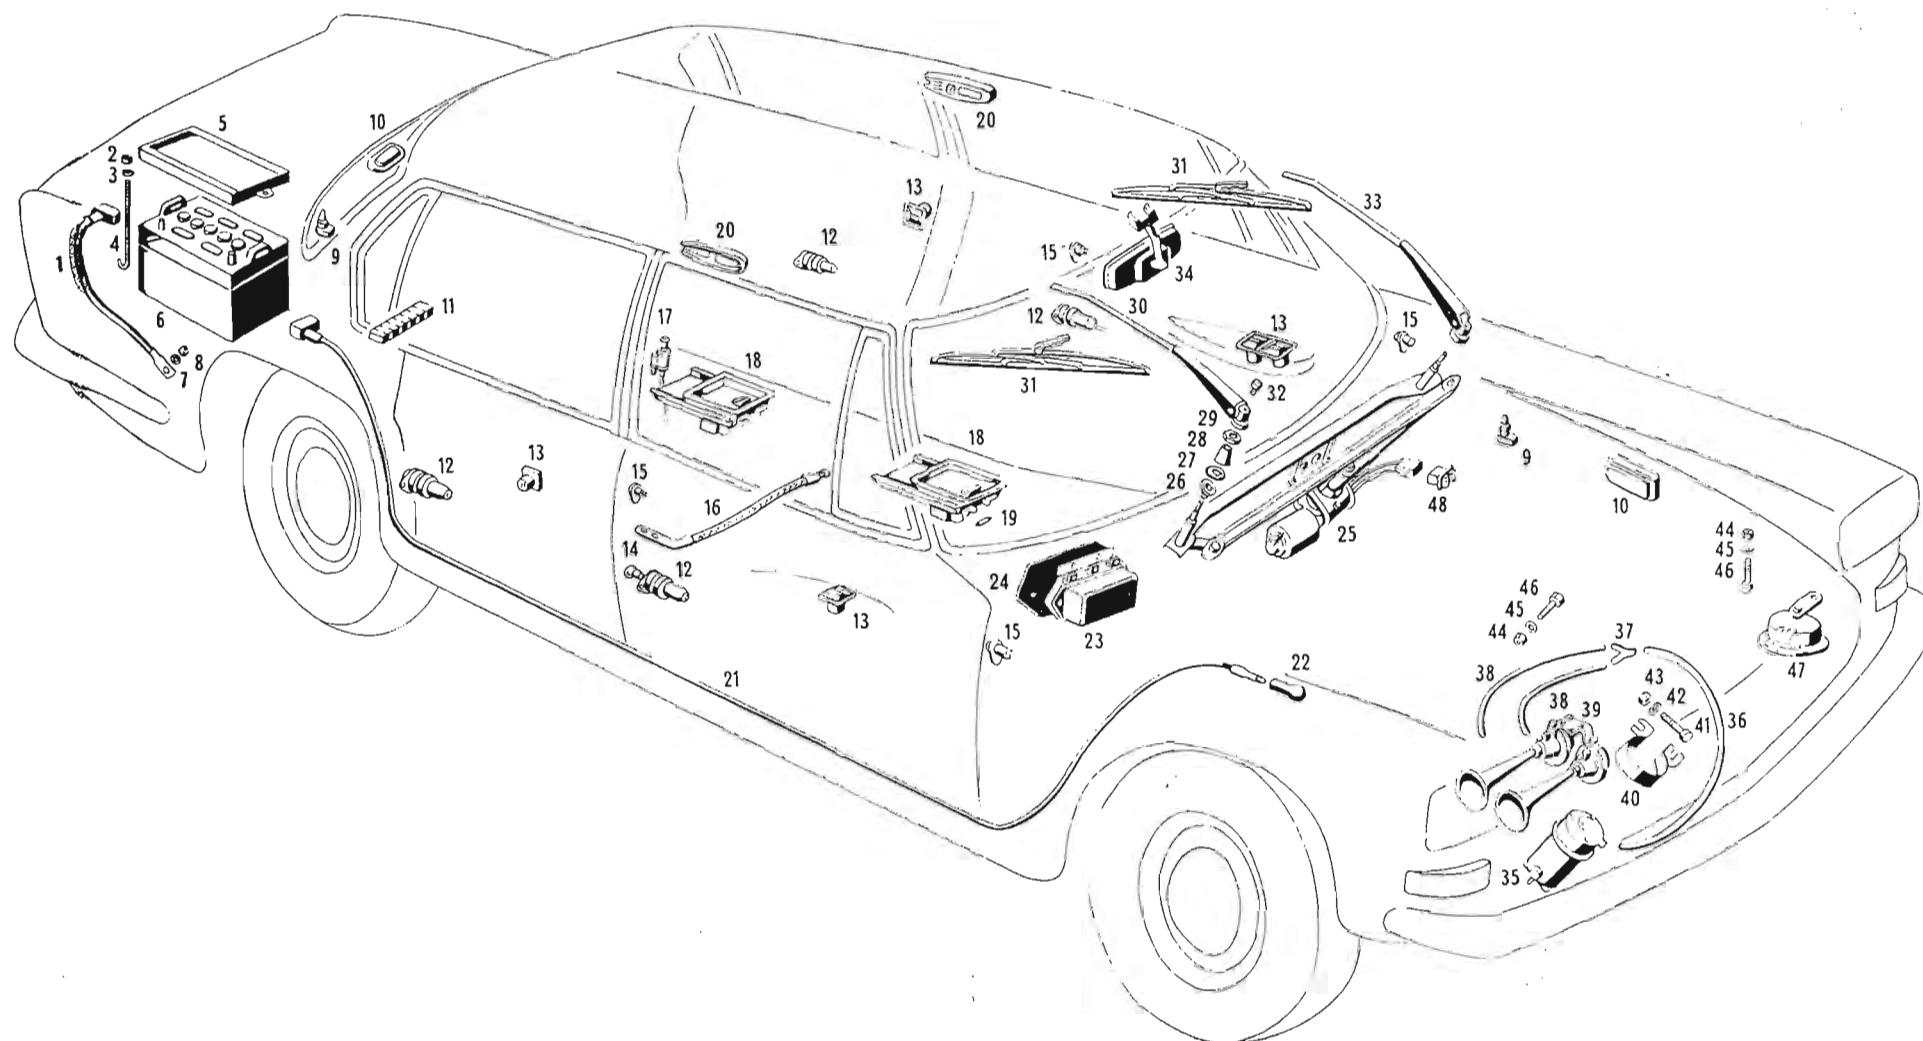


Tavola 31 - Equipaggiamento elettrico

Table 31 - Electrical equipment

Tableau 31 - Equipement électrique

Tafel 31 - Elektrische Ausrüstung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	109 BL 56619	Cavo completo per massa batteria sul telaio	1
2	DNT 47047	Dado per tirante tenuta batteria	2
3	RN 32025	Rondella per tirante tenuta batteria	2
4	109 BL 56622	Tirante per tenuta batteria	2
5	107 BL 56601	Cornice per tenuta batteria	1
6	101/9 ME 54977	Batteria d'alimentazione tipo FIAMM	1
	101/7 ME 51457	Batteria d'alimentazione tipo MASERATI	1
7	RNT 52733	Rondella piana fissaggio cavo di massa	1
8	DNT 47024	Dado per fissaggio cavo di massa	1
9	101/9 BL 55068	Interruttore per luci cofano motore e baule	2
10	107 BL 56064	Plafoniera illuminazione vano motore e baule	2
11	101/9 BL 55051	Morsettiera per lina posteriore	1
12	107 BL 55888	Fanalino per segnalazione portiera	4
13	107 BL 56325	Deviatore per motorini alzacristalli	5
14	LPN 56560	Lampada 12v 6w per fanalini portiere	4
15	101/9 BL 55109	Interruttore per luci portiere e plafoniere abit.	4
16	107 BL 57524	Cavo completo per massa motore al sottotelaio	1
17	101/9 BC 55623	Apparecchio accendi sigari	1
18	107 BL 54261	Posacenere con lampada	2
19	LPN 55115	Lampada 12v 5w per illuminazione posacenere	2
20	107 BL 57477	Plafoniera illuminazione abitacolo	2
21	107 BL 57185	Cavo completo dalla batteria al motorino avviamento	1
22	CPN 34605	Cappuccio protezione terminali cavi sul mot. avviamento	1
23	101/9 ME 55536	Regolatore di tensione per alternatore PRESTOLITE	1
	107 ME 58568	Regolatore di tensione per alternatore BOSCH	1
24	107 ME 57970	Coperchio di fondo per protezione regolatore Prestolite	1
25	107 BL 56127	Tergicristallo completo (escluse parti esterne)	1
26	107 BL 58085	Supporto in alluminio per tergicristallo	2
27	107 BL 58084	Guarnitura per tenuta basetta tergicristallo	2
28	107 BL 58084	Supporto conico per tergicristallo	2
29	DN 58681	Dado per fissaggio basetta supporto tergicristallo	2
30	107 BL 57690	Braccio porta spazzola tergicristallo destro	1
31	109 BL 54608	Spazzola antivento per tergicristallo	2
32	DN 58682	Dado per fissaggio braccio porta spazzola	2
33	107 BL 56668	Braccio porta spazzola per tergicristallo sinistro	1
34	107 BC 57139	Specchietto retrovisore	1
35	101/6 17349 52102	Comprensore per trombe pneumatiche a un suono	1
36	TPN 58683	Tubo plastica dal compressore al 3 vie	1
37	107 BL 58684	Raccordo a 3 vie per mandata aria alla tromba	1
38	TPN 58683	Tubo plastica dal 3 vie alle trombe	2
39	101/6 17347 52101	Trombe pneumatiche	1
40	107 BL 58685	Fascetta per fissaggio compressore trombe	1
41	BNT 54584	Bullone per fissaggio compressore alla fascetta	1


N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
42	RNT 47074	Rondella piana per detto	1
43	DNT 47047	Dado normale per detto	1
44	DNT 47030	Dado per fissaggio compressore trombe pneumatiche	2
44	DNT 47030	Dado per fissaggio trombe pneumatiche	2
44	DNT 47030	Dado per fissaggio avvisatore acustico	1
45	RSN 32635	Rondella spaccata per fissaggio compressore	2
45	RSN 32635	Rondella spaccata per fissaggio trombe	2
45	RSN 32635	Rondella spaccata per fissaggio avvisatore acustico	1
46	BNT 47015	Bullone per fissaggio compressore	2
46	BNT 47015	Bullone per fissaggio tromba	2
46	BNT 47015	Bullone per fissaggio avvisatore acustico	1
47	60 17338 50343	Avvisatore acustico a membrana	1
48	107 BL 57124	Blocchetto porte terminali connessione tergicristallo	1

Tavola 32 - Riscaldamento e ventilazione

Table 32 - Heating and cooling sistem

Tableau 32 - Chauffage et ventilation

Tafel 32 - Heizung und Lüftung

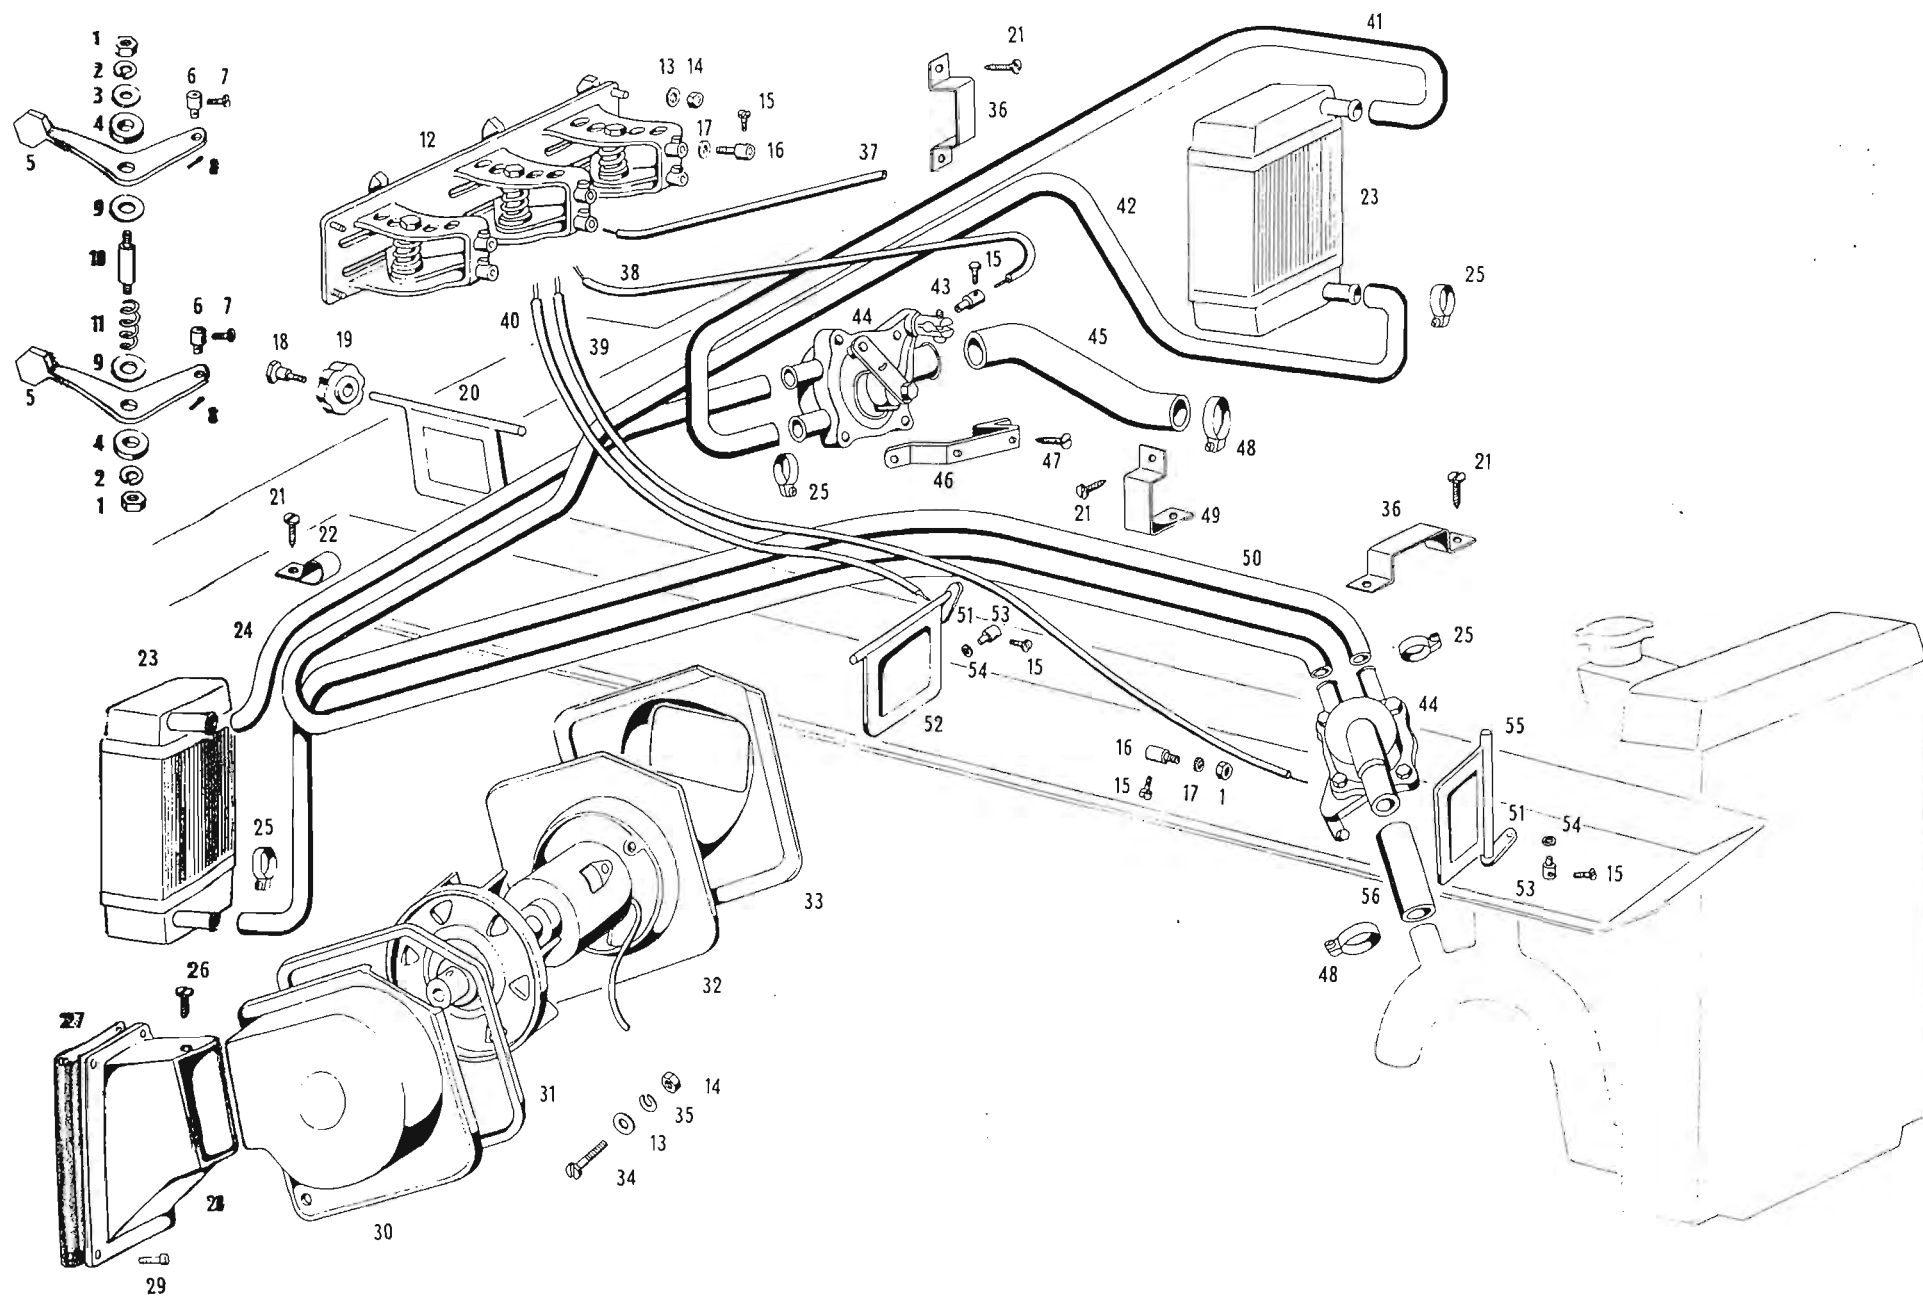

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per fissaggio leve comando riscaldamento	6
1	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per fissaggio nipples sulle travi telaio	4
2	RSN 32690	Rosetta spaccata Ø 6 sull'alberino comando leve riscaldamento	6
3	RN 54593	Rosetta Ø 6 sull'alberino comando leve riscaldamento	3
4	109 BV 55867	Anello di frizione per leve comando riscaldamento	6
5	107 BV 56401	Leva comando riscaldamento	6
6	107 BV 55688	Nipples sulle leve comando riscaldamento	6
7	VN 57637	Vite Ø 5 MAX8 fiss. cavi sui Nipples leve comando riscaldamento	6
8	CN 42802	Copiglia Ø 1,5 per fiss. nipples sulle leve comando riscaldamento	6
9	20411 48810	Anello di frizione fra leva comando riscaldamento e molla	6
10	107 BV 55637	Alberino per leva comando riscaldamento	3
11	101 20417 48818	Molla per frizione leve comando riscaldamento	3
12	107 BV 57551	Piastra completa per gruppo comando riscaldamento	1
13	RN 33895	Rosetta Ø 4 per fiss. piastra comando riscaldamento al cruscotto	4
13	RN 33895	Rosetta Ø 4 per fissaggio chiocciola al ventilatore	8
14	DNT 47446	Dado Ø 4 MA per fiss. piastra comando riscaldam. al cruscotto	4
14	DNT 47446	Dado Ø 4 MA per fissaggio chiocciola al ventilatore	8
15	VN 32689	Vite Ø 5 MAX8 per fissaggio guaina cavi sui nipples staffe	6
15	VN 32689	Vite Ø 5 MAX8 per fissaggio guaina cavo sulla valvola regolatrice	1
15	VN 32689	Vite Ø 5 MAX8 per fissaggio guaina cavi sui nipples leve farfalle	4
15	VN 32689	Vite Ø 5 MAX8 per fissaggio guaina cavi sui nipples travi telaio	4
16	101 20424 48847	Nipples sulle staffe piastra comando riscald. per fissaggio guaina	6
16	101 20424 48847	Nipples sulle travi telaio per fissaggio guaina	4
17	RNT 47074	Rosetta Ø 6 per nipples sulle staffe piastra comando riscaldamento	6
17	RNT 47074	Rosetta Ø 6 per nipples sulle travi telaio	4
18	VNT 58411	Vite per fissaggio pomello comando farfalle sulla centina	2
19	107 BV 58410	Pomello per comando farfalle sulla centina	2
20	107 BV 53382	Farfalla sinistra comando aria sulla centina	1
	107 BV 53544	Farfalla destra comando aria sulla centina	1
21	VNT 49513	Vite 10 TCPx12 per fascette fissaggio tubi riscaldamento	11
22	FRN 44681	Fascetta fissaggio tubo mandata acqua radiatore riscaldam. destro	1
23	107 BV 53316	Radiatore completo per impianto riscaldamento	2
24	MN 54688	Tubo mandata acqua dalla valvola al radiatore riscaldam. destro	1
25	FRN 37824	Fascetta MTOO fissaggio manicotti sui radiatori riscaldamento	4
25	FRN 37824	Fascetta MTOO fissaggio manicotti sulle valvole regolatrici	4
26	VNT 49217	Vite 6 TCP per fissaggio chiocciola ventilatore ai convogliatori	4
27	107 BV 56364	Guarnizione per convogliatore aria sulla centina	2
28	107 BV 53318	Convogliatore aria sulla centina - destro	1
	107 BV 53319	Convogliatore aria sulla centina - sinistro	1
29	VNT 56825	Vite 6 TCP per fissaggio convogliatori alla centina	8
30	101/7 BV 52245	Chiocciola per ventilatore	2
31	107 BV 56216	Guarnizione per chiocciola	2
32	107 BV 58412	Ventilatore per chiocciola	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
33	107 BV 53315	Convogliatore aria sulla trave destra	1
	107 BV 53320	Convogliatore aria sulla trave sinistra	1
34	VNT 48708	Vite Ø 4 MAX20 per fissaggio chiocciola al ventilatore	8
35	RSN 33189	Rosetta spaccata Ø 4 per fissaggio chiocciola al ventilatore	8
36	FRN 57598	Fascetta fissaggio tubi riscaldamento al telaio	3
37	GFN 57259	Guaina flessibile per cavo comando starter	1
	FGN 57669	Cavetto a treccia di acciaio per comando starter	1
38	GFN 57259	Guaina flessibile per cavo comando valvola acqua	1
	FGN 57260	Cavo acciaio per comando valvola passaggio acqua	1
39	GFN 57259	Guaina flessibile per cavo comando farfalla anteriore destra	1
39	GFN 57259	Guaina flessibile per cavo comando farfalla anteriore sinistra	1
	FGN 57260	Cavo acciaio per comando farfalla anteriore destra	1
	FGN 57260	Cavo acciaio per comando farfalla anteriore sinistra	1
40	GFN 57259	Guaina flessibile per cavo comando farfalla posteriore destra	1
40	GFN 57259	Guaina flessibile per cavo comando farfalla posteriore sinistra	1
	FGN 57260	Cavo acciaio per comando farfalla posteriore destra	1
	FGN 57260	Cavo acciaio per comando farfalla posteriore sinistra	1
41	MN 54688	Tubo mandata acqua dalla valvola al radiatore riscaldam. sinistro	1
42	MN 54688	Tubo ritorno acqua dal radiatore riscaldamento sinistro	1
43	107 BV 57613	Nipples sull'valvola regolatrice acqua calda per riscaldamento	1
44	107 BV 55672	Valvola regolatrice acqua calda a 2 uscite	2
45	107 BV 57131	Manicotto mandata acqua calda dal collettore alla valvola	1
46	107 BV 57133	Piastrino fissaggio valvola regolatrice al telaio	1
47	VNT 48819	Vite 8 TCP per fissaggio piastrino porta valvola al telaio	2
48	FRN 37825	Fascetta MTO per fissaggio manicotto alle valvole	4
49	FRN 57599	Fascetta fissaggio tubi riscaldamento al telaio	2
50	MN 54688	Tubo ritorno acqua dal radiatore riscaldamento destro	1
51	107 BV 56641	Levette per farfalle sulle travi telaio	4
52	107 BV 53394	Farfalla sulla trave zona ventilatore	2
53	101 20391 48869	Nipples per fissaggio cavo comando farfalle	4
54	RNT 52530	Rosetta Ø 5 saldata sull'alberino farfalle	4
55	109 BV 56581	Farfalla sulla presa aria anteriore	2
56	MN 47443	Manicotto fra valvola e tubo colleg. radiatore con scambiatore	1

Tavola 33 - Impianto di condizionamento
 Table 33 - Conditioning air sistem

Tableau 33 - Conditionnement d'air
 Tafel 33 - Klimaanlage

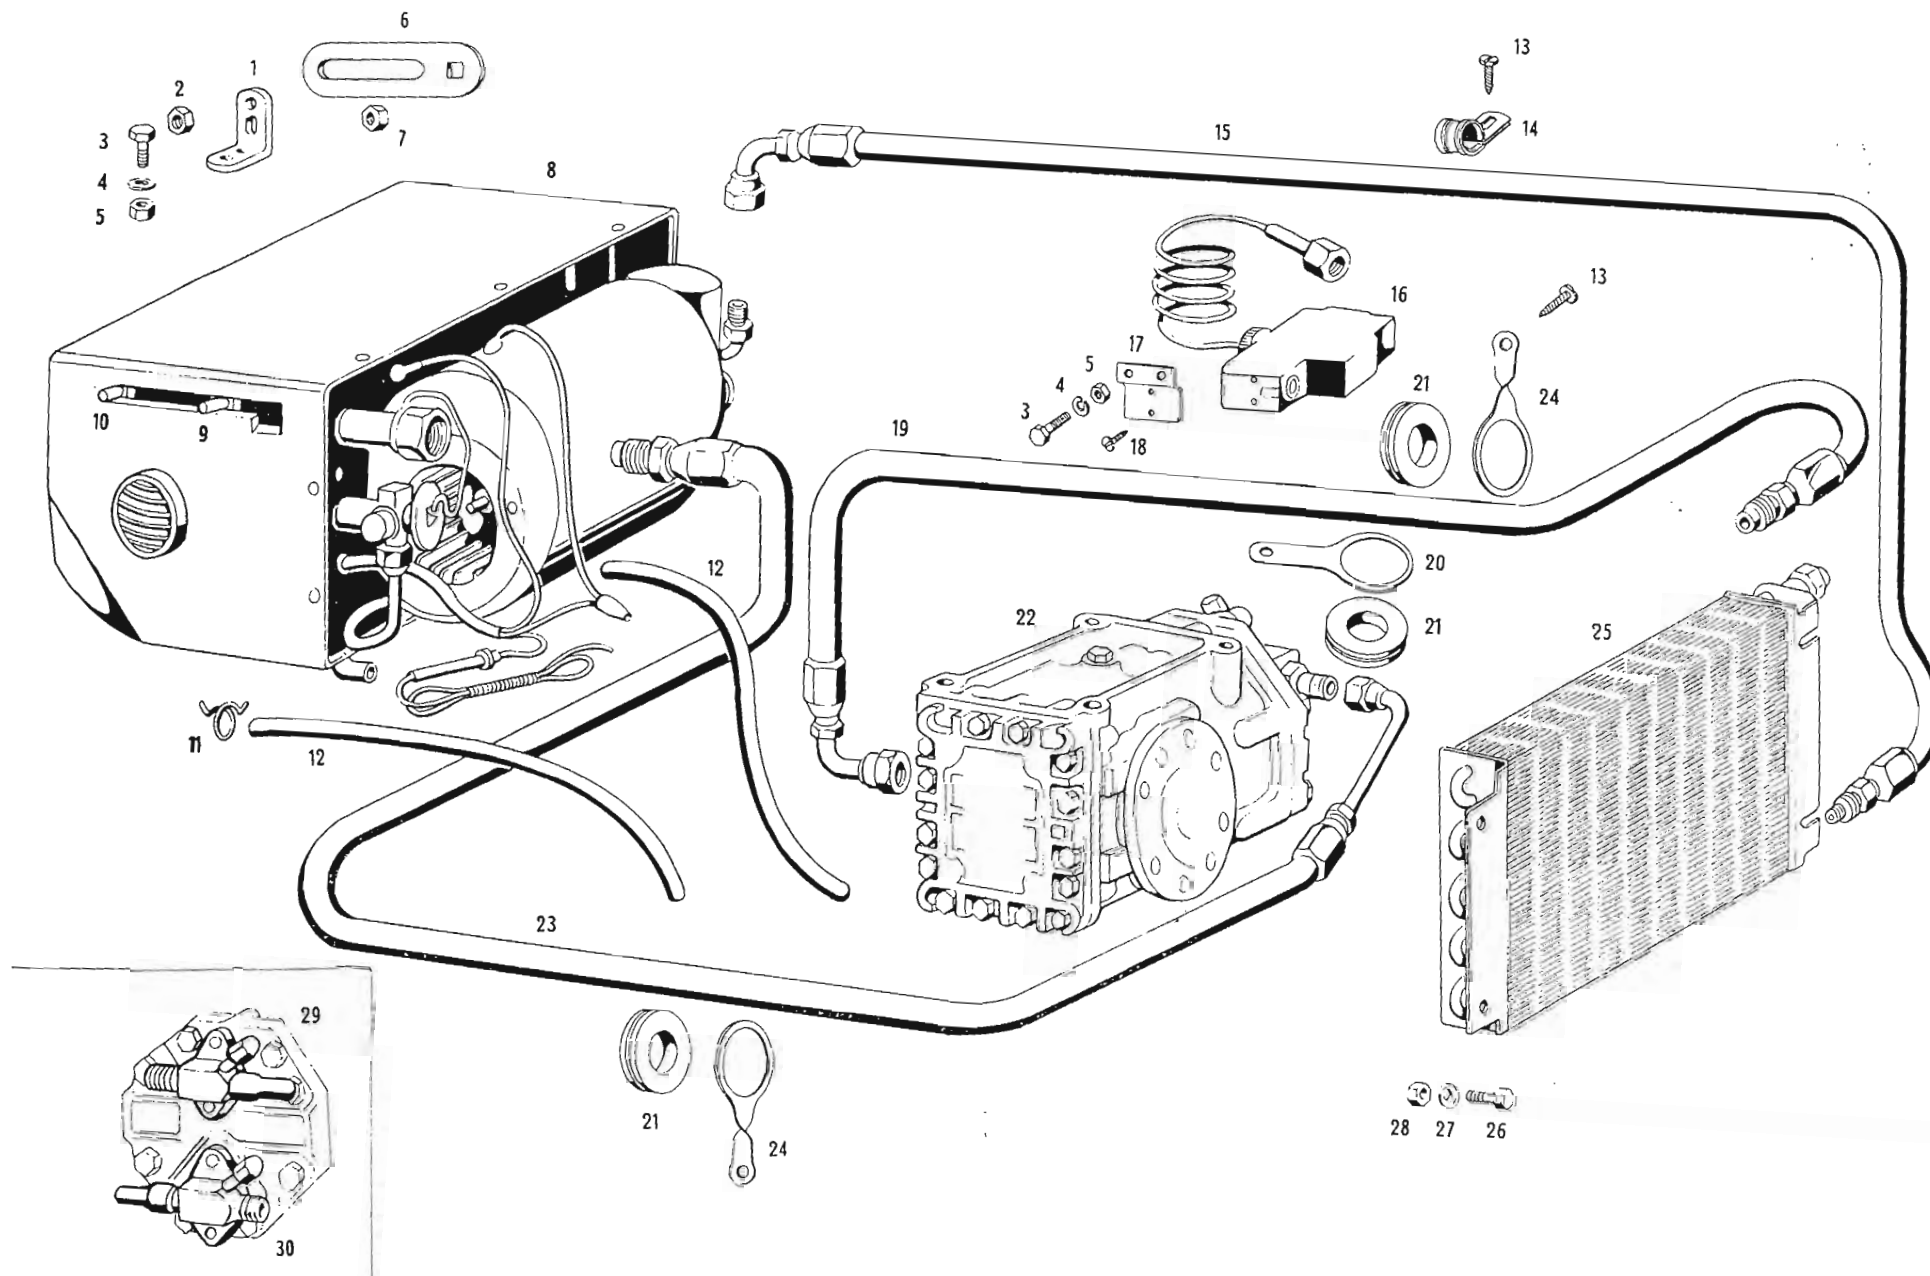


Tableau 33 - Conditionnement d'air
Tafel 33 - Klimaanlage

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 34 - Carrozzeria nuda
Table 34 - Body shell

Tableau 34 - Carrosserie brute
Tafel 34 - Karosserieeinzelteile

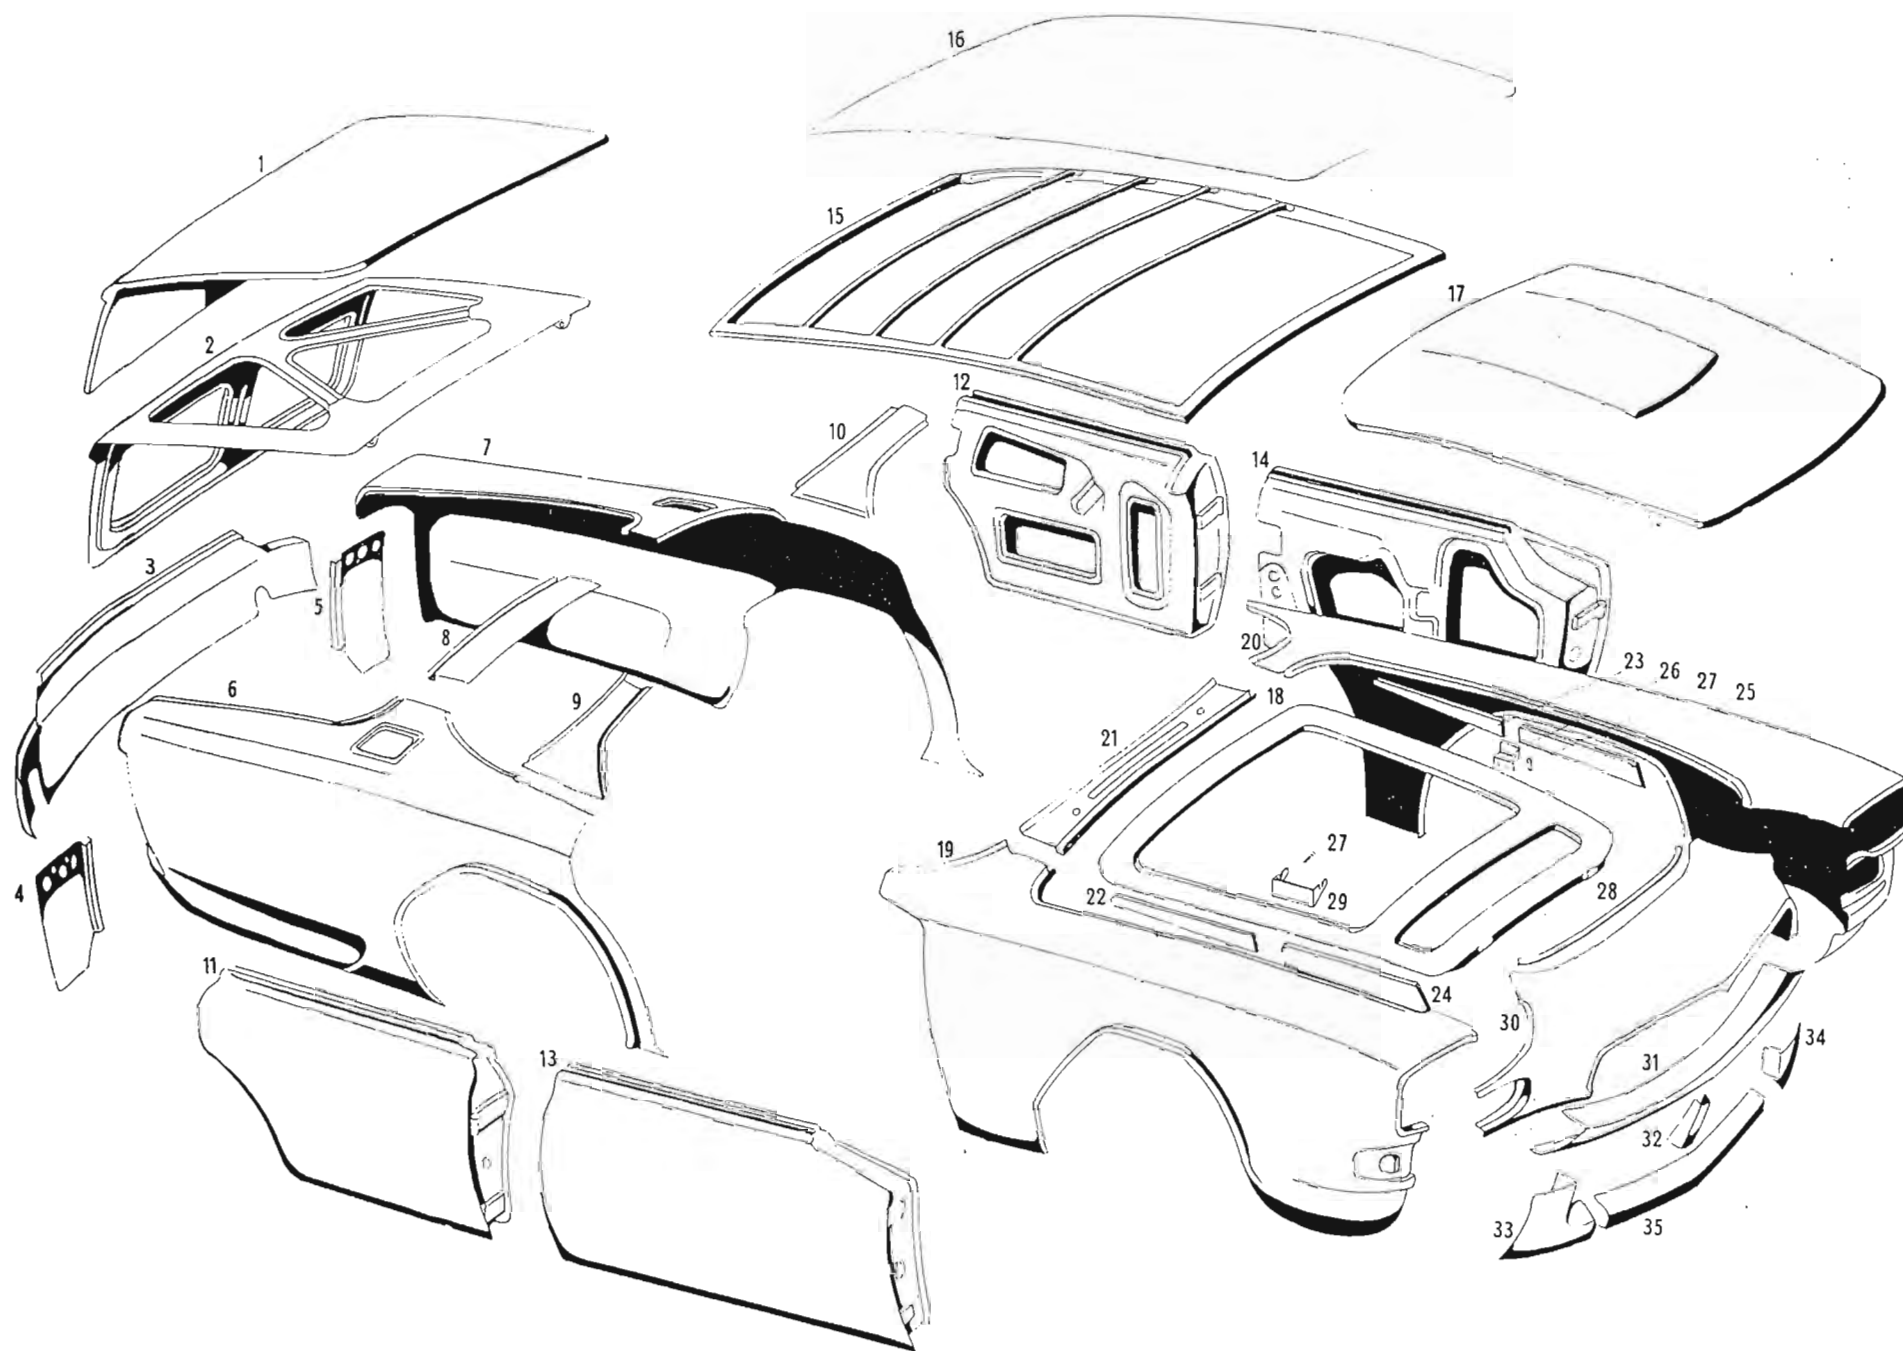


Tavola 35 - Insieme delle luci
Table 35 - Window assembly

Tableau 35 - Assemblage des fenêtres
Tafel 35 - Front und Heckfenster

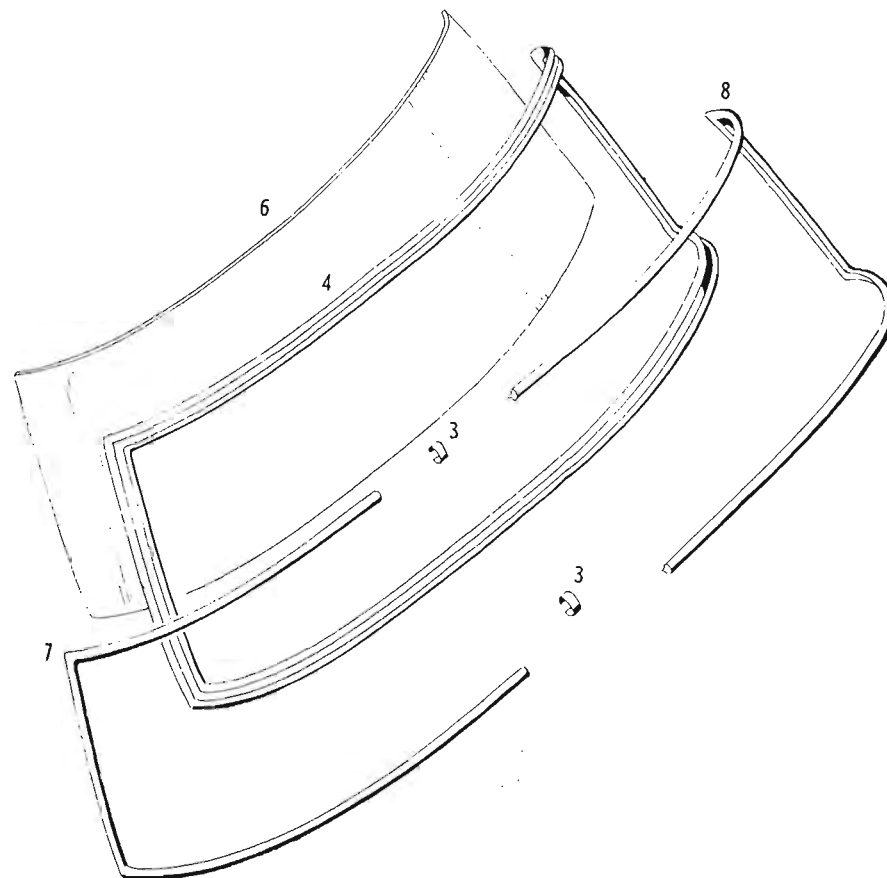
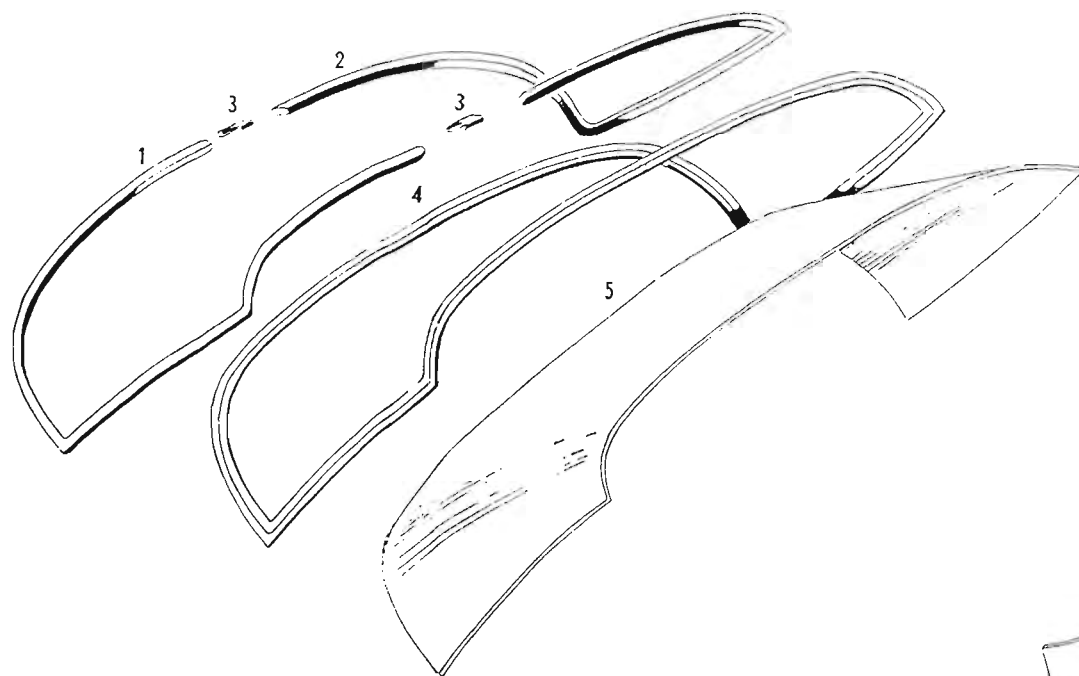


Table 35 - Window assembly

Tafel 35 - Front und Heckfenster

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BT 58278	Cornice cromata cristallo post. (semiel. des.)	1
2	107 BT 58279	Cornice cromata cristallo post. (semiel. sin.)	1
3	107 BT 58280	Coprigiunto inox per cornice cromata cristallo post.	2
3	107 BT 58280	Coprigiunto inox per cornice cromata cristallo parabrezza ant.	2
4	PRN 56314	Giro gomma cristallo post. 1 - 4,50 m.	1
4	PRN 56314	Giro gomma cristallo parabrezza 1 - 4,50 m.	1
5	107 BT 56491	Cristallo poster	1
6	107 BC 55458	Cristallo parabrezza ant.	1
7	107 BC 58283	Cornice cromata cristallo parabrezza (semiel. des.)	1
8	107 BC 58284	Cornice cromata cristallo parabrezza (semiel. sin.)	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 36 Paraurti
Table 36 - Bumpers

Tableau 36 - Tampons
Tafel 36 - Stossstangen

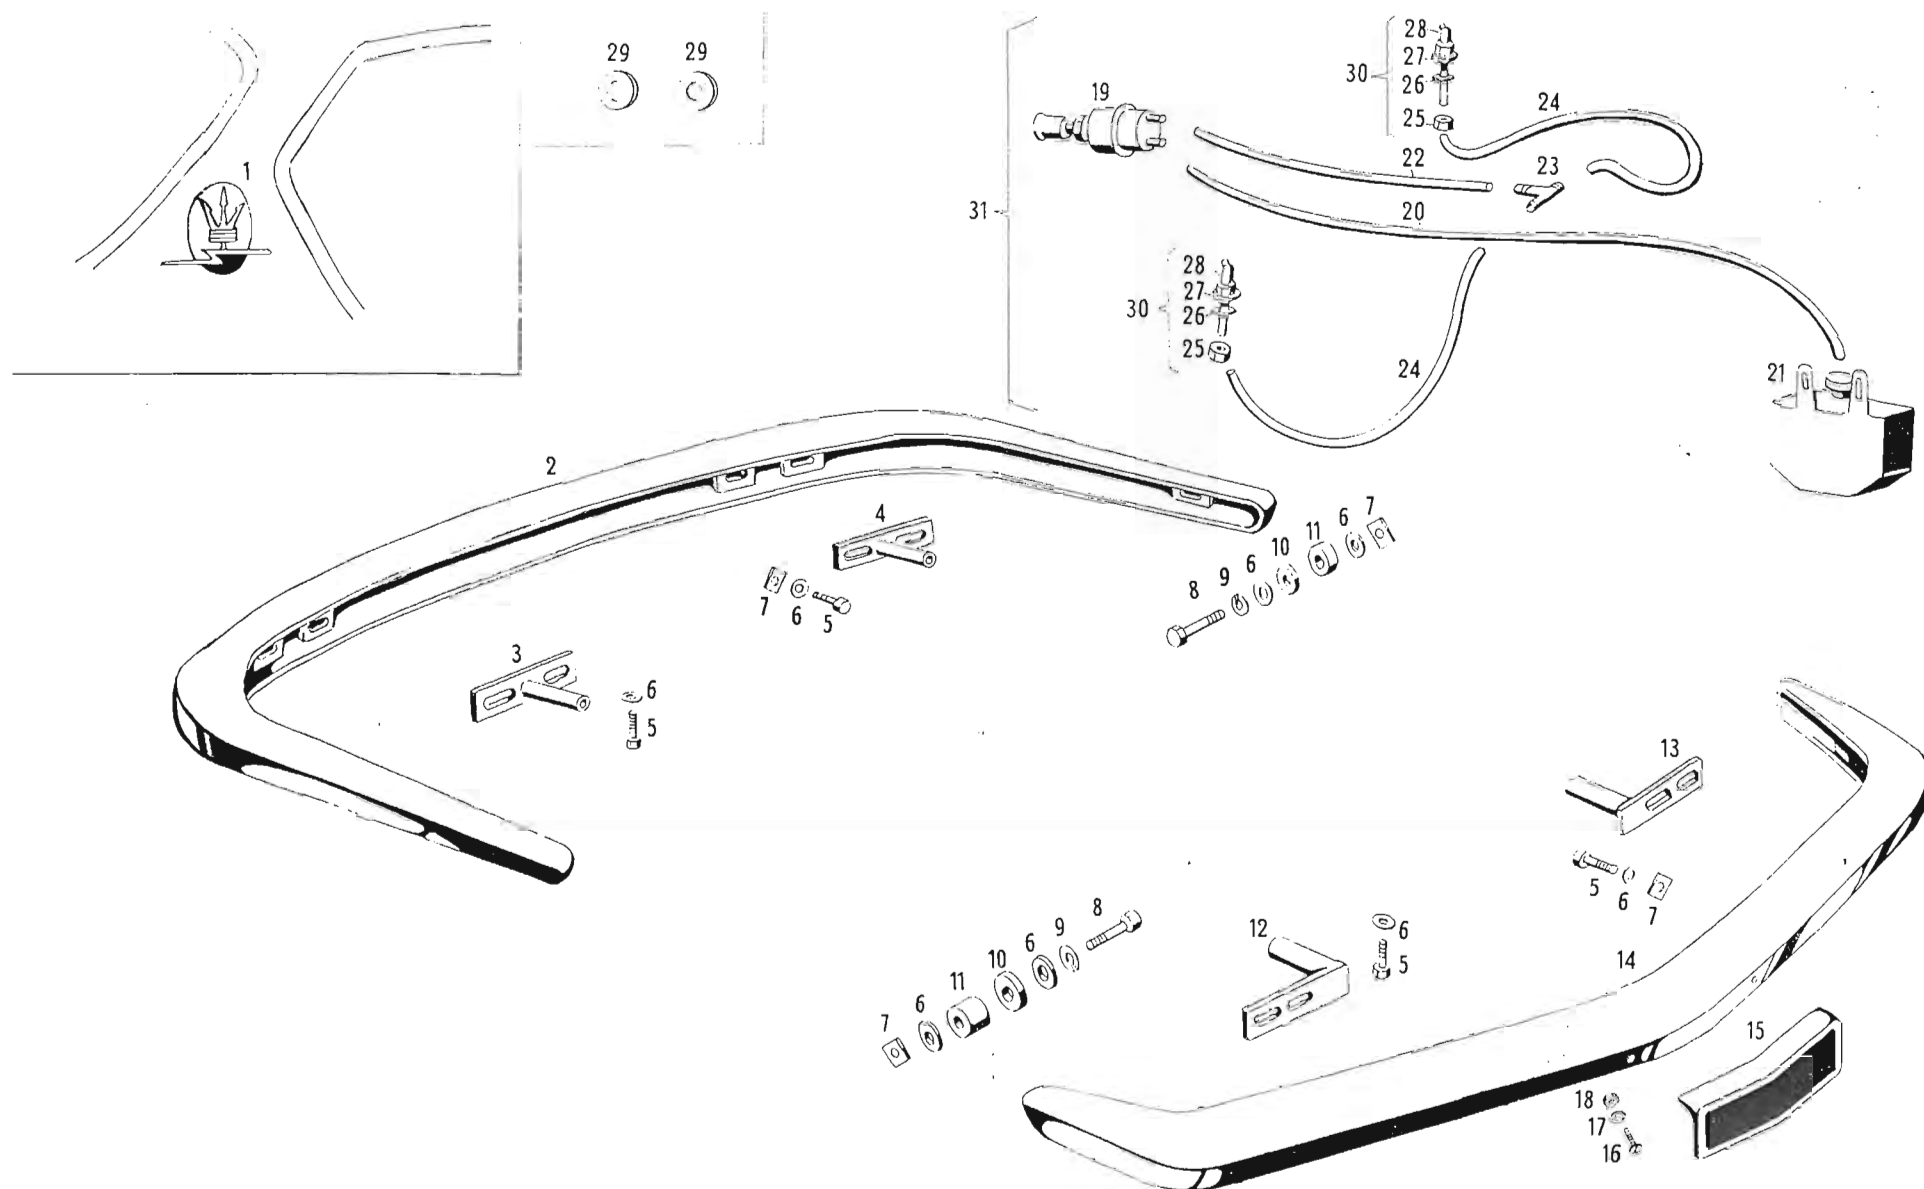


Tavola 36 - Paraurti
Table 36 - Bumpers

Tafel 36 - Stossstangen

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BM 56361	Targhetta des. distintivo Maserati	1
	107 BM 56202	Targhetta sin. distintivo Maserati	1
2	107 BA 55322	Paraurti posteriore	1
3	107 BA 55264	Attacco des. per paraurti posteriore	1
4	107 BA 58265	Attacco sin. per paraurti posteriore	1
5	BNT 47018	Bullone 8x1,25x15 per paraurti posteriore	6
		Bullone 8x1,25x15 per paraurti anteriore	6
6	RNT 47075	Rondella piana 8x17 per paraurti post.	10
		Rondella piana 8x17 per paraurti ant.	10
7	107 BA 58392	Dado quadro 8x1,25 per paraurti post.	6
		Dado quadro 8x1,25 per paraurti ant.	6
8	BNT 53970	Bullone 8x1,25x30 per paraurti post.	2
		Bullone 8x1,25x30 per paraurti ant.	2
9	RS 32635	Rondella spaccata 8x15 per paraurti post.	2
		Rondella spaccata 8x15 per paraurti ant.	2
10	RNT 47084	Rondella piana 11x24 per paraurti post.	2
		Rondella piana 11x24 per paraurti ant.	2
11	107 BA 58266	Distanziale in gomma per paraurti post.	2
		Distanziale in gomma per paraurti ant.	2
12	107 BA 58270	Attacco des. per paraurti anter.	1
13	107 BA 58271	Attacco sin. per paraurti anter.	2
14	107 BA 55447	Paraurti anter.	1
15	107 BA 58272	Portatarga anter.	1
16	VNT 47445	Vite 4x0,7x15 fissaggio portatarga ant.	2
17	RSN 33189	Rondella spaccata per detto	2
18	DNT 47446	Dado 4x0,7 per detto	2
19	109 BC 58273	Pompetta lavabrezza	1
20	109 BM 58395	Tubo 7x1x1950 in plastica flessibile per lavabrezza completo di valvola, filtro e tappo per vaschetta	1
21	109 BM 58275	Vaschetta Lavabrise	1
22	109 BM 58274	Tubo 7x1x1200 in plastica fless. per lavabrezza completo di filtro	1
23	109 BM 58326	Raccordo a 3 vie per lavabrezza	1
24	TPN 58276	Tubo 5,5x1,25x500 in plastica flessibile per lavabrezza	2
25	DNT 47369	Dado 5x0,8 per fissaggio spruzzatore al parabrezza	2
26	GN 58285	Guarnizione in gomma 5x10x2 tenuta spruzzatore	2
27	RNT 58286	Rondella piana cromata 5,25x10x1 per detto	2
28	109 BM 58277	Spruzzatore acqua al parabrezza	2
29	PFN 59542	Passafilo 8x7 per passaggio tubi flessibili per lavabrezza	2
30	109 BM 58393	Complessivo spruzzatore acqua al parabrezza	2
31	109 BC 56536	Complessivo gruppo lavacristallo	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Table 37 - Front doors

Tafel 37 - Vordere Türen

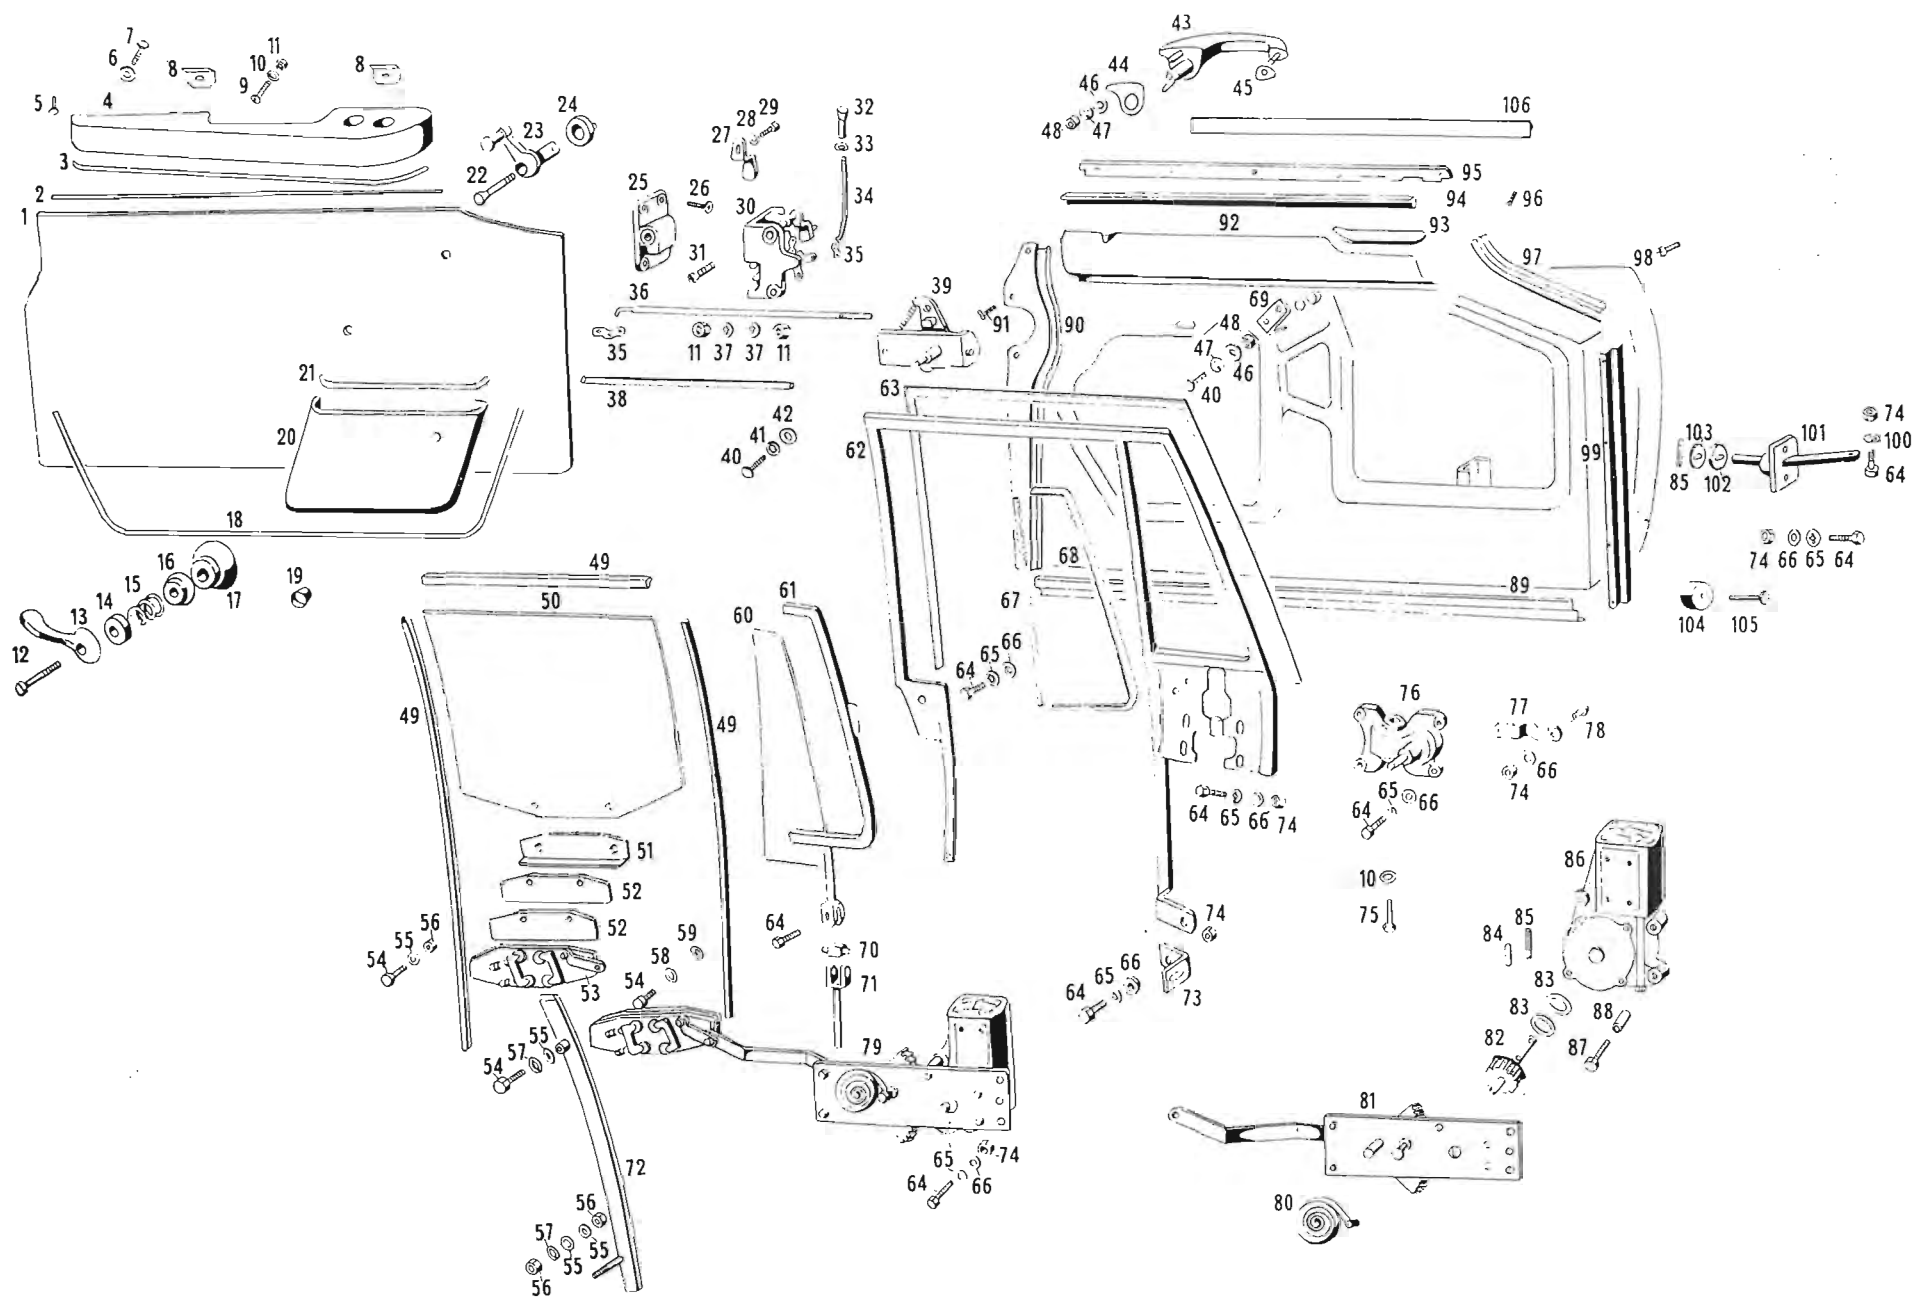


Tavola 37 - Porte anteriori

Table 37 - Front doors

Tableau 37 - Portières av

Tafel 37 - Vordere Türen

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BP 58477	Pannello porta ant. sin. completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
	107 BP 58478	Pannello porta ant. des. completo di rivestimento (colore e tipo da prec.)	1
2	107 BO 58479	Molura cromata pannello porta ant. sin.	1
	107 BO 58480	Molura cromata pannello porta ant. des.	1
3	107 BO 58481	Guarnizione lucida poggiaabbraccio ant. sin.	1
	107 BO 58482	Guarnizione lucida poggiaabbraccio ant. des.	1
4	107 BP 55824	Poggiaabbraccio ant. sin. completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
	107 BP 55451	Poggiaabbraccio ant. des. completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
5	CHN 58541	Chiodo Ø 3 fissaggio guarnizione lucida poggiaabbraccio	16
6	RNT 47074	Rondella Ø 6x12 fissaggio poggiaabbraccio	8
7	VLN 34220	Vite Ø 6 fissaggio poggiaabbraccio	8
8	107 BP 58483	Supporto per poggiaabbraccio	4
9	VNT 58542	Vite Ø 4MAX10 per fissaggio poggiaabbraccio	4
10	RNT 54507	Rondella Ø 4x9 per detto	4
11	DNT 47446	Dado Ø 4MA per detto	4
11	DNT 47446	Dado Ø 4MA per fissaggio tirante di rinvio serratura porta	4
12	VNT 57775	Vite Ø 5MAX15 per fissaggio contromaniglia porta	2
13	107 BO 57772	Contromaniglia porta	2
14	107 BO 57773	Piattello contromaniglia porta	2
15	107 BO 57774	Molla per contromaniglia porta	2
16	107 BO 57301	Rosone per molla contromaniglia porta	2
17	107 BO 57687	Guarnizione spugnosa per dispositivo rinvio serratura porta	2
18	107 BO 58484	Molura cromata scatola porta oggetti porta ant. sin.	1
	107 BO 58485	Molura cromata giro pannello porta ant. des.	1
19	107 BO 58476	Boccola per introduzione leva di emergenza alzacristallo	4
20	107 BP 55832	Scatola porta oggetti porta ant. sin. completa di rivest. (col. e tipo da prec.)	1
	107 BP 55473	Scatola porta oggetti porta ant. des. completa di rivest. (col. e tipo da prec.)	1
21	107 BO 58485	Molura cromata scatola porta oggetti porta ant. sin.	1
	107 BO 58486	Molura cromata scatola porta oggetti porta ant. des.	1
22	VNT 56717	Vite Ø 4MAX30 per fissaggio levetta apertura volet ant.	2
23	107 BO 56403	Levetta apertura volet ant.	2
24	107 BO 57208	Piattello per levetta apertura volet ant.	2
25	107 BO 56439	Scontrino porta ant. sin.	1
	107 BO 56437	Scontrino porta ant. des.	1
26	VNT 57777	Vite Ø 6MAX20 per detto	6
27	107 BO 58487	Levetta per apertura serratura porta ant.	2
28	RNT 52530	Rondella Ø 5,5x11 per detto	2
29	VNT 54062	Vite Ø 5MAX10 per detto	2
30	107 BO 56438	Serratura porta sin.	1
	107 BO 56436	Serratura porta des.	1
31	VNT 57776	Vite Ø 6MAX15 per fissaggio serratura porta	8
32	107 BO 58488	Pomello per sicura serratura porta	2
33	107 BO 58489	Boccola sul pomello sicura serratura porta	2
34	107 BO 58490	Asta per sicura serratura porta	2
35	107 BO 58491	Molla di fermo asta sicura serratura porta	2
		Molla di fermo tirante di rinvio serratura porta	2
36	107 BO 58492	Tirante di rinvio serratura porta	2
37	RDI 58543	Rondella Ø 4 per detto	4
38	TVN 44663	Tubo in vipla Ø 5 di protezione tirante di rinvio serratura porta	2
39	107 BO 58493	Dispositivo di rinvio serratura porta sin.	1
	107 BO 58494	Dispositivo di rinvio serratura porta des.	1
40	BNT 47370	Bullone Ø 5MAX15 per detto	4
40	BNT 47370	Bullone Ø 5MAX15 per fissaggio supporto fine corsa alzacristallo	4
41	RDI 58544	Rondella Ø 5 per fissaggio dispositivo di rinvio serratura porta	4
42	RNT 50346	Rondella Ø 5,5x16 per detto	4
43	107 BO 56576	Maniglia ant. porta sin. con blocchetto chiave	1
	107 BO 56575	Maniglia ant. porta des. con blocchetto chiave	1
44	107 BO 57675	Basetta maniglia sin. (elemento grande)	1
	107 BO 57674	Basetta maniglia des. (elemento grande)	1
45	107 BO 57676	Basetta maniglia (elemento piccolo)	2
46	RNT 58282	Rondella Ø 5,5x22 per fissaggio maniglia porta	4
46	RNT 58282	Rondella Ø 5,5x22 per fissaggio supporto fine corsa alzacristallo	4
47	RSN 32497	Rondella Ø 5,3x9,3 per fissaggio maniglia porta	4
47	RSN 32497	Rondella Ø 5,3x9,3 per fissaggio supporto fine corsa alzacristallo	4
48	DNT 47369	Dado Ø 5MA per fissaggio supporto fine corsa alzacristallo	4
49	PRN 57887	Canalino vellutato per vetri scendenti	6
50	107 BO 56429	Vetro scendente porta ant. sin.	1
	107 BO 56431	Vetro scendente porta ant. des.	1
51	107 BO 58495	Staffa interna per vetro scendente porta ant. sin.	1
	107 BO 58496	Staffa interna per vetro scendente porta ant. des.	1
52	107 BO 58497	Guarnizione in gomma per vetro scendente	4
53	107 BO 58498	Staffa di comando vetro scendente porta ant. sinistra	1
	107 BO 58499	Staffa di comando vetro scendente porta ant. destra	1
54	BNT 47015	Bullone Ø 8MAX20 fissaggio vetro scendente alla staffa	4

54	BNT 47015	Bullone Ø 8MAX20 fiss. asta di trasmissione alzacristallo alla staffa del vetro	2
54	BNT 47015	Bullone Ø 8MAX20 fissaggio guida vetro scendente	2
55	RN 43775	Rondella Ø 8,5x22 per fissaggio vetro scendente alla staffa	4
55	RN 43775	Rondella Ø 8,5x22 per fissaggio guida vetro scendente	6
56	DNT 47030	Dado Ø 8MA per fissaggio vetro scendente alla staffa	4
56	DNT 47030	Dado Ø 8MA per fissaggio guida vetro scendente	4
57	RS 32635	Rondella Ø 8,5 per detto	4
58	RNT 47075	Rondella Ø 8x17 per fiss. asta di trasmiss. alzacristallo alla staffa del vetro	2
59	RN 45680	Rondella elastica Ø 6,4x15 per detto	2
60	107 BO 56444	Vetro volet anteriore sinistro	1
	107 BO 56461	Vetro volet anteriore destro	1
61	107 BO 58500	Telarino volet anteriore sinistro	1
	107 BO 58501	Telarino volet anteriore destro	1
62	107 BO 58502	Telarino vetri laterali ant. sin.	1
	107 BO 58503	Telarino vetri laterali ant. des.	1
63	107 BO 59429	Guarnizione in gomma per tenuta giro porta anteriore	2
64	BNT 53968	Bullone Ø 6x20 per fissaggio telarino vetri	10
64	BNT 53968	Bullone Ø 6x20 fissaggio dispositivo apertura volet	8
64	BNT 53968	Bullone Ø 6MAX20 per fissaggio alzacristallo	6
64	BNT 53968	Bullone Ø 6MAX20 per fissaggio albero comando apertura volet	2
64	BNT 53968	Bullone Ø 6MAX20 per fissaggio dispositivo rimando porta	6
65	RDI 53899	Rondella Ø 6 per fissaggio telarino vetri laterali	10
65	RDI 53899	Rondella Ø 6 per fissaggio dispositivo apertura volet	8
65	RDI 53899	Rondella Ø 6 per fissaggio motorino alzacristallo	6
65	RDI 53899	Rondella Ø 6 per fissaggio dispositivo rimando porta	4
66	RN 52134	Rondella Ø 6,5x16 per fissaggio telarino vetri laterali	10
66	RN 52134	Rondella Ø 6,5x16 per fissaggio dispositivo apertura volet	8
66	RN 52134	Rondella Ø 6,5x16 per fissaggio albero comando apertura volet	4
66	RN 52134	Rondella Ø 6,5x16 per fissaggio dispositivo rimando porta	4
67	PRN 57242	Profilato in gomma per tenuta vetro volet	2
68	107 BO 59430	Guarnizione in gomma per tenuta volet	2
69	107 BO 58505	Supporto per fine corsa alzacristallo	2
70	107 BO 58506	Perno di snodo albero comando apertura volet	2
71	107 BO 58507	Albero di comando apertura volet	2
72	107 BO 58508	Guida vetro scendente	2
73	107 BO 58509	Staffe per fissaggio telarino vetri laterali	2
74	DNT 47047	Dado Ø 6MA per fissaggio telarino vetri laterali	6
74	DNT 47047	Dado Ø 6MA per fissaggio alzacristallo	6
74	DNT 47047	Dado Ø 6MA per fissaggio guida albero comando apertura volet	4
74	DNT 47047	Dado Ø 6MA per fissaggio dispositivo rimando portiera	6
75	BNT 58545	Bullone Ø 4MAX15 fissaggio albero comando apertura volet	2
76	107 BO 58510	Dispositivo apertura volet porta sinistra	1
	107 BO 58511	Dispositivo apertura volet porta destra	1
77	107 BO 58512	Guida albero comando apertura volet	2
78	BNT 47019	Bullone Ø 6MAX15 per detto	4
79	107 BL 55467	Dispositivo alzacristallo elettrico porta ant. sin. (compl. di particolare 72)	1
	107 BL 55432	Dispositivo alzacristallo elettrico porta ant. des. (compl. di particolare 72)	1
80	107 BO 58515	Molla per alzacristallo	2
81	107 BO 58516	Piastra con grimaldiera comando vetri scendenti porta ant. sin.	1
	107 BO 58517	Piastra con grimaldiera comando vetri scendenti porta ant. des.	1
82	107 BO 58518	Rocchetto dentato per alzacristallo	2
83	RN 58519	Rondella Ø 12,4x20,6 per detto	4
84	107 BO 58520	Perno per rocchetto dentato	2
85	CN 32723	Copiglia Ø 4x45 per detto	2
85	CN 32723	Copiglia Ø 4x45 per fissaggio dispositivo rimando porta	2
86	107 BL 56328	Motorino per alzacristallo porta des.	1
	107 BL 56327	Motorino per alzacristallo porta sin.	1
87	BNT 56899	Bullone Ø 6MAX40 per detto	6
88	107 BO 58521	Spessore per motorino alzacristallo	6
89	107 BO 58522	Modanatura cromata inferiore porta ant.	2
90	107 BO 58523	Modanatura cromata posteriore laterale porta ant. sin.	1
	107 BO 58524	Modanatura cromata posteriore laterale porta ant. des.	1
91	VNT 58525	Vite Ø 4MAX17 per detto	4
92	107 BO 58526	Modanatura grezza superiore porta ant. sin.	1
	107 BO 58527	Modanatura grezza superiore porta ant. des.	1
93	107 BO 58528	Modanatura cromata superiore porta ant. sin.	1
	107 BO 58529	Modanatura cromata superiore porta ant. des.	1
94	PRN 58530	Profilato tenuta acqua vetri scendenti	2
95	107 BO 55477	Bacchetta di finizione porta ant. sin.	1
	107 BO 55851	Bacchetta di finizione porta ant. des.	1
96	VNT 58531	Vite Ø 2,8x6,35 fissaggio profilato tenuta acqua vetri scendenti	16
97	107 BO 58532	Modanatura cromata superiore laterale porta ant. sin.	1
97	107 BO 58533	Modanatura cromata superiore laterale porta ant. des.	1
98	VNT 58534	Vite Ø 2,8x9,52 per fissaggio modanatura porta	48
99	107 BO 58535	Modanatura cromata laterale porta ant. sin.	1
	107 BO 58536	Modanatura cromata laterale porta ant. des.	1
100	RS 32690	Rondella Ø 6,4 per fissaggio dispositivo rimando porta	2
101	107 BO 58537	Dispositivo rimando porta	2
102	107 BO 58538	Guarnizione in gomma per dispositivo rimando porta	4
103	107 BO 58539	Pastiglia di fermo per dispositivo rimando porta	2
104	107 BO 58540	Tappo in gomma battuta interruttore porta	2
105	VNT 56820	Vite Ø 3,58x31,75 per detto	2
106	PRN 56512	Profilato per gocciolatoio	2

Tavola 38 - Porte posteriori

Table 38 - Rear doors

Tableau 38 - Portières ar

Tafel 38 - Hintere Türen

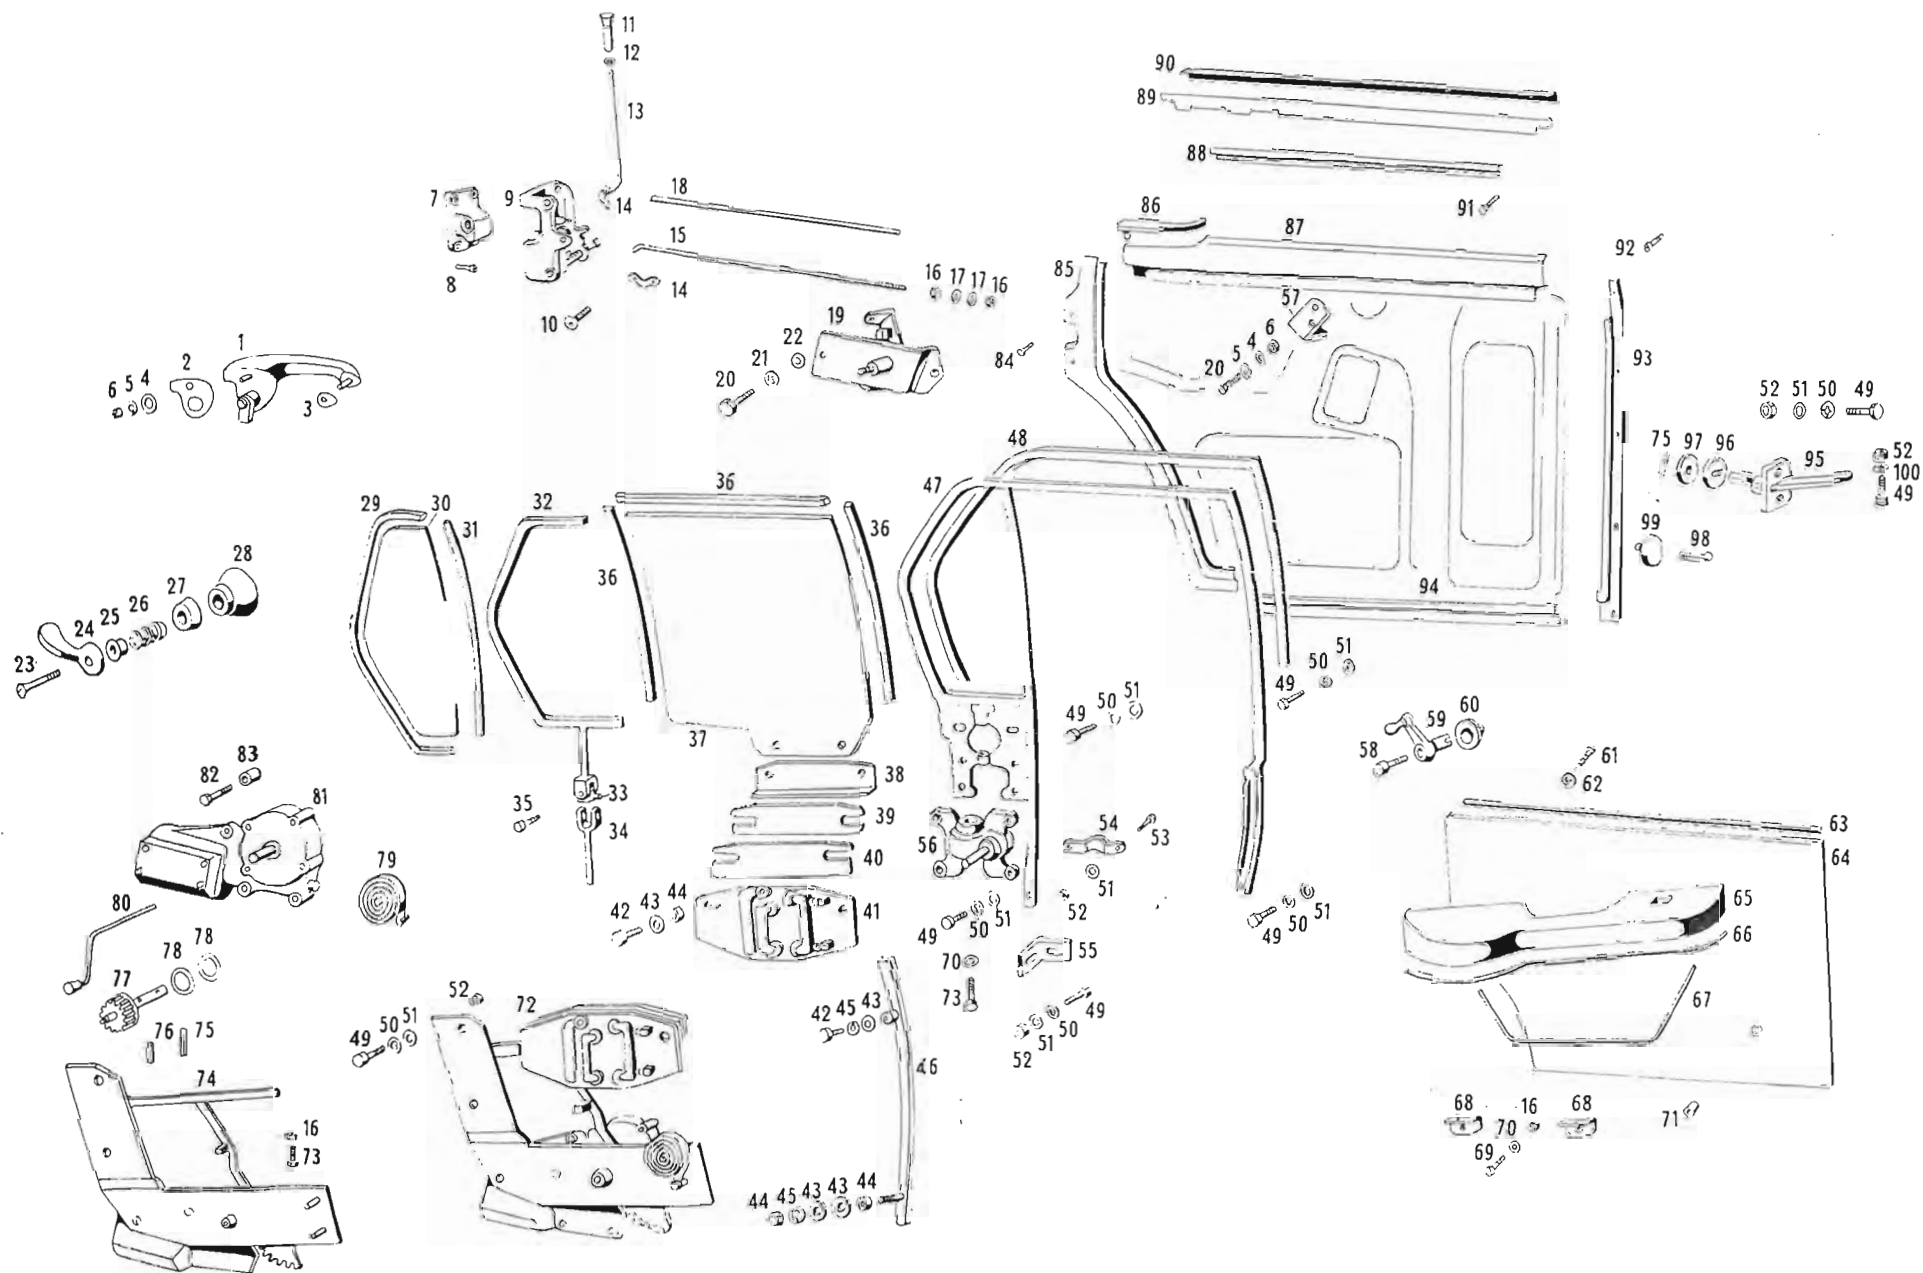


Tavola 38 - Porte posteriori

Table 38 - Rear doors

Tableau 38 - Portières ar

Tafel 38 - Hintere Türen

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BO 56654	Maniglia posteriore porta sinistra	1
	107 BO 56577	Maniglia posteriore porta destra	1
2	107 BO 57675	Basetta maniglia porta sinistra (elemento grande)	1
	107 BO 57674	Basetta maniglia porta destra (elemento grande)	1
3	107 BO 57676	Basetta maniglia porta (elemento piccolo)	4
4	RNT 58282	Rondella Ø 5,5x22 per fissaggio maniglia porta	4
5	RSN 32497	Rondella Ø 5,3 per detto	4
6	DNT 47359	Dado Ø 5MA per detto	4
7	107 BO 56439	Scontrino porta posteriore sinistra	1
	107 BO 56437	Scontrino porta posteriore destra	1
8	VNT 57777	Vite Ø 6MAX20 per detto	6
9	107 BO 56438	Serratura porta sinistra	1
	107 BO 56436	Serratura porta destra	1
10	VNT 57776	Vite Ø 6MAX15 per detto	8
11	107 BO 58488	Pannello per sicura serratura porta	2
12	107 BO 58489	Buccola sul pannello sicura serratura porta	2
13	107 BO 58490	Asta per sicura serratura porta	2
14	107 BO 58491	Molla di fermo asta sicura serratura porta	2
14	107 BO 58491	Molla di fermo tirante di rinvio serratura porta posteriore	2
15	107 BO 58753	Tirante di rinvio serratura porta posteriore	2
16	DNT 47446	Dado Ø 4MA per detto	4
16	DNT 47446	Dado Ø 4MA per fissaggio supporto per poggia braccio	4
16	DNT 47446	Dado Ø 4MA per fissaggio bullone fine corsa alzacristallo	2
17	RDI 58543	Rondella Ø 4 fissaggio tirante di rinvio serratura porta	4
18	TVN 44663	Tubo in vipla Ø 5 protezione tirante di rinvio serratura porta	2
19	107 BO 58493	Dispositivo di rinvio serratura porta sinistra	1
	107 BO 58494	Dispositivo di rinvio serratura porta destra	1
20	BNT 47370	Bullone Ø 5MAX15 per detto	4
20	BNT 47370	Bullone Ø 5MAX15 per fissaggio supporto fine corsa alzacristallo	4
21	RDI 58544	Rondella Ø 5 per fissaggio dispositivo di rinvio serratura porta	4
22	RNT 50346	Rondella Ø 5,5x16 per detto	4
23	VNT 57775	Vite Ø 5MAX15 per fissaggio contromaniglia porta	2
24	107 BO 57772	Contromaniglia porta	2
25	107 BO 57773	Piatello contromaniglia porta	2
26	107 BO 57774	Molla per contromaniglia porta	2
27	107 BO 57301	Rosone per molla contromaniglia porta	2
28	107 BO 57687	Guarnizione spugnosa per dispositivo rinvio serratura porta	2
29	107 BO 59427	Guarnizione di tenuta per volet	2
30	107 BO 56462	Vetro volet porta posteriore sinistra	1
	107 BO 56463	Vetro volet porta posteriore destra	1
31	PRN 57242	Profilato per tenuta volet	2
32	107 BO 58927	Telarino volet post. sin.	1
	107 BO 58928	Telarino volet posteriore destro	1
33	107 BO 58506	Perno di snodo alberino comando apertura volet	2
34	107 BO 58507	Alberino di comando apertura volet	2
35	BNT 47021	Bullone Ø 6MAX18 fissaggio alberino di comando apertura volet	2
36	PRN 57887	Canalino vellutato per vetri scendenti	6
37	107 BO 56430	Vetro scendenti posteriore sinistro	1
	107 BO 56432	Vetro scendenti posteriore destro	1
38	107 BO 59029	Staffa interna fissaggio vetro scendente porta posteriore sinistra	1
	107 BO 59030	Staffa interna fissaggio vetro scendente porta posteriore destra	1
39	107 BO 59031	Guarnizione in gomma per vetro scendente porta posteriore	2
40	107 BO 59031	Guarnizione in gomma per vetro scendente porta posteriore	2
41	107 BO 58751	Staffa di comando vetro scendente porta posteriore sinistra	1
	107 BO 58752	Staffa di comando vetro scendente porta posteriore destra	1
42	BNT 47015	Bullone Ø 8MAX20 fissaggio vetro scendente alla staffa	1
42	BNT 47015	Bullone Ø 8MAX20 fissaggio asta di trasmissione alzacristallo	2
42	BNT 47015	Bullone Ø 8MAX20 fissaggio guida vetro scendente	2
43	RN 43775	Rondella Ø 8,5x22 fissaggio vetro scendente alla staffa	2
43	RN 43775	Rondella Ø 8,5x22 fissaggio guida vetro scendente	6
44	DN 47030	Dado Ø 8MA fissaggio vetro scendente alla staffa	4
44	DN 47030	Dado Ø 8MA fissaggio guida vetro scendente	4
45	RS 32635	Rondella Ø 8,5 per detto	4
46	107 BO 59025	Guida vetro scendente	2
47	107 BO 58753	Telarino vetri laterali poster. sin.	1
	107 BO 58754	Telarino vetri laterali poster. des.	1
48	107 BO 59428	Guarnizione tenuta porte	2
49	BNT 53968	Bullone Ø 6MAX20 fissaggio telarino vetri laterali	10
49	BNT 53968	Bullone Ø 6MAX20 fissaggio dispositivo apertura volet	8
49	BNT 53968	Bullone Ø 6MAX20 fissaggio alzacristallo	6
49	BNT 53968	Bullone Ø 6MAX20 fissaggio dispositivo rimando porta	6
50	RDI 53899	Rondella Ø 6 fissaggio telarino vetri laterali	10

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quant.
50	RD 53899	Rondella Ø 6 fissaggio dispositivo apertura volet	8
50	RD 53899	Rondella Ø 6 fissaggio motorino alzacristallo	6
50	RD 53899	Rondella Ø 6 fissaggio dispositivo rimando porta	4
51	RN 52134	Rondella Ø 6,5x16 fissaggio telarino vetri laterali	10
51	RN 52134	Rondella Ø 6,5x16 fissaggio dispositivo apertura volet	8
51	RN 52134	Rondella Ø 6,5x16 fissaggio alberino comando apertura volet	4
51	RN 52134	Rondella Ø 6,5x16 fissaggio dispositivo rimando portiera	4
52	DNT 47047	Dado Ø 6MA fissaggio telarino vetri laterali	6
52	DNT 47047	Dado Ø 6MA fissaggio alzacristallo	6
52	DNT 47047	Dado Ø 6MA fissaggio guida alberino comando apertura volet	4
52	DNT 47047	Dado Ø 6MA fissaggio dispositivo rimando portiera	6
53	BNT 47019	Bullone Ø 6MAX15 fissaggio guida alberino comando apertura volet	4
54	107 BO 58512	Guida alberino comando apertura volet	2
55	107 BO 58929	Staffa per fissaggio telarino post. vetri laterali	2
56	107 BO 58510	Dispositivo apertura volet porta sinistra	1
	107 BO 58511	Dispositivo apertura volet porta destra	1
57	107 BO 58505	Supporto fine corsa alzacristallo	2
58	VNT 56992	Vite Ø 4MAX20 fissaggio levetta apertura volet posteriore	2
59	107 BO 57703	Levetta apertura volet posteriore	2
60	107 BO 57208	Piatello per levetta apertura volet	2
61	VLN 34220	Vite Ø 6 fissaggio poggia braccio	8
62	RNT 47074	Rondella Ø 6x12 per detto	8
63	107 BO 58755	Molura cromata pannello porta posteriore sinistra	1
	107 BO 58756	Molura cromata pannello porta posteriore destra	1
64	107 BP 58662	Pannello porta post. sin. completo di rivestimento (colore e tipo da prec.)	1
	107 BP 58661	Pannello porta post. des. completo di rivestimento (colore e tipo da prec.)	1
65	107 BF 55825	Poggia braccio porta post. sin. completo di rivest. (colore e tipo da prec.)	1
	107 BP 55452	Poggia braccio porta post. des. completo di rivest. (colore e tipo da prec.)	1
66	107 BO 58757	Guarnizione lucida poggia braccio posteriore sinistro	1
	107 BO 58758	Guarnizione lucida poggia braccio posteriore destra	1
67	107 BO 58759	Molura cromata giro pannello porta posteriore sinistra	1
	107 BO 58760	Molura cromata giro pannello porta posteriore destra	1
68	107 BP 58483	Supporto per poggia braccio	4
69	VNT 55542	Vite Ø 4MAX10 fissaggio poggia braccio	4
70	RNT 5-507	Rondella Ø 4x9 per detto	4
71	107 BO 56476	Boccola per introduzione leva di emergenza alzacristallo	2
72	107 BL 55468	Dispositivo alzacristallo elettrico porta post. sin. (completo di particol. 46)	1
	107 BL 55431	Dispositivo alzacristallo elettrico porta post. des. (completo di particol. 46)	1
73	BNT 55545	Bullone Ø 4MAX15 per fine corsa alzacristallo	2
73	RNT 53545	Bullone Ø 4MAX15 per fissaggio alberino di comando apertura volet	2
74	107 BO 58761	Piastra con grimaldiera comando vetri scendenti porta posteriore sinistra	1
	107 BO 58762	Piastra con grimaldiera comando vetri scendenti porta posteriore destra	1
75	CN 32723	Copiglia Ø 4x45 fissaggio rocchetto dentato alzacristallo	2
75	CN 32723	Copiglia Ø 4x45 fissaggio dispositivo rimando porta	2
76	107 BO 58520	Perno per rocchetto dentato alzacristallo	2
77	107 BO 58518	Rocchetto dentato per dispositivo alzacristallo	2
78	RN - 55519	Rondella Ø 12,4x20,6 per rocchetto dentato alzacristallo	4
79	107 BO 58515	Molla per alzacristallo	2
80	101.11 BO 58064	Leva di emergenza alzacristallo	1
81	107 BL 56328	Motorino per alzacristallo porta sinistra	1
	107 BL 56327	Motorino per alzacristallo porta destra	1
82	BNT 56899	Bullone Ø 6MAX40 per detto	6
83	107 BO 58521	Spessore per motorino alzacristallo	6
84	VNT 55525	Vite Ø 4MAX17 fissaggio modanatura cromata laterale porta	4
85	107 BO 58763	Modanatura cromata posteriore laterale porta posteriore sinistra	1
	107 BO 58764	Modanatura cromata posteriore laterale porta posteriore destra	1
86	107 BO 58765	Modanatura cromata superiore porta posteriore sinistra	1
	107 BO 58766	Modanatura cromata superiore porta posteriore destra	1
87	107 BO 58767	Modanatura grano superiore porta posteriore sinistra	1
	107 BO 58768	Modanatura grano superiore porta posteriore destra	1
88	PRN 56512	Profilato per gocciolatoio	2
89	107 BO 56176	Bacchetta di finizione porta posteriore sinistra	1
	107 BO 55852	Bacchetta di finizione porta posteriore destra	1
90	PRN 58530	Profilato per tenuta acqua vetri scendenti	2
91	VNT 58531	Vite Ø 2,84x6,35 per detto	16
92	VNT 58534	Vite Ø 2,84x9,52 fissaggio modanatura porta	24
93	107 BO 58769	Modanatura cromata laterale porta posteriore sinistra	1
	107 BO 58770	Modanatura cromata laterale porta posteriore destra	1
94	107 BO 58926	Modanatura cromata inferiore porta posteriore	2
95	107 BO 58537	Dispositivo rimando porta	2
96	107 BO 58539	Pastiglia di fermo per dispositivo rimando porta	4
97	107 BO 58538	Guarnizione in gomma per dispositivo rimando porta	4
98	VNT 96820	Vite Ø 3,58x31,75 per fissaggio tappo in gomma battuta interruttore porta	2
99	107 BO 58771	Tappo in gomma battuta interruttore porta	2
100	RS 32690	Rondella Ø 6,4 per fissaggio dispositivo rimando porta	2

Tavola 39 - Cornici porte
 Table 39 - Doors cornices

Tableau 39 Gouttière des portières
 Tafel 39 - Türabdichtung

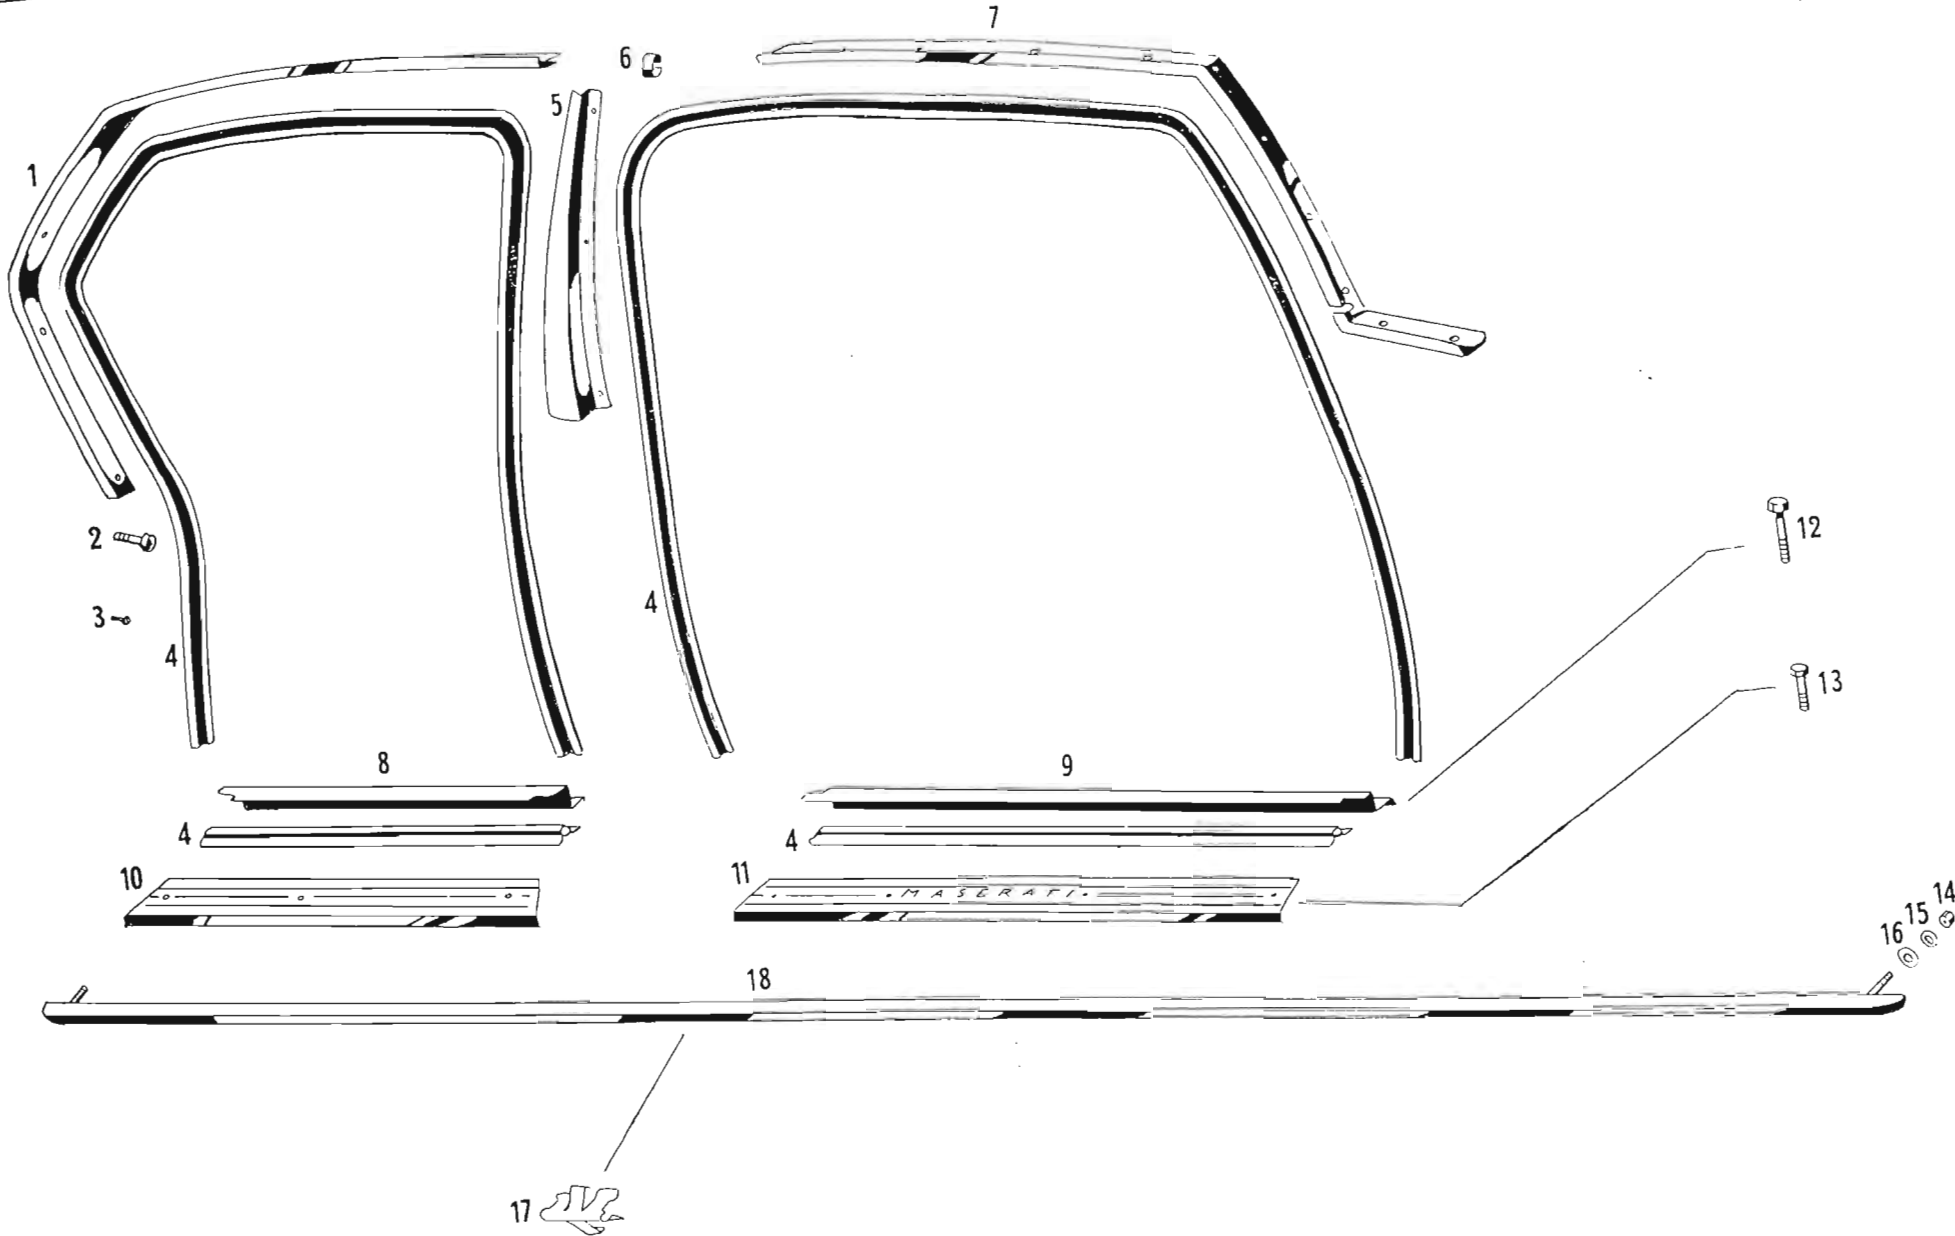


Tavola 39 - Cornici porte
Table 39 - Doors cornices


Tableau 39 Gouttière des portières
Tafel 39 - Türabdichtung

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BO 59045	Coprigronda porta post. des.	1
	107 BO 59046	Coprigronda porta post. sin.	1
2	VNT 58534	Vite Ø 2,84x9,52 fissaggio coprigronda e coprimontante	40
3	VNT 59047	Vite Ø 2,2x6,35 fissaggio coprigronda	4
4	PRN 58598	Profilato in gomma per tenuta porta	8
5	107 BT 59048	Coprimontante post. des.	1
	107 BT 59049	Coprimontante post. sin.	1
6	107 BO 59050	Coprigiunto per coprigronda des.	1
	107 BO 59051	Coprigiunto per coprigronda sin.	1
7	107 BO 59052	Coprigronda porta ant. des.	1
	107 BO 59053	Coprigronda porta ant. sin.	1
8	107 BO 59054	Battuta lucida per fermo tappeto sotto la porta post. des.	1
	107 BO 59055	Battuta lucida per fermo tappeto sotto la porta post. sin.	1
9	107 BO 59056	Battuta lucida per fermo tappeto sotto la porta ant. des.	1
	107 BO 59057	Battuta lucida per fermo tappeto sotto la porta ant. sin.	1
10	107 BO 59058	Batticalcagno lucido porta post. des.	1
	107 BO 59059	Batticalcagno lucido porta post. sin.	1
11	107 BO 59060	Batticalcagno lucido porta ant. des.	1
	107 BO 59061	Batticalcagno lucido porta ant. sin.	1
12	VNT 59062	Vite Ø 2,84x15,87 fissaggio battuta per fermo tappeto	14
13	VNT 59063	Vite = 2,84x19,05 fissaggio batticalcagno	14
14	DNT 47446	Dado Ø 4 MA fissaggio mollura sotto la porta	4
15	RSN 33189	Rondella Ø 4,5 fissaggio mollura sotto la porta	4
16	RNT 59020	Rondella Ø 4,3x12 fissaggio sotto la porta	4
17	107 BA 59064	Graffetta per fissaggio mollura sotto la porta	2
18	107 BA 55478	Mollura sotto la porta	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 40 - Frontale vettura
Table 40 - Front car

Tableau 40 - Av de la voiture
Tafel 40 - Motorhaube

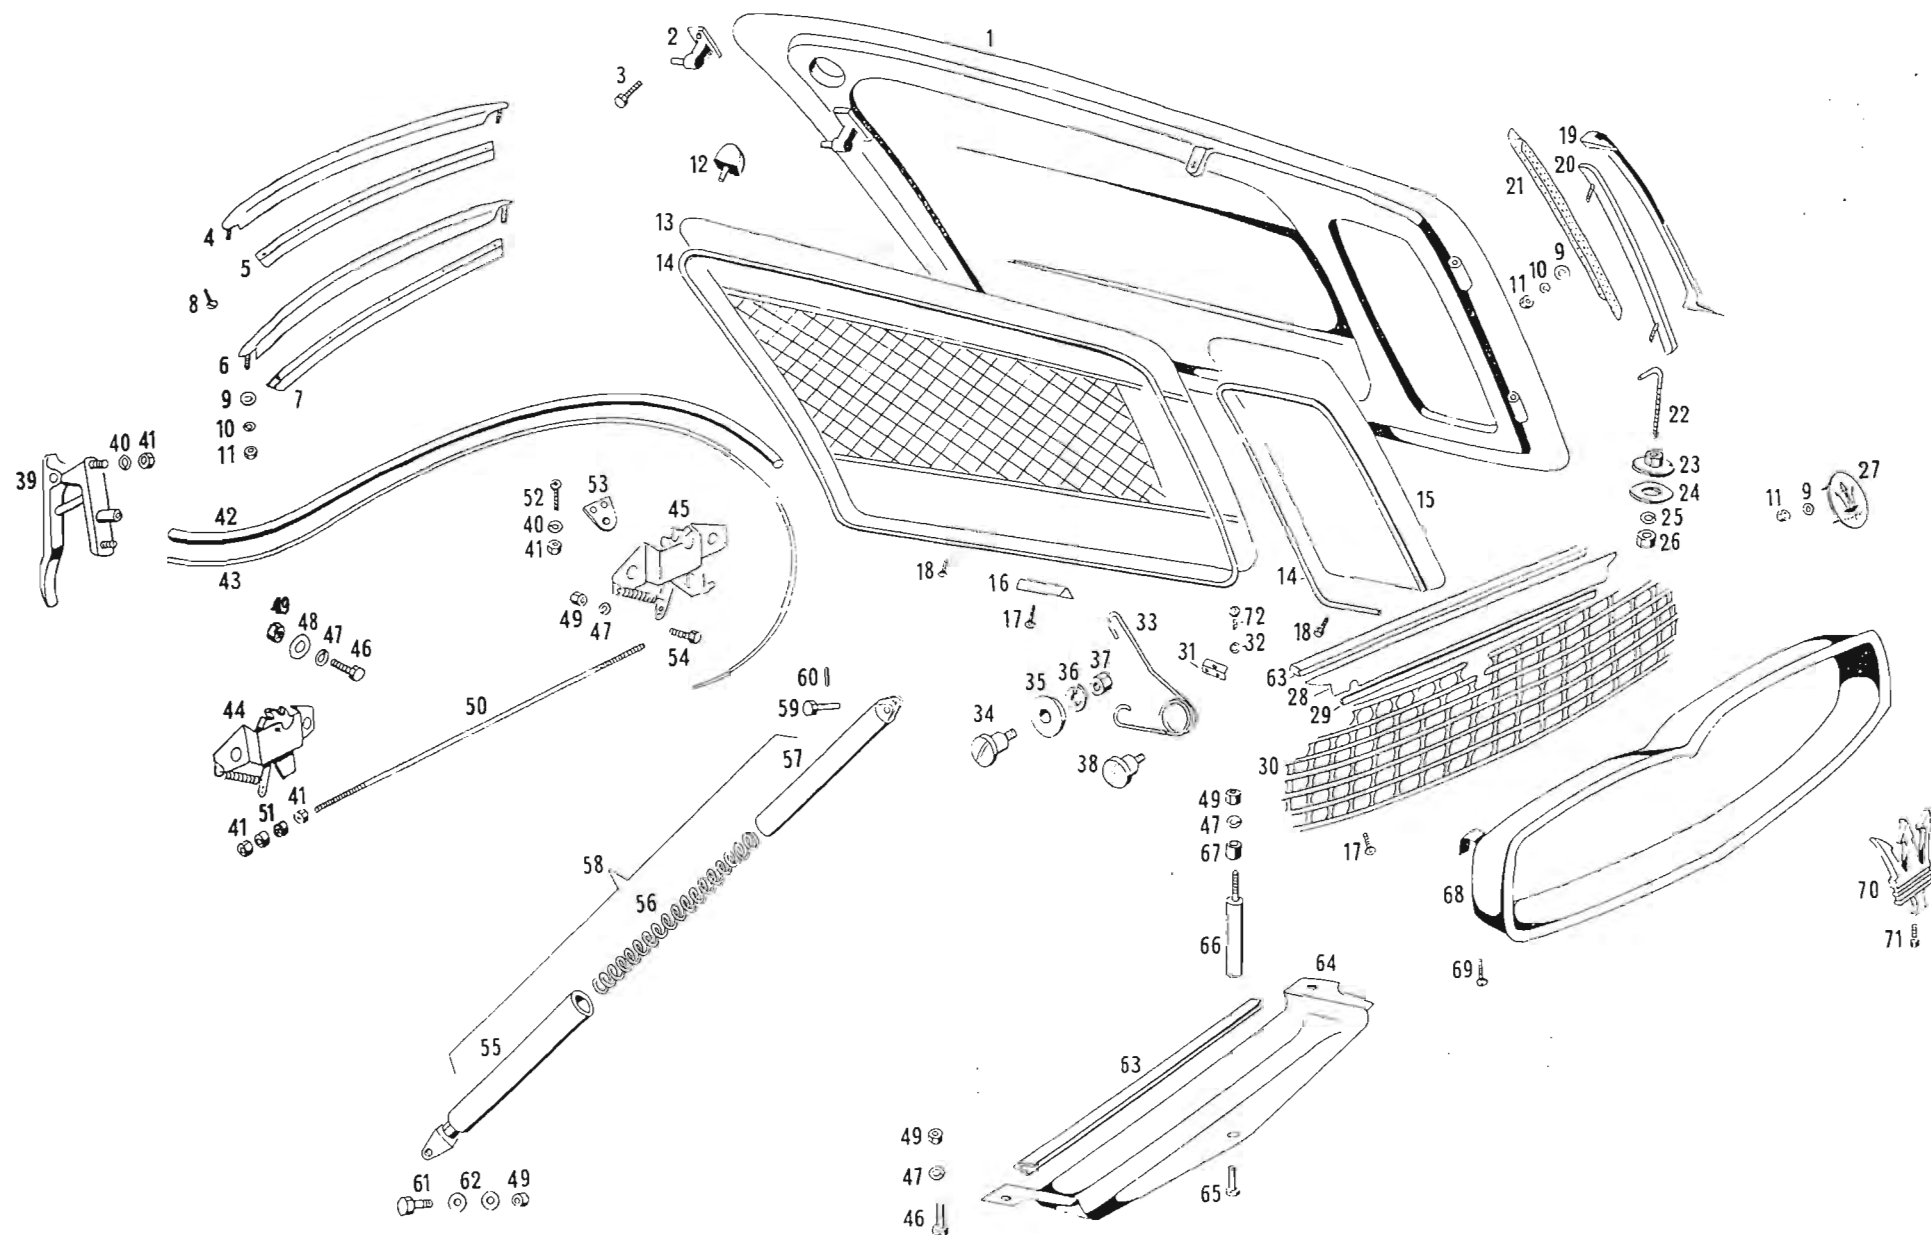

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BM 59175	Coperchio cofano motore completo di telaio	1
2	107 BM 59176	Riscontro serratura cofano motore	2
3	BNT 47019	Bullone Ø 6Max15 per fissaggio riscontro serratura cofano motore	4
4	107 BM 59177	Rostro post. per presa aria sotto il parabrezza	1
5	107 BM 59178	Lamierino per rostro post. presa aria sotto il parabrezza	1
6	107 BM 59179	Rostro ant. per presa aria sotto il parabrezza	1
7	107 BM 59180	Lamierino per rostro post. presa aria sotto il parabrezza	1
8	VNT 58531	Vite Ø 2,84x6,35 per detto	10
9	RNT 47373	Rondella Ø 3x8 per fissaggio mascherine presa aria cofano motore	4
9	RNT 47373	Rondella Ø 3x8 per fiss. mascherine presa aria sotto il parabrezza	4
9	RNT 47373	Rondella Ø 3x8 per fissaggio Targhetta distintivo Maserati	2
10	RS 33201	Rondella Ø 3 per fissaggio Targhetta distintivo Maserati	2
10	RS 33201	Rondella Ø 3 per fiss. mascherine presa aria sul cofano motore	4
10	RS 33201	Rondella Ø 3 per fiss. rostri per presa aria sotto il parabrezza	4
11	DN 33200	Dado Ø 3MA per fissaggio rostri per presa aria sotto il parabrezza	4
11	DN 33200	Dado Ø 3MA per fissaggio mascherine presa aria sul cofano motore	4
11	DN 33200	Dado Ø 3MA per fissaggio targhetta distintivo Maserati	2
12	107 BM 57778	Gommino batticofano motore	2
13	107 BP 59181	Rivestimento cofano motore (elemento grande)	1
14	PRN 59182	Profilato in alluminio per giro cofano motore (elemento grande)	1
14	PRN 59182	Profilato in alluminio per giro cofano motore (elemento piccolo)	1
15	107 BP 59183	Rivestimento cofano motore (elemento piccolo)	1
16	107 BM 59184	Lamiera per battuta cofano motore	1
17	VNT 59185	Vite Ø 2,84x9,52 per detto	2
17	VNT 59185	Vite Ø 2,84x9,52 per fissaggio griglia maschera ant.	10
18	VNT 56818	Vite Ø 2,84x9,52 per fissaggio profilato giro cofano motore	30
19	107 BM 55448	Mascherina presa aria sul cofano motore	1
20	107 BM 56058	Elemento sotto la mascherina presa aria cofano motore	1
21	107 BM 59186	Griglia per mascherina presa aria cofano motore	1
22	107 BM 59187	Gancio per cerniera cofano motore	2
23	107 BM 59188	Supporto per gancio cerniera cofano motore	2
24	RN 50616	Rondella Ø 10,25x45 per detto	2
25	RSN 33112	Rondella Ø 10,5 per detto	2
26	DNT 47053	Dado Ø 10MA per detto	2
27	TRG 32573	Targhetta distintivo « Maserati »	1
28	107 BM 59189	Paratia radiatore	1
29	PRN 56714	Profilato 20x5 per detto	1
30	107 BA 59190	Griglia per maschera anteriore	1
31	107 BM 59191	Supportino per paratia radiatore	1
32	SVT 56866	Sottovite Ø 4 per fissaggio paratia radiatore	2
33	107 BM 59192	Molla per apertura cofano motore	1
34	VN 59193	Vite Ø 6 MA per fermo molla copertura cofano motore	1
35	RN 32261	Rondella Ø 7x18 per detto	2
36	RS 32690	Rondella Ø 6,4 per detto	2
37	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per detto	2
38	VN 59194	Vite Ø 6 MA per fermo molla apertura cofano motore	1
39	109 BC 56423	Leva apertura cofano motore	1
40	RSN 32497	Rondella Ø 5,3 per detto	2
40	RSN 32497	Rondella Ø 5,3 per fiss. supporto interr. plafoneria cofano motore	2
41	DNT 47046	Dado Ø 5 MA per detto	2
41	DNT 47046	Dado Ø 5 MA per fissaggio leva apertura cofano motore	2
41	DNT 47046	Dado Ø 5 MA per fissaggio asta apertura serratura cofano	4
42	GFN 56711	Guaina flessibile per filo acciaio Ø 2 apertura cofano motore	1
43	FGN 55641	Filo acciaio Ø 2 per comando apertura cofano motore	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
44	107 BM 59195	Serratura cofano motore senza passafilo	1
45	107 BM 59196	Serratura cofano motore con passafilo	1
46	BNT 58999	Bullone Ø 6Max15 per detto	4
46	BNT 58999	Bullone Ø 6Max15 per fissaggio presa aria sotto la vettura	2
47	RS 32690	Rondella Ø 6,5 per detto	2
47	RS 32690	Rondella Ø 6,5 per fissaggio presa aria sotto la vettura	3
48	RN 54593	Rondella Ø 6,5x18 per fissaggio serratura cofano motore	2
49	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per detto	2
49	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per fissaggio filo acciaio apertura cofano	1
49	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per fissaggio compasso a cannocchiale	1
49	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per fissaggio presa aria sotto la vettura	3
50	107 BM 59198	Asta comandd apertura serratura cofano motore	1
51	107 BM 59199	Boccole di spessore asta comando apertura serratura cofano motore	4
52	VNT 59200	Vite Ø 5x15 fiss. supporto interruttore plafoneria cofano motore	2
53	107 BM 59201	Supporto interruttore plafoneria cofano motore	1
54	BN 59202	Bullone Ø 6 MA per fermo filo acciaio apertura cofano motore	2
55	107 BM 59203	Cilindro fisso compasso a cannocchiale	1
56	107 BM 59204	Molla per compasso a cannocchiale	1
57	107 BM 59205	Cilindro mobile compasso a cannocchiale	1
58	107 BM 59206	Copasso a cannocchiale	1
59	107 BM 59016	Perno per fissaggio compasso a cannocchiale	1
60	CN 33030	Copiglia Ø 3x30 per detto	1
61	BNT 47019	Bullone Ø 6Max15 fissaggio compasso a cannocchiale	2
62	RNT 47074	Rondella Ø 6x12 per detto	2
63	PRN 59207	Profilato spugnoso per paratia radiatore	1
63	PRN 59207	Profilato spugnoso per presa aria sotto la vettura	1
64	107 BV 57127	Presa aria sotto la vettura	1
65	VNT 59208	Vite Ø 6Max15 per detto	1
66	107 BM 59209	Colonnella sostegno presa aria sotto la vettura	1
67	107 BM 59210	Boccola di spessore per colonnetta sostegno presa aria sotto la vett.	1
68	107 BA 56424	Maschera ant.	1
69	VNT 59197	Vite Ø 4,2x22,22 per fissaggio griglia maschera ant.	2
70	107 BA 57083	Stemma tridente Maserati	1
71	BNT 47370	Bullone Ø 5Max15 per detto	2
72	VNT 54463	Vite Ø 3,58x19,05 fissaggio paratia radiatore	2

Tavola 41 - Sedili anteriori

Table 41 - Fronts seat

Tableau 41 - Siège av

Tafel 41 - Vordere Sitze

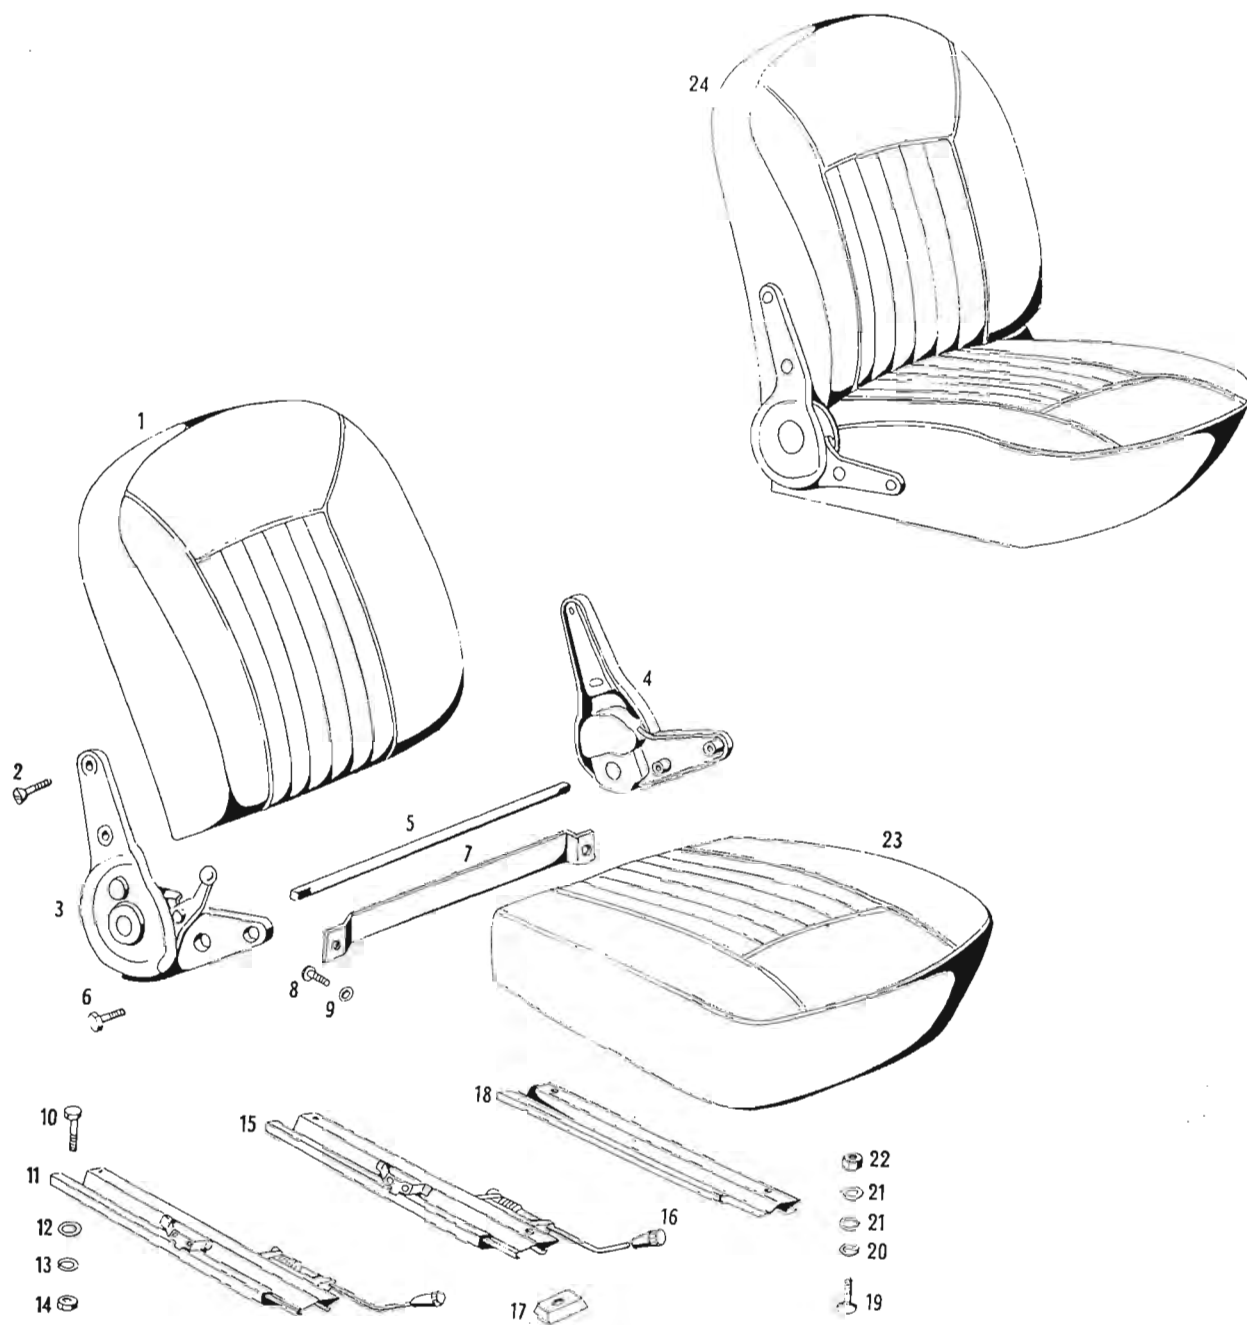


Tavola 41 · Sedili anteriori
Table 41 · Fronts seat

Tableau 41 - Siège av
Tafel 41 - Vordere Sitze

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BP 58558	Schienale sedile ant. completo di rivest. (colore e tipo da prec.)	2
2	VNT 57320	Vite Ø 8MAX30 fissaggio ribaltabile sedile ant.	8
3	107 BP 58114	Ribaltabile sedile ant. des. con leva di comando	1
	107 BP 58116	Ribaltabile sedile ant. sin. con leva di comando	1
4	107 BP 58115	Ribaltabile sedile ant. des. senza leva di comando	1
	107 BP 58117	Ribaltabile sedile ant. sin senza leva di comando	1
5	107 BP 58113	Barra di accoppiamento ribaltabile sedile ant.	2
6	BNT 56844	Bullone Ø 10 MAX30 fissaggio ribaltabile sedile	8
7	107 BP 58559	Dorsale inf. sedile ant. completo di rivest. (colore e tipo da prec.)	2
8	VNT 54463	Vite Ø 3,58x15,87 per detto	4
9	SVT 56866	Sottovite Ø 4x9,5 per detto	4
10	BNT 57685	Bullone Ø 8 MAX40 fissaggio scorrevole sedile al fondo	8
11	107 BP 58617	Complessivo scorrevole sedile con leva di bloccaggio des.	1
	107 BP 58618	Complessivo scorrevole sedile con leva di bloccaggio sin.	1
12	RNT 47075	Rondella Ø 8x17 fissaggio scorrevole sedile al fondo	8
13	RS 32635	Rondella Ø 8,5 per detto	8
14	DNT 47030	Dado Ø 8 MA per detto	8
15	107 BP 58560	Scorrevole sedile con leva di blocc. des. (senza pomello sulla leva)	1
	107 BP 58561	Scorrevole sedile con leva di blocc. sin. (senza pomello sulla leva)	1
16	107 BP 58562	Pomello sulla leva scorrevole sedile	2
17	107 BP 57302	Elemento di spessoramento sedile ant.	8
18	107 BP 58930	Complessivo scorrevole sedile senza leva di bloccaggio	2
19	BNT 47019	Bullone Ø 6 MAX15 fissaggio scorrevole al sedile	8
20	RS 32690	Rondella Ø 6 per detta	8
21	RNT 47074	Rondella Ø 6x12 per detto	16
22	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per detto	8
23	107 BP 58563	Fondo sedile ant. completo di rivest. (colore e tipo da precisare.)	2
24	107 BP 58564	Sedile ant. sin. completo di rivest. (colore e tipo da precisare)	1
	107 BP 58565	Sedile ant. des. completo di rivest. (colore e tipo da precisare)	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 42 - Sedile posteriore e vano baule
 Table 42 - Rear seat

Tableau 42 - Siège ar
 Tafel 42 - Hintere Sitzbank

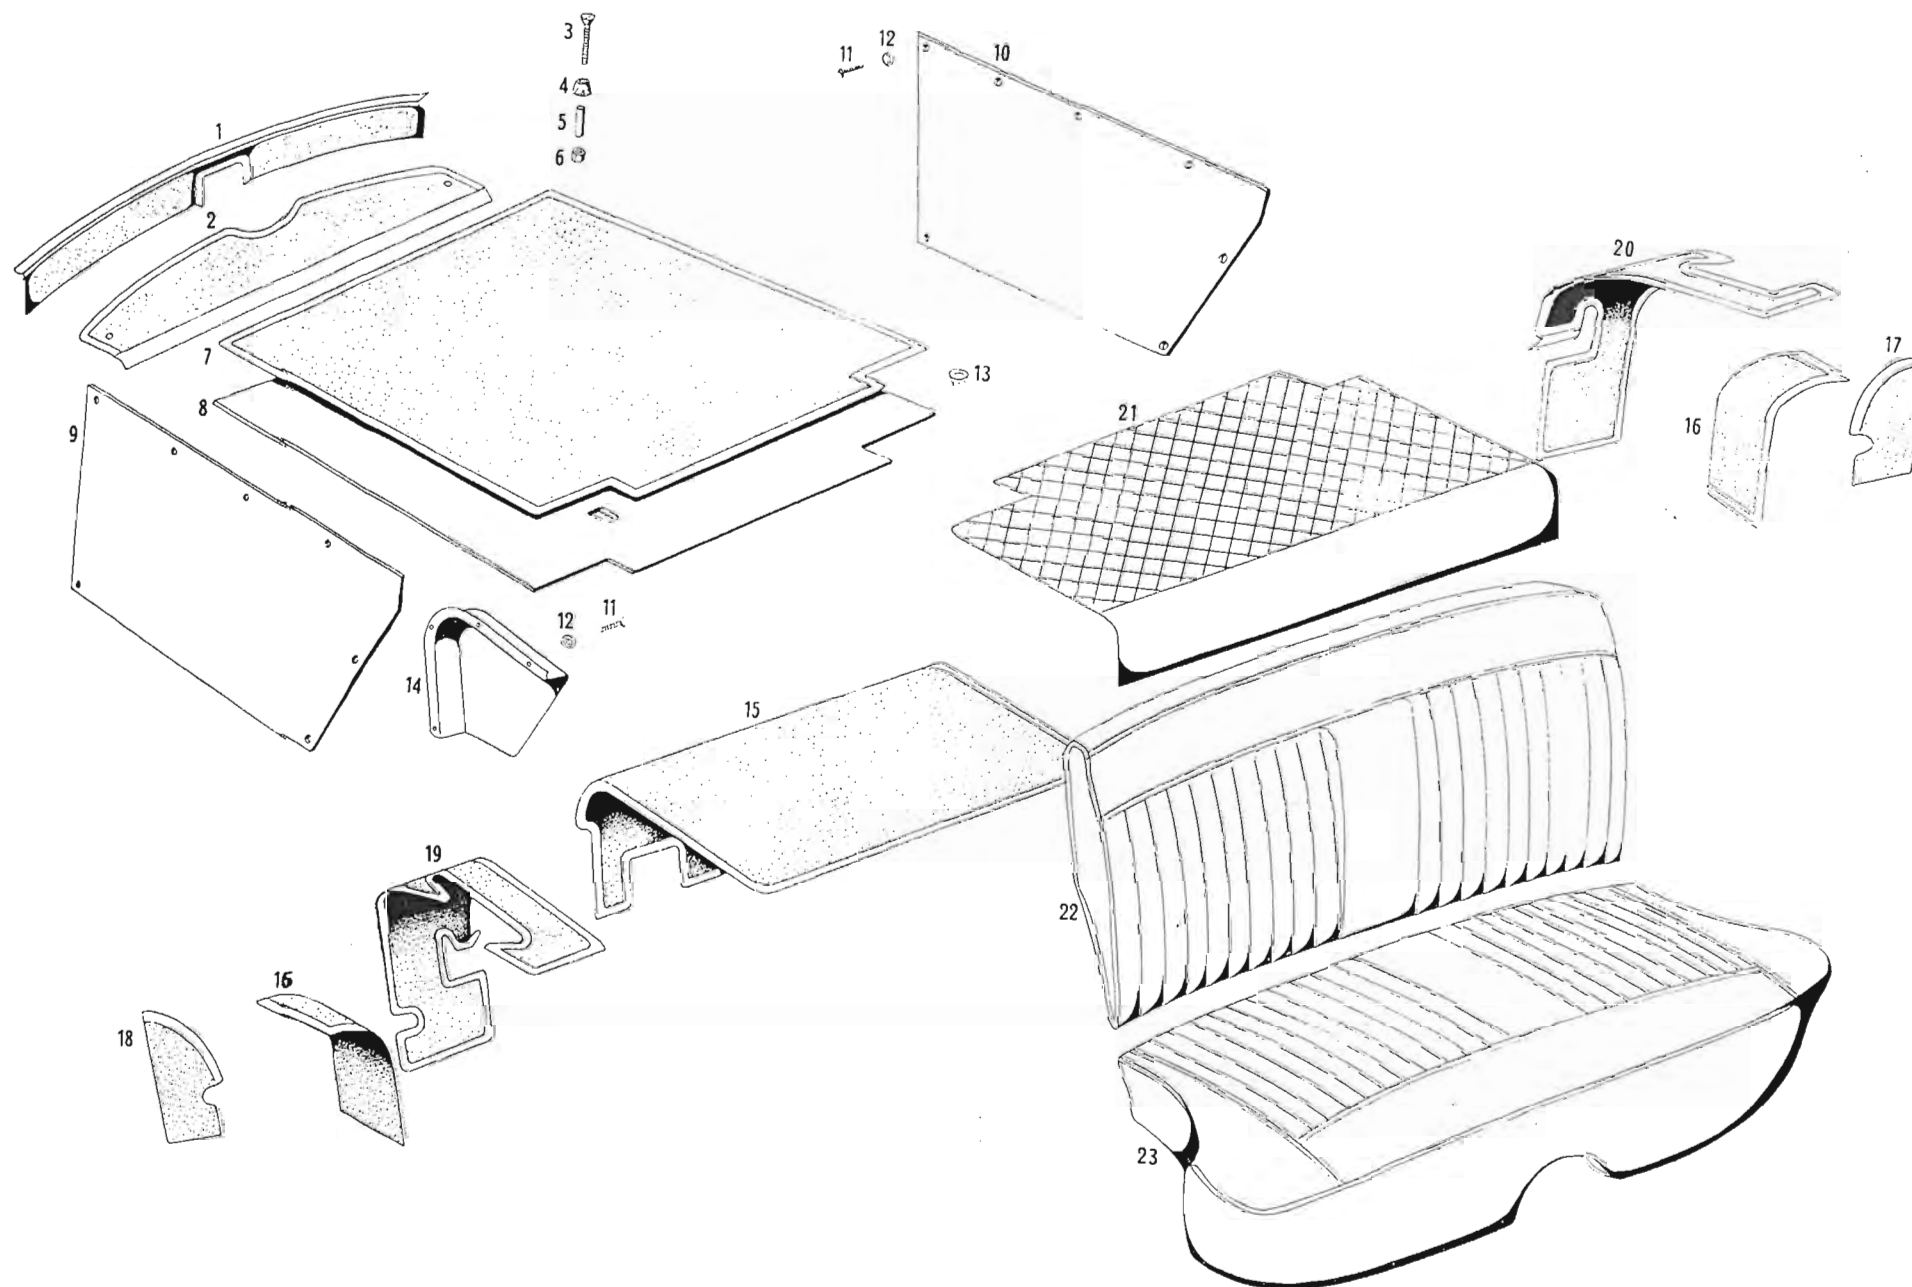


Table 42 - Rear seat

Tafel 42 - Hintere Sitzbank

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BP 58807	Tappeto dorsale baule (colore e tipo da precisare)	1
2	107 BP 58808	Tappeto post. baule (colore e tipo da precisare)	1
3	VNT 58588	Vite Ø 3,58x31,75 per fissaggio molla chiusura coperchio bauletto ruota di scorta	2
4	107 BM 58809	Bolla chiusura coperchio bauletto ruota di scorta	2
5	107 BM 58810	Boccola di spess. molla chiusura coperchio bauletto ruota di scorta	2
6	DNT 47046	Dado Ø 5 MA per molla chiusura coper. bauletto ruota di scorta	2
7	107 BP 55479	Tappeto coperchio bauletto ruota di scorta	1
8	107 BM 55869	Coperchio bauletto ruota di scorta	1
9	107 BP 58811	Pannello copriserbatoio des. compl. di riv. (colore e tipo da prec.)	1
10	107 BP 58812	Pannello copriserbatoio sin. compl. di riv. (colore e tipo da prec.)	1
11	VNT 54463	Vite Ø 3,58x15,87 per fissaggio pannelli copriserbatoio	14
11	VNT 54463	Vite Ø 3,58x15,87 per fiss. pannello coprimorsettiera linea elettr.	8
12	SVT 56866	Sottovite Ø 4 per fissaggio pannelli copriserbatoi	14
12	SVT 56866	Sottovite Ø 4 per fissaggio pannello coprimorsettiera elettrica	8
13	109 BN 56720	Automatico per fissaggio tappeto coperchi bauletto ruota di scorta	4
14	107 BP 58815	Pannello coprimorsettiera linea elettrica (completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
15	107 BP 58817	Tappeto sulla piattaforma posteriore baule (colore e tipo da prec.)	1
16	107 BP 58925	Tappeto sul rinforzo del parafrang. post. (colore e tipo da prec.)	2
17	107 BP 58818	Tappeto des. sul rinforzo del parafrang. post. (colore e tipo da prec.)	1
18	107 BP 50819	Tappeto sin. sul rinf. del parafrang. post. (colore e tipo da prec.)	1
19	107 BP 58820	Tappeto sulla trave des. sostegno ponte (colore e tipo da prec.)	1
20	107 BP 58821	Tappeto sulla trave sin. sostegno ponte (colore e tipo da prec.)	1
21	107 BP 58822	Rivestimento soffitto baule (colore nero)	1
22	107 BP 58823	Schienale sedile post. completo di rivest. (colore e tipo da prec.)	1
23	107 BP 58824	Fondo sedile post. completo di rivest. (colore e tipo da prec.)	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 43 - Tappeti
Table 43 - Carpets

Tableau 43 - Recouvrements
Tafel 43 - Bodenbelag

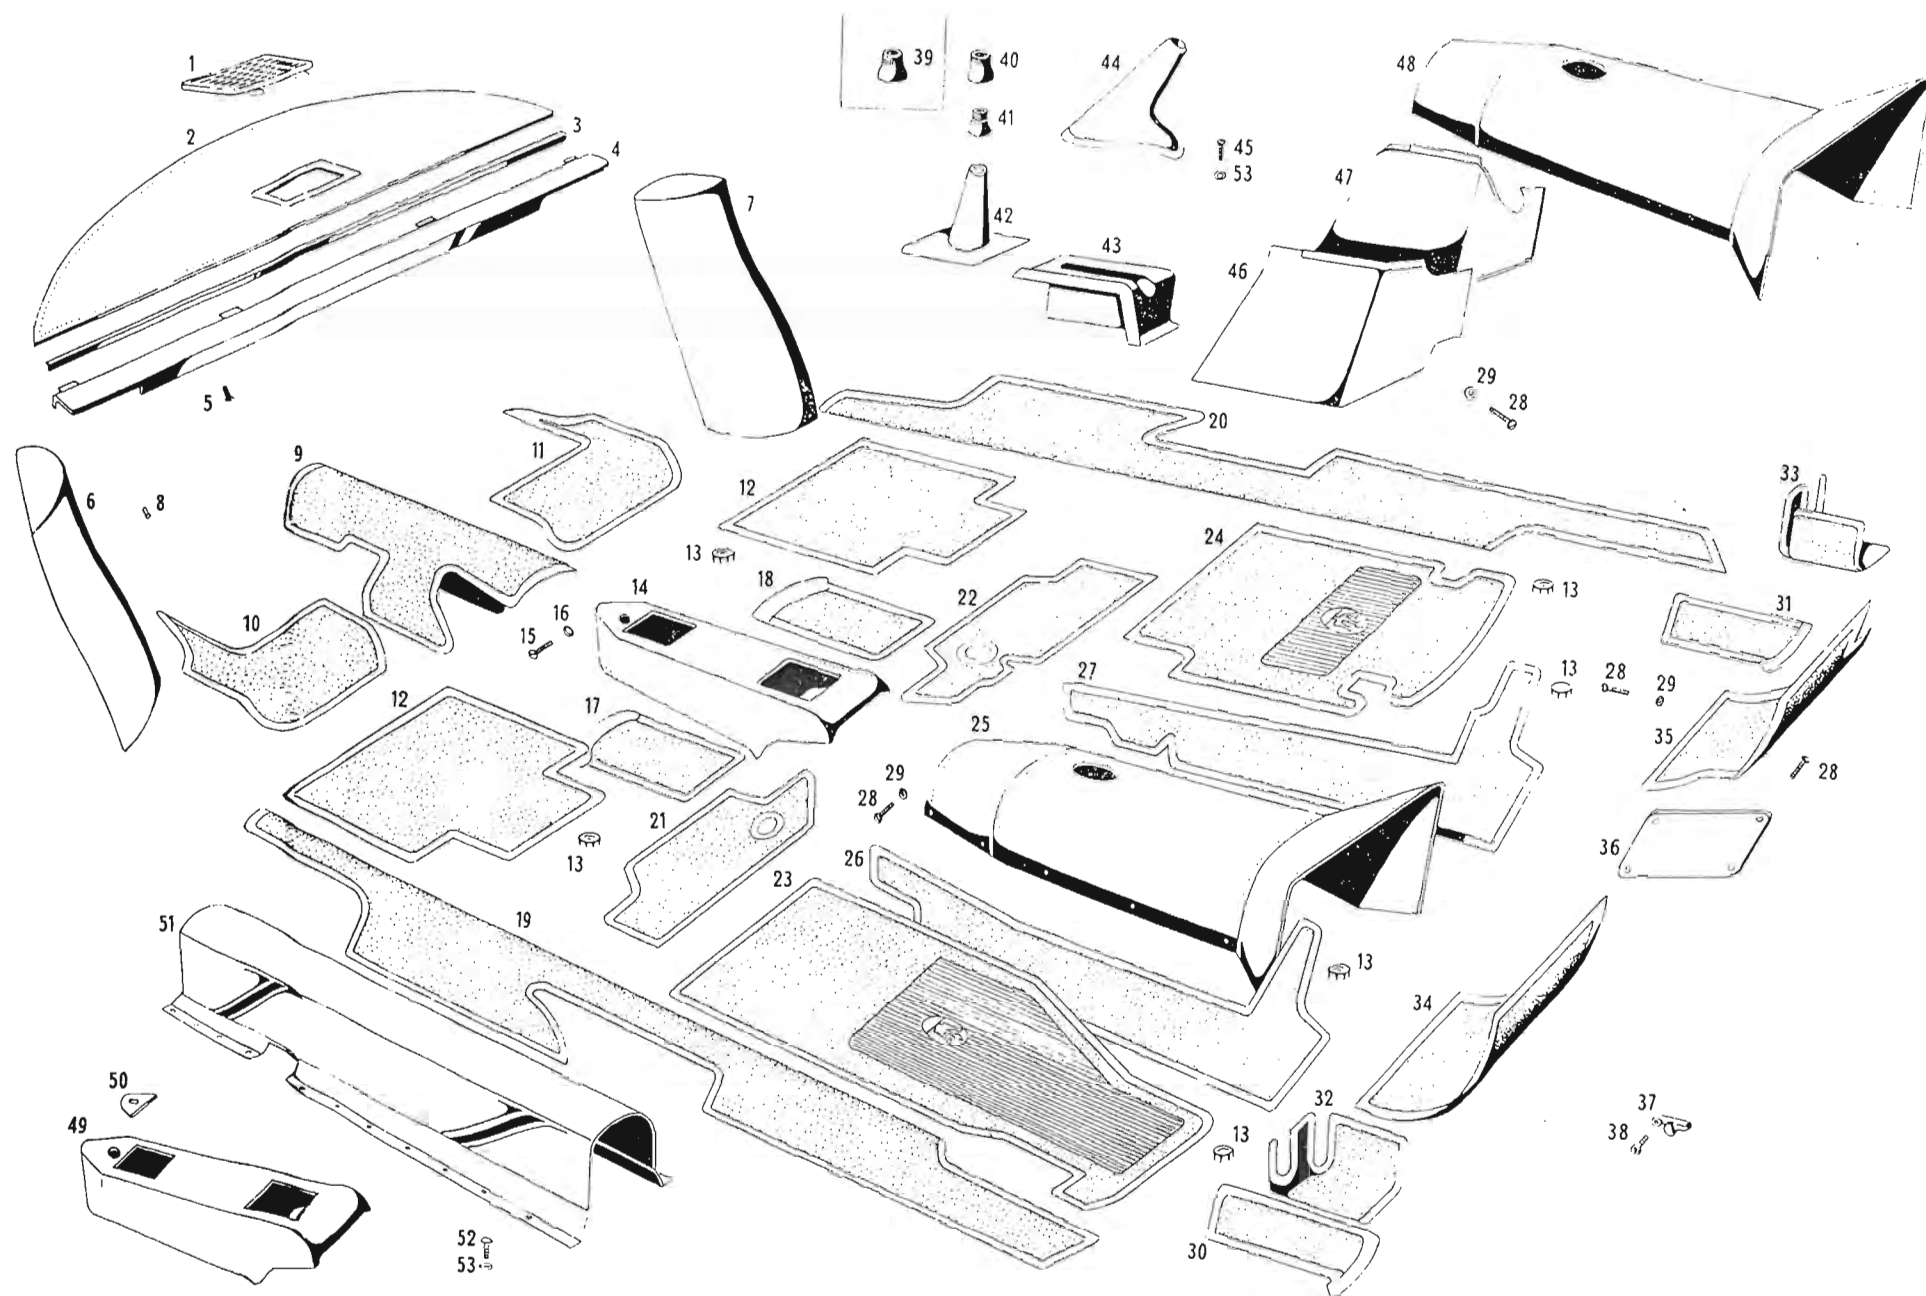


Tavola 43 - Tappeti
Table 43 - Carpets


Tableau 43 - Recouvrements
Tafel 43 - Bodenbelag

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	109 SC 56535	Griglia autoparlante	1
2	107 BP 56619	Pannello completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
3	PRN 58586	Profilato lucido per pannello	1
4	107 BP 58587	Battuta pannello completo di rivestimento (colore e tipo da prec.)	1
5	VNT 56826	Vite Ø 2,84x12,7 per detto	4
6	107 BP 55831	Fianchetto des. sedile posteriore completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
7	107 BP 55430	Fianchetto sin. sedile posteriore completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
8	CHN 58541	Chiodo Ø 3x8 per detto	20
9	107 BP 55515	Tappeto copritunnel (colore e tipo da precisare)	1
10	107 BP 55514	Tappeto post. des. (colore e tipo da precisare)	1
11	107 BP 55883	Tappeto post. sin. (colore e tipo da precisare)	1
12	107 BP 55503	Pedana post. (colore e tipo da precisare)	2
13	109 BM 56720	Automatico fissaggio pedana post.	4
13	109 BM 56720	Automatico fissaggio pedana ant.	8
13	109 BM 56720	Automatico fissaggio tappeti laterali tunnel	4
14	107 BP 56623	Scatola bracciolo sul tunnel completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
15	VNT 58588	Vite Ø 3,58x31,75 per detto	6
16	SVT 58589	Sottovite Ø 4 per detto	6
17	107 BP 58590	Tappeto scorrevole sedile elemento sin. lato passeggero (colore e tipo da precisare)	1
	107 BP 58591	Tappeto scorrevole sedile elemento des. lato passeggero (colore e tipo da precisare)	1
18	107 BP 58592	Tappeto scorrevole sedile elemento des. lato pilota (colore e tipo da precisare)	1
	107 BP 58593	Tappeto scorrevole sedile elemento sin. lato pilota (colore e tipo da precisare)	1
19	107 BP 55829	Tappeto sul longherone des. (colore e tipo da precisare)	1
20	107 BP 55516	Tappeto sul longherone sin. (colore e tipo da precisare)	1
21	107 BP 55517	Tappeto traversa ant. des. (colore e tipo da precisare)	1
22	107 BP 56398	Tappeto traversa ant. sin. (colore e tipo da precisare)	1
23	107 BP 55501	Pedana ant. des. completa (colore e tipo da precisare)	1
24	107 BP 55502	Pedana ant. sin. completa (colore e tipo da precisare)	1
25	107 BP 58595	Copricambio completo di rivestimento (colore e tipo da prec.)	1
26	107 BP 58596	Tappeto des. sul copricambio (colore e tipo da precisare)	1
27	107 BP 58597	Tappeto sul copricambio (colore e tipo da precisare)	1
28	VNT 57863	Vite Ø 2,84x25,4 fissaggio copricambio	8
28	VNT 57863	Vite Ø 2,84x25,4 fissaggio pannelli sotto il cruscotto	10
28	VNT 57863	Vite Ø 2,84x25,4 fiss. lastra di protezione zona pedale acceleratore	4
29	SVT 58599	Sottovite Ø 3 fissaggio copricambio	8
29	SVT 58599	Sottovite Ø 3 fiss. pedana vaschetta anteriore lato pilota	2

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
29	SVT 58599	Sottovite Ø 3 fissaggio pannelli sotto il cruscotto	10
30	107 BP 58600	Tappeto fianchetto laterale ant. des. (colore e tipo da precisare)	1
31	107 BP 58601	Tappeto fianchetto laterale ant. sin. (colore e tipo da precisare)	1
32	107 BP 58602	Tappeto sulla scatola des. del convogliatore aria calda (colore e tipo da precisare)	1
33	107 BP 58603	Tappeto sulla scatola sin. del convogliatore aria calda (colore e tipo da precisare)	1
34	107 BP 58604	Pedana sulla vaschetta ant. des. (colore e tipo da precisare)	1
35	107 BP 58605	Pedana sulla vaschetta ant. sin. (colore e tipo da precisare)	1
36	107 BP 58184	Lastra di protezione zona pedale acceleratore (solo per guida sin.)	1
	107 BP 58670	Lastra di protezione zona pedale acceleratore (solo guida destra)	1
37	107 BP 58606	Bottone per fissaggio tappeto vaschetta ant. des.	2
38	VNT 58607	Vite Ø 3,58x25,4 per detto	4
39	107 TC 57865	Elemento di tenuta sulla leva del cambio (parte superiore) (solo con prolunga cambio)	1
40	107 TC 55534	Elemento di tenuta sulla leva del cambio (parte superiore) (senza prolunga cambio)	1
41	107 TC 55533	Elemento di tenuta sulla leva del cambio (parte inferiore) (senza prolunga cambio)	1
42	107 BP 58608	Cuffia leva del cambio (colore e tipo da precisare)	1
43	107 BP 58609	Scatola leva freno a mano completa di rivestimento (colore e tipo da precisare) (solo guida sin.)	1
	107 BP 58629	Scatola leva freno a mano completa di rivestimento (colore e tipo da precisare) (solo per guida des.)	1
44	107 BP 58628	Cuffia leva freno a mano (colore e tipo da precisare)	1
45	VNT 54463	Vite Ø 3,58x15,87 fissaggio scatola leva freno a mano	3
46	107 BP 58611	Fianchetto dex. sotto il cruscotto completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
47	107 BP 58612	Fianchetto sin. sotto il cruscotto completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
48	107 BF 57688	Copricambio in resina	1
49	107 BF 58661	Scatola bracciolo sul copritunnel in resina	1
50	107 BF 58613	Piatello porta accendisigaro	1
51	107 BF 57812	Copritunnel in alluminio	1
52	VNT 56820	Vite Ø 3,58x31,75 per detto	20
53	SVT 56866	Sottovite Ø 4 per detto	20
53	SVT 56866	Sottovite Ø 4 per fissaggio scatola leva freno a mano	3

Tavola 44 - Rivestimento capote
 Table 44 - Top upholstery

Tableau 44 - Recouvrement intérieur
 Tafel 44 - Deckenverkleidung

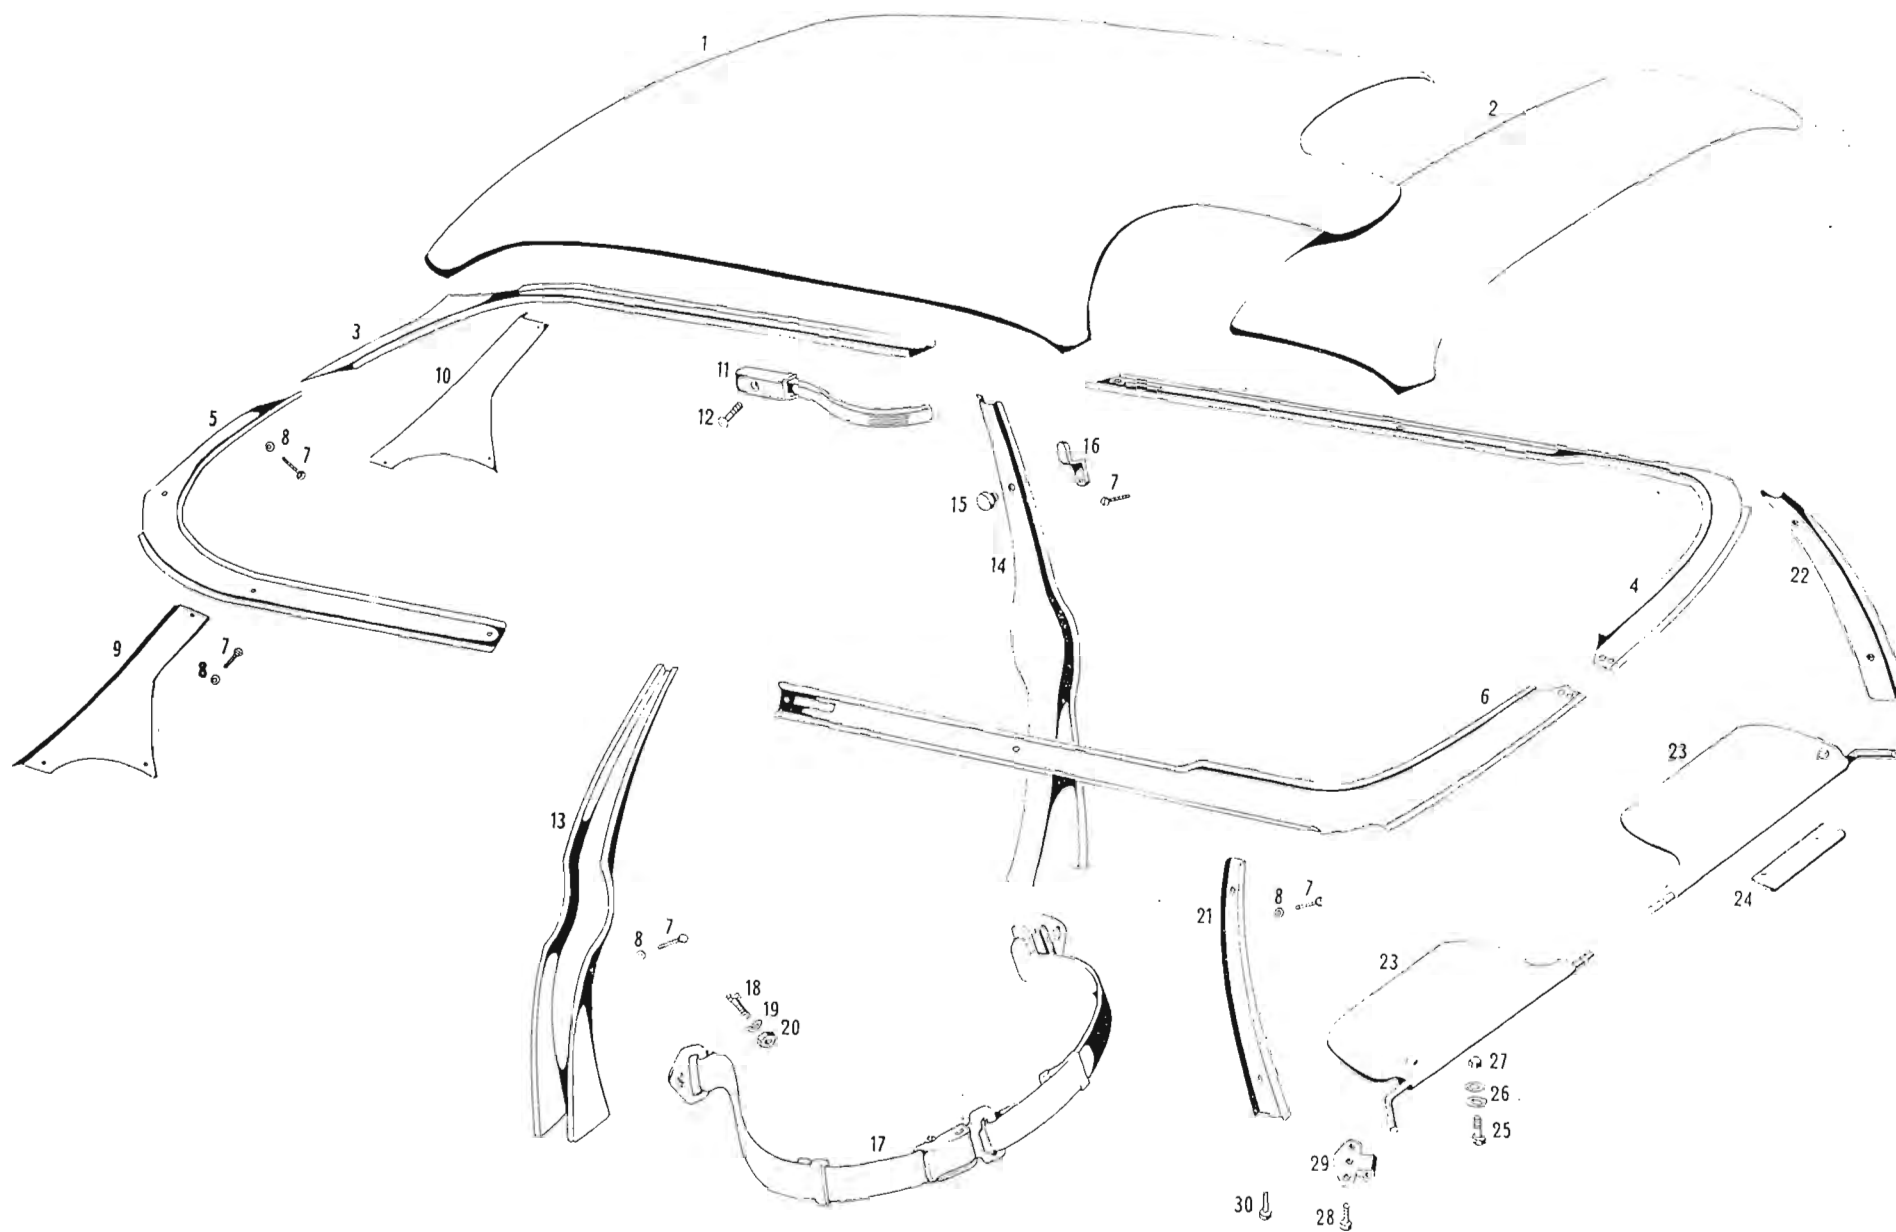

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BP 59071	Rivestimento cappotta	1
2	107 BP 59072	Rivestimento ant. cappotta	1
3	107 BP 59073	Battuta post. sin. per cordonatura cappotta completa di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
4	107 BP 59074	Battuta ant. sin. per cordonatura cappotta completa di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
5	107 BP 59075	Battuta post. des. per cordonatura cappotta completa di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
6	107 BP 59076	Battuta ant. des. per cordonatura cappotta completa di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
7	VNT 59091	Vite Ø 2,84x15,87 per fissaggio battute per cordonatura cappotta	4
7	VNT 59091	Vite Ø 2,84x15,87 per fissaggio fianchetti laterali	6
7	VNT 59091	Vite Ø 2,84x15,87 per fissaggio coprimentanti	8
7	VNT 59091	Vite Ø 2,84x15,87 per fissaggio gancio attaccapanni	4
8	SVT 58599	Sottovite Ø 3,5 per fissaggio fianchetti laterali	6
8	SVT 58599	Sottovite Ø 3,5 per fissaggio coprimentanti	4
8	SVT 58599	Sottovite Ø 3,5 per fissaggio battute per cordonatura cappotta	4
9	107 BP 59077	Fianchetto post. des. completo di rivestimento (colore da prec.)	1
10	107 BP 59078	Fianchetto post. sin. completo di rivestimento (colore da prec.)	1
11	107 BT 59079	Maniglia con terminale	2
12	VNT 57392	Vite Ø 5MAX30 per fissaggio maniglia con terminale	2
13	107 BP 59080	Coprimentante interno post. des. completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
14	107 BP 59081	Coprimentante interno post. sin. completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
15	107 BP 58589	Tappo Ø 7/16"x20F" UNF per chiusura fori attacchi cinghia di sicurezza	6
16	107 BT 59082	Gancio attaccapanni	2
17	107 BP 59438	Cinghia di sicurezza senza attacchi	2
18	BN 59084	Bullone Ø 7/16"x20F" UNF per cinghia di sicurezza	4
19	RN 59096	Rondella Ø 12x13 per detto	4
20	DN 59085	Dado Ø 7/16"x20F" UNF per detto	4
21	107 BP 59086	Pannello coprimentante ant. des. completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
22	107 BP 59087	Pannello coprimentante ant. sin. completo di rivestimento (colore e tipo da precisare)	1
23	107 BT 59088	Parasole	2
24	107 BT 59089	Specchietto per parasole	1
25	VNT 59092	Vite Ø 5MAX15 per bloccaggio albero parasole	2
26	RN 59094	Rondella Ø 5,5x14 per detto	4
27	DN 46766	Dado cieco Ø 5MA per detto	2
28	VNT 58252	Vite Ø 5MAX10 per fissaggio parasole	2
29	107 BT 59090	Attacco per parasole	2
30	VNT 59093	Vite Ø 4MAX25 per detto	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità

Tavola 45 - Lamiera scudo
 Table 45 - Dashboard panels

Tableau 45 - Tablier pièces toles
 Tafel 45 Spritzwand Blechteile

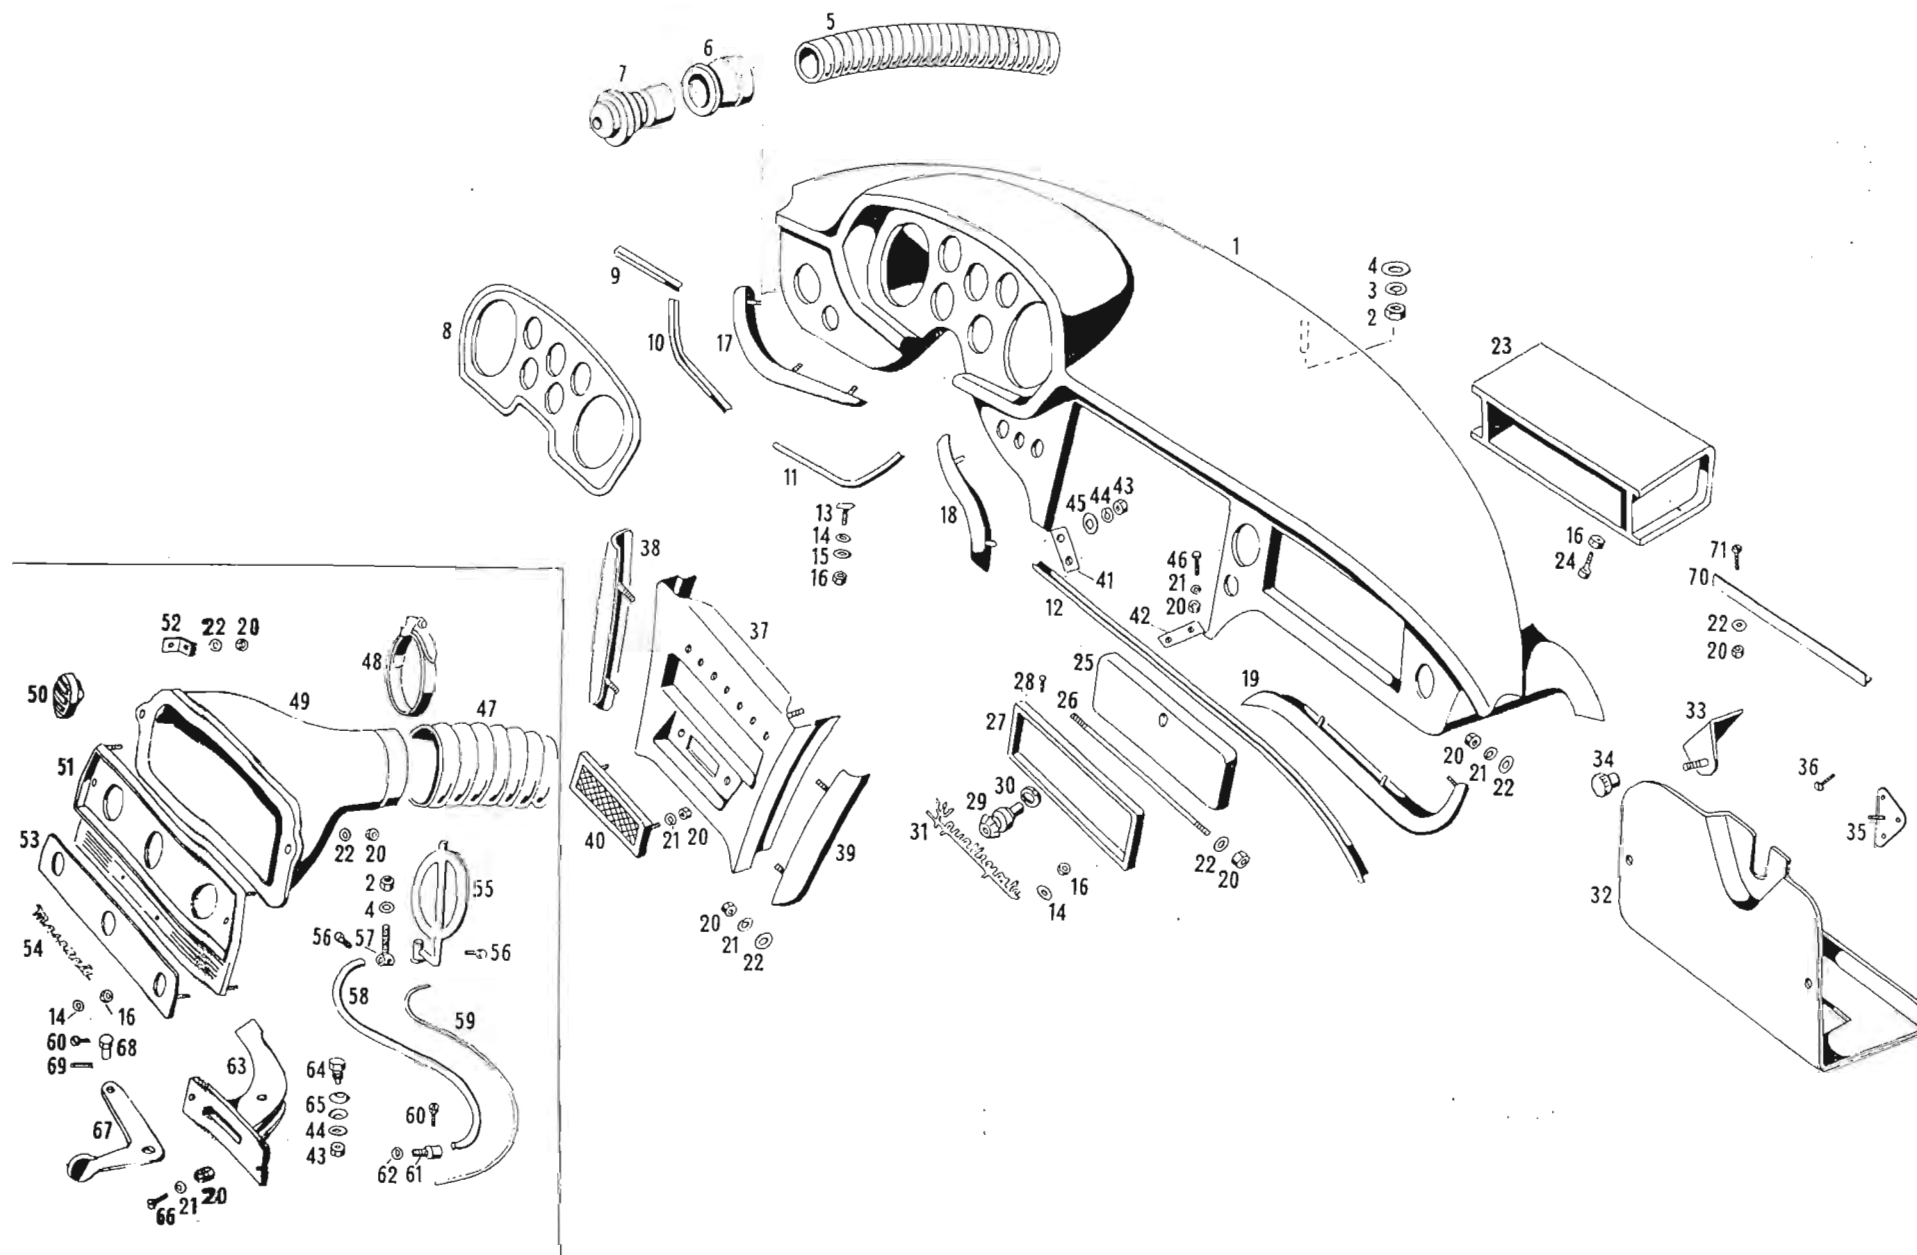


Tavola 45 - Lamieratura cruscotto
Table 45 - Dashboard panels

Tableau 45 - Tablier pièces tôles
Tafel 45 - Spritzwand Blechteile

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BC 59331	Cruscotto completo di rivestimento colore nero (G.S.)	1
	107 BC 59332	Cruscotto completo di rivestimento colore nero (G.D.)	1
2	DNT 47369	Dado Ø 5 MA per fissaggio cruscotto	1
2	DNT 47369	Dado Ø 5 MA per fissaggio fermo guaina convogliatore aria cruscotto	2
3	RSN 32497	Rondella Ø 5 per detto	1
4	RNT 52536	Rondella Ø 5x11 per detto	1
4	RNT 52530	Rondella Ø 5x11 per fermo guaina convogliatore aria cruscotto	2
5	107 BV 59333	Tubo in cartone Ø 45 per mandata aria all'abitacolo	2
6	107 BV 59334	Guarnizione di fermo per boccia orientabile mandata aria all'abitacolo	2
7	107 BV 59335	Boccia orientabile per mandata aria all'abitacolo	2
8	107 BC 59336	Cornice sulla plancia porta strumenti	1
9	107 BC 59337	Guarnizione cromata per decorazione cruscotto (guida sin.)	1
	107 BC 59338	Guarnizione cromata per decorazione cruscotto (guida des.)	1
10	107 BC 59339	Guarnizione cromata per decorazione cruscotto (guida sin.)	1
	107 BC 59340	Guarnizione cromata per decorazione cruscotto (guida des.)	1
11	107 BC 59341	Guarnizione cromata per decorazione cruscotto (guida sin.)	1
	107 BC 59342	Guarnizione cromata per decorazione cruscotto (guida des.)	1
12	107 BC 59343	Guarnizione cromata per decorazione cruscotto (guida sin.)	1
	107 BC 59344	Guarnizione cromata per decorazione cruscotto (guida des.)	1
13	VNT 56827	Vite da incastro Ø 3x16 per fiss. guarnizioni al cruscotto	12
14	RNT 47373	Rondella 3x8 per detto	12
14	RNT 47373	Rondella Ø 3x8 per fissaggio scritta cromata « Maserati »	2
14	RNT 47373	Rondella Ø 3x8 per fissaggio scritta cromata « Quattro porte »	2
15	RSN 33201	Rondella Ø 3 per fissaggio guarnizioni cromate	12
16	DN 33200	Dado Ø 3 MA per detto	12
16	DN 33200	Dado Ø 3 MA per fissaggio scritta cromata « Maserati »	2
16	DN 33200	Dado Ø 3 MA per fissaggio scritta cromata « Quattro porte »	2
16	DN 33200	Dado Ø 3 MA per fissaggio cassetto cruscotto	4
17	107 BP 59345	Cornice imbottita sotto il quadro avviamento (guida sin.)	1
	107 BP 59346	Cornice imbottita sotto il quadro avviamento (guida des.)	1
18	107 BP 59347	Cornice imbottita sotto il quadro tergicristallo (guida sin.)	1
	107 BP 59348	Cornice imbottita sotto il quadro tergicristallo (guida des.)	1
19	107 BP 59349	Cornice imbottita sotto il cassetto cruscotto (guida sin.)	1
	107 BP 59350	Cornice imbottita sotto il cassetto cruscotto (guida des.)	1
20	ANT 47446	Dado Ø 4 MA per detto	12
20	ANT 47446	Dado Ø 4 MA per fissaggio sportello cassetto cruscotto	2
20	ANT 47446	Dado Ø 4 MA per fissaggio supportini pannello frontale cruscotto	2
20	ANT 47446	Dado Ø 4 MA per fissaggio comando farfalla convogliatore aria cruscotto	2
20	ANT 47446	Dado Ø 4 MA per fissaggio mascherina di copertura vano radio	2
20	ANT 47446	Dado Ø 4 MA per fissaggio pannello coprivano condizionatore	4
20	ANT 47446	Dado Ø 4 MA per fissaggio angolare tenuta cassetto cruscotto	3
20	ANT 47446	Dado Ø 4 MA per fissaggio mostrina sul pannello coprivano condizionatore	2
21	RSN 33189	Rondella Ø 4 per fissaggio cornici imbottite	12
21	RSN 33189	Rondella Ø 4 per fissaggio supportini pannello frontale cruscotto	4
21	RSN 33189	Rondella Ø 4 per fissaggio mascherina di copertura vano radio	2
21	RSN 33189	Rondella Ø 4 per fissaggio comando farfalla convogliatore aria cruscotto	2
22	RNT 54507	Rondella Ø 4x9 per fissaggio cornice imbottita	12
22	RNT 54507	Rondella Ø 4x9 per fissaggio sportello cassetto cruscotto	2
22	RNT 54507	Rondella Ø 4x9 per fissaggio pannello coprivano condizionatore	4
22	RNT 54507	Rondella Ø 4x9 per fissaggio mostrina sul pannello coprivano condizionatore	2
22	RNT 54507	Rondella Ø 4x9 per fissaggio profilato cassetto cruscotto	3
23	107 BC 59351	Cassetto cruscotto completo di rivestimento interno (guida sin.)	1
	107 GC 59352	Cassetto cruscotto completo di rivestimento interno (guida des.)	1
24	VN 33199	Vite Ø 3 MAx20 per fissaggio cassetto cruscotto	4
25	107 BC 59353	Sportello cassetto cruscotto completo di rivest. (colore nero) (guida sin.)	1
	107 BC 59354	Sportello cassetto cruscotto completo di rivest. (colore nero) (guida des.)	1
26	107 BC 59355	Perno per sportello cassetto cruscotto	1
27	107 BC 59356	Cornice cromata cassetto cruscotto (guida sin.)	1
	107 BC 59357	Cornice cromata cassetto cruscotto (guida des.)	1
28	VN 59358	Vite Ø 2,2x9,52 per detto	4
29	107 GC 56578	Serratura cassetto cruscotto con 2 chiavi	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
30	GH 59359	Chiave Ø 25x1 MD per serratura cassetto cruscotto	1
31	107 BC 57172	Scritta cromata « Quattroporte »	1
32	107 BC 59360	Scatola coprimorsettiera per guida sin.	1
	107 BC 59361	Scatola coprimorsettiera per guida des.	1
33	107 BC 59362	Supporto a squadra scatola coprimorsettiera	2
34	107 BC 59363	Dado di fissaggio scatola coprimorsettiera	3
35	107 BC 59364	Supporto piano scatola coprimorsettiera	1
36	VNT 48819	Vite Ø 4,2x19,05 per fissaggio supporti scatola coprimorsettiera	9
37	107 BC 59365	Pannello frontale cruscotto (completo di rivestimento) (colore nero)	1
38	107 BP 59366	Cornice des. imbottita pannello frontale cruscotto	1
39	107 BP 59367	Cornice sin. imbottita pannello frontale cruscotto	1
40	107 BC 59042	Mascherina di copertura vano radio	1
41	107 BC 59368	Supportino sin. per pannello frontale cruscotto	1
42	107 BC 59369	Supportino des. per pannello frontale cruscotto	1
43	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per fissaggio pannello frontale cruscotto	4
43	DNT 47047	Dado Ø 6 MA per fissaggio comando farfalla convogliatore aria cruscotto	1
44	RSN 32690	Rondella Ø 6 per fissaggio pannello frontale cruscotto	4
44	RSN 32690	Rondella Ø 6 per fissaggio leva comando farfalla convogliatore aria cruscotto	1
45	RN 54593	Rondella Ø 18 fissaggio pannello frontale cruscotto	4
46	BNT 57199	Bullone Ø 4x10 per fissaggio supportini pannello frontale cruscotto	4
47	101/2 20355 50830	Tubo in cartone Ø 80 per convogliatore aria sul cruscotto	1
48	FRN 57322	Fascetta l=300 per detto	2
49	107 BV 57558	Convogliatore aria sul cruscotto	1
50	107 BV 58086	Boccia orientabile sul pannello coprivano per condizionatore	3
51	107 BV 57937	Pannello centrale coprivano per condizionatore	4
52	107 BV 57941	Staffa di fissaggio pannello centrale coprivano per condizionatore	4
53	107 BV 57936	Piastra cromata sul pannello coprivano per condizionatore	1
54	107 BV 57591	Scritta cromata « Maserati » sul pannello coprivano condizionatore	1
55	109 BV 57245	Complessivo farfalla convogliatore aria sul cruscotto	1
56	BN 50309	Bullone Ø 5 MAx8 per fissaggio cavo acciaio comando farfalla convogliatore aria sul cruscotto	1
56	BN 50309	Bullone Ø 5 MAx8 per fissaggio guaina cavo comando farfalla convogliatore aria sul cruscotto	1
57	109 BV 57190	Fermo guaina per cavo comando farfalla convogliatore aria sul cruscotto	1
58	GFN 57259	Guaina flessibile Ø 2 per cavo comando farfalla convogliatore aria cruscotto	1
59	FGN 57260	Cavo acciaio Ø 1,2 per comando farfalla convogliatore aria cruscotto	1
60	VN 32689	Vite Ø 5 MAx8 fiss. cavo e guaina comando farfalla convogl. aria cruscotto	2
61	107 BV 48847	Nipples fissaggio guaina comando farfalla convogliatore aria cruscotto	1
62	RNT 47074	Rondella Ø 6x12 per nipples sulla staffa comando farfalla mandata aria crusc.	1
63	107 BV 57839	Staffa comando farfalla mandata aria cruscotto	1
64	BN 57828	Bullone Ø 6 MAx16,5 per leva comando farfalla convogliatore aria cruscotto	1
65	RNT 57837	Rondella elastica Ø 10x22 per detto	2
66	VNT 57662	Vite Ø 4 MAx15 per fissaggio comando farfalla mandata aria cruscotto	2
67	107 BV 56401	Leva comando farfalla mandata aria cruscotto	1
68	107 BV 55688	Nipples sulla leva comando farfalla mandata aria cruscotto	1
69	CN 42802	Copiglia Ø 1,5x28,5 per detto	1
70	PRN 58833	Angolare 20x15 per tenuta cassetto cruscotto	1
71	VNT 52294	Vite Ø 4 MAx10 per detto	3

Tavola 46 - Lamieratura interna
Table 46 - Interior panels

Tableau 46 - Pièces tôlées intérieur
Tafel 46 - Innen Blechteile

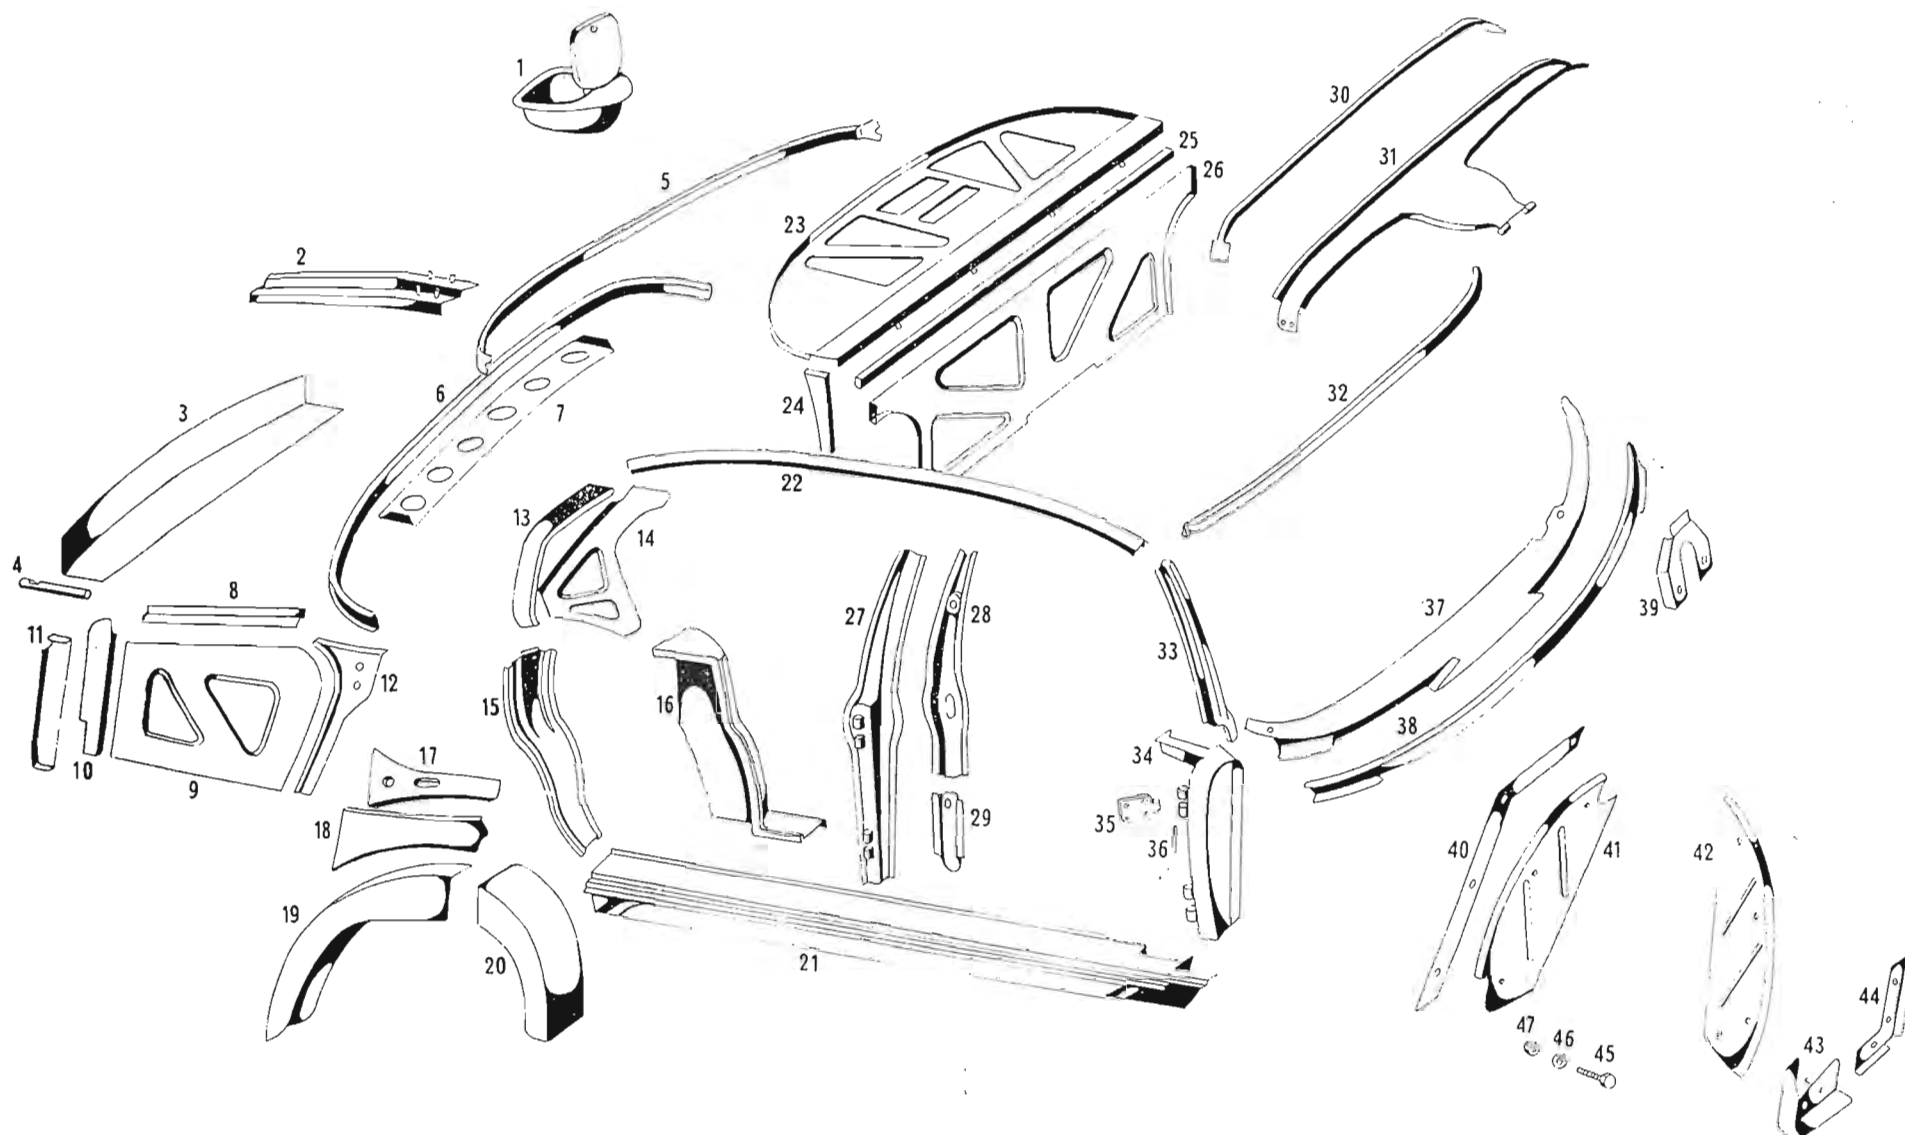


Tavola 46 - Lamieratura interna

Table 46 - Interior panels

Tableau 46 - Pièces tôlées intérieur

Tafel 46 - Innen Blechteile

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BM 56044	Vaschetta sul bocchettone del serbatoio des.	1
	107 BM 56222	Vaschetta sul bocchettone del serbatoio sin.	1
2	107 BM 59225	Lamieratura des. battuta antone baule	1
	107 BM 59226	Lamieratura sin. battuta antone baule	1
3	107 BM 59227	Dorsale	1
4	107 BA 59228	Perno per attacco paraurti	2
5	107 BT 59229	Traversa frontale post. cappotta	1
6	107 BT 59230	Traversa frontale pianale post.	1
7	107 BM 59231	Lamiera rimborso pianale post.	1
8	107 BM 59232	Battuta pannello copriserbatoio des.	1
	107 BM 59233	Battuta pannello copriserbatoio sin.	1
9	107 BM 59234	Lamieratura di rinforzo vano serbatoio des.	1
	107 BM 59235	Lamieratura di rinforzo vano serbatoio sin.	1
10	107 BM 59236	Cornice fianchetto serbatoio des.	1
	107 BM 59237	Cornice fianchetto serbatoio sin.	1
11	107 BM 59238	Rinforzo per cornice fianchetto serbatoio des.	1
	107 BM 59239	Rinforzo per cornice fianchetto serbatoio sin.	1
12	107 BM 59240	Cornice ant. fianchetto serbatoio des.	1
	107 BM 59241	Cornice ant. fianchetto serbatoio sin.	1
13	107 BT 59242	Gomito di rinforzo vano porta post. des.	1
	107 BT 59243	Gomito di rinforzo vano porta post. sin.	1
14	107 BT 59244	Rinforzo fianchetto post. des.	1
	107 BT 59245	Rinforzo fianchetto post. sin.	1
15	107 BO 59246	Montante per vano porta post. des.	1
	107 BO 59247	Montante per vano porta post. sin.	1
16	107 BP 59248	Lamieratura fianchetto sedile post. des.	1
	107 BP 59249	Lamieratura fianchetto sedile post. sin.	1
17	107 BM 59250	Rinforzo ossatura parafrangente des.	1
	107 BM 59251	Rinforzo ossatura parafrangente sin.	1
18	107 BM 59252	Contro rinforzo ossatura parafrangente des.	1
	107 BM 59253	Contro rinforzo ossatura parafrangente sin.	1
19	107 BM 59254	Parasassi post. des. (elemento post.)	1
	107 BM 59255	Parasassi post. sin. (elemento post.)	1
20	107 BM 59256	Parasassi post. des. (elemento ant.)	1
	107 BM 59257	Parasassi post. sin. (elemento ant.)	1
21	107 BO 59258	Lamieratura sotto porta des.	1
	107 BO 59259	Lamieratura sotto porta sin.	1
22	107 BT 59260	Traversa laterale des. cappotta	1
	107 BT 59261	Traversa laterale des. cappotta	1
23	107 BM 59262	Lamieratura pianale post.	1
24	107 BM 59263	Fianchetto des. pianale post.	1
	107 BM 59264	Fianchetto sin. pianale post.	1
25	107 BM 59265	Traversina pianale post.	1

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
26	107 BM 59266	Rinforzo per piattaforma post.	1
27	107 BT 59267	Montante post. des.	1
	107 BT 59268	Montante post. sin.	1
28	107 BT 59269	Rinforzo superiore montante post. des.	1
	107 BT 59270	Rinforzo superiore montante post. sin.	1
29	107 BT 59271	Rinforzo inferiore montante post. des.	1
	107 BT 59272	Rinforzo inferiore montante post. sin.	1
30	107 BT 59273	Traversa ant. cappotta	1
31	107 BT 59274	Lamieratura ant. cappotta	1
32	107 BT 59275	Traversa frontale ant. cappotta	1
33	107 BT 59276	Montante ant. des.	1
	107 BT 59277	Montante ant. sin.	1
34	107 BO 59278	Montante ant. des. per vano porta	1
	107 BO 59279	Montante ant. sin. per vano porta	1
35	107 BO 59280	Cerniera porta	8
36	107 BO 59281	Perno per cerniera porta	8
37	107 BC 59282	Lamieratura frontale cruscotto	1
38	107 BC 59283	Rinforzo per lamieratura frontale cruscotto	1
39	107 BM 59284	Supporto serratura cofano motore	2
40	107 BM 59285	Battuta parasassi ant. des.	1
	107 BM 59286	Battuta parasassi ant. sin.	1
41	107 BM 59287	Parasassi ant. des. (elemento post.)	1
	107 BM 59288	Parasassi ant. sin. (elemento post.)	1
42	107 BM 59289	Parasassi ant. des. (elemento ant.)	1
	107 BM 59290	Parasassi ant. sin. (elemento ant.)	1
43	107 BM 59291	Battuta esterna per parasassi ant. des.	1
	107 BM 59292	Battuta esterna per parasassi ant. sin.	1
44	107 BM 59293	Battuta interna per parasassi ant. des.	1
	107 BM 59294	Battuta interna per parasassi ant. sin.	1
45	BNT 47019	Bullone Ø6Max15 fissaggio parasassi	24
46	RNT 47074	Rondella Ø 6x12 per detto	24
47	DNT 47047	Dado Ø 6MA per detto	24

Tavola 47 - Antone baule
 Table 47 - Luggage compartment

Tableau 47 - Logement des bagages
 Tafel 47 - Kofferraum

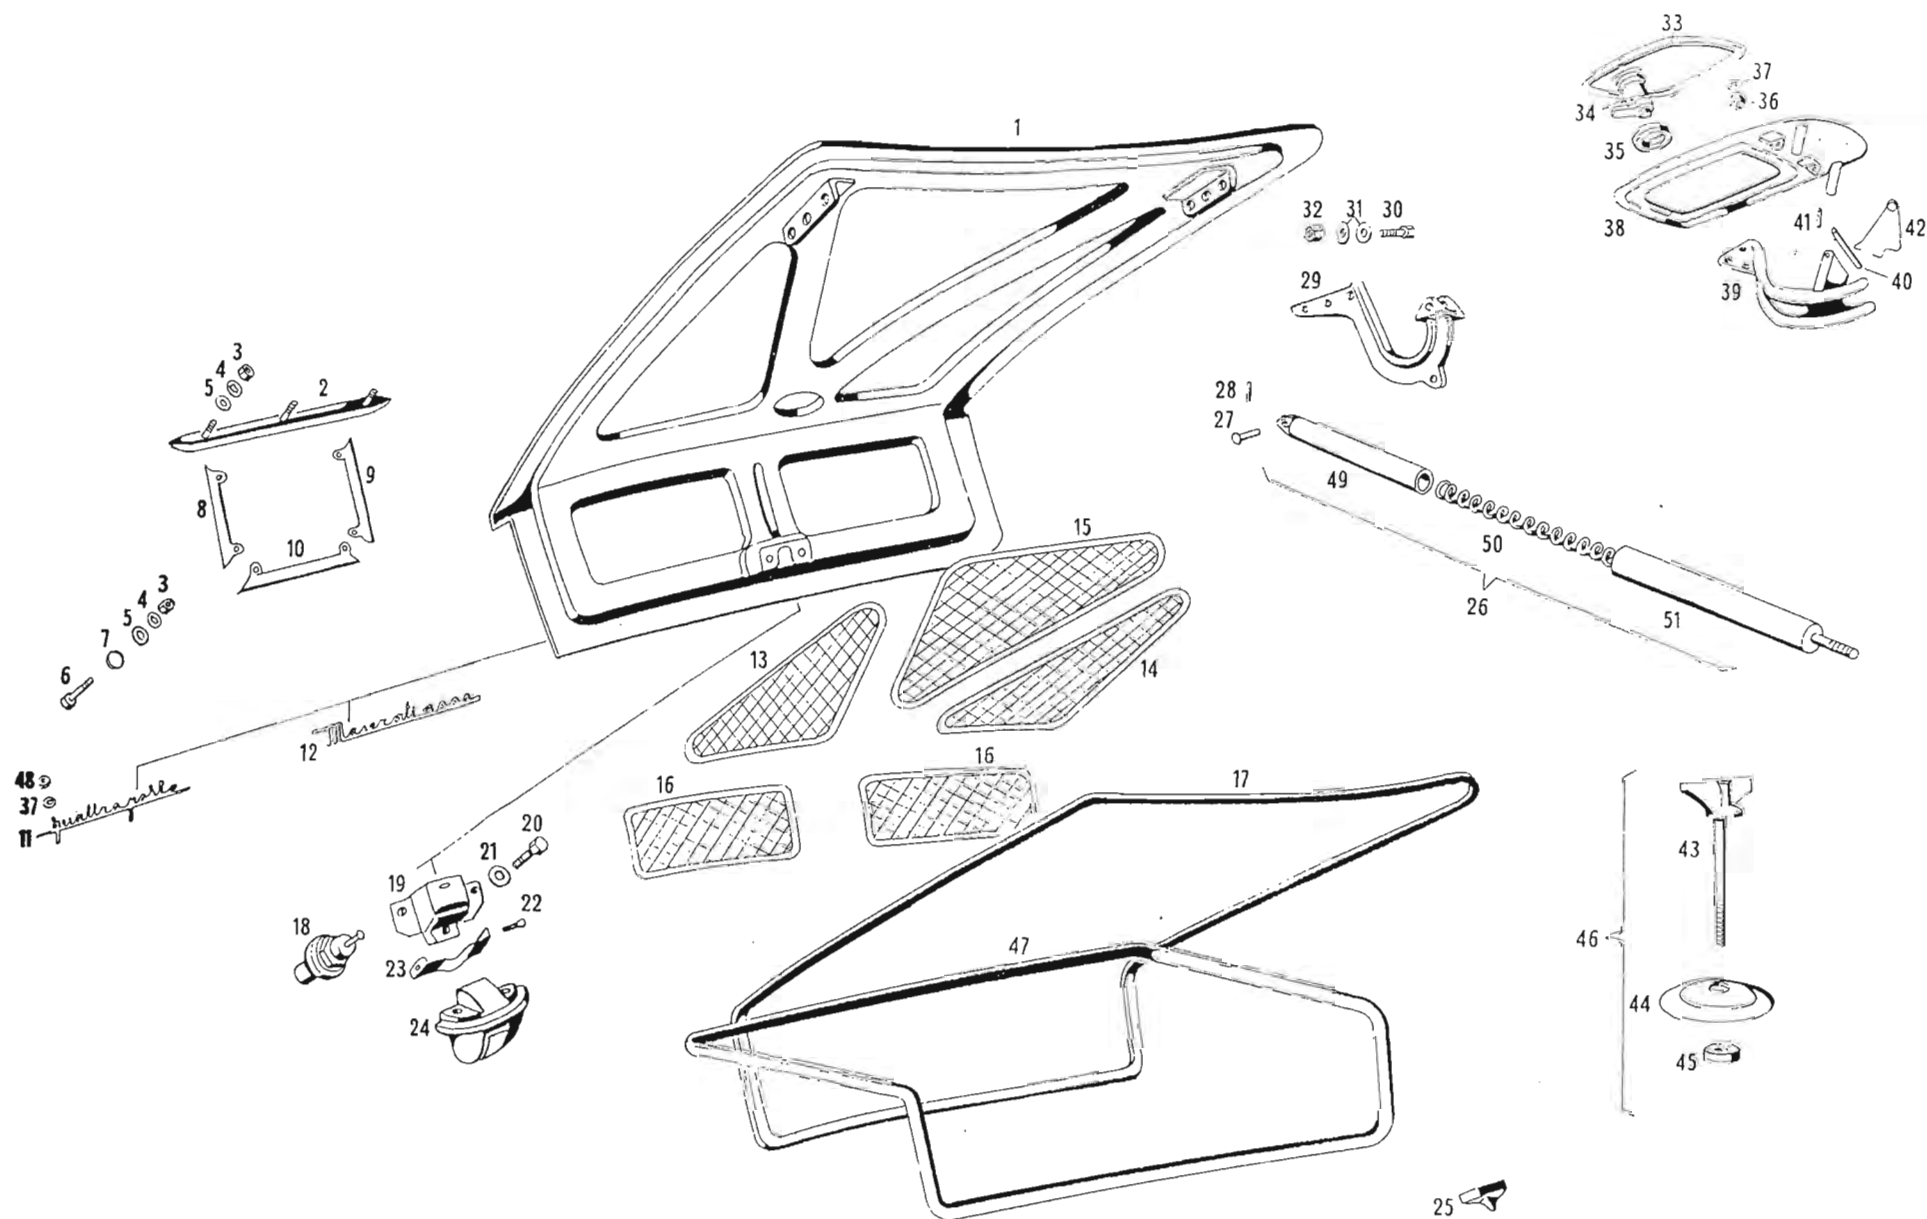


Tavola 47 - Antone baule
Table 47 - Luggage compartment

Tableau 47 - Logement des bagages
Tafel 47 Kofferraum

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	107 BM 59003	Antone baule completo di telaio	1
2	107 BM 59004	Cornice superiore portatarga post.	1
3	DNT 47046	Dado Ø 5MA per detto	3
3	DNT 47046	Dado Ø 5MA per fissaggio elementi cornice portatarga post.	4
4	RDT 58544	Rondella Ø 5 per fissaggio cornice superiore portatarga post.	3
4	RDT 58544	Rondella Ø 5 per fissaggio elementi cornice portatarga post.	4
5	RNT 52530	Rondella Ø 5 per fissaggio cornice superiore portatarga post.	3
5	RNT 52530	Rondella Ø 5 per fissaggio elementi cornice portatarga post.	4
6	VNT 59040	Vite Ø 5MAx20 fissaggio elementi portatarga post.	4
7	GOM 59005	Gommino Ø 4x14x3,5 per portatarga post.	4
8	107 BM 59006	Elemento laterale des. cornice portatarga post.	1
9	107 BM 59007	Elemento laterale sin. cornice portatarga post.	1
10	107 BM 59008	Elemento inferiore cornice portatarga post.	1
11	107 BM 57169	Scritta decorativa « quattro porte »	1
12	107 BM 57166	Scritta decorativa « Maserati 4000 »	1
13	107 BP 59009	Rivestimento antone baule (elemento superiore laterale des.)	1
14	107 BP 59010	Rivestimento antone baule (elemento superiore laterale sin.)	1
15	107 BP 59011	Rivestimento antone baule (elemento superiore centrale)	1
16	107 BP 59012	Rivestimento antone baule (elementi laterali inferiori)	2
17	PRN 59013	Profilato in gomma spugna 25x5 giro antone baule	1
18	107 BM 57607	Pulsante serratura baule con 2 chiavi	1
19	107 BM 57588	Serratura pulsante baule	1
20	BNT 58999	Bullone Ø 6MAx15 per detto	2
20	BNT 58999	Bullone Ø 6MAx15 per fissaggio riscontro serratura baule	2
21	RNT 59000	Rondella Ø 6x12 per detti	4
22	VNT 56818	Vite Ø 2,84x9,52 per fissaggio cuffia serratura baule	2
23	107 BM 59014	Cuffia serratura baule	1
24	107 BM 57601	Riscontro serratura baule	1
25	107 BM 59015	Tappo battuta antone baule	2
26	107 BM 56532	Compasso a cannocchiale	2
27	107 BM 59016	Perno per fissaggio compasso a cannocchiale	2
28	CN 33039	Copiglia Ø 3x3 per detto	2
29	107 BM 59017	Cerniera antone baule	2
30	BNT 58996	Bullone Ø 8MAx25 per detto	6
31	RN 58998	Rondella Ø 8,5x22 per detto	6
32	DNT 58997	Dado Ø 8MA per detto	6
33	107 BM 59018	Coperchio bocchettone benzina (grezzo)	2
34	107 BM 57713	Serratura coperchio bocchettone benzina	2
35	GH 59019	Ghiera Ø 21x1x5 per detto	2
36	DNT 47446	Dado Ø 6MA per fissaggio coperchio bocchettone benzina	6
37	RNT 59020	Rondella Ø 4x12 fissaggio coperchio bocchettone benzina	6
37	RNT 59020	Rondella Ø 4x12 fissaggio scritte decorative « quattro porte » e « Maserati 4000 »	4

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
38	107 BM 59021	Rinforzo bocchettone des. benzina	1
	107 BM 59022	Rinforzo bocchettone sin. benzina	1
40	107 BM 59026	Perno per cerniera bocchettone benzina	1
41	CN 33539	Copiglia Ø 2x24 per detto	4
42	107 BM 59027	Molla coperchio bocchettone benzina	2
43	109 BM 59028	Galletto per fissaggio ruota di scorta	1
44	109 BM 57006	Piattello per galletto fissaggio ruota di scorta	1
45	GOM 56995	Gommino Ø 6,5x25 per galletto fissaggio ruota di scorta	1
46	109 BM 56855	Complessivo galletto fissaggio ruota di scorta	1
47	PRN 58586	Profilato in gomma spugna battute antone baule	1
48	DN 33200	Dado Ø 3MA per fissaggio scritte decorative « quattroporte » e « Maserati 4000 »	4
49	107 BM 59083	Cilindro mobile compasso a cannocchiale	2
50	107 BM 59102	Molla per compasso a cannocchiale	2
51	107 BM 59103	Cilindro fisso compasso a cannocchiale	2

Tavola 48 - Attrezzi ed accessori
Table 48 - Tools and accessories

Tableau 48 - Outils et accessoires
Tafel 48 - Werkzeug und Zubehör

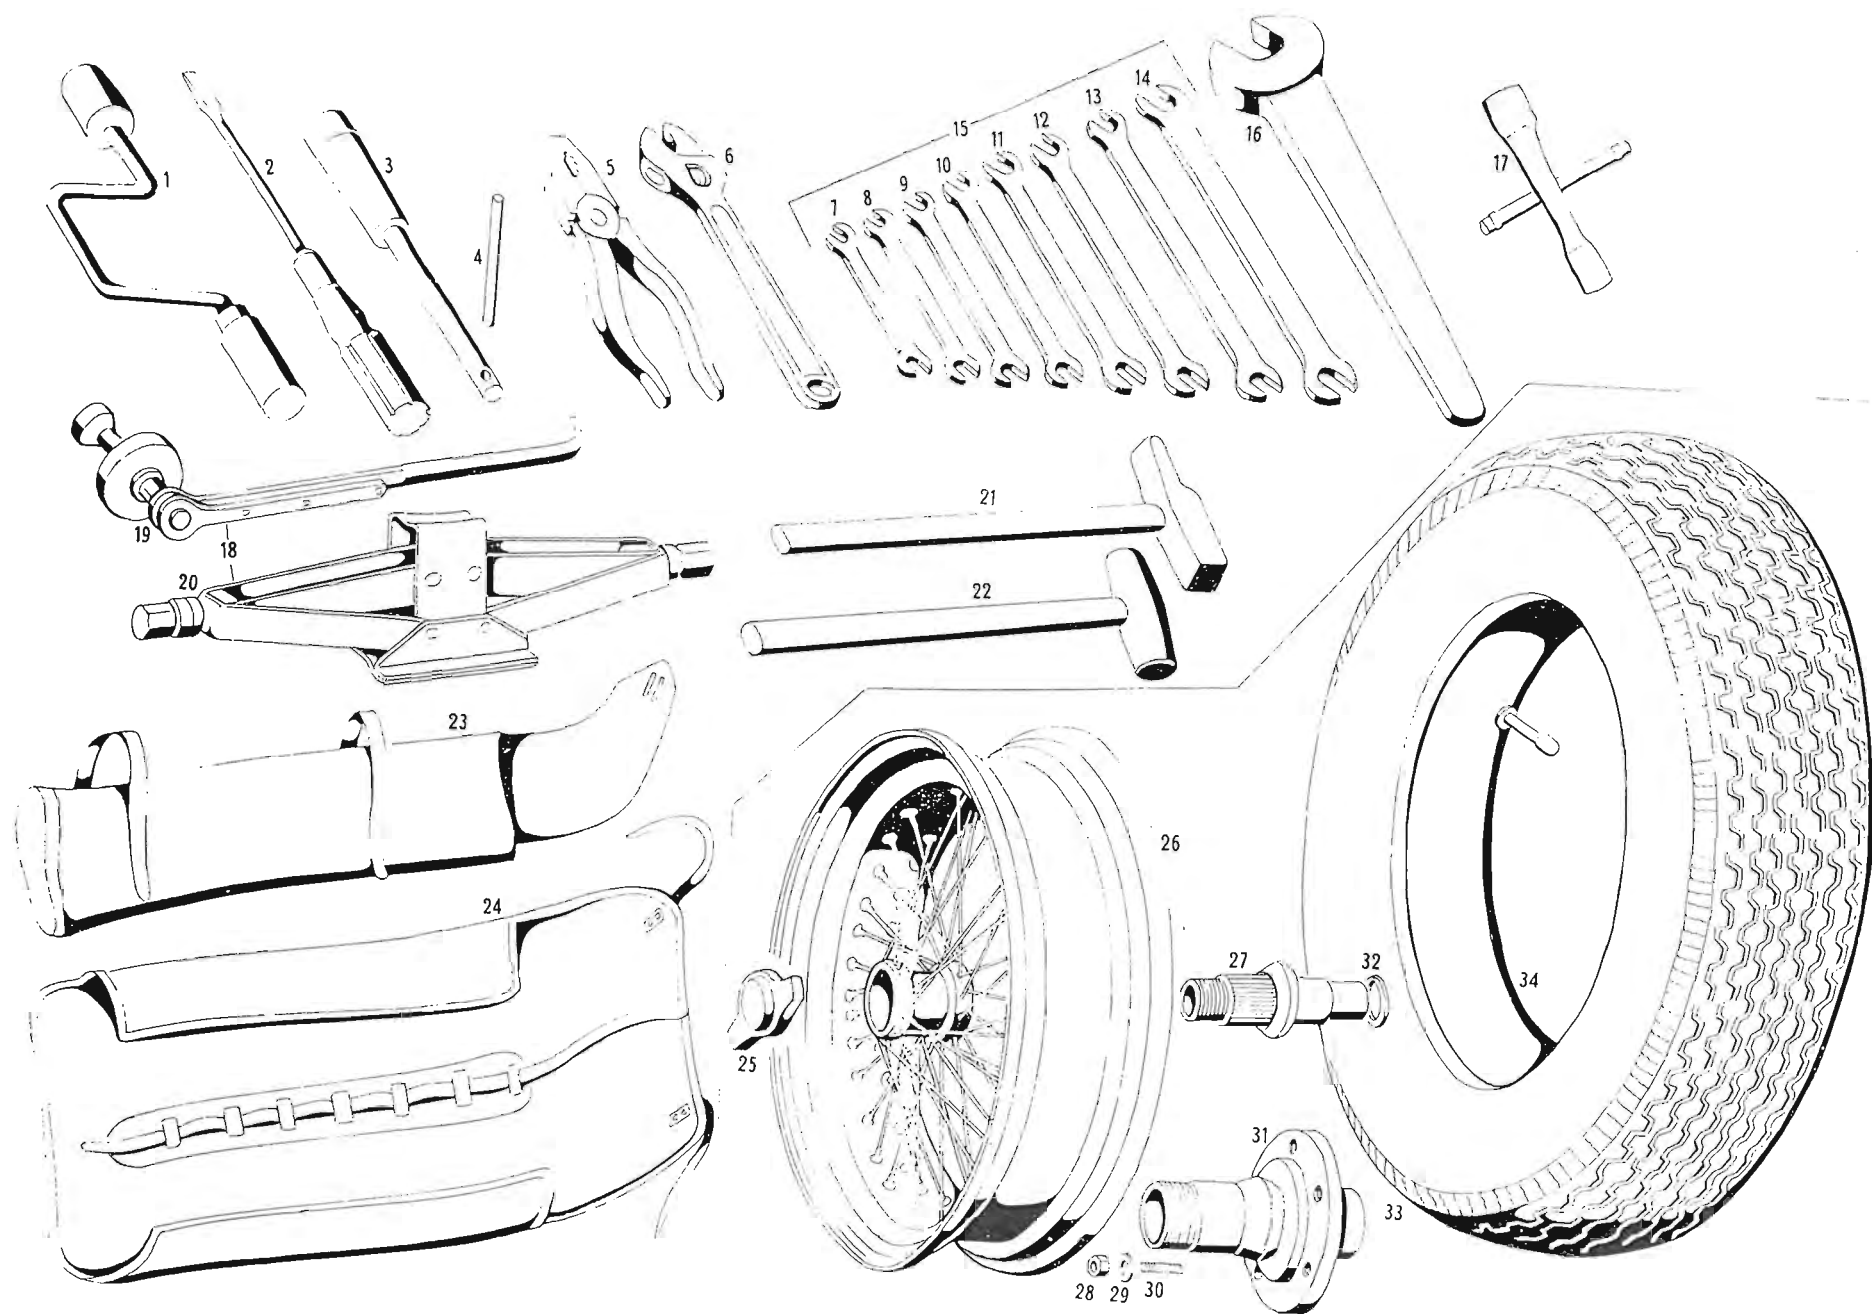


Tabella 48 - Attrezzi ed accessori
Table 48 - Tools and accessories

Tableau 48 - Outils et accessoires
Tafel 48 - Werkzeug und Zubehör

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità
1	30032 47362	Chiave curva per dadi ruote turbo sports	1
2	30130 33994	Cacciavite	1
3	107 VA 57369	Chiave per candele	1
4	107 VA 57370	Puntalino per chiave candele	1
5	30140 33995	Pinza universale	1
6	30042 34917	Chiave a rullino	1
7	30061 51012	Chiave fissa da 6-7	1
8	30062 51013	Chiave fissa da 8-9	1
9	30063 51014	Chiave fissa da 10-11	1
10	30064 51015	Chiave fissa da 12-13	1
11	30065 51016	Chiave fissa da 14-15	1
12	30066 51017	Chiave fissa da 16-17	1
13	30067 51018	Chiave fissa da 18-19	1
14	30068 51019	Chiave fissa da 20-22	1
15	30045 39507	Serie completa chiavi fisse 6-22	1
16	101/9 VA 55462	Chiave fissa da 36	1
17	30056 48187	Chiave per carburatori	1
18	107 VA 56707	Crik completo per sollevamento vettura	1
18	107 VA 58398	Chiave per crik	1
20	107 VA 58397	Crik	1
21	30125 34219	Martello di acciaio	1
22	30126 50446	Martello di piombo per dadi ruote a raggi	1
23	107 VA 57666	Busta per crik	1
24	30002 33996	Busta per attrezzi	1
25	13024 51022	Dado alettato fissaggio ruote a raggi destre	2
25	13026 51023	Dado alettato fissaggio ruote a raggi sinistre	2
25	13024 51657	Dado speciale senza alette fiss. ruote a raggi destre	2
25	13026 51656	Dado speciale senza alette fiss. ruote a raggi sinistre	2
26	107 SR 57518	Ruota a raggi 6 1/2 x 15"	5
27	107 TP 56147	Mozzo per ruote a raggi posteriore destra	1
27	107 TP 56148	Mozzo per ruote a raggi posteriore sinistra	1
28	DN 45670	Dado 8x1 fissaggio disco freni anteriori al mozzo	16
29	RN 33564	Rondella elastica per detto	16
30	PN 47217	Prigioniero 8x1x3 per detto	16
31	12212 52748	Mozzo ruote a raggi anteriore destro	1
31	12214 52749	Mozzo ruote a raggi anteriore sinistro	1
32	107 TP 56888	Anello sul mozzo per ruote a raggi poster.	2
33	PNM 54290	Pneumatico Pirelli: 205x15"	5
34	PNM 54257	Camera d'aria per pneumatico 205x15"	5

N. Fig.	N. di ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità