

Stokys 2mm Kabel können in individuellen Längen selber gelötet werden. Meine Erfahrungen:



Blau = Montiert

Gelb = die drei Einzelteile



Verzinnen (etwas Lötzinn an die zu verbindende Teile):

- Einen Tropfen Lötzinn an den Stecker
- Kabelende verzinnen




Kabel leicht unterhalb anlöten. Von oben ~2mm frei lassen und idealerweise leicht vom Stift weg verlaufendes Kabel

(Gelb ist etwas hoch und Kabel geht zum Stift, blau ist okay)



Stift in Gehäuse einschieben und Deckel zu drücken. Dies geht ohne grössere Kraftanstrengung - so nicht, überprüfen wie der Draht angelötet ist (siehe oben).

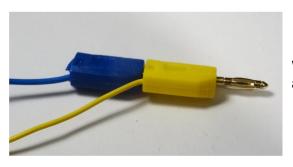

Wen alles richtig gemacht ist, passen die Stecker aufeinander.