arduino_k230OCR字符识别

arduino_k230OCR字符识别
k230和arduino通信
1. 实验前提
2. 实验接线
3. 主要代码讲解
4. 实验现象

k230和arduino通信

1. 实验前提

本教程使用的是arduino，对应例程路径为【14.export\arduino-K230\13.Arduino_k230_ocr_rec】。

k230要运行【14.export\CanmvIDE-K230\13.ocr_rec.py】程序才能开始实验，建议下载为离线运行程序。

需要用到的物品：


Windows系统电脑
arduino
usb转ttl模块
K230视觉模块(包含烧录好镜像的TF卡)
type-C数据线
连接线（杜邦线）

2. 实验接线

k230视觉模块	**Arduino**
GND	GND
TXD(IO9)	RXD（0）

usb转ttl模块	**Arduino**
RXD	TXD（1）
GND	GND

k230视觉模块	Arduino
GND	GND
TXD(IO9)	RXD（0）
usb转ttl模块	Arduino
RXD	TXD（1）
GND	GND

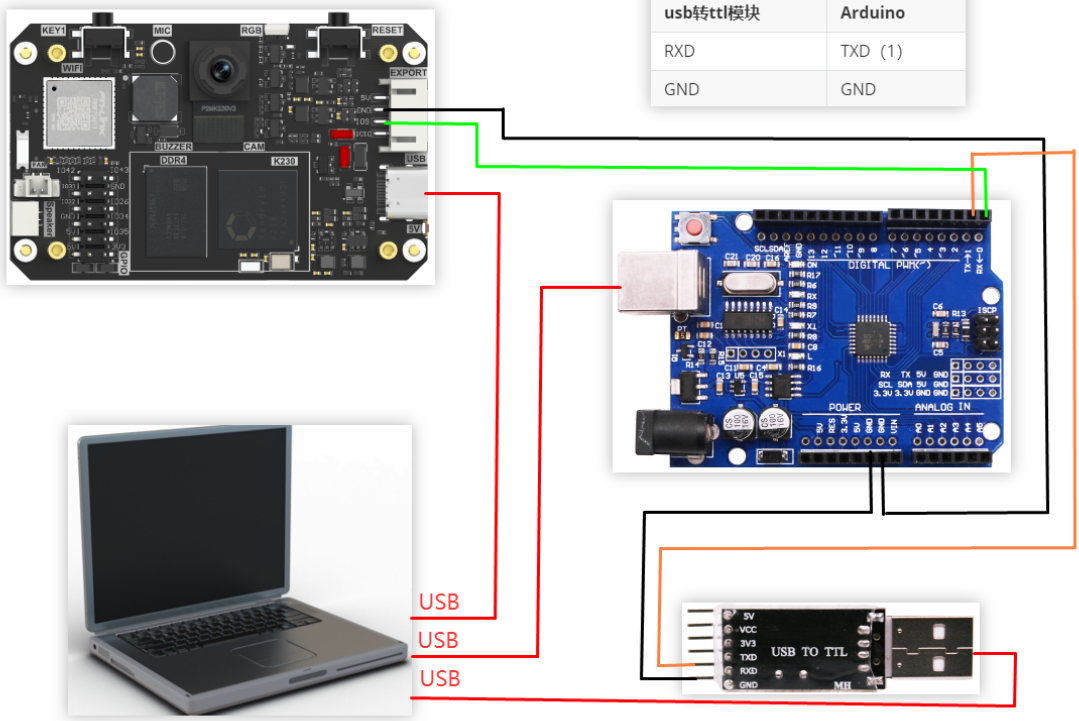

3. 主要代码讲解

```
void Pto_Data_Parse(uint8_t *data_buf, uint8_t num)
{
    uint8_t pto_head = data_buf[0];
    uint8_t pto_tail = data_buf[num-1];
    if (!(pto_head == PTO_HEAD && pto_tail == PTO_TAIL))
    {
       Serial.print("pto error:pto_head=0x");
    Serial.print(pto_head, HEX);
    Serial.print(" , pto_tail=0x");
    Serial.println(pto_tail, HEX);
        return;
    }
    uint8_t data_index = 1;
    uint8_t field_index[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    int i = 0;
    int values[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    char msg[PTO_BUF_LEN_MAX] = {0};
    for (i = 1; i < num-1; i++)
    {
        if (data_buf[i] == ',')
        {
            data_buf[i] = 0;
            field_index[data_index] = i;
            data_index++;
        }
    }

    for (i = 0; i < data_index; i++)
```

```
    {
        if (i == 2)
        {
            memcpy(msg, (char*)data_buf+field_index[i]+1, values[0]-
field_index[i]-2);
        }
        else
        {
            values[i] = Pto_Char_To_Int((char*)data_buf+field_index[i]+1);
        }
    }

    uint8_t pto_len = values[0];

    if (pto_len != num)
    {
        Serial.print("pto_len error:");
    Serial.print(pto_len);
    Serial.print(" , data_len:");
    Serial.println(num);
        return;
    }
    uint8_t pto_id = values[1];
    if (pto_id != PTO_FUNC_ID)
    {
       Serial.print("pto_id error:");
    Serial.print(pto_id);
    Serial.print(" , func_id:");
    Serial.println(PTO_FUNC_ID);
        return;
    }

    Serial.print("ocr_rec:'");
    Serial.print(msg);
    Serial.println("'");

}
```


以上函数为解析K230数据的函数，只有符合特定协议才可以解析出对应的数据。

其中


- msg：是ocr字符信息。

4. 实验现象

1. 连接好线后，k230视觉模块脱机运行
   K230连接Canmv IDE后，打开对应程序，点击工具栏的 【Save open script to CanMV board (as main.py)】，然后重启K230。

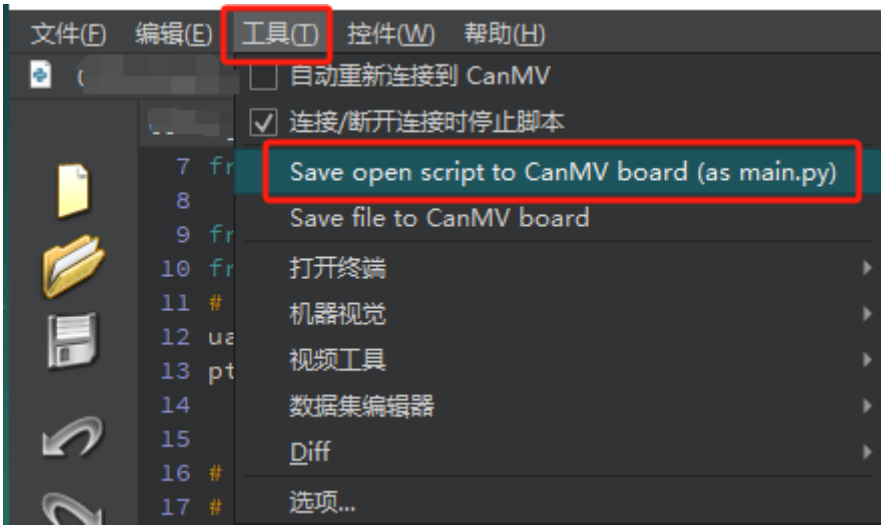

2. arduino上传例程的代码（**注意如果上传失败，把连接k230的arduino上的RXD接线先断开，上传成功后在插回去**）

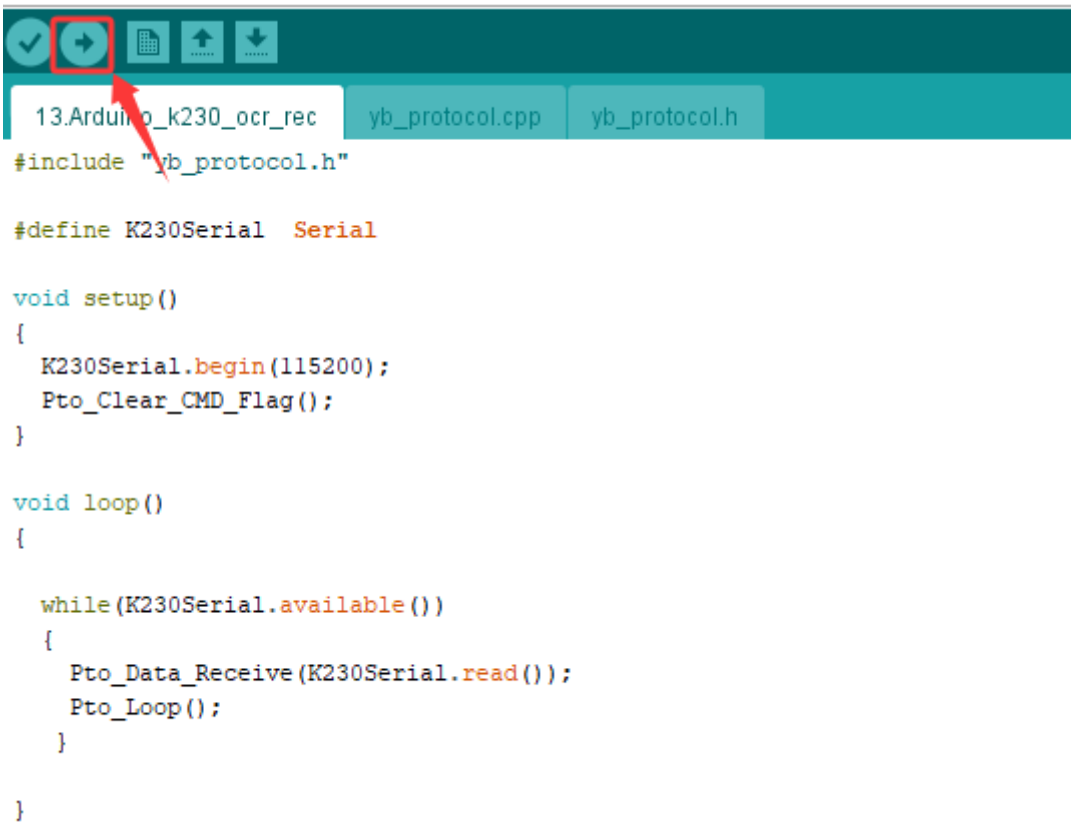


```
#include "yb_protocol.h"

#define K230Serial  Serial

void setup()
{
  K230Serial.begin(115200);
  Pto_Clear_CMD_Flag();
}

void loop()
{

  while(K230Serial.available())
  {
    Pto_Data_Receive(K230Serial.read());
    Pto_Loop();
   }

}
```

3. 串口助手设置成如图的界面



4. 当K230摄像头画面识别到字符，串口助手就会打印出k230传输给arduino的信息。

- 其中
    - msg：是ocr字符信息。

如下图所示

```
[2025-04-30 12:05:30.059]# RECV ASCII>
ocr_rec:'HELLO'

[2025-04-30 12:05:30.536]# RECV ASCII>
ocr_rec:'HELLO'

[2025-04-30 12:05:31.028]# RECV ASCII>
ocr_rec:'HELLO'

[2025-04-30 12:05:31.501]# RECV ASCII>
ocr_rec:'HELLO'

[2025-04-30 12:05:31.976]# RECV ASCII>
ocr_rec:'HELLO'

[2025-04-30 12:05:32.481]# RECV ASCII>
ocr_rec:'HELLO'
```