


Operação Segura de Caminhões Guindauto Articulados (Tipo Canivete)

O Padrão Profissional:
Módulo 1 – Apresentação,
Responsabilidade e Escopo
Pedagógico.

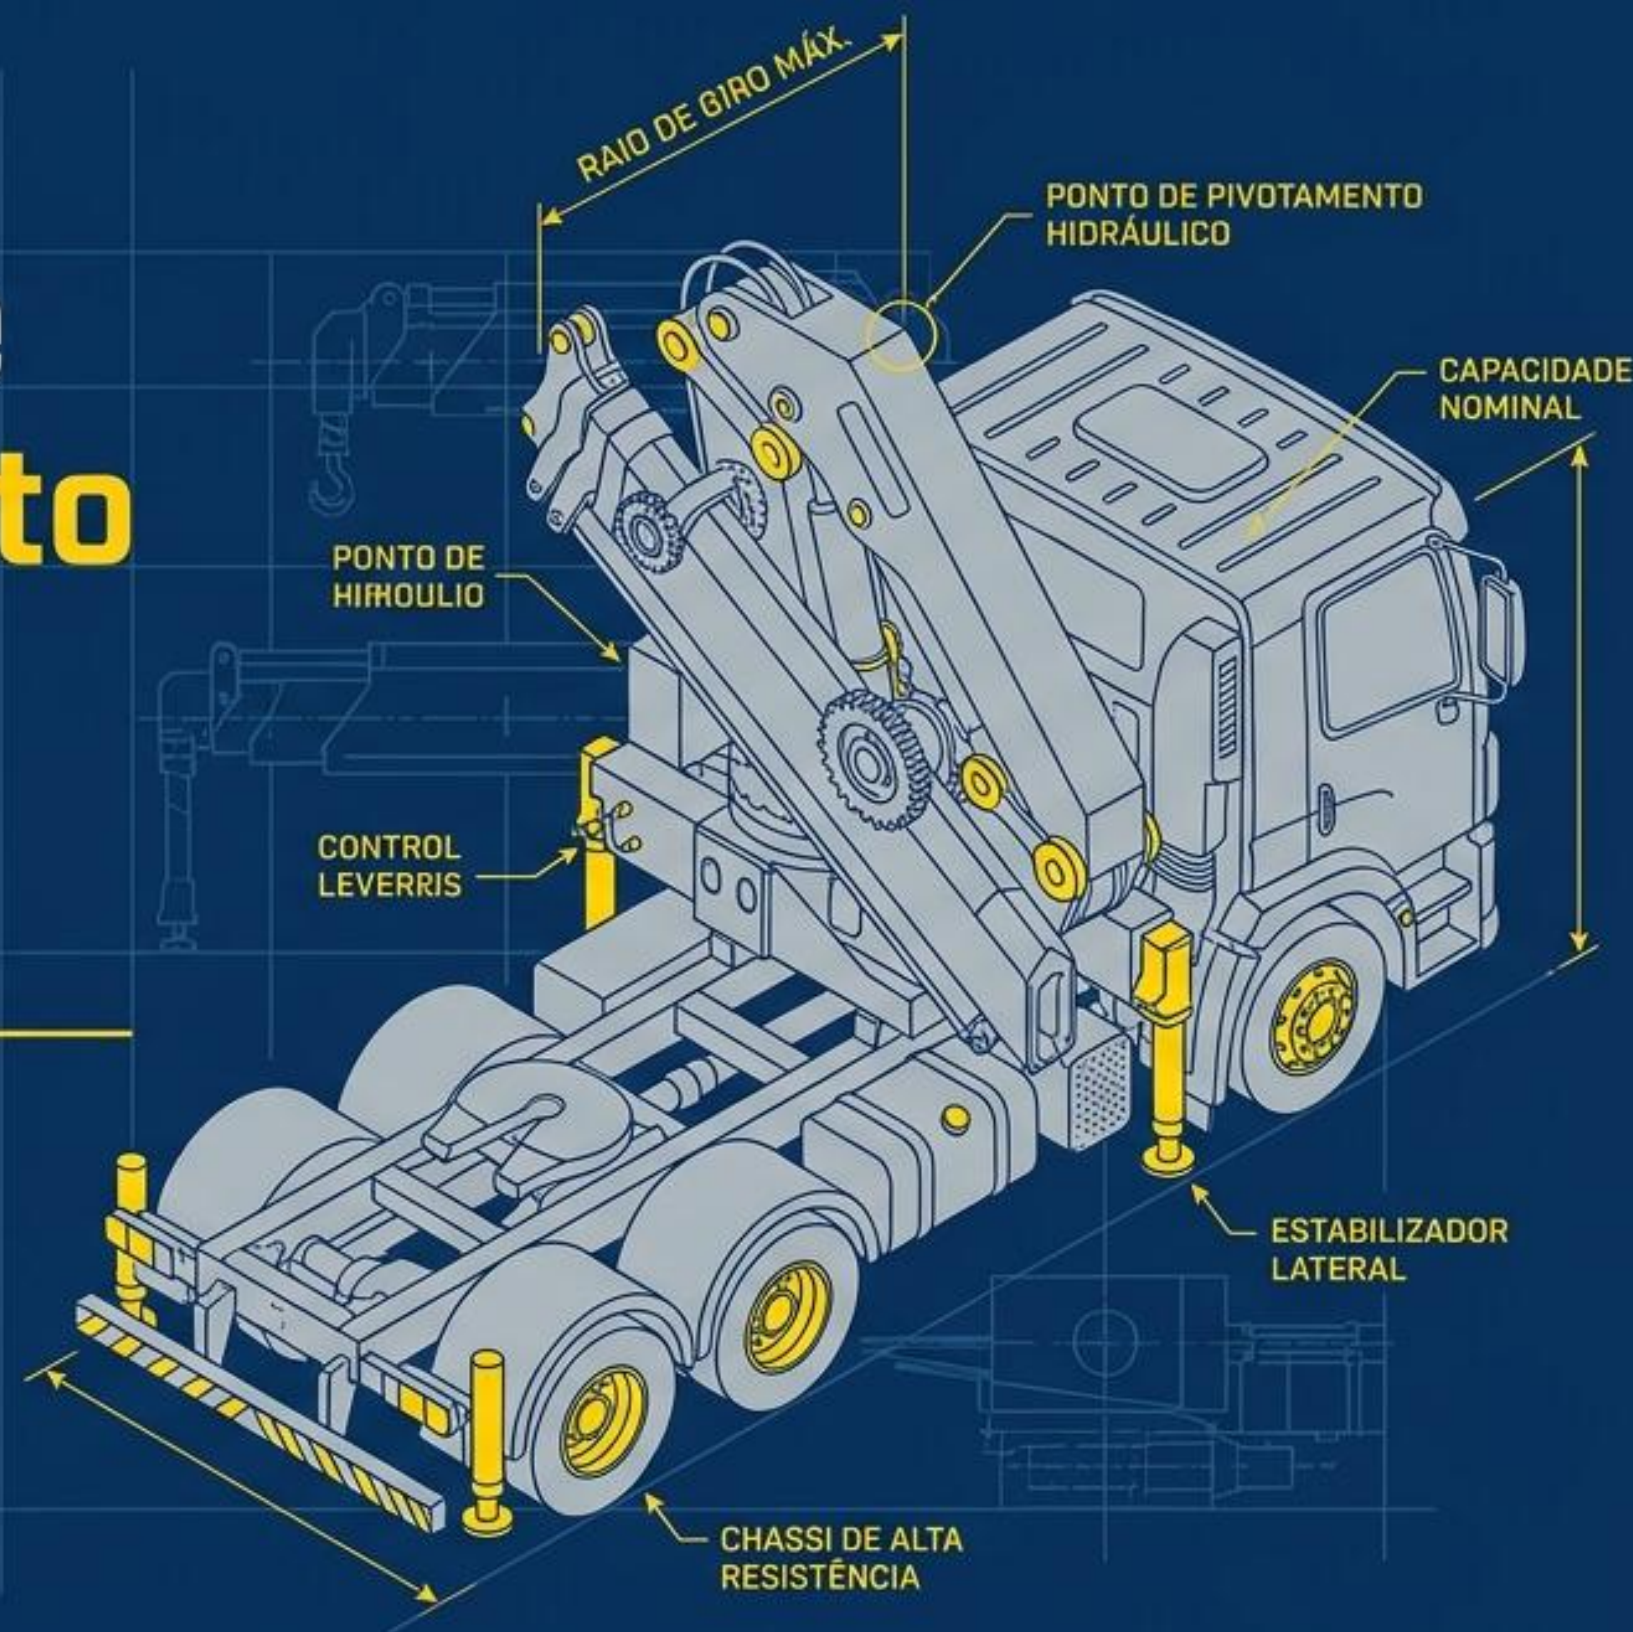

O operador não é um mero manobrador de alavancas.

O Perfil do Operador: Mito vs. Realidade

O Mito

Dimensão:
Função

Motorista com
braço mecânico.



Dimensão:
Foco Operacional

Movimentar a
carga do ponto
A ao B.



Dimensão:
Autoridade

Segue ordens
da chefia
cegamente.



A Realidade Técnica ⚠️

Responsável legal
e técnico final
pela liberação e
execução.



Garantir a
estabilidade
absoluta do
conjunto
caminhão-
guindaste.




Possui poder de
veto sobre a
operação (Direito
de Recusa).



O Escudo Legal: Direito e Dever de Recusa

O respaldo normativo garante ao operador o poder inquestionável de **interromper** qualquer atividade na iminência de risco grave.

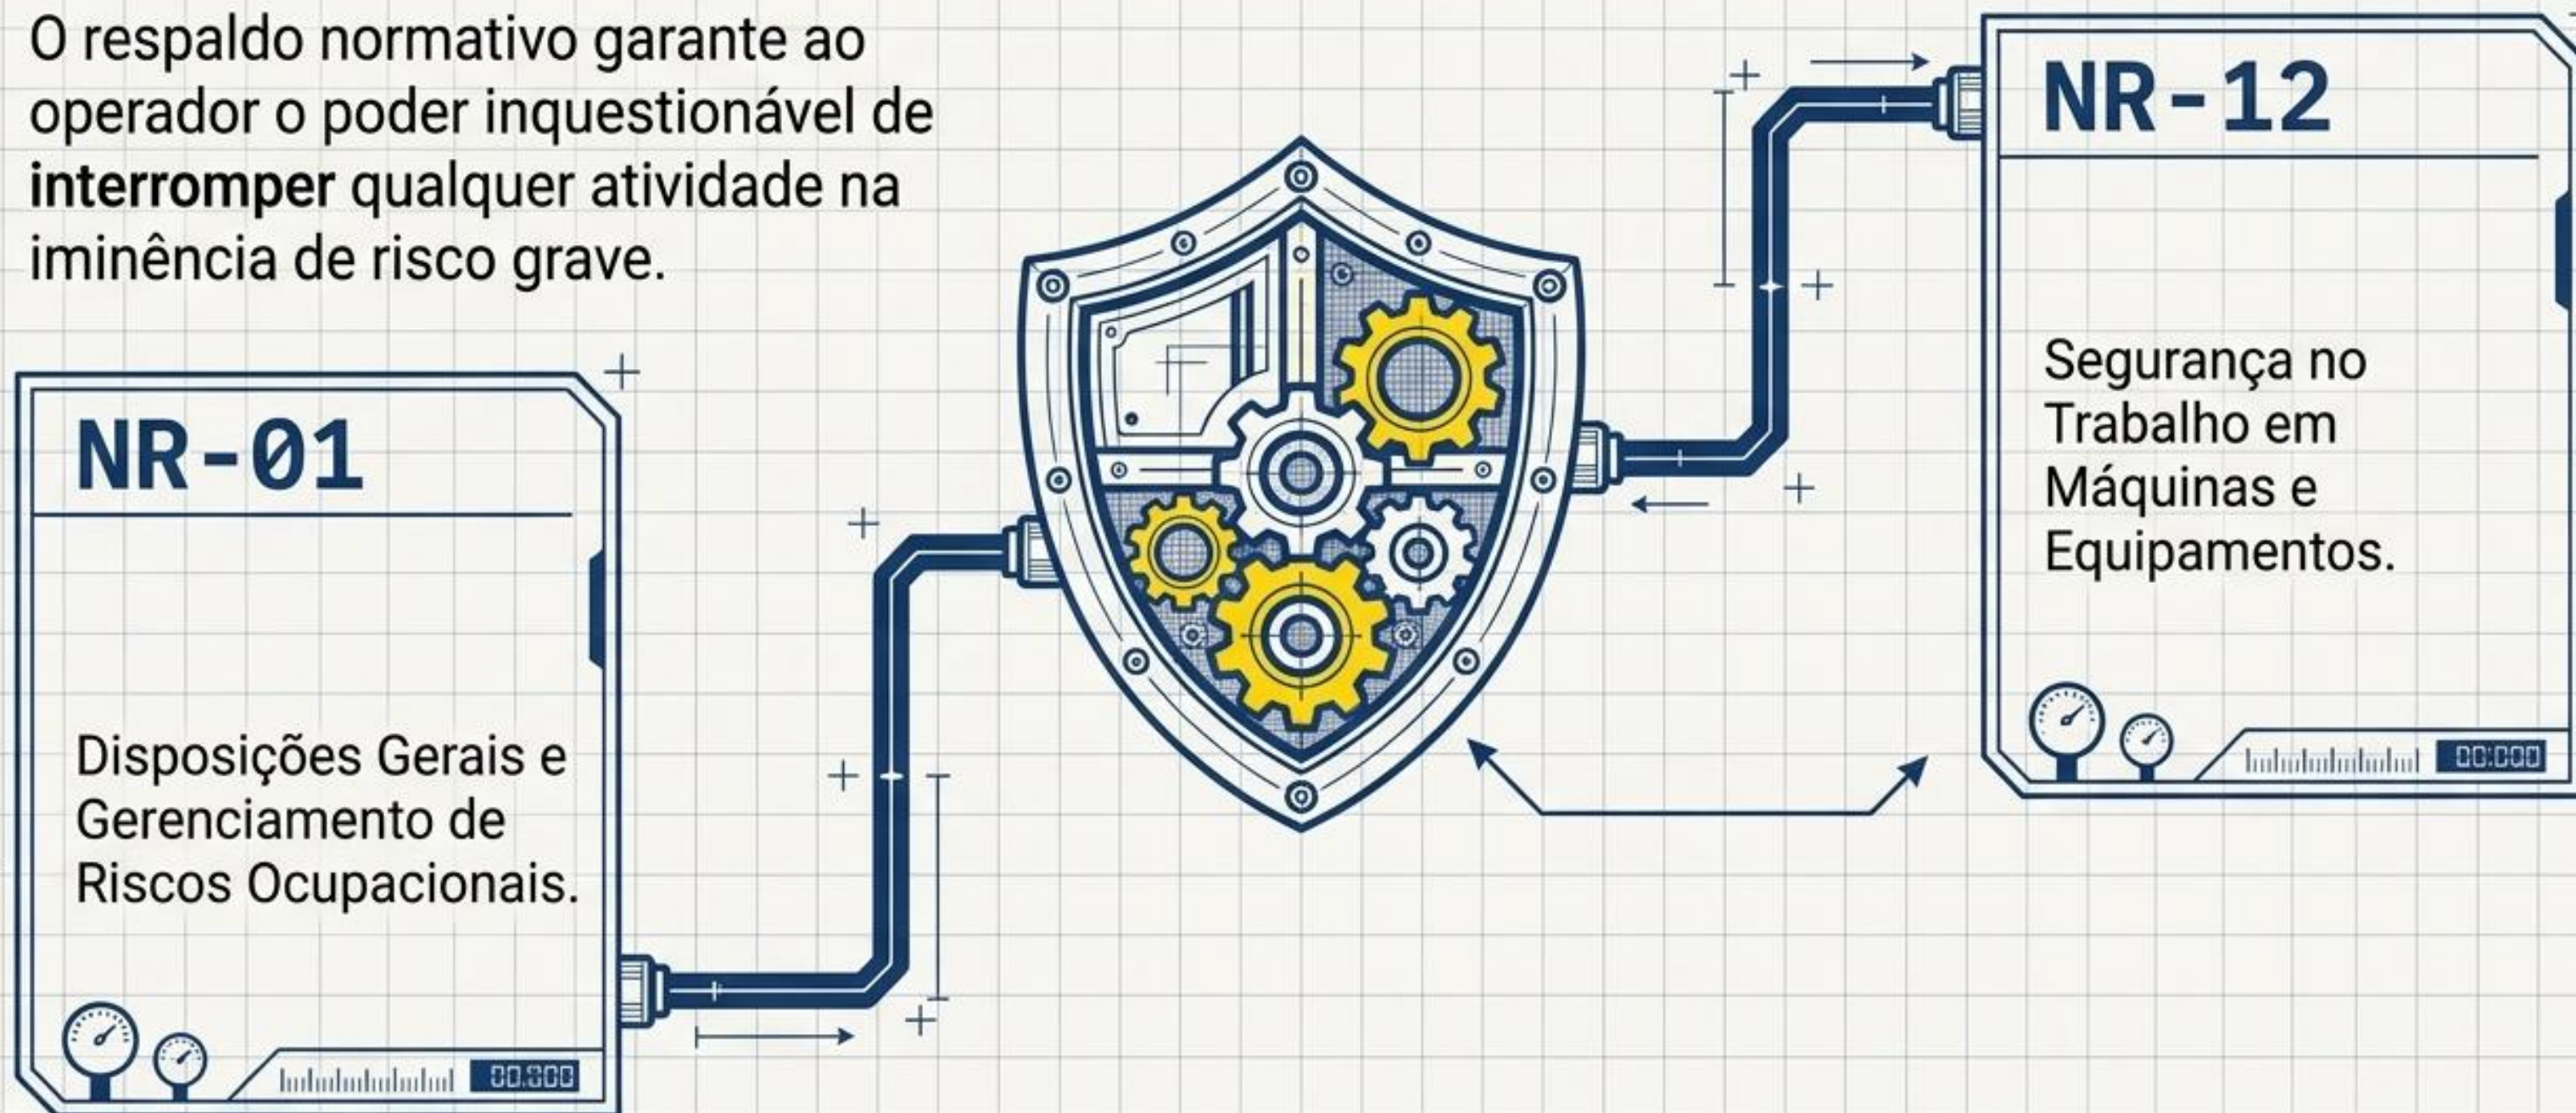

Radar de Risco: Os 5 Gatilhos de Recusa Imediata

CARGA (O GANCHO):
AUSÊNCIA DE PLANO DE AMARRAÇÃO

STATUS: DOCUMENTAÇÃO NÃO VALIDADA

DESCONTOE: 55 KR/TH
DATA : 2008-18

SUBSOLO (A TERRA):
SOLO INCONSISTENTE

ANÁLISE SOLO: INSTÁVEL (CAVEDADE SURTERRÂNEA DETECTADA)

SOLO : 98 KFG
STABILIE : 6ANVE
03YA : 07 AA00S

CÉU (O AR):
VENTO EXCESSIVO

VEL. VENTO: 55 KN/H
(LIMITE: 40 KM/H)

SEGURATOA: 8SEP-68W
T985 : 03509

RECHERS: OVERFLOW

AÉREO (O ENTORNO):
PROXIMIDADE COM REDES ELÉTRICAS ENERGIZADAS

DISTÂNCIA: 1.5 METROS
(SEGURANÇA: >5 METROS)


ELÉTRIC HÁZARO
ARRANICA COM LIURA
OS NERESAS ELÉTRICA

MÁQUINA (A BASE):
PATOLAMENTO INADEQUADO

SUPORTE: PATOLA FLUTUANTE (PRESSÃO INSUFICIENTE)

AUCORSUBEA: ELOYMENT
DBTA : 160/5

A Arquitetura da Formação (Jornada de 32 Horas)

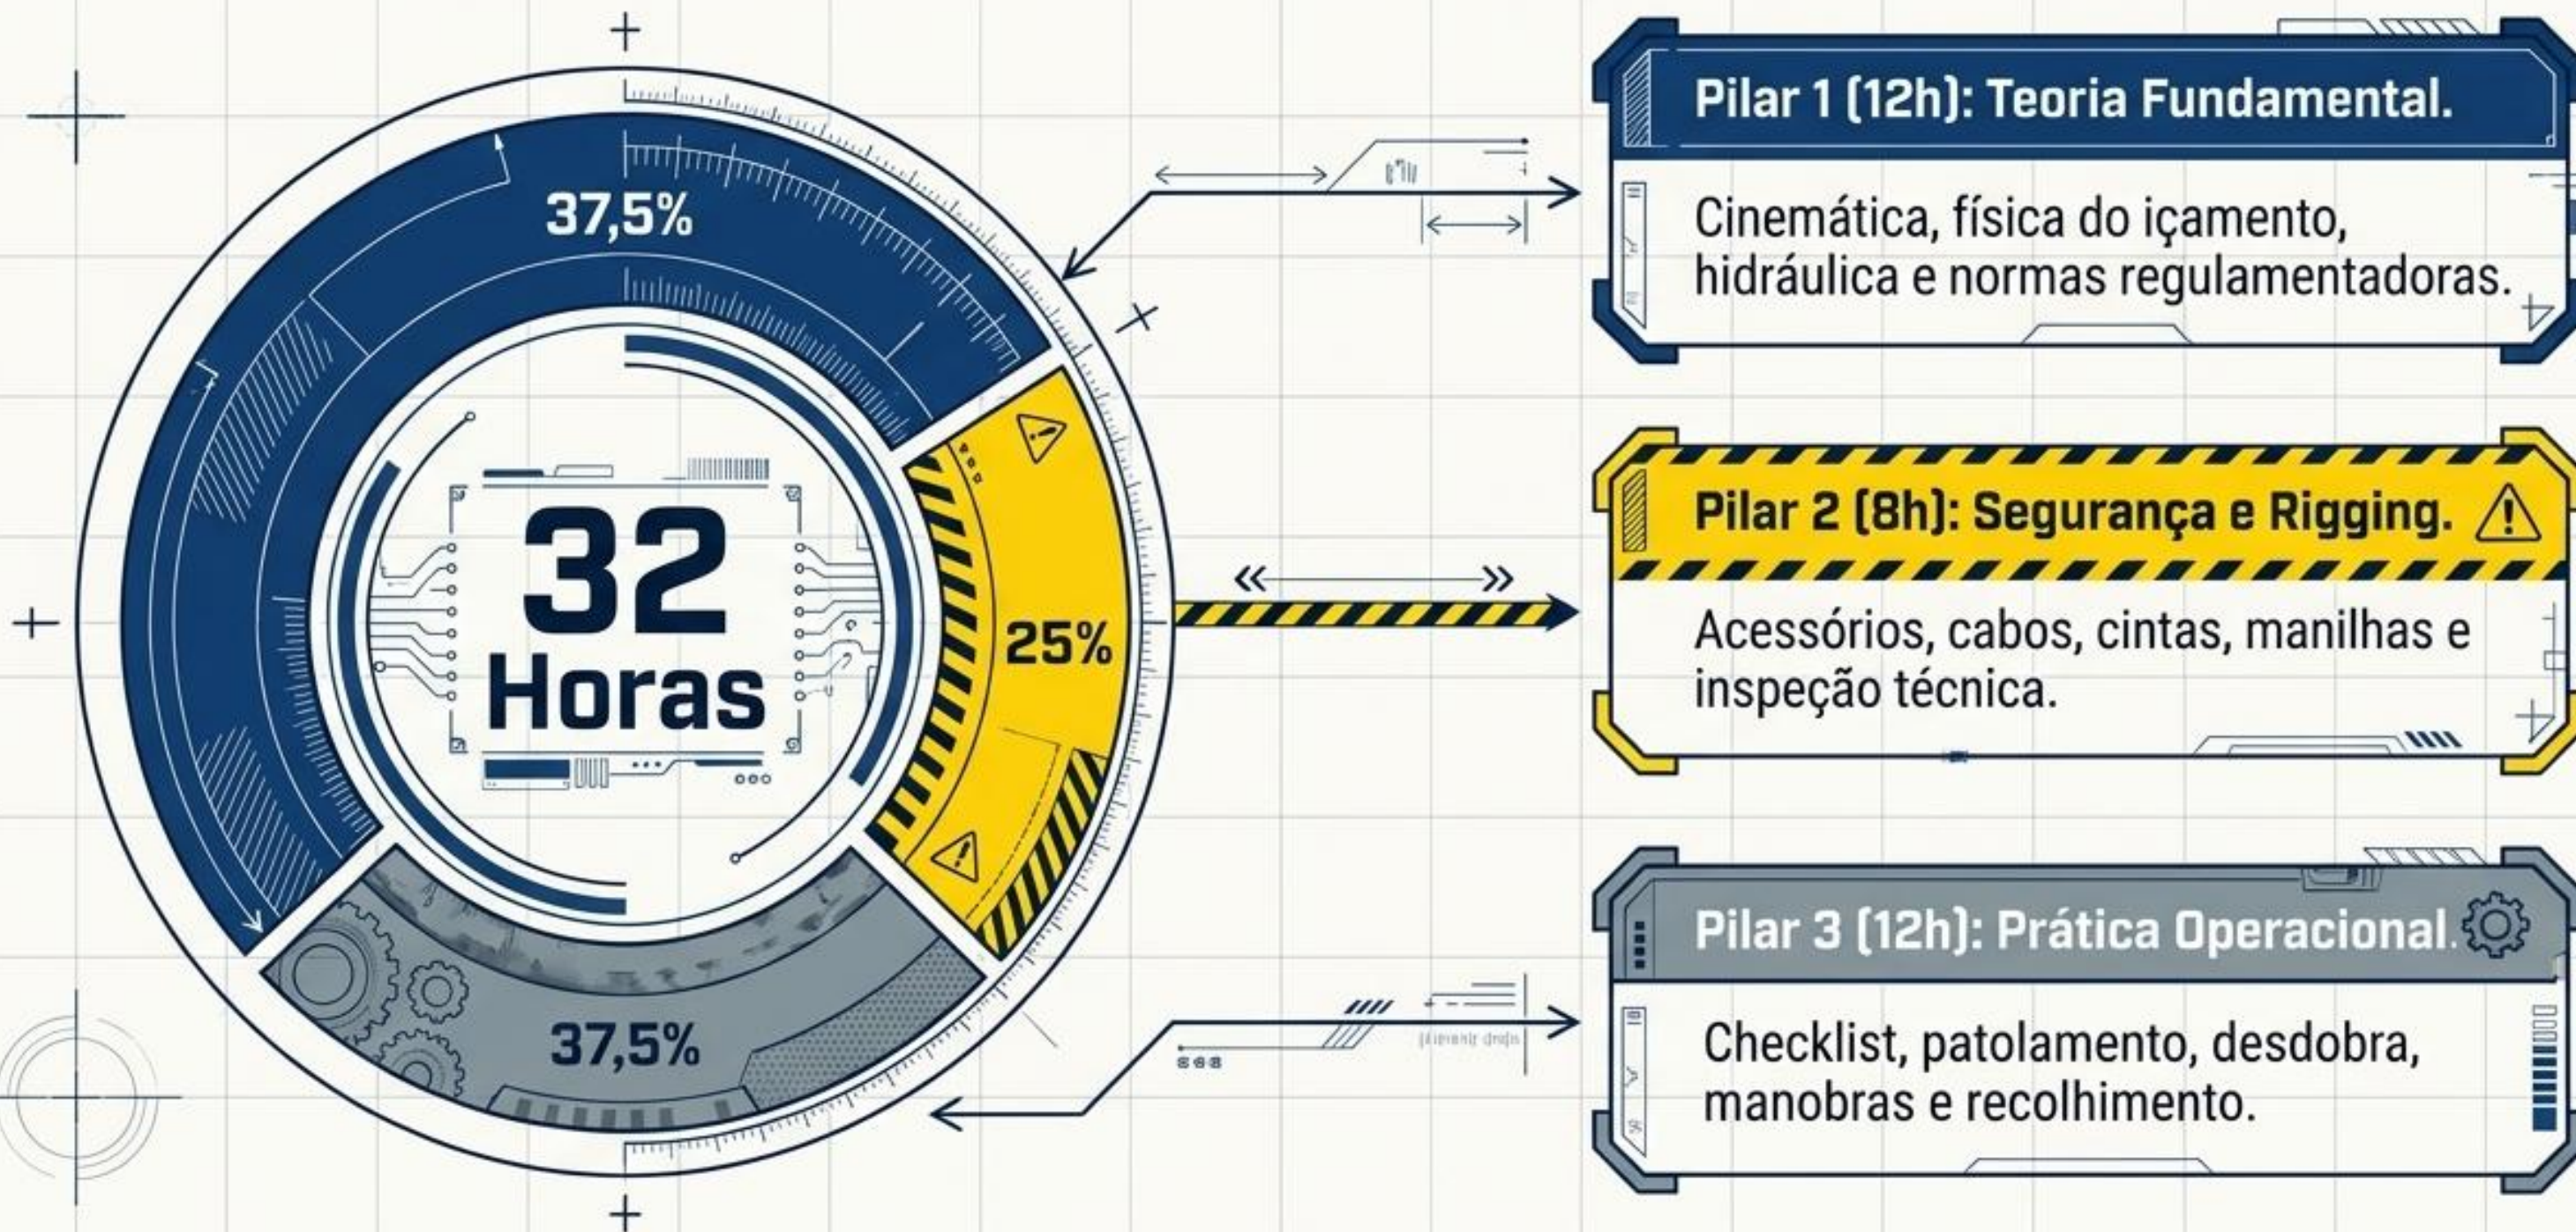


Pilar 1: A Física da Estabilidade (Teoria)



A Equação Mestra: $M = F \times d$

(Momento = Força $\times$ Distância)

A estabilidade do guindaste não depende apenas do peso da carga, mas de onde ela está posicionada. Uma carga leve na ponta da lança estendida pode gerar a mesma força de tombamento (Momento) que uma carga massiva próxima ao chassi.

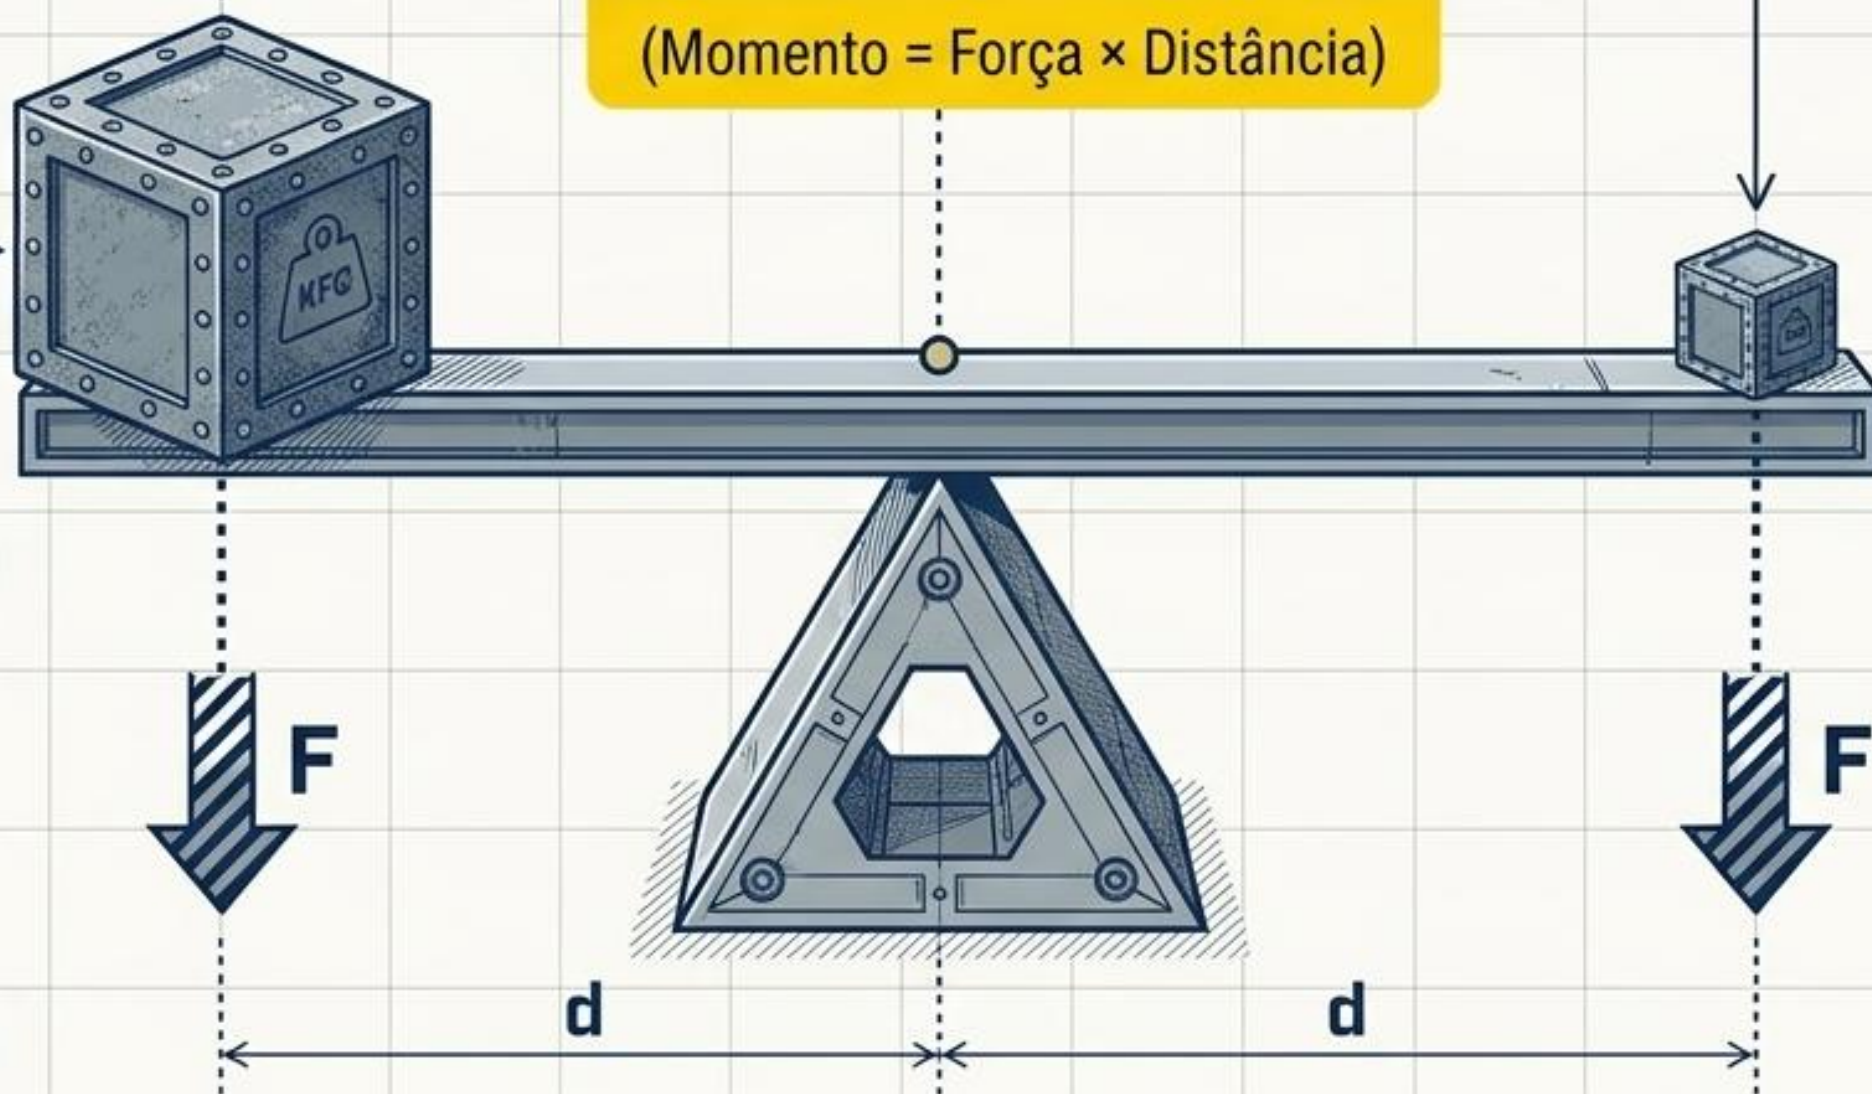

Pilar 2: A Anatomia da Conexão Segura (Rigging)

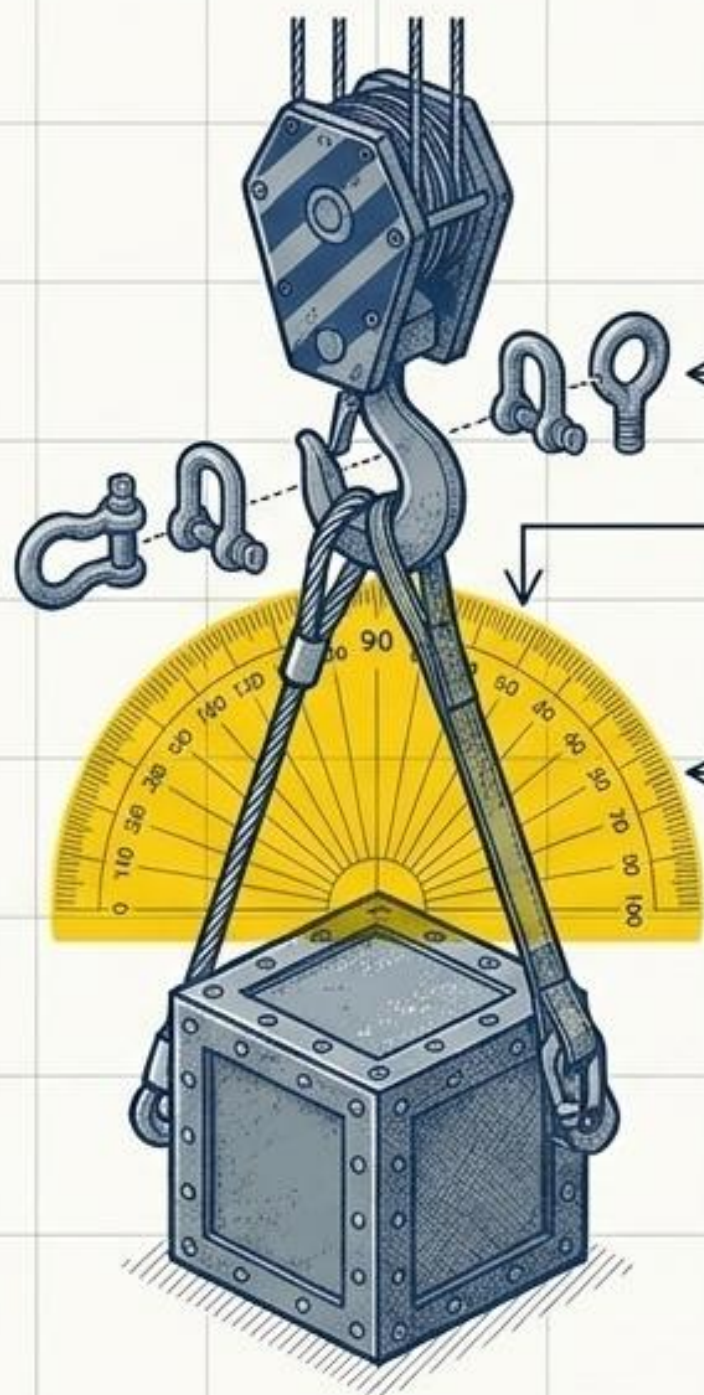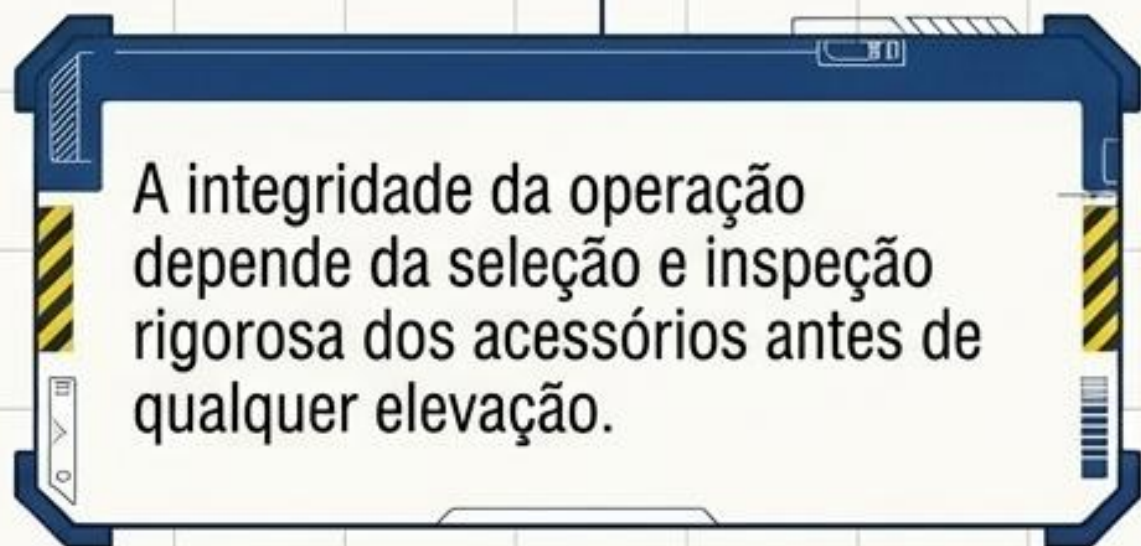


Ponto de Içamento:
Manilhas e olhais inspecionados.

Linhas de Tração:
Cabos de aço e cintas (capacidade de carga vs. desgaste).

Geometria da Tensão:
Fatores angulares (O ângulo das cintas multiplica a tensão aplicada).

Pilar 3: Precisão e Controle (Prática Operacional)


1.

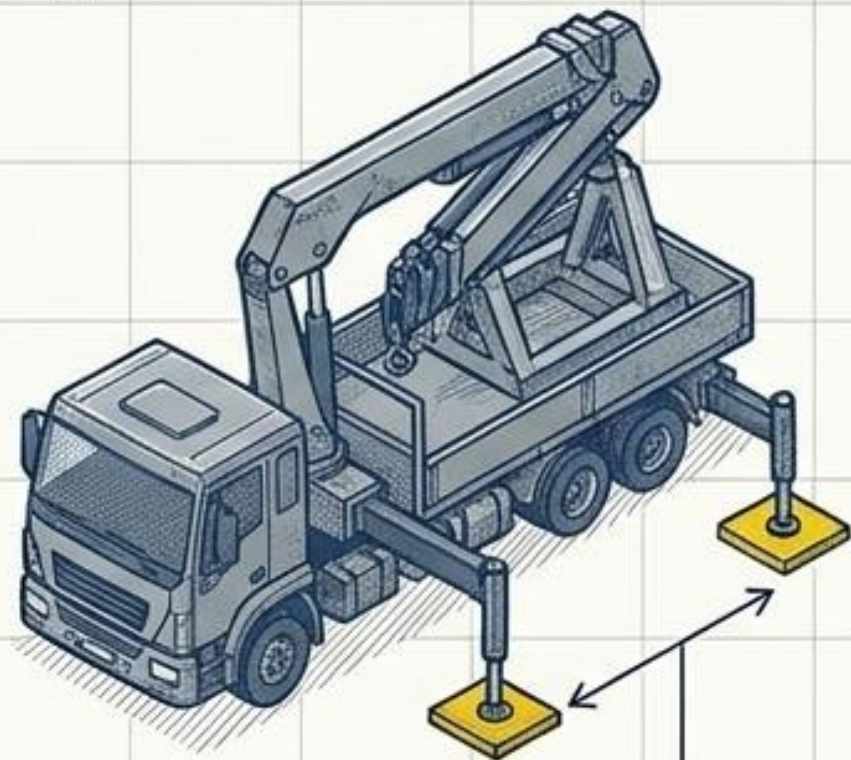

1. Preparação

Checklist pré-uso e patolamento seguro em pranchas.


2.

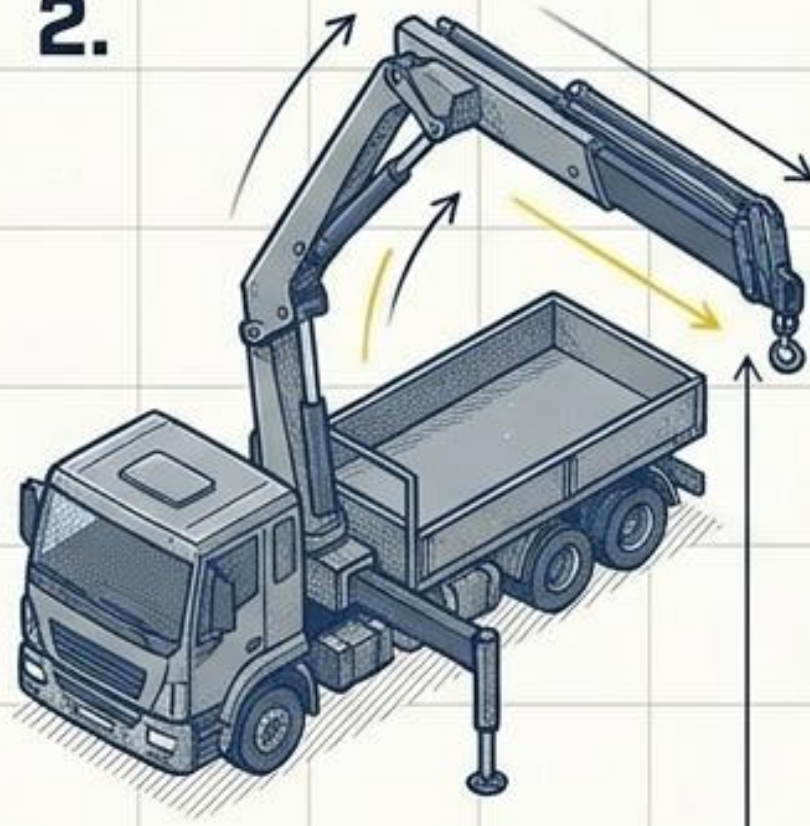

2. Articulação

Desdobra sequencial em Z (movimento suave de saída do berço sem solavancos).

3.

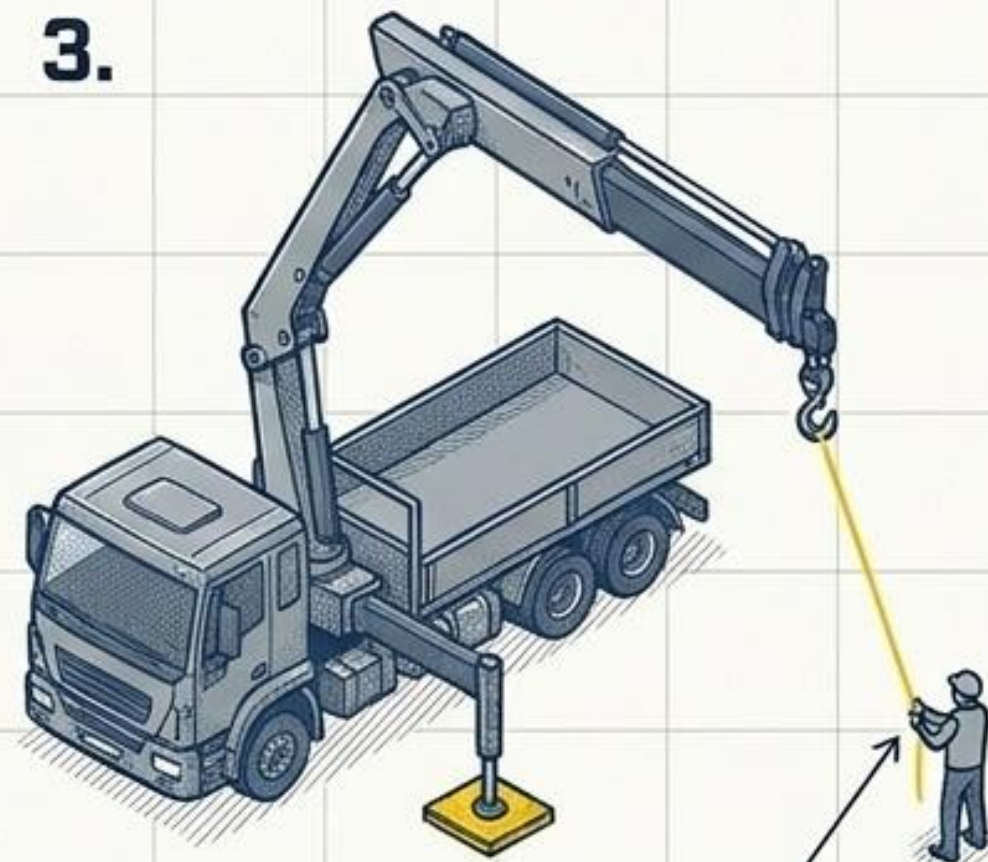

3. Controle


Manobras estabilizadas utilizando cabo-guia.

O recolhimento técnico ao berço exige a mesma precisão da desdobra.

O Triângulo da Operação Segura

Autoridade Legal
Perfil assumido +
Aplicação rigorosa das NRs
(O Escudo).

Execução Precisa
Patolamento correto,
checklists e manobras
milimétricas.

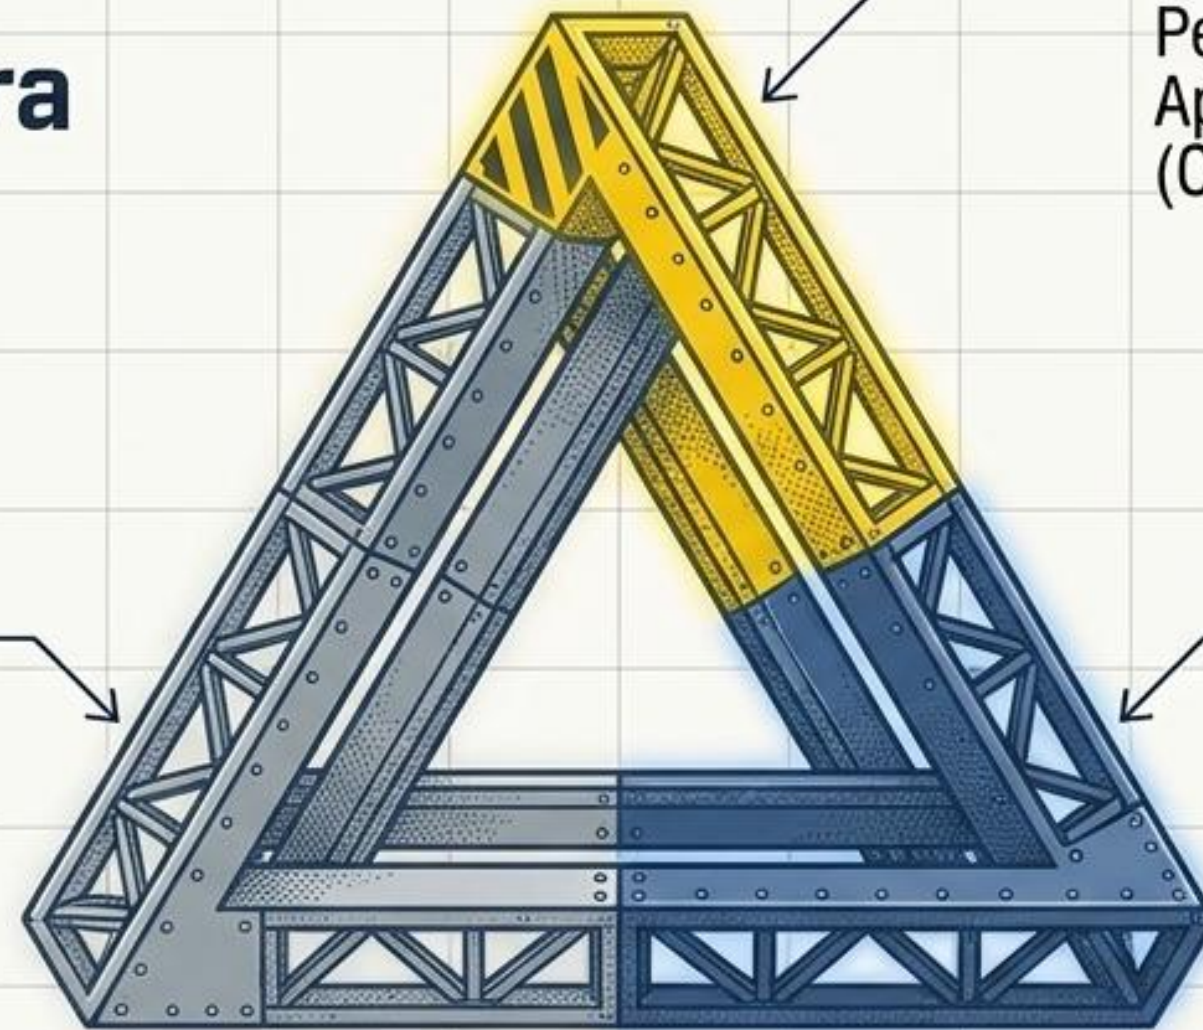

Conhecimento Técnico
Domínio da física ($M=F \times d$)
e fundamentos de Rigging.

Um guindauto não tomba apenas por falha mecânica.
O acidente ocorre quando um destes três pilares é ignorado.
A verdadeira **segurança** é a interseção inquebrável da
Autoridade, do **Conhecimento** e da **Execução**.