Крышка корпуса

AirCheck I наружный измерительный узел I R02 I размеры в мм

Вид изнутри; сопрягаемый бортик обращён к основанию

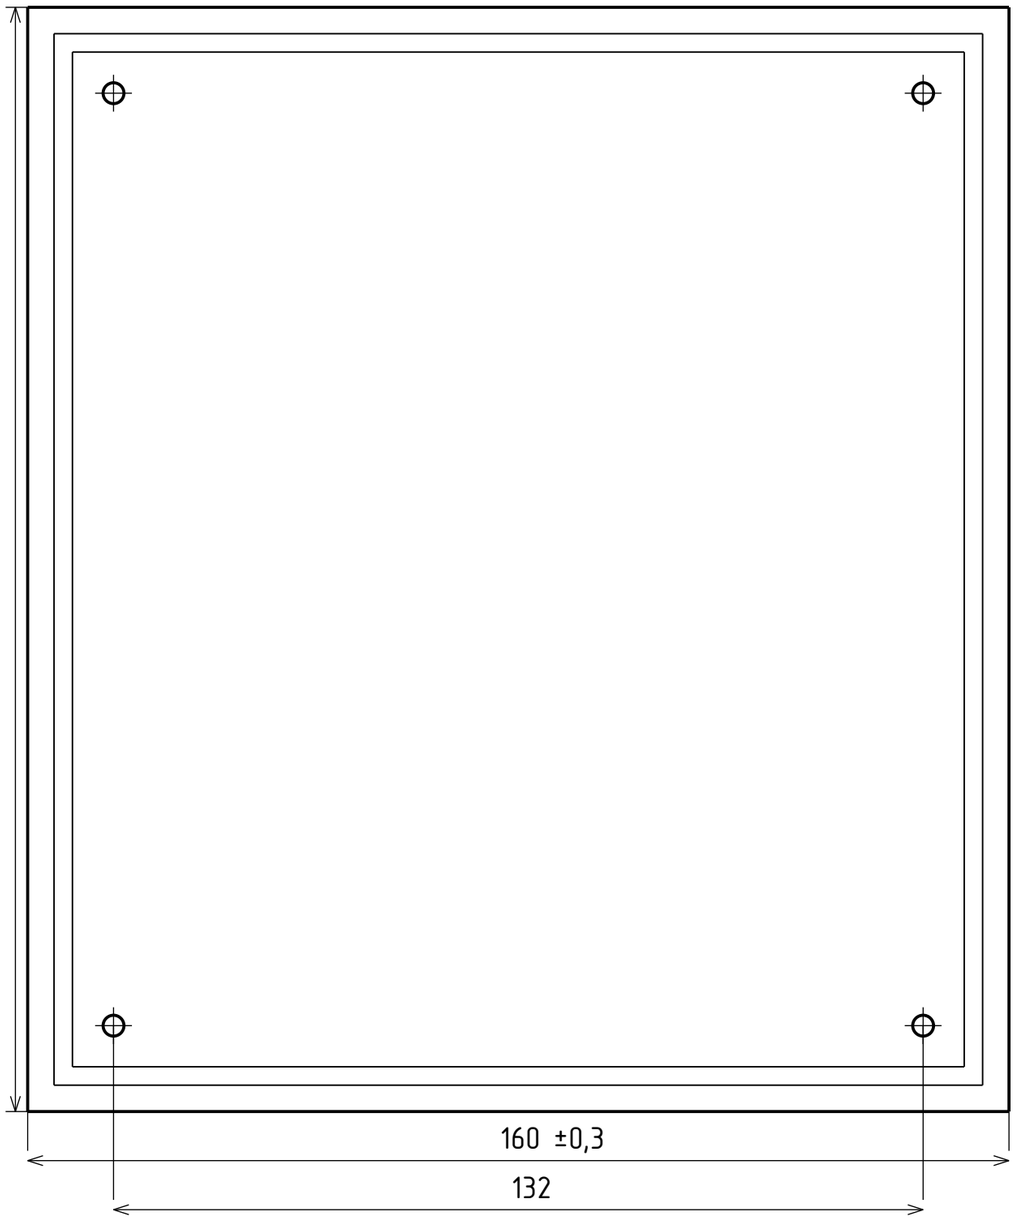



Местное сечение бортика; не в масштабе

Размеры и печать

Наружный размер 160 × 180; пластина 3 мм.

Бортик: 151,4 × 171,4 × 3,7; выступ внутрь 3,5.

Зазор бортик–стенка основания: 0,3 мм на сторону.

4 сквозных отверстия Ø3,4; центры X=14/146,

Y=14/166 от начала координат основания.

Плоскость стыка Z=60; верх крышки Z=63.

ST2,9 × 12 — предварительный крепёж в пилот Ø2,5.

Резьбу в крышке не нарезать; проверить винтом образец.

Печатать наружной плоскостью вниз; отверстия проверить

на усадку и удаление нитей перед сборкой.

Неуказанные линейные размеры ±0,3 мм.

Крышка не является уплотнённой и не задаёт класс IP.

Перед снятием отключить питание и снять внешнее питание.

Изм.	Лист	Подп.	Дата	AC-02-002			
				Крышка корпуса	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
					Лист 3		Листов 6
Разраб.				Материал не назначен	AirCheck / ВКР		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

А3 420 x 297; печать 100%; контроль 100 мм

Неуказанные ±0,3 мм