Монтаж и воздушные отверстия

AirCheck I внутренний узел I цифровой прототип R02 I размеры в мм

Стенка Y=0, вид снаружи; X вправо, Z вверх

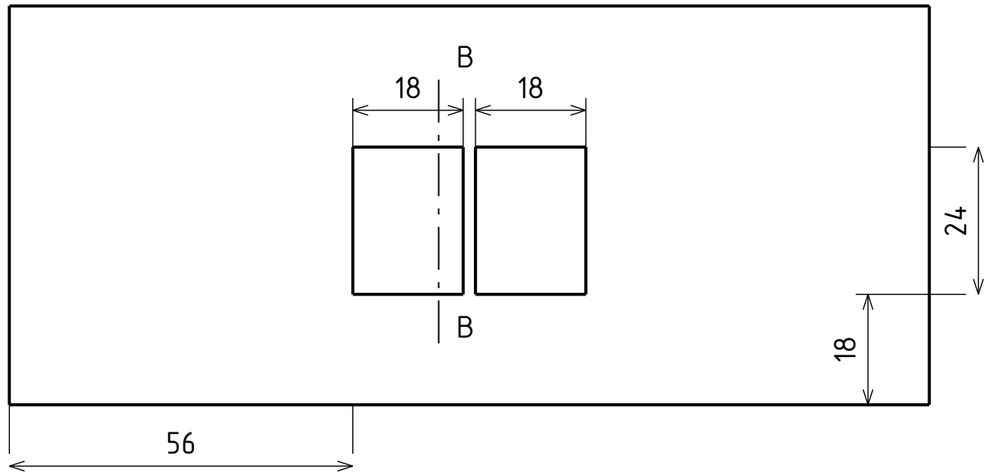

Правая стенка X=150; Y вправо, Z вверх

Вид справа – масштаб 1:2; размеры номинальные

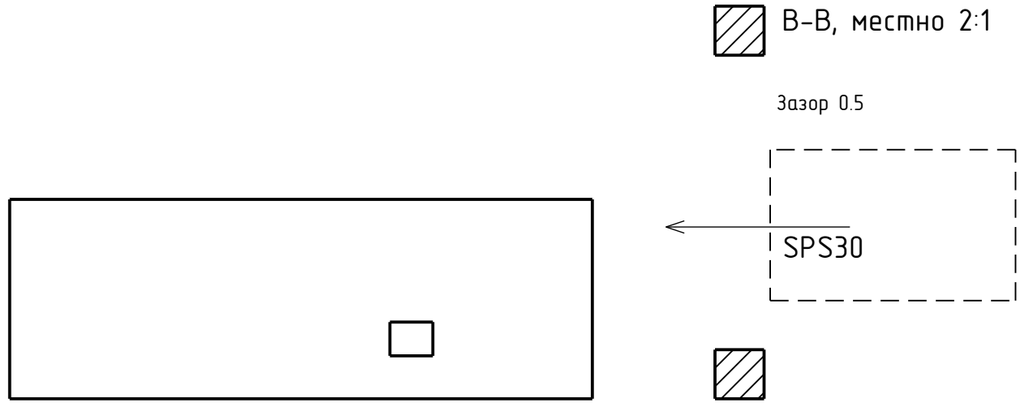

USB: Y=124..138; Z=14..25; окно 14 x 11.

Левая стенка X=0: три окна 5 x 23.

Y=148..153 / 157..162 / 166..171; Z=18..41.

Радиусы углов окон в модели R0; зачистить кромки.

Вид на стену: отверстия X=12/138, Y=40/155

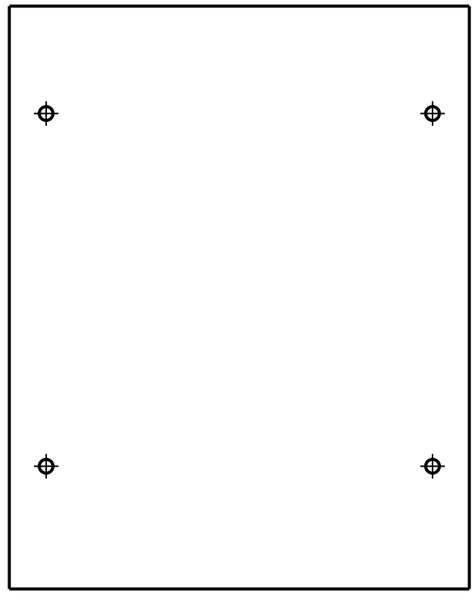

Схема центров, 1:2; шаг 126 x 115

Разметить 4 центра по таблице, проверить 126 и 115.

Крепёж стены подбирать по материалу основания.

Не ставить узел над батареей, у плиты и под солнцем.

Перед окнами оставить не менее 50 мм свободного места.

Питание: внешний адаптер USB 5 В, 2 А.

В корпус заводится только низкое напряжение.

Печатный корпус не имеет подтверждённого класса IP.

После сборки проверить воздухообмен и тепловую ошибку.

А3 420 x 297; печатать 100%; контроль линейкой 100 мм

Изм.	Лист	Подп.	Дата	АС-01-000 МЧ			
				Монтаж и отверстия	Лит. П	Масса	Масш. 1:1
					Лист 4		Листов 4
Разраб.				Сборка	AirCheck / ВКР		
Проверил							
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							