

Grundlagen der Elektro- und Digitaltechnik

Physikalische Grundlagen

Wichtige Größen

- Spannung (U) [Volt, V] = $\frac{J}{C}$
- Strom (I) [Ampere, A] = $\frac{C}{s}$
- Widerstand (R) [Ohm, Ω] = $\frac{V}{A}$
- Leistung (P) [Watt, W] = $V \cdot A$
- Kapazität (C) [Farad, F] = $\frac{A \cdot s}{V}$
- Induktivität (L) [Henry, H] = $\frac{V \cdot s}{A}$
- Ladung (q) [Coulomb, C] = $A \cdot s$
- Kraft (F) [Newton, N] = $kg \cdot \frac{m}{s^2}$
- Energie = Arbeit (E = W) [Joule, J] = $N \cdot m$
- Elektronenvolt (eV) = $1.602176634 \times 10^{-19} J$
- Frequenz (f) [Hertz, Hz] = $\frac{1}{s}$
- Magnetische Flussdichte (B) [Tesla, T] = $\frac{N}{A \cdot m}$
- Kelvin (K): Absolute Temperatur in Celsius + 273.15

Wichtige Konstanten

- Erdbeschleunigung (g) = $9.81 \frac{m}{s^2}$
- Lichtgeschwindigkeit (c) = $3 \times 10^8 \frac{m}{s}$
- Elektrische Feldkonstante (ϵ_0) = $8.854 \times 10^{-12} \frac{C^2}{Nm^2}$
- Magnetische Feldkonstante (μ_0) = $1.26 \times 10^{-6} \frac{Tm}{A}$
- Gravitationskonstante (γ) = $6.67430 \times 10^{-11} \frac{m^3}{kg s^2}$
- Elementarladung (e) = $1.602176634 \times 10^{-19} C$
- Elektronenmasse (m_e) = $9.10938356 \times 10^{-31} kg$
- Plancksche Konstante (h) = $6.62607015 \times 10^{-34} Js$
- Boltzmann-Konstante (k) = $1.380649 \times 10^{-23} \frac{J}{K}$
- Wien'sche Verschiebungskonstante (b) = $2.8977729 \times 10^{-3} m \cdot K$
- Stefan-Boltzmann-Konstante (σ) = $5.670374419 \times 10^{-8} \frac{W}{m^2 K^4}$

Beschleunigung

	t	s	v	a
t	-	$s = \frac{v^2}{2a}$	$v = \sqrt{2as}$	$a = \frac{v^2}{2s}$
s	$t = \frac{v}{a}$	-	$v = at$	$a = \frac{v}{t}$
v	$t = \sqrt{\frac{2s}{a}}$	$s = \frac{at^2}{2}$	-	$a = \frac{2s}{t^2}$
a	$t = \frac{2s}{v}$	$s = \frac{vt}{2}$	$v = \frac{2s}{t}$	-

Wurf mit Vektoren

- $\vec{v}(t) = \begin{pmatrix} v_x \\ v_y \\ v_z - g \cdot t \end{pmatrix}$
- $\vec{s}(t) = \begin{pmatrix} s_x + v_x \cdot t \\ s_y + v_y \cdot t \\ s_z + v_z \cdot t - \frac{1}{2}g \cdot t^2 \end{pmatrix}$

Kräfte

Gewichtskraft

Vektor	Zahlwert
$\vec{F}_G = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -m \cdot g \end{pmatrix}$	$F_G = m \cdot g$

m: Masse [kg], h: Höhe [m]

Federkraft

Vektor	Zahlwert
$\vec{F}_s = -k \cdot (\vec{x} - L) \cdot \frac{\vec{x}}{ \vec{x} }$	$F_s = -k \cdot (x - L)$

k: Federkonstante $\left[\frac{N}{m}\right]$, L: Ruhelänge [m],
x: Auslenkung [m]

Gravitationskraft zwischen Massen

Vektor	Zahlwert
$\vec{F}_{12} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 ^2} \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 }$	$F_{12} = -\gamma \frac{m_1 m_2}{r^2}$

m_1, m_2 : Massen [kg],
 r_1, r_2 : Orte der Massen [m], r: Abstand der Massen [m]
 $\vec{n}_{12} = \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{|\vec{r}_1 - \vec{r}_2|}$: Einheitsvektor von Masse 2 zu Masse 1

Kraft zwischen Ladungen (Coulomb-Kraft)

Vektor	Zahlwert
$\vec{F}_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 ^2} \frac{\vec{r}_1 - \vec{r}_2}{ \vec{r}_1 - \vec{r}_2 }$	$F_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r^2}$

q_1, q_2 : Ladungen [C],
 r_1, r_2 : Orte der Ladungen [m]

Energie

- Potentielle Energie: $E_{pot} = m \cdot g \cdot h$
- Kinetische Energie: $E_{kin} = \frac{1}{2}m \cdot v^2$
- Federenergie: $E_s = \frac{1}{2}k(x - L)^2$
- Potentielle Energie einer Ladung bei einer Spannung: $E_{pot.el} = Uq$
- Potential: $\varphi = \frac{\text{Potentielle Energie der Menge X}}{\text{Menge X}}$

Veränderungsraten

- $v(t) = \frac{ds(t)}{dt} = \int a(t)dt$
- $a(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \frac{d^2s(t)}{dt^2}$
- $s(t) = \int v(t)dt$
- $I(t) = \frac{dq(t)}{dt}$

Elektrische Grundlagen

Wirkungsgrad

$$\eta = \frac{P_{ab}}{P_{zu}} \quad [1]$$

Ohmsches Gesetz

- $U = U_R = R \cdot I$
- $R = \rho \cdot \frac{l}{A}$
 - ρ : spezifischer Widerstand [Ωm]
 - l : Länge des Leiters [m]
 - A : Querschnittsfläche des Leiters [m^2]
- $P = U \cdot I = R \cdot I^2 = \frac{U^2}{R}$

Knotenregel (1. Kirchhoff'sche Regel)

Ein Knoten ist ein Verbindungspunkt mehrerer Leiter.

$$\sum I_{ein} = \sum I_{aus}$$

Maschenregel (2. Kirchhoff'sche Regel)

Eine Masche ist ein geschlossener Weg in einem Netzwerk.

$$\sum U_{Quelle} = \sum U_{Verbraucher}$$

Reihenschaltung

- $R_{gesamt} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$
- $I_{gesamt} = I_1 = I_2 = \dots = I_n$
- $U_{gesamt} = U_1 + U_2 + \dots + U_n$
- Spannungsteiler: $U_2 = U_{gesamt} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$

Parallelschaltung

- $\frac{1}{R_{gesamt}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$
- $I_{gesamt} = I_1 + I_2 + \dots + I_n$
- $U_{gesamt} = U_1 = U_2 = \dots = U_n$

Lastwiederstand

$$P_{last} = U_0^2 \cdot \frac{R_{last}}{(R_i + R_{last})^2} = I^2 \cdot R_{last}$$

Kondensator / RC-Kreis

- $C = \frac{q}{U}$ (Kapazität) [F]
- $E_{el} = \frac{1}{2} C U^2$
- $I(t) = \frac{U_0 - U_C(t)}{R} = \frac{U_0}{R} e^{-\frac{t}{\tau}}$
- $U_C(t) = U_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$
- $X_C = \frac{1}{\omega C}$ (Kapazitiver Blindwiderstand) [Ω]
 - Kann nicht direkt mit R addiert werden
- $\tau = R \cdot C$ (Zeitkonstante) [s]
 - 63.2% der Endladung in τ bei Ladevorgang
 - 36.8% der Anfangsladung in τ bei Entladen
- $t_r = 2.2 \cdot \tau$ (Lade-/Entladezeit ca. 90% - 10%) [s]
- $\omega = 2\pi f$ (Kreisfrequenz) [Hz]
- $f_g = \frac{1}{2\pi\tau}$ (Grenzfrequenz) [Hz]

Induktivität

- $L = \frac{N \cdot \Phi}{I}$ (Induktivität) [H]
- $U_L(t) = L \frac{dI(t)}{dt} = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$
- $E_{mag} = \frac{1}{2} L I^2$
- $I(t) = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$

- $X_L = \omega L$ (Induktiver Blindwiderstand) [Ω]
 - Kann nicht direkt mit R addiert werden
- $\tau = \frac{L}{R}$ (Zeitkonstante) [s]
 - Gilt analog zum Kondensator
- $\omega = 2\pi f$ (Kreisfrequenz) [Hz]
- $f_g = \frac{1}{2\pi\tau}$ (Grenzfrequenz) [Hz]

LC-Kreis

- $f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{T}$ (Frequenz) [Hz]
- $T = \frac{1}{f}$ (Periodendauer) [s]
- $I(t) = I_0 \left(1 - e^{-\frac{t}{\tau}}\right)$ (Anlaufstrom) [A]
- $I(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ (Abklingstrom) [A]
- $\tau = \frac{L}{R}$ (Zeitkonstante) [s]

Schwingkreis / RLC-Kreis

- $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \frac{R^2}{4L^2}}$ (Frequenz) [Hz]
- $T = \frac{1}{f}$ (Periodendauer) [s]
- $\tau = \frac{2L}{R}$ (Abklingzeit / Zeitkonstante) [s]
 - Zeit bis zur Amplitudenabsenkung auf $\frac{1}{e}$ des Anfangswertes (ca. 36.8%)
 - $U(t) = U_0 \cdot e^{-\frac{t}{\tau}}$
- Wenn $R^2 < \frac{4L}{C}$: Unterkritisch
- Wenn $R^2 = \frac{4L}{C}$: Kritisch
 - Schnellstes Abklingen ohne Überschwingen
- Wenn $R^2 > \frac{4L}{C}$: Überkritisch
 - Exponentielles Abklingen ohne Schwingung

Tief- und Hochpass

- Tiefpass: $U_{out} = U_{in} \cdot \frac{1}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$
- Hochpass: $U_{out} = U_{in} \cdot \frac{\omega RC}{\sqrt{1+(\omega RC)^2}}$
- Grenzfrequenz: $f_g = \frac{1}{2\pi RC}$

Signale

Grundlegende Begriffe

- Amplitude (A): Maximaler Ausschlag eines Signals
 - Periodendauer (T): Zeit für eine vollständige Schwingung [s]
 - Frequenz (f): Anzahl der Schwingungen pro Sekunde [Hz]
- $$f_n = n \cdot \frac{1}{T}$$
- Kreisfrequenz (ω): Winkelgeschwindigkeit [rad/s]

$$\omega_n = 2\pi f_n$$

- Phasenverschiebung (φ): Zeitliche Verschiebung eines Signals [rad]

$$\varphi = \omega \cdot t_{Verschiebung}$$

- Serieschaltung: Signale werden addiert
- Parallelschaltung: Signale werden gemittelt

Wichtige Signale

- Sinus: $y(t) = A \cdot \sin(\omega t + \varphi)$
- Rechteck: $y(t) = \begin{cases} A & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -A & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$
- Dreieck: $y(t) = \begin{cases} \frac{4A}{T}t - A & 0 \leq t < \frac{T}{2} \\ -\frac{4A}{T}t + 3A & \frac{T}{2} \leq t < T \end{cases}$
- Sägezahn: $y(t) = \frac{2A}{T}t - A$

Fourierzerlegung

- Fourierreihe:
- $$g(t) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(\omega_n t) + b_n \sin(\omega_n t))$$
- Fourierkoeffizienten:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(t) \cos(\omega_n t) dt$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_{-\frac{T}{2}}^{\frac{T}{2}} g(t) \sin(\omega_n t) dt$$

Amplituden- und Phasendarstellung

- Amplituden- und Phasendarstellung:

$$g(t) = A_n \cdot \sin(\omega_n t + \varphi_n)$$

- Zusammenhang der Darstellungen:

$$A_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2}$$

$$\varphi_n = \arctan\left(\frac{a_n}{b_n}\right) = \arcsin\left(\frac{b_n}{A_n}\right) = \arccos\left(\frac{a_n}{A_n}\right)$$

Inverse Fouriertransform

$$g(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} G(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

Digitaltechnik

Halbleiter

- n-Halbleiter: Überschuss an Elektronen (Donatoren)
- p-Halbleiter: Überschuss an Löchern (Akzeptoren)
- pn-Übergang: Verbindung von p- und n-Halbleiter

Dotierung / Doping

- n-Dotierung: Zugabe von Elementen der 5. Hauptgruppe (z.B. Phosphor, Arsen)
- p-Dotierung: Zugabe von Elementen der 3. Hauptgruppe (z.B. Bor, Gallium)

Halbleiterbauelemente

Diode

- Leitet Strom in Durchlassrichtung (Anode zu Kathode)
- Sperrt Strom in Sperrrichtung (Kathode zu Anode)
- Kennlinie: Exponentielles Verhalten

Transistor (MOSFET)

- Steuerung des Stromflusses zwischen Drain und Source durch Spannung am Gate
- Leitet Strom, wenn Spannung am Gate über Schwellenspannung liegt


Open Drain

- Ausgang ist nur mit Drain verbunden
- Benötigt externen Pull-Up-Widerstand (Spannungsteilungsformel)
- Ermöglicht mehrere Ausgänge, die einen Bus teilen

Logische Gatter


Gatter	IEC-Norm (Europa)	ANSI-Standard (USA)	Wahrheitstabelle
NOT			
AND			
OR			
NAND			
NOR			
XOR			

RS-Flip-Flop

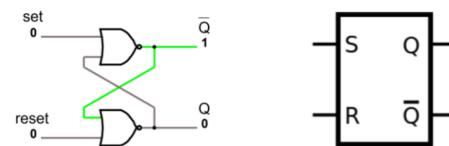


- Setzt Ausgang Q auf 1, wenn S=1 und R=0
- Setzt Ausgang Q auf 0, wenn S=0 und R=1
- Beibehaltung des Zustands, wenn S=0 und R=0
- Ungültiger Zustand, wenn S=1 und R=1

D-Flip-Flop

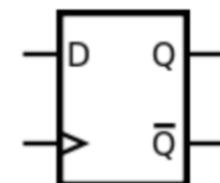

- Überträgt Eingang D auf Ausgang Q bei Taktflanke
- Verhindert ungewollte Änderungen des Ausgangs

JK-Flip-Flop

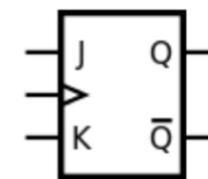

- Setzt Ausgang Q auf 1, wenn J=1 und K=0
- Setzt Ausgang Q auf 0, wenn J=0 und K=1
- Toggle-Zustand, wenn J=1 und K=1
- Beibehaltung des Zustands, wenn J=0 und K=0

Parasiteneffekte

- Kapazitive Kopplung: Unerwünschte elektrische Verbindung zwischen Leitungen
- Induktive Kopplung: Unerwünschte magnetische Verbindung zwischen Leitungen
- Übersprechen: Signalübertragung von einer Leitung auf eine andere
- Signalreflexion: Rückkehr eines Signals aufgrund von Impedanzänderungen

Sensoren

aktive Sensoren

- Wandeln physikalische Größen direkt in elektrische Signale um
- Häufige Kalibrierung erforderlich
- Beispiele: Thermoelemente, Photovoltaikzellen

passive Sensoren

- Ändern ihre elektrischen Eigenschaften in Abhängigkeit von physikalischen Größen
- Benötigen eine externe Spannungsquelle zur Messung
- Höhere Genauigkeit und Stabilität
- Beispiele: Widerstandsthermometer, Fotowiderstände

AD-Wandler

- Wandeln analoge Signale in digitale Signale um
- Wichtige Parameter:
 - Auflösung (Bits)
 - Abtastrate (Samples pro Sekunde)
 - Eingangsspannungsbereich

Elektrische und Magnetische Felder

Coulomb-Gesetz

Siehe Kraft zwischen Ladungen Seite 1.

$$\vec{F}_{12} = \vec{E} \cdot q_p$$

Elektrisches Feld

- Elektrische Feldstärke:

$$\vec{E} = \frac{\vec{F}}{q} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{|\vec{r} - \vec{r}_q|^2} \frac{\vec{r} - \vec{r}_q}{|\vec{r} - \vec{r}_q|} \quad \left[\frac{N}{C} \right] = \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$\vec{E}_{gesamt} = \sum_i \vec{E}_i$$

- Arbeit im elektrischen Feld:

$$W_{AB} = \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} = q \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s} \quad [J]$$

- Elektrisches Potential:

$$\varphi = \frac{E_{pot}}{q} \quad [V]$$

- Spannung zwischen zwei Punkten:

$$U_{AB} = \varphi_A - \varphi_B = \int_A^B \vec{E} \cdot d\vec{s}$$

Magnetisches Feld

- Magnetische Kraft:

$$\vec{F}_{mag} = I \cdot \vec{l} \times \vec{B} = I \cdot |\vec{l}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin(\theta) \quad [N]$$

l : Leiterlänge im Magnetfeld [m]

θ : Winkel zwischen Leiter und Magnetfeld

- Lorentzkraft:

- Kraft auf eine bewegte Ladung im Magnetfeld:
- Entspricht der Zentripetalkraft bei Kreisbewegung im Magnetfeld

$$\vec{F}_L = q \cdot \vec{v} \times \vec{B} = \frac{mv^2}{r} \quad [N]$$

- Magnetische Flussdichte:

$$\vec{B} = \frac{\vec{F}_{mag}}{q \cdot \vec{v} \sin(\theta)} \quad [T]$$

- Wenn $\vec{v} \perp \vec{B}$ gilt:

$$m = \frac{q \cdot |\vec{B}| \cdot r}{v} \quad (\text{Masse des Teilchens}) [kg]$$

- Strom ist immer senkrecht zum Magnetfeld

Elektromagnetische Kraft und Feldenergie

- Kraft auf eine Ladung im elektromagnetischen Feld:

$$\vec{F}_{elmag} = q(\vec{E}(\vec{r}) + \vec{v} \times \vec{B}(\vec{r})) \quad [N]$$

- Geschwindigkeit eines geladenen Teilchens im elektromagnetischen Feld:

$$\vec{v}(t) = \frac{q\vec{E}}{m}t + \vec{v}_0 \quad \left[\frac{m}{s} \right]$$

$$v = \sqrt{\frac{2qU}{m}} \quad \left[\frac{m}{s} \right]$$

- Energiedichte des elektromagnetischen Feldes:

$$w = \frac{\epsilon_0}{2} |\vec{E}|^2 + \frac{\epsilon_0 c^2}{2} |\vec{B}|^2 \quad \left[\frac{J}{m^3} \right]$$

- Energie in einem Volumen V:

$$\varepsilon = \int_V w dV \quad [J]$$

Elektrodynamik

Der Fluss

- Elektrischer Fluss:

$$\Phi_E = \frac{q}{\epsilon_0} \quad \left[\frac{Nm^2}{C} \right]$$

- Wenn \vec{E} homogen und senkrecht zur Kugeloberfläche ist

$$\Phi_E = 4\pi r^2 \cdot |\vec{E}| = \frac{q}{\epsilon_0}$$

$$|\vec{E}| = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$$

$$\vec{E} = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|}$$

r: Abstand von der Ladung [m]

Integration entlang von Linien

- Arbeit eines Kraftfeldes entlang einer Linie:

$$W = \int_A^B \vec{F}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} \quad [J]$$

- Spannung zwischen zwei Punkten:

$$U_{AB} = \int_A^B \vec{E}(\vec{r}) \cdot d\vec{s} \quad [V]$$

Magnetfeld eines stromdurchflossenen Leiters

- Magnetfeld um einen gestreckten Leiter:

$$|\vec{B}(\vec{r})| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad [T]$$

- Magnetfeld von Spulen:

$$|\vec{B}| = \mu_0 \mu_r \frac{N}{L} I \quad [T]$$

N: Windungszahl, L: Länge der Spule [m],
 μ_r : relative Permeabilität des Spulenkerns

Induktion

Induktionsgesetz

- Induzierte Spannung in einer Leiterschleife:

$$U_{ind} = -\frac{d\Phi}{dt} \quad [V]$$

$$\Phi = \int \vec{B} \cdot d\vec{A} = A \cdot B \cdot \cos(\theta) \quad [Wb]$$

- Magnetischer Fluss im Dynamo:

$$\Phi = A_1 \cdot E = A_2 \cdot E \cdot \cos(\theta)$$

A_1 : Fläche der Spule [m^2],

A_2 : Fläche des Rotors [m^2],

θ : Winkel zwischen Magnetfeld und Flächennormalen $\theta = \omega t$

- Induzierte Spannung im Dynamo:

$$U_{ind} = A \cdot \omega \cdot \sin(\omega t) \quad [V]$$

Effektivwert

- Effektivwert einer Sinusspannung:

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \quad [V]$$

Senden und Empfangen von Signalen

- Antennenlänge für eine Frequenz:

$$l_{Ant} = \frac{c}{f} = \lambda \quad [m]$$

- Dipolantenne:

– $l_{Ant} = \frac{\lambda}{2}$

– Orientierung der Antenne senkrecht zur Ausbreitungsrichtung

- Sendeleistung:

$$P_{senden} = \frac{U_{eff}^2}{R_{ant}} \quad [W]$$

R_{ant} : Antennenwiderstand [Ω]

- Empfangene Leistung:

$$P_{empfangen} = P_{senden} \cdot \left(\frac{l_{Ant}}{4\pi r} \right)^2 \quad [W]$$

r: Abstand zwischen Sender und Empfänger [m]

Transformator

- Spannungsverhältnis(N=Windungszahl):

$$\frac{U_1}{U_2} = \frac{N_1}{N_2}$$

- Stromverhältnis:

$$\frac{I_1}{I_2} = \frac{N_2}{N_1}$$

- Leistung:

$$P_1 = P_2$$

Glasfaser

- Ausbreitungsgeschwindigkeit im Medium:

$$c_{Medium} = \frac{c_0}{n_M} \quad \left[\frac{m}{s} \right]$$

- Wellenlänge im Medium:

$$\lambda_{Medium} = \frac{\lambda_0}{n_M} \quad [m]$$

Elektromagnetische Wellen

Wellengleichung

- Ausbreitungsgeschwindigkeit:

$$c = \frac{1}{\sqrt{\mu_0 \epsilon_0}} = 3 \cdot 10^8 \quad \left[\frac{m}{s} \right]$$

- Wellenlänge:

$$\lambda = \frac{c}{f} \quad [m], \quad f = \frac{c}{\lambda} = \frac{1}{T} \quad [Hz]$$

- Wellengleichung:

$$E_z(y, t) = E_0 \cdot \sin(2\pi ft - ky) \quad \left[\frac{V}{m} \right]$$

$$B_x(y, t) = B_0 \cdot \sin(2\pi ft - ky) \quad [T]$$

$$k = \frac{2\pi}{\lambda}: \text{Wellenzahl} \quad [\frac{1}{m}]$$


$$E_0: \text{elektrische Feldstärke Amplitude} \quad [\frac{V}{m}]$$

$$B_0: \text{magnetische Flussdichte Amplitude} \quad [T]$$

$$y: \text{Ausbreitungsrichtung} \quad [m]$$

Lichtbrechung

- Snellius'sches Brechungsgesetz:

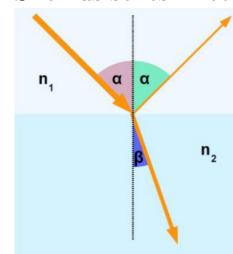

$$\frac{\sin(\alpha)}{\sin(\beta)} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

- Brechungsindex:

$$n_M = \frac{c_0}{c_{Medium}}$$

- Totalreflexion tritt auf, wenn der Einfallswinkel größer ist als der kritische Winkel:

$$\sin(\theta_{krit}) = \frac{n_2}{n_1}$$

Wellenphänomene

Interferenz

- Konstruktive Interferenz addiert die Amplituden
- Destruktive Interferenz subtrahiert die Amplituden

Diffraction

- Beugung tritt auf, wenn die Wellenlänge in der Größenordnung der Hindernisgröße liegt
- Aus dem Interferenzmuster können Rückschlüsse auf die Wellenlänge gezogen werden

Dispersion

- Abhängigkeit der Ausbreitungsgeschwindigkeit von der Frequenz
- Ursache für die Aufspaltung von Licht in seine Spektralfarben

Signal to Noise Ratio

- Verhältnis von Nutzsignal zu Störsignal:

$$SNR = \frac{P_{Signal}}{P_{Rauschen}} \quad [\text{Einheitlos}]$$

Intensität von Wellen

- Intensität:

$$I = \frac{P}{A} = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \quad \left[\frac{W}{m^2} \right]$$

- Intensität in Abhängigkeit von der Entfernung (Kugelwelle):

$$I(r) = \frac{P_{senden}}{4\pi r^2} \quad \left[\frac{W}{m^2} \right]$$

Absorption

- Lambert-Beer'sches Gesetz:

$$I(x) = I_0 e^{-\alpha x} \quad \left[\frac{W}{m^2} \right]$$

α : Absorptionskoeffizient $\left[\frac{1}{m} \right]$,
 x : Eindringtiefe [m]
Umrechnung aus dB: $\alpha \approx \frac{\alpha_{dB}}{4.343}$

Dezibel

- Pegel in Dezibel:

$$Q = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right) \quad [dB]$$

I_0 : Referenzintensität $\left[\frac{W}{m^2} \right]$

Wechselspannung

Grundgrößen

- Effektivwert:

$$U_{eff} = \frac{U_{max}}{\sqrt{2}} \quad [V]$$

- Kreisfrequenz:

$$\omega = 2\pi f \quad \left[\frac{rad}{s} \right]$$

- Phasenwinkel:

$$\varphi = \omega \cdot t_{Verschiebung} \quad [rad]$$

- Zeitfunktion der Spannung:

$$U(t) = U_{max} \cdot \sin(\omega t + \varphi) \quad [V]$$

- Scheinleistung:

$$S = U_{eff} \cdot I_{eff} \quad [W]$$

- Wirkleistung:

$$P = U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \cos(\varphi) \quad [W]$$

- Blindleistung:

$$Q = U_{eff} \cdot I_{eff} \cdot \sin(\varphi) \quad [VAR]$$

Thermische Strahlung

Absorption, Emission, Reflexion

- Absorptionsgrad ($\alpha \neq$ Absorptionskoeffizient): Absorbierte Strahlung
- Emissionsgrad (ε): Emittierte Strahlung
- Reflexionsgrad (ρ): Reflektierte Strahlung
- $\alpha + \varepsilon + \rho = 1$
- Für Schwarze Körper gilt: $\alpha = \varepsilon = 1$ und $\rho = 0$
- Für graue Körper gilt: $\alpha = \varepsilon < 1$ und $\rho > 0$

$$S(\lambda, T) = \varepsilon(\lambda) \cdot S_{schwarz}(\lambda, T) \quad \left[\frac{W}{m^2 msr} \right]$$

- Absorbierte Energie (I : Einstrahlungsstärke):

$$P_{absorbiert} = \alpha \cdot I \cdot A \quad [W]$$

Plancksches Strahlungsgesetz

Beschreibt die spektrale Strahldichte eines Schwarzen Körpers bei gegebener Temperatur.

$$S(f, T) = \frac{2h\pi f^3}{c^2} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hf}{k_B T}} - 1} \quad \left[\frac{W}{m^2 Hz sr} \right]$$

$$S(\lambda, T) = \frac{2h\pi c^2}{\lambda^5} \cdot \frac{1}{e^{\frac{hc}{\lambda k_B T}} - 1} \quad \left[\frac{W}{m^2 msr} \right]$$

h : Plancksches Wirkungsquantum [$J s$],
 k_B : Boltzmann-Konstante $\left[\frac{J}{K} \right]$,
 c : Lichtgeschwindigkeit $\left[\frac{m}{s} \right]$,
 f : Frequenz [Hz],
 λ : Wellenlänge [m],
 T : absolute Temperatur [K]

Wien'sches Verschiebungsgesetz

Wird verwendet, um die Wellenlänge des Maximums der Strahlung eines Schwarzen Körpers bei gegebener Temperatur zu bestimmen.

$$\lambda_{max} = \frac{b}{T} \quad [m]$$

b : Wien'sche Verschiebungskonstante [$m \cdot K$],
 T : absolute Temperatur [K]

Stefan-Boltzmann-Gesetz

Beschreibt die Gesamtstrahlungsleistung eines Schwarzen Körpers in Abhängigkeit von seiner Temperatur.

$$P = \sigma AT^4 \quad [W]$$

σ : Stefan-Boltzmann-Konstante $\left[\frac{W}{m^2 K^4} \right]$,
 A : Oberfläche des Körpers $[m^2]$,
 T : absolute Temperatur [K]

Thermische Strahlungsbilanz

$$I_{E,rad} = \sigma \varepsilon A (T^4 - T_{Umgebung}^4) \quad [W]$$

$I_{E,rad}$: Nettostrahlungsleistung [W],

ε : Emissionsgrad des Körpers,
 A : Oberfläche des Körpers $[m^2]$,

T : absolute Temperatur des Körpers [K],

$T_{Umgebung}$: absolute Temperatur der Umgebung [K]

Wärmeleitung

$$I_{E,cond} = Ah(T_{inner} - T_{outer}) \quad [W]$$

$I_{E,cond}$: Wärmeleitungsleistung [W],

A : Querschnittsfläche $[m^2]$,
 h : Wärmeleitkoeffizient $\left[\frac{W}{m^2 K} \right]$,

T_{inner} : Innentemperatur [K],

T_{outer} : Außentemperatur [K]

Maxwellsche Gleichungen

- Gaußsches Gesetz für die Elektrizität:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{A} = \frac{Q_{innen}}{\epsilon_0}$$

- Gaußsches Gesetz für den Magnetismus:

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{A} = 0$$

- Faradaysches Induktionsgesetz:

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{s} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

- Ampèresches Gesetz (mit Maxwell'scher Erweiterung):

$$\oint \vec{B} \cdot d\vec{s} = \mu_0 \left(I_{durch} + \epsilon_0 \frac{d\Phi_E}{dt} \right)$$

Sonstiges

