


Configuración Inicial Equipo Móvil WiFi

1. Conecto el equipo Móvil WiFi con el cable de red al PC



2. Ingreso a la siguiente ruta http://192.168.169.1/home.asp

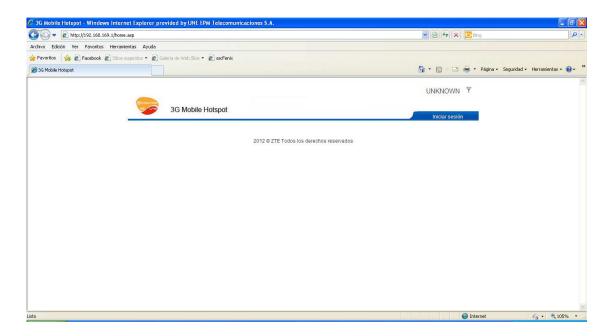




3. Inicio sesión registrando Usuario y Contraseña

Usuario: admin

Contraseña: d3c0ntr0l (control – cambio la letra o por "cero" 0)




4. Menú Wifi / Ajustes básicos

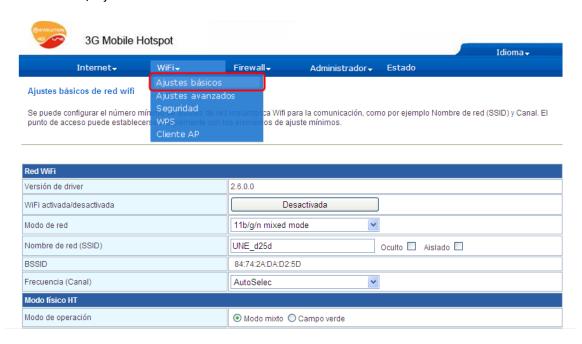




5. Frecuencia (Canal) 2437MHz (Channel 6)

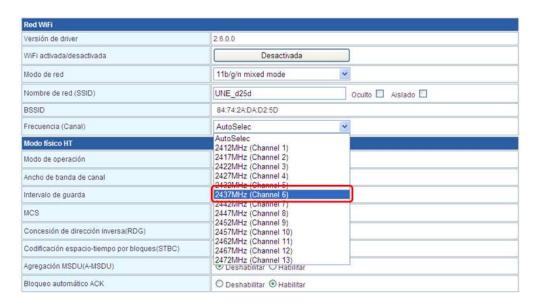

6. Valido **Nombre de red (SSID)** que corresponda con el **Wifi SSID**, esta información se encuentra en el reeverso del Móvil WiFi

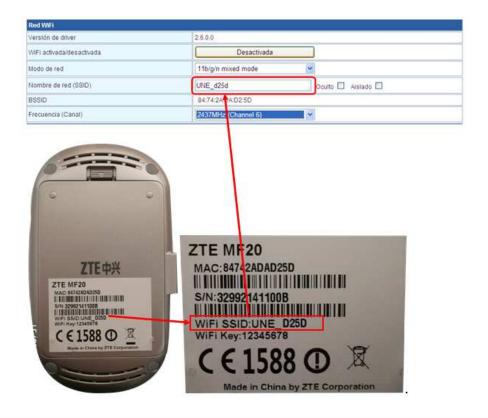



7. MCS Auto



8. Wifi activada/desactivada





9. Culmino con el botón


Aplicar



10. En el Explorador de Internet inhabilito el Proxy

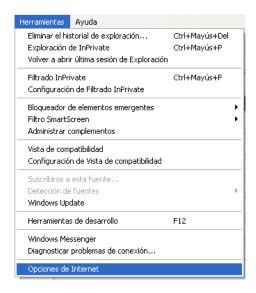

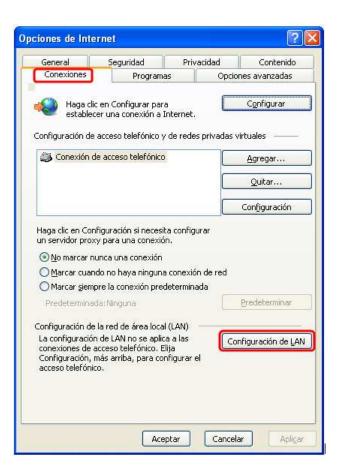

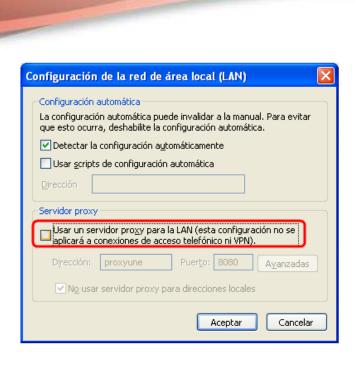


11. Actualizo la lista de redes inalámbricas y selecciono la red Móvil WiFi identificada con el nombre del equipo





12. Registro Clave de red única (12345678), confirmo la calve y finalizo con

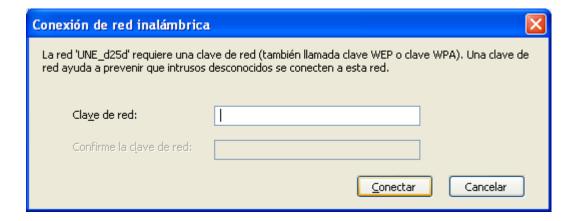

Por: Giovanny Antonio Muñoz Ortega Ventas Pymes 2012