

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ГЕОДЕЗИЧЕСКИМ
И МАРКШЕЙДЕРСКИМ
РАБОТАМ
ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТРАНСПОРТНЫХ ТОННЕЛЕЙ

ВСН 160-69
Минтрансстрой

*Утверждена
запечателем министра транспортного строительства
8 сентября 1969 г и введена в действие
с 1 апреля 1970 г*

О Р Г Т Р А Н С С Т Р О Й
М о с к в а 1 9 7 0

Инструкцию разработали и составили
В Г Афанасьев, Б И Гойдышев, И Ф Демьянин-
чик, В А Жилкин, В Л Каташников, М М Сан-
дер, Е Н Соколов

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей» составлена на основании опыта производства геодезико-маркшейдерских работ при строительстве Московского, Ленинградского, Киевского, Тбилисского и Бакинского метрополитенов, железнодорожных, автомобильных, гидротехнических тоннелей, при строительстве других подземных сооружений, выполняемых Главным управлением строительства тоннелей и метрополитенов Минтрансстроя, Гидроспецстроем, Министерством энергетики и электрификации СССР. При составлении «Инструкции» использованы: «Техническая инструкция по производству геодезико-маркшейдерских работ при строительстве метрополитенов и тоннелей», издания 1956 года; «Строительные нормы и правила»; СНиП II-Д.3-62, СНиП III-Б.8-68; «Временные технические условия производства тоннельных работ», Минтрансстрой, издания 1955 г.

В «Инструкции» изложены основные технические условия, приемы и допуски при выполнении геодезико-маркшейдерских работ и разбивок при строительстве тоннелей и метрополитенов.

Авторы выражают глубокую благодарность главным и участковым маркшейдерам Главтоннельметростроя за ценные и полезные замечания при подготовке рукописи к изданию, позволившие улучшить содержание настоящей инструкции. Особую благодарность авторский коллектив выносит доктору техн. наук профессору Черемисину М. С.

*Начальник Геодезико-маркшейдерского
управления Главтоннельметростроя В. Афанасьев*

Министерство транспортного строительства	Ведомственные строительные нормы	ВСН 160-69
	Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей	Взамен Технической инструкции по производству геодезико-маркшейдерских работ при строительстве метрополитенов и тоннелей ТИ-Т12-56

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

§ 1. «Инструкция по геодезическим и маркшейдерским работам при строительстве транспортных тоннелей» является обязательной при строительстве метрополитенов, железнодорожных, автодорожных тоннелей и других подземных сооружений, выполняемых организациями и ведомствами Министерства транспортного строительства.

§ 2. Задачей геодезико-маркшейдерской службы при строительстве подземных сооружений является перенесение проекта комплекса сооружений в натуре, обеспечение сбоек тоннелей, строгое соблюдение установленных габаритов, ведение по трассе щитов и эректоров, точное сопряжение всех конструктивных элементов и подземных транспортных узлов как в пределах каждой сооружаемой линии (радиус, диаметр), так и между разными очередями строительства.

§ 3. Геодезико-маркшейдерская служба обеспечивает возможность строительства тоннелей и других подземных сооружений одновременно по всей трассе. Отдельно сооружаемые участки трассы (станции, перегоны, камеры съездов, эскалаторные, паклонные тоннели и пересадочные узлы) должны быть точно сопряжены друг с другом и составить в натуре единое инженерное сооружение, предусмотренное проектом.

§ 4. Проектная организация создает наземную геодезическую основу для перенесения проекта в натуре, обеспечивающую требуемую точность встречных выработок

Внесен Геодезико-маркшей- дерским управлением Глав- тоннельметростроя	Утвержден зам. министра транспорт- ного строительства 8 сентября 1969 г.	Срок введения— 1 апреля 1970 г.
--	---	--

§ 5. Основные разбивочные работы, связанные с перенесением проекта подземных сооружений в натуре, производятся от пунктов подземной маркшейдерской основы созданной маркшейдерской службой строительной организации.

§ 6. В процессе строительства производятся подробные съемки, имеющие назначение:

а) графическое отображение хода строительных работ на всем его протяжении;

б) контрольный учет объемов основных строительных работ (к основным работам относятся: грунт-порода, бетон, железобетон, укладка тюбингов, блоков, расчеканка железобетонная рубашка);

в) составление исполнительных чертежей на готовые сооружения, необходимые при эксплуатации и проектировании новых линий метрополитена и тоннелей.

§ 7. Во время производства горностроительных работ маркшейдерская служба производит наблюдения за осадками сооружений на поверхности и в подземных выработках.

§ 8. Геодезическо-маркшейдерские разбивки на строительных объектах выполняются только на основании рабочих чертежей, составленных проектной организацией и имеющих подпись главного инженера строящей организации, разрешающую производство работ.

§ 9. Вычисления и детальные расчеты, необходимые для разбивки, производятся работниками маркшейдерских отделов строительства «в две руки» независимо друг от друга.

Перенесение в натуре разбивочных схем производится только после записи их в маркшейдерскую книгу.

Маркшейдерская книга (пронумерованная и заверенная главным маркшейдером строительства) ведется на каждом строительном участке работниками маркшейдерской службы. В книгу заносятся ежесменные задания и данные об их выполнении.

§ 10. Геодезические работы, не предусмотренные настоящей технической инструкцией, выполняются в соответствии с требованиями действующих инструкций ГУГК.

§ 11. Основные разбивки в натуре закрепляются соответствующими маркшейдерскими знаками (схемы же разбивок заносятся в журнал горных работ строительного объекта).

§ 12. Полевые и камеральные геодезические документы (маркшейдерские книги, полевые журналы, схемы, абрисы и др.) сохраняются до сдачи сооружений в эксплуатацию.

§ 13 Геодезическо-маркшейдерская служба производит составление, вычерчивание и оформление исполнительных чер-

тежей на все законченные подземные сооружения, подлежащие представлению Правительственной комиссии с последующей передачей их эксплуатирующей организации

§ 14. Для обеспечения выполнения технических условий сооружения тоннелей и метрополитенов и в силу специфических особенностей геодезическо-маркшейдерская служба имеет свое специальное «Положение» (глава 26).

§ 15 В инструкции изложены основные технические условия и допуски при выполнении геодезическо-маркшейдерских работ и разбивок на строительстве тоннелей и других подземных сооружений.

НАЗЕМНЫЕ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Глава 1

ТОННЕЛЬНАЯ ТРИАНГУЛЯЦИЯ; ПОЛИГОНОМЕТРИЯ ВЗАМЕН ТРИАНГУЛЯЦИИ

А. Назначение тоннельной триангуляции; основные требования

1.01. При строительстве тоннелей значительной протяженности или подземных сооружений, располагающихся на большой площади, обязательно наличие триангуляции или полигонометрии, ее заменяющей.

Городские триангуляционные сети используются для построения триангуляционных цепей или ходов полигонометрии взамен триангуляции, обеспечивающих сооружение отдельных линий метрополитена. При отсутствии в городе триангуляции последняя создается с учетом дальнейшего ее развития для строительства перспективных линий метрополитена.

1.02. При построении цепи треугольников, обеспечивающей сооружение данной линии метрополитена, как правило, используются знаки городской триангуляции. Сгущение производится с расчетом обеспечения трассы пунктами не реже чем через 3 км.

Не рекомендуется располагать пункты в пределах зоны возможной деформации, а также в удалении от трассы более 2 км.

1.03. Для тоннелей небольшой протяженности и подземных сооружений, располагающихся на незначительной площади, возможно создание планового обоснования в виде основной полигонометрии или аналитической сети.

1.04. Для обеспечения требуемой точности сбоек встречных тоннелей и правильной организации основных геодезических работ в каждой цепи триангуляции или в ходе полигонометрии взамен триангуляции рекомендуется подсчитать среднюю

квадратическую ошибку взаимного определения конечных точек. Она не должна превышать допусков, приведенных в табл. 1-1.

Таблица 1-1

Условия построения геодезической основы	Формулы подсчетов допусков
Тоннели сооружаются через порталы или штольни.	
без последующего сгущения ходами основной полигонометрии	$m = \pm 0,6 \Delta \sqrt{\frac{L}{l}}$
при последующем сгущении	$m = \pm 0,4 \Delta \sqrt{\frac{L}{l}}$
Тоннели сооружаются через стволы:	
без последующего сгущения ходами основной полигонометрии	$m = \pm 0,45 \Delta \sqrt{\frac{L}{l}}$
при последующем сгущении	$m = \pm 0,3 \Delta \sqrt{\frac{L}{l}}$

В указанных формулах

Δ —величина допустимого отклонения рабочей оси тоннеля от окончательной оси, определяемой после сбойки встречных тоннелей;

L —длина сооружаемого тоннеля;

l —среднее расстояние между сечениями стволами, порталами, штольнями

При создании триангуляции, обеспечивающей строительство тоннелей, для которых предельная ошибка сбойки определяется допуском 10 см, руководствуются требованиями табл. 1-2.

Для подземных сооружений, располагающихся на большой площади, при определении разряда триангуляции следует исходить из длины наибольшего по протяженности тоннеля, входящего в общий комплекс

Б. Составление проекта, рекогносцировка и закрепление знаков

1.05. Проект триангуляции составляется на плане или карте крупного масштаба, на которых должны быть показаны.

Таблица 1-2

Общая длина тоннеля L	Диаметр трубы-гильзы, м	Средняя квадратическая ошибка измерений угла, градусов, градусах в минутах в трехугольниках	Допустимое отклонение ошибка измерения длинны базиса	Средняя относительная ошибка измерения выходной стороны	Допустимое отклонение базисной стороны ро-бнического вида	Средняя ошибка определения длины наибольшего сложной стороны сетки
Более 8 км	1	4—10	$\pm 0',7$	$\pm 3''$	1 : 800000	1 : 400000
От 5 до 8 км	11	2—7	$\pm 1'',0$	$\pm 4''$	1 : 500000	1 : 300000
От 2 до 5 км	11	1,5—5	$\pm 1'',5$	$\pm 6''$	1 : 400000	1 : 200000
От 1 до 2 км	IV	1—3	$\pm 2'',0$	$\pm 8''$	1 : 300000	1 : 150000

При мечание. В таблице длина L учитывает случаи сооружения тоннеля из двух крайних его точек. При наличии промежуточных стололов или штолен необходимо определять величину $L_{\text{экв}}$ по формуле

$$L_{\text{экв}} = \sqrt{L \cdot I},$$

где L —общая длина тоннеля;
 I —среднее расстояние между смежными точками открытия фронта тоннельных работ.

проектируемая трасса, места расположения стволов, порталов, боковых штреков штолен и все имеющиеся пункты ранее выполненных триангуляций.

При отсутствии картографических материалов необходимо го масштаба проект составляется в процессе производства рекогносцировки на местности.

1.06. Для решения вопроса об использовании сторон имеющихся триангуляций в качестве базисов производится исследование точности определения длин этих сторон. Если результаты исследования не удовлетворяют требованиям табл. 1-2, намечается измерение самостоятельных базисов. Расчет частоты базисов в проектируемой цепи производится в соответствии с требованиями табл. 1-1 и 1-2.

Во всех случаях следует стремиться к измерению непосредственно сторон триангуляционной цепи.

Одновременно с выбором базиса намечаются места закрепления знаков полевого компаратора, используемого при строительстве для компарирования мерных приборов.

1.07. Выбор исходных дирекционных углов сторон и координат пунктов городской или государственной триангуляции должен основываться на детальном изучении материалов этих триангуляций. Не могут быть использованы в качестве исходных пункты, определенные вставками в основную сеть.

1.08. Триангуляционные цепи должны представлять собою системы треугольников, близких по форме к равносторонним (желательно с диагональными направлениями). В треугольниках, не подкрепленных диагональными направлениями, связующие углы менее 40° не допускаются.

1.09. При построении триангуляций для сооружения тоннелей рекомендуется проектировать такое расположение пунктов, которое обеспечивало бы ориентирование каждого двух смежных стволов, штолен, порталов по одной и той же стороне триангуляции.

1.10. При производстве работ для сооружения тоннелей значительной длины в горной местности и в сложных геологических условиях принимаются необходимые меры для исключения возможных влияний уклонений отвесных линий на точность триангуляции.

1.11. Удаление линий визирования от любых боковых предметов должно быть не менее 1 м, а по высоте, от крыш зданий или поверхности земли—не менее 2 м. Следует избегать прохождения визирных лучей вблизи дымящих заводских труб и вытяжных труб на крышеах домов.

1.12. При выборе мест закрепления триангуляционных

знаков на крышах зданий необходимо учитывать как удобство пользования пунктом и безопасность подхода к нему, так и конструктивные качества той части здания, на которой намечается устройство триангуляционной надстройки.

1.13. При рекогносцировке знаков на незастроенной территории необходимо учитывать гидрогеологию грунтов и ситуационные условия. Знаки нельзя располагать вблизи линий электропередач, связи и т. д. Триангуляционные центры, как правило, должны располагаться в устойчивых, неоползневых и не подвергающихся выпучиванию грунтах.

1.14. Основным типом знака для незастроенных территорий следует считать такой, при котором измерения производятся со штатива, столба или при небольших поднятиях инструмента над землей.

1.15. Все включаемые в триангуляционную цепь знаки старых триангуляций должны детально обследоваться для определения возможности их использования.

1.16. При выборе мест для закрепления триангуляционных знаков должна быть предусмотрена возможность удобных и надежных примыканий к ним полигонометрических ходов. Особое внимание должно быть обращено на обеспечение видимости с пунктов триангуляции на стволы, порталы, боковые штреки-штольни и другие точки открытия фронта тоннельных работ; выполнение данного условия не должно снижать жесткости построения триангуляционной цепи.

При выборе места закрепления необходимо произвести соответствующие согласования с представителями организации, которой принадлежит данное здание.

1.17. При производстве рекогносцировки ведется журнал, в котором отображаются все данные, характеризующие условия закрепления и последующего пользования знаками, а также условия видимости по всем намеченным к наблюдению направлениям.

В журнале должно быть дано полное описание всех строительных работ, перечень необходимых материалов, описание подъезда или подхода к пункту, указания о порядке доступа на крыши зданий.

1.18. В результате рекогносцировки составляется схема триангуляции с указанием примерных величин углов в фигурах, а также сторон, которые должны быть измерены в качестве базисов триангуляции.

1.19. Закрепление пунктов производится по правилам, принятым для городских триангуляций. Возможна закрепление пункта непосредственно в бетонном перекрытии крыши.

1.20. По окончании закрепления знака должна быть сделана его зарисовка, к которой прикладывается описание безопасного подхода к знаку и условия пользования им (выбираемые из рекомендаций журнала).

Все закрепленные знаки должны быть сданы по акту под наблюдение за сохранностью представителям соответствующих организаций.

В. Измерение базисов

1.21. Измерение базисов производится по правилам, принятым для соответствующих разрядов городских триангуляций. Попутно с измерением базиса определяется точная длина полевого компаратора. Проволоки, участвующие в измерении базисов, должны эталонироваться на стационарном компараторе до и после измерения.

Образцы журналов измерения базиса и нивелирования целиков штативов приведены в приложениях 1-1 и 1-2.

Измерение сторон триангуляции свето- и радиодальномерами производится в том случае, если они обеспечивают требуемую точность.

1.22. Оценка точности собственно измерения базиса производится по формулам табл. 1-3.

Таблица 1-3

Наименование средней квадратической ошибки	Формула оценки
Средняя квадратическая ошибка измерения секции одной проволокой в одном направлении	$m = \pm \sqrt{\frac{[\delta^2]}{n-1}}$
Средняя квадратическая ошибка окончательного результата измерения секции	$M = \pm \sqrt{\frac{[\delta^2]}{n(n-1)}}$
Средняя квадратическая ошибка измерения всего базиса одной проволокой в одном направлении	$m = \pm \sqrt{m_1^2 + m_{II}^2 + \dots + m_k^2}$
Средняя квадратическая ошибка окончательного результата измерения базиса	$M = \pm \sqrt{M_1^2 + M_{II}^2 + \dots + M_k^2}$

В указанных формулах:

δ —уклонение результата измерения секции одной проволокой в одном направлении от среднего значения, полученного по всем измерениям;

n —число отдельных измерений;

k —число секций.

Г. Угловые измерения

1.23. Для измерения углов тоннельных триангуляций используются теодолиты двухсекундной точности и оптические теодолиты. В горной местности, при наличии в цепи направлений со значительными углами наклона, необходимо применять инструменты с накладным уровнем.

При отсутствии таких теодолитов разрешается наклон вертикальной оси вращения инструмента определять при помощи уровня на алидаде, цена деления которого не должна превышать $15''$. Поправки в измеренные направления, которые вводятся при углах наклона более 3° , вычисляются по следующей формуле

$$\Delta\beta'' = r'' \cdot n \cdot \operatorname{ctg} z,$$

где r —цена деления уровня;

n —число делений уровня, характеризующих наклон инструмента; n считается положительным, если уровень во время измерений отклонялся влево и отрицательным—вправо.

z —зенитное расстояние измеряемого направления

1.24. Перед наблюдениями теодолит должен быть исследован по программе, предусмотренной Инструкцией ГУГК о построении государственной геодезической сети.

Уход за инструментами и их поверки осуществляются по правилам, принятым для государственных триангуляций.

1.25. В триангуляциях, создаваемых для строительства тоннелей, с целью устранения поправок за редукцию и ошибок визирования за счет фаз, в качестве объектов визирования используются специальные марки или штанги, устанавливаемые непосредственно над внешними центрами знаков. Штанги раскрашиваются шашками в белый и красный цвета. После установки штанг, производимой по отвесу, они закрепляются проволочными растяжками.

1.26. В тоннельных триангуляциях измерение горизонтальных углов производится способом измерения углов во всех комбинациях и способом круговых приемов. В табл. 1-4 приводятся произведения ($n \cdot m$) числа направлений n на число приемов m при измерении углов во всех комбинациях и количество приемов при измерении углов круговыми приемами.

1.27. Угловые измерения производятся по правилам, принятым для городских и государственных триангуляций. В целях исключения действия рена обязательно использование при наблюдениях всего интервала счетной шкалы или барабана микроскоп-микрометра

Таблица 1-4

Тип инструмента	Способ во всех комбинациях (п - т)		Способ круговых приемов		
	I разряд	II разряд	II разряд	III разряд	IV разряд
T 05 (TT-2"/6") . . .	36—35	25—21	12	9	4
T-1 (OT-02 и другие ему равноточные инструменты)	48	32—28	15—12	12—9	6
T-2 (OTC, TB-1 и другие им равноточные инструменты) . . .	—	—	—	15—12	9—6

Пример. Наблюдения производятся оптическим теодолитом типа Т-2 с 10-минутным интервалом лимба девятью круговыми приемами. Начальные отсчеты на барабане будут около:

I прием	1'	VI прием	6'
II .	2'	VII .	7'
III .	3'	VIII .	8'
IV .	4'	IX .	9'
V .	5'		

Образец журнала измерения углов триангуляции приведен в приложении 1-3.

1.28. Ввиду малости сторон тоннельных триангуляций следует добиваться высокой точности центрирования над знаками как теодолита, так и визирных приспособлений. При наличии центрировок и редукции их элементы определяются с погрешностями, не превышающими величин, приведенных в табл. 1-5 (для линейных элементов e и e_1) и табл. 1-6 (для угловых элементов Θ и Θ_1).

1.29. Угловые измерения должны производиться только в условиях благоприятной видимости, при отчетливых изображениях.

В отдельных случаях рекомендуется для обеспечения требуемой точности производить ночные наблюдения с применением искусственного освещения объектов визирования.

1.30. При угловых наблюдениях должно быть обеспечено соблюдение допусков, приведенных в табл. 1-7.

Таблица 1-5

Наименьшая длина стороны, км	Точность определения элементов ϵ и ϵ_1 , мм	Наименьшая длина стороны, км	Точность определения элементов ϵ и ϵ_1 , мм
0,5	2	5,0	5
1,0	2	6,0	6
2,0	2	7,0	7
3,0	3	8,0	8
4,0	4		

Таблица 1-6

Наименьшая длина стороны, км ϵ и ϵ_1 , м	1,0	2,0	3,0	4,0	6,0	8,0
	0,1	60'	80'	120'	150'	200'
0,2	30'	40'	60'	80'	100'	130'
0,4	15'	20'	30'	40'	50'	70'
0,6	10'	15'	20'	30'	40'	50'
0,8	8'	10'	15'	20'	30'	40'
1,0	6'	8'	10'	15'	20'	30'
1,5	5'	6'	8'	10'	15'	20'
2,0	3'	5'	6'	8'	10'	15'

Таблица 1-7

Инструмент	Расхождение отсчетов на начальное направление	Колебание направлений, приведенных к пулю	Расхождение угла, непосредственно измеренного, со значением его, подсчитанным как разность или сумма
T-05 (TT-2/6)	5"	5"	4"
T-1 (OT-02 и другие ему равноточные инструменты)	6"	6"	5"
T-2 (OTC, TB-1 и другие им равноточные инструменты)	8"	8"	—

1.31. Как правило, угловые измерения в триангуляции должны быть выполнены дважды, с интервалом во времени не менее месяца.

1.32. Если к моменту первых измерений углов не были выполнены условия п. 1.16, перед вторыми измерениями должны быть закреплены дополнительные пункты, обеспечивающие выполнение этих условий. Указанные пункты включаются в программу вторых измерений.

1.33. По окончании наблюдений на каждом пункте производится их обработка и определяется средняя квадратическая ошибка собственно измерения направлений на станции.

Для указанной оценки применяются формулы табл. 1-8.

Т а б л и ц а 1-8

Назначение средней квадратической ошибки	Формула оценки
Средняя квадратическая ошибка направления, измеренного в одном приеме	$\mu_0 = \pm \sqrt{\frac{1,25}{V^2 n(n-1)}} [\bar{v}]$
Средняя квадратическая ошибка направления, измеренного в одном приеме, для всей станции	$\mu = \frac{ \mu_0 }{m}$
То же по вторичным уклонениям	$\mu_1 = \pm \sqrt{\frac{[\sum v^2] - \frac{1}{m} \sum v ^2}{(m-1)(n-1)}}$
Средняя квадратическая ошибка среднего значения направления (из всех приемов)	$M = \pm \frac{\mu_1}{\sqrt{n}}$

В указанных формулах:

v —уклонение значения направления в приеме от среднего значения,
 $|v|$ —сумма абсолютных величин отклонений значений направлений в отдельном приеме от среднего значения,

$\sum v^2$ —сумма квадратов уклонений по каждому направлению,

$[\sum v^2]$ —сумма сумм квадратов уклонений для всей станции;

$[v]$ —сумма уклонений всех направлений в одном и том же приеме,

n —число приемов,

m —число направлений.

Пример оценки точности угловых измерений триангуляции приведен в приложении 1-4.

1.34. По мере образования в сети геодезических четырехугольников и центральных систем подсчитываются свободные члены полюсных условий. В системах, опирающихся на твер-

дые стороны и базисы, подсчитываются свободные члены возникающих при этом условий.

Подсчеты производятся по величинам измеренных углов. Свободные члены не должны выходить за пределы допусков табл. 1-9.

Таблица 1-9

Допустимая величина свободного члена полюсного уравнения (в ед. шестого знака логарифмов)	Допустимая величина свободного члена базисного условия (в ед. шестого знака логарифмов)	Допустимая величина свободного члена азимутального условия
$W = 2m_p \sqrt{[\Delta^2]}$	$W = 2 \sqrt{m_{lg b_1}^2 + m_{lg b_2}^2 + m_p^2 [\Delta^2]}$	$W = 2m_p \sqrt{n}$

В указанных формулах:

Δ — перемены логарифмов спусков связующих углов при измене углов на $1''$ (в единицах шестого знака логарифмов);

n — число углов, входящих в подсчет величины свободного члена азимутального условия;

$m_{lg b_1}, m_{lg b_2}$ — ошибки базисов, выходных или твердых сторон в единицах шестого знака логарифмов;

m — среднеквадратическая ошибка измерения угла

1.35. В результате полевых измерений должны быть получены следующие материалы

- 1) чертежки заложенных центров и фотографии построенных знаков;
- 2) журналы измерения базисов и журналы нивелирования целиков базисных штативов;
- 3) журналы измерения углов;
- 4) материалы определений центрировок и редукций;
- 5) полевые контрольные вычисления;
- 6) масштабная схема цепи (сети) с показанием всех измеренных величин и невязок;
- 7) краткая пояснительная записка.

Д. Уравнительные вычисления, оценка точности и составление технического отчета

1.36. Выбор осевого меридиана плоскости проекции Гаусса и уровенной поверхности триангуляции производится с таким расчетом, чтобы возможно было во всех последующих работах по сгущению геодезической основы (основная и подход-

ная наземная полигонометрия, подземная полигонометрия) обходиться без введения поправок за проектирование результатов измерений на плоскость проекции Гаусса и за приведение к принятому уровню.

Как правило, этого можно добиться, применяя:

а) для городов—принятую систему городских координат (с частным началом) и уровенную поверхность, соответствующую средней отметке города;

б) для внегородских тоннелей—систему координат в проекции Гаусса с целесообразно выбранным осевым меридианом (с разграфкой до $45'$), а уровенную поверхность—на средней отметке подземного сооружения (что позволит обойтись без введения поправок в длины линий подземной полигонометрии; при этом в линии наземной полигонометрии поправки должны вводиться).

1.37. Для удобства выполнения геодезическо-маркшейдерских работ к отрицательным ординатам (при расположении сооружения к западу от осевого меридиана) прибавляется целое число километров, а в абсциссах (подсчитанных от экватора) отбрасываются тысячи и сотни километров. При этом желательно иметь абсциссы, отличающиеся от ординат на несколько десятков километров. Во всех вычислениях необходимо располагать координату y впереди, координату x —после нее.

1.38. Для редуцирования длин базисов на плоскость проекции Гаусса пользуются формулой

$$\delta_D = + \frac{D'_0 y_m^2}{2R^2} \cdot 1000,$$

где δ_D —поправка за редуцирование (в миллиметрах)—всегда положительна;

D'_0 —длина базиса (в метрах);

y_m —ордината середины базиса (в километрах);

R —средний радиус кривизны земного эллипсоида (в километрах);

$$R = 6370 \text{ км}; \quad \frac{1000}{2R^2} = 0,0000123.$$

1.39. Для проектирования длин базисов на принятую уровенную поверхность применяется следующая формула

$$\Delta_H = - \frac{D'_0 (H_m - H_0)}{R},$$

где Δ_H —поправка за проектирование базиса на уровенную поверхность;

D'_0 и R —то же, что и в предыдущей формуле;

H_m —средняя абсолютная отметка базиса;

H_0 —абсолютная отметка принятой плоскости проектирования.

Если D'_0 , H_m и H_0 выражать в метрах, R —в километрах, Δ_H будет выражено в миллиметрах.

1.40. Для редуцирования направлений на плоскость проекции Гаусса вводятся поправки, вычисляемые по формуле

$$\delta_{1-2} = \frac{(x_1 - x_2) y_m}{2R^2} \rho'',$$

где δ_{1-2} —поправка в направление 1—2,

x_1 —абсцисса пункта 1;

x_2 —абсцисса пункта 2;

y_m —средняя ордината пунктов 1 и 2;

$$R = 6370 \text{ км}, \quad \rho = 206265''; \quad \frac{\rho''}{2R^2} = 0,00254.$$

Абсциссы и ординаты выражаются в километрах, поправки δ получаются в секундах.

Примечание Для выбора величин y и x (к формулам пп. 1.38 и 1.40) пользуются масштабной схемой цепи, на которой должна быть нанесена координатная сетка.

1.41. Перед уравновешиванием триангуляции производится полная проверка журналов измерений, всех полевых вычислений и схемы сети.

Учитывая малость сторон тоннельных триангуляций, необходимо для вычисления поправок за центрировки и редукции получать предварительные длины этих сторон с достаточной степенью точности.

1.42. В результате полной проверки полевых материалов составляется список приведенных к центру и редуцированных на плоскость проекций Гаусса направлений и вычерчивается окончательная схема сети. Производится оценка точности угловых измерений по формуле

$$m_{\text{угла}} = \pm \sqrt{\frac{[f_\beta]}{3n}},$$

где f_β —невязка треугольника;

n —число треугольников, входящих в оценку точности.

1.43. Учитывая необходимость использования координат пунктов триангуляции для вычисления координат пунктов полигонометрических ходов и предварительных разбивок, при

получении рабочих координат пунктов разрешается использование упрощенных методов уравновешивания. При этих вычислениях рекомендуется сначала уравновесить условия фигуры и полюсные условия упрощенными методами, а затем с уравновешенными углами составлять простые цепочки треугольников между базисами или твердыми сторонами.

Не разрешается пользоваться рабочими координатами пунктов триангуляции для всех работ, связанных с ориентированием подземных выработок и разбивками основных подземных сооружений.

1.44. Перед использованием для уравновешивания дирекционных углов и длии сторон, а также координат пунктов городской или государственной триангуляции должен быть произведен анализ их точности по материалам новых измерений. Для этих целей измеренные углы сопоставляются с разностями исходных дирекционных углов (на твердых пунктах) и подсчитываются свободные члены азимутальных, боковых, базисных и координатных условий. Полученные результаты должны отвечать установкам табл. 1-2 и 1-9.

Тщательный анализ, в сочетании с изучением материалов при проектировании цепи (см. п. 1.06), позволяет выявить исходные пункты, использование которых может внести недопустимые искажения при уравновешивании триангуляционной цепи.

1.45. Для окончательного уравновешивания триангуляции используют один из строгих методов. В каждом отдельном случае выбор метода должен обеспечить экономию вычислительного труда. Желательно произвести уравновешивание двумя независимыми способами.

1.46. Одновременно с уравновешиванием триангуляции необходимо произвести оценку точности элементов сети (см. табл. 1-1 и 1-2).

Должны быть определены из уравновешивания средние квадратические ошибки направлений по формулам:

Для способа условных измерений

$$\mu = \pm \sqrt{\frac{[v^2]}{r}},$$

где v — поправки направлений;

r — число условных уравнений.

Для способа посредственных измерений

$$\mu = \pm \sqrt{\frac{[v^2]}{d - r - 2p}},$$

где d —число всех направлений в сети (сплошных и несплошных);

r —число всех пунктов в цепи;

p —число определяемых пунктов.

Указанные величины сопоставляются с результатами оценки точности на станциях и по невязкам треугольников. Такое сопоставление рельефно выявляет действие внешних условий (особенно боковой рефракции) и влияние ошибок принятых исходных данных.

Кроме этого, рекомендуется определить ошибки наиболее слабой стороны, наиболее слабого дирекционного угла, а также максимальную ошибку определения координат.

1.47. По результатам уравновешивания составляется каталог пунктов триангуляции (см. приложение 1-5), тщательно проверяемый вторым исполнителем. В каталоге показываются как все вновь определенные пункты и направления, так и все исходные; последние выделяются красным цветом.

В каталоге обязательно указываются осевой меридиан зоны проекции Гаусса и уровенная поверхность, принятые для вычисления триангуляции, а также величины условных увеличений или уменьшений координат.

1.48. По каждой исполненной триангуляции составляется подробный технический отчет, в котором должны быть даны:

а) расчетное обоснование принятого разряда триангуляции;

б) анализ точности исходных данных, послуживших в качестве основы для развития данной триангуляции;

в) описание условий рекогносцировки;

г) описания и чертежи триангуляционных центров и фотографии построенных знаков;

д) описание методики базисных и угловых измерений и результаты оценки их точности;

е) обоснование принятых зоны проекции Гаусса и уровенной поверхности. Здесь же должны быть даны указания о необходимости введения поправок в измеренные элементы наземной и подземной полигонометрии;

ж) описание методики вычислительных работ. Если в процессе строительных работ использовались рабочие координаты пунктов триангуляции, то должна быть приведена сводка расхождений координат и дирекционных углов по рабочим и окончательным данным;

з) результаты оценки точности элементов триангуляции в сопоставлении их с расчетными данными и данными оценки точности полевых измерений;

Таблица 1-10

Топографическая полигонометрия взамен триангуляции

Длина тоннеля	Длина сторон, км	Средняя квадратическая ошибка измерения угла поворота		Допустимые относительные ошибки хода	
		по оценке на станции	Оценка, по много-кратным измерениям и незнакомым фигурам	для крово-ливневого тоннеля	для крово-ливневого тоннеля
Более 8 км	1	3—10	$\pm 0.^{\circ}4$	$\pm 0.^{\circ}7$	$1 : 300000$
От 5 до 8 км	11	2—7	$\pm 0.^{\circ}7$	$\pm 1.^{\circ}0$	$1 : 200000$
От 2 до 5 км	111	1,5—5	$\pm 1.^{\circ}0$	$\pm 1.^{\circ}5$	$1 : 150000$
От 1 до 2 км	IV	1—3	$\pm 1.^{\circ}5$	$\pm 2.^{\circ}0$	$1 : 100000$

Паспорт топографической полигонометрии	Длина тоннеля	Средняя относительная ошибка измерения стороны		Допустимые относительные ошибки оценки хода	
		для крово-ливневого тоннеля	для крово-ливневого тоннеля	для прямолинейного тоннеля	для прямолинейного тоннеля
		по поправкам помощью сдвигу	по поправкам помощью сдвигу	по прямой помощью сдвигу	по прямой помощью сдвигу

и) общее заключение о пригодности данной триангуляции для обеспечения требуемой точности всех горностроительных работ и особенно точности сбоек встречных тоннелей.

Е. Тоннельная полигонометрия взамен триангуляции

1.49. Тоннельная полигонометрия взамен триангуляции прокладывается вдоль трассы сооружения в виде одиночного хода или в виде замкнутых полигонов, опирающихся на пучки государственной или городской геодезической основы.

Пункты тоннельной полигонометрии не рекомендуется располагать в пределах зоны возможной деформации, а также в удалении от трассы более 1 км.

1.50. Во всех случаях создания тоннельной полигонометрии она должна удовлетворять требованиям табл. 1-10.

1.51. Составление проекта, рекогносцировка и закрепление знаков тоннельной полигонометрии производится по правилам, изложенным в разделе Б настоящей главы, а угловые измерения—в соответствии с методикой, изложенной в разделе Г.

1.52. Измерение длин сторон тоннельной полигонометрии производится свето- и радиодальномерами. При подборе типа дальномера необходимо учитывать, что точность линейных измерений при криволинейной форме сооружаемого тоннеля должна быть вдвое выше, чем при прямолинейной форме (см. табл. 1-10). Это вызвано тем, что при криволинейной форме трассы ошибки линейных измерений существенно влияют на поперечный сдвиг хода, который целиком входит в ошибку сбоек тоннелей.

1.53. Все угловые и линейные измерения производятся не менее чем дважды, с интервалом во времени не менее месяца.

1.54. При обработке материалов измерений тоннельной полигонометрии и составлении технического отчета руководствуются указаниями, изложенными в разделе Д настоящей главы.

1.55. Ходы тоннельной полигонометрии уравновешиваются на основе координат пучков государственной или городской геодезической основы, если относительные ошибки их не превышают допусков табл. 1-10. В противном случае ход вычисляется как свободный.

Приложение 1-1

ЖУРНАЛ
измерения базиса

Наблюдатели: 1. Смирнова

2. Волкова

Секция 2

Дата: 28 мая 1966 г.

№ шта- тнов	Приволок № 717. Прямо			Приволок № 715. Прямо			Приволок № 715. Обратно			Приволок № 717. Обратно		
	П	3	П-3	П	3	П-3	П	3	П-3	П	3	П-3
29—30	248	132	+116	189	079	+110	218	106	+112	137	034	+103
	373	258	+115	302	192	+110	334	223	+111	260	156	+104
	486	371	+115	426	318	+108	467	354	+113	401	298	+102
			+11,53			+10,93			+11,20			+10,33
$t^o = + 24^{\circ}0$												

№ шта- тнов	Приволок № 717. Прямо			Приволок № 715. Прямо			Приволок № 715. Обратно			Приволок № 717. Обратно		
	П	3	П-3	П	3	П-3	П	3	П-3	П	3	П-3
30—31	387	116	+271	317	052	+265	473	210	+263	319	064	+255
	516	246	+270	493	228	+265	598	334	+264	446	189	+257
	641	369	+272	617	351	+266	714	450	+264	570	315	+255
			+27,10			+26,53			+26,37			+25,57
$t^o = + 24^{\circ}0$												

№ шта- тнов	Приволок № 717. Прямо			Приволок № 715. Прямо			Приволок № 715. Обратно			Приволок № 717. Обратно		
	П	3	П-3	П	3	П-3	П	3	П-3	П	3	П-3
31—31a	3,9994	14	3,9980				3,9997	16	3,9981			
	4,0001	20	3,9981				4,0004	22	3,9982			
	4,0014	31	3,9983				4,0016	33	3,9983			
	4,0027	45	3,9982				4,0023	41	3,9982			
			3,99815									
$t^o = + 24^{\circ}0$												

Приложение 1-2

ЖУРНАЛ
Измерения целиков штатнов при измерении базиса

Секция 2

№ измерения	Прямой ход				Обратный ход				Среднее превышение из прямого и обратного ходов	
	Черная сторона		Красная сторона		Черная сторона		Красная сторона			
	Отсчеты	Превышение	Отсчеты	Превышение	Отсчеты	Превышение	Отсчеты	Превышение		
28	0871	43	5538	42	42,5	1134	42	5801	41	
29	0914	72	5580	73	72,5	1176	73	5842	73	
30	0986	43	5653	44	43,5	1249	44	5915	45	
31	1029	12	5697	13	12,5	1293	12	5960	13	
31a	1041		5710			1305		5973		

Дата: 28 мая 1966 г.

Приложение 1-3

ЖУРНДЛ
измерения углов триангуляции

Погода. ясно
Видимость: удачестворигольных
Наблюдатель: Гаврилов С. С.
Теодолит ТБ-1, № 1846

Дата: 14 апреля 1966 г.
Начало: 7 час 00 мин
Конец: 7 час 50 мин

Название пункта	Отчеты по горизонтальному кругу						Среднее						Направление					
	К. л.			к. п.			°			"			°			"		
	•	,	"	•	,	"	•	,	"	•	,	"	•	,	"	•	,	"
Речной	0	00	24	180	00	16	0	00	00	18,8	20,0	0	00	00	00,0			
Травм депо	58	46	47	238	46	37	58	46	42,0	58	46	23,2						
Школа	123	13	51	303	13	40	123	13	45,5	123	13	26,7						
Нагорный	184	57	12	4	57	0,5	184	57	08,5	184	56	49,7						
Хлебозавод	241	04	03	61	03	55	241	03	59,0	241	03	40,2						
Речной	0	00	21	180	00	14	0	00	17,5									
									26,0									
									25,5									
Речной	20	01	29	200	01	22	20	01					00	00	00,0			
Травм депо	78	47	57	258	47	49	78	47		53,0	58	46	27,0					
Школа	143	15	00	323	14	51	143	14		55,5	123	13	29,5					
Нагорный	204	58	15	24	58	07	204	58		11,0	184	56	45,0					
Хлебозавод	261	05	10	81	05	00	261	05		05,0	241	03	39,0					
Речной	20	01	32	200	01	21	20	01		26,5								

Оценка точности угловых измерений

Пункт Театральный

Приемы	Rечной	v	v^2	Трамв. депо	v	v^2	Школа
I	0°00'00",0	0,0	0,00	58°46'23",2	+3,2	10,24	123°13'26",7
II	00,0	0,0	0,00	27,0	-0,6	0,36	29,5
III	00,0	0,0	0,00	29,1	-2,7	7,29	31,2
IV	00,0	0,0	0,00	27,4	-1,0	1,00	28,3
V	00,0	0,0	0,00	25,2	+1,2	1,44	27,6
VI	00,0	0,0	0,00	26,8	-0,4	0,16	28,8
Среднее направление	0°00'00",0	0,0		58°46'26",4	+4,4		123°13'28",7
$[v]$, $[v^2]$		0 0	0,00		-4,7	9,1	20,49
u_0		0",0			$\pm 2",1$		

$$[\Sigma v^2] = \pm 56,86, \quad \Sigma [v]^2 = 70,62,$$

Приложение 1-4

на пункте триангуляции

Направления

v	v^2	Нагорный	v	v^2	Хлебозавод	v	v^2	$[v]$	$[v]^2$
+2,0	4,00	184°56'49",7	-2,3	5,29	241°03'40",2	-0,2	0,04	+2,7	7,29
-0,8	0,64	45,0	+2,4	5,76	89,0	+1,0	1,00	+2,0	4,00
-2,5	6,25	46,7	+0,7	0,49	41,7	-1,7	2,89	-6,2	33,44
+0,4	0,16	48,3	-0,9	0,81	38,2	+1,8	3,24	+0,3	0,09
+1,1	1,21	47,1	+0,3	0,09	39,0	+1,0	1,00	+3,6	12,96
-0,1	0,01	47,9	-0,5	0,25	41,8	-1,8	3,24	-2,8	7,84
+3,5		184°56'47",4	+3,4		241°03'40",0	+3,8		+9,6	
-3,4			-3,7			-3,7		-9,0	
6,9	12,27		7,1	12,69		7,5	11,41		70,62
$\pm 1",6$			$\pm 1",6$			$\pm 1",7$			

$$\mu = \pm \frac{[\mu_0]}{m} = \pm 1",4, \quad M = \pm \frac{\mu}{\sqrt{n}} = \pm 0",6.$$

$$\mu_1 = \pm \sqrt{\frac{[\Sigma v^2] - \frac{1}{m} \Sigma [v]^2}{(m-1)(n-1)}} = \pm 1",5, \quad M = \pm \frac{\mu_1}{\sqrt{n}} = \pm 0",6$$

КАТАЛОГ
координат пунктов триангуляции

Зона проекции Гаусса $L_0=37^{\circ}30'$ Уровенная поверхность $H_0=175$ м

Наимено- вание пунктов	Координаты		Отметки <i>H</i>	Дирекционные углы	Длины сторон	На какой пункт
	<i>y</i>	<i>x</i>				
Теат- ральный	18617,378	86435,741	178,623	41°18'53",2	1478,238	Речной
				100°05'19",4	1731,618	Трамв. депо
				164°32'22",3	1683,575	Школа
				226°15'40",1	1834,112	Нагорный
				282°22'33",0	1543,271	Хлебозавод
Трамв. депо	20322,221	86132,408	185,104	39°19'58",6	1578,367	Парковый
				101°37'24",3	1789,727	Горсовет
				204°43'17",0	1618,413	Школа
				280°05'19",4	1731,618	Театраль- ный
				351°14'36",3	1867,555	Речной

Г л а в а 2

ОСНОВНАЯ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

А. Необходимые условия развития полигонометрии; требуемая точность

2.01. Основная полигонометрия на поверхности прокладывается вдоль трасс метрополитенов и тоннелей различного назначения с целью обеспечения опорными пунктами:

- а) трассирования тоннелей;
- б) перенесения проекта сооружений в натуру;
- в) сбоек тоннелей в плане.

2.02. Основная полигонометрия прокладывается в виде сети замкнутых полигонов или одиночных ходов между пунктами триангуляции; при этом длины полигонометрических ходов должны быть в пределах 3—4 км. Линейная привязка к пунктам триангуляции чаще чем через 3 км разрешается при условии, если ошибки в определении пунктов триангуляции не внесут заметного искажения в результаты полевых измерений.

2.03. Основная полигонометрия может служить в качестве самостоятельного планового геодезического обоснования для строительства тоннелей небольшой протяженности (до 1 км).

2.04. При проектировании, рекогносцировке и производстве полевых измерений основной полигонометрии необходимо учитывать и соблюдать следующее:

- а) при строительстве метрополитенов основную полигонометрию прокладывать в виде сети замкнутых полигонов;
- б) ходы должны иметь наименьшее количество изломов и, по возможности, прокладываться параллельно трассе. Перемычки (ходы, поперечные направлению трассы) должны иметь минимальную длину;
- в) ходы основной полигонометрии прокладывать по возможности между пунктами триангуляции, имеющими непосредственную взаимную связь;
- г) длины ходов между узловыми точками не должны превышать 1 км;

д) при рекогносировке необходимо предусматривать дополнительные передачи дирекционных углов с пунктов триангуляции на стороны полигонометрической сети лучами значительной длины;

е) средняя длина линии должна быть порядка 250 м, наименьшая—не короче 150 м, наибольшая: для метрополитена—не свыше 300 м, а вне городов—не свыше 500 м;

ж) для метрополитенов и тоннелей длиной свыше 0,5 км относительная невязка в периметре хода не должна превышать 1 : 30000—1 : 35000, а для тоннелей длиной менее 0,5 км—1 : 20000;

з) средняя квадратическая ошибка измеренного угла не должна превышать $\pm 3''$;

и) коэффициент случайного влияния при измерении линий (μ) не должен превышать $\pm 0,0003$, а коэффициент систематического влияния $\lambda = \frac{1}{30} \mu$ не должен быть более 0,00001;

к) измерения углов и линий основной полигонометрии производятся дважды, в разное время и в различных условиях. Вторые наблюдения рекомендуется производить другими наблюдателями и инструментами.

2.05. На участках строительства метрополитена открытым способом основная полигонометрия прокладывается в соответствии с рекомендациями п. 2.04.

Для обеспечения разбивочных работ производится сгущение сети ходами с длинами сторон порядка 50—70 м.

При закладке знаков должна быть предусмотрена сохранность их на протяжении строительства, для чего рекогносцировщик должен детально изучить проект организации работ по сооружению тоннелей.

При измерении углов и линий по ходам сгущения руководствуются допусками, установленными для подходной полигонометрии (см. пп. 3.10 и 3.11).

Б. Составление проекта, рекогносировка и закрепление знаков

2.06. Проект основной полигонометрии для строительства метрополитенов и тоннелей составляется на имеющихся планах (а при их отсутствии—на схеме, составленной в результате общей рекогносировки) с нанесением на них запроектированной трассы, стволов, порталов и строительных площадок.

2.07. При составлении проекта основной полигонометрии

необходимо учитывать последующее развитие сети метрополитена.

2.08. При составлении проекта основной полигонометрии должна быть предусмотрена наиболее простая и удобная связь полигонометрии с триангуляцией (или с тоннельной полигонометрией, проложенной взамен триангуляции) и намечены системы и способы уравновешивания.

2.09. При детальной рекогносцировке окончательно устанавливаются места постановки полигонометрических знаков, а в случае необходимости коммуникаций.

2.10. Визирный луч должен проходить не ниже 0,5 м над поверхностью земли и не ближе 0,5 м от боковых предметов.

2.11. В результате рекогносцировки составляется окончательная схема расположения полигонометрических знаков, а в случае необходимости — пояснительная записка.

2.12. Полигонометрические знаки, в зависимости от места их постановки, могут применяться различных типов. Независимо от выбранного типа полигонометрический знак должен удовлетворять следующим основным условиям:

- иметь вполне определенную точку, принимаемую за центр знака;
- должен быть прочен и устойчив;
- удобен для производства угловых и линейных измерений.

2.13. Для незастроенной территории полигонометрическими знаками могут служить рельсы (рис. 2.1) или металлические трубы с якорем, забетонированные ниже глубины про-

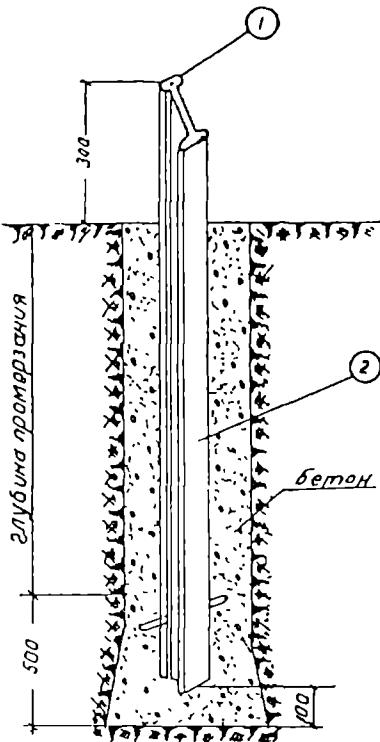


Рис. 2.1 Закрепление капитального грунтового полигонометрического знака

1—центр знака, отверстие Ø = 2 мм с медной расчеканкой, 2—рельс. Размеры указаны в миллиметрах

мерзания грунта, а также бетонный монолит с металлическим стержнем. В застроенных районах применяются знаки типа, показанного на рис. 2.2, а также марки, закрепленные в бетонном основании мостовой или в бортовом камне. Разрешается использовать ободки смотровых колодцев.

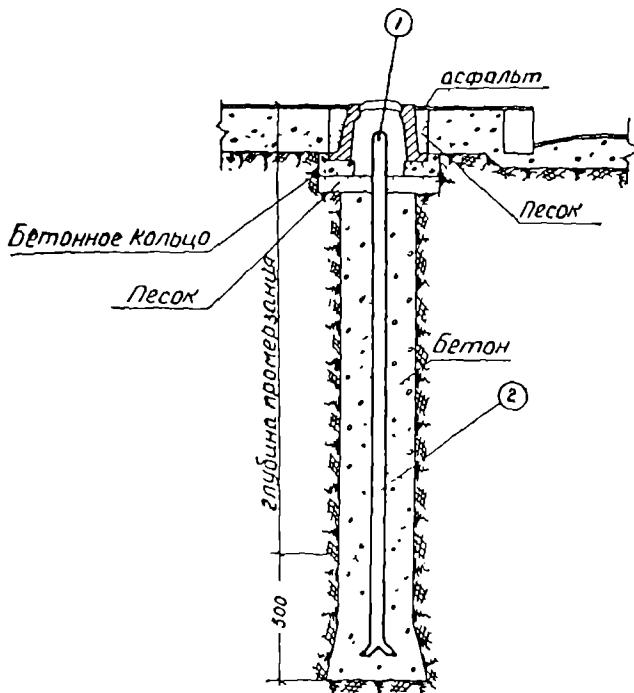


Рис. 2.2. Закрепление капитального грунтового полигонометрического знака с колпаком

1—центр знака, отверстие $\varnothing = 2$ мм с медной расчеканкой; 2—металлический стержень $\varnothing = 40$ мм. Размеры указаны в миллиметрах

2.14. После закладки полигонометрического знака производится привязка его к местным предметам; составляется исполнительная схема заложенных знаков, а также альбом привязок с указанием типа знаков.

В. Измерение углов

2.15. Для измерения углов основной полигонометрии применяются оптические теодолиты типа Т-2 (ОТС, ТБ-1 и др.)

равноточные). Инструменты, не имеющие заводского паспорта, исследуются. В процессе работ они должны систематически проверяться; особое внимание необходимо уделять тщательной выверке оптического центрира.

2.16. Измерение углов производится способом круговых приемов четырьмя приемами, с перестановками лимба через 45° , при этом два приема наблюдаются при одном положении оптического центрира, а два другие—при центрире, повернутом на 180° .

Каждому изменению положения центрира инструмента должна соответствовать новая центрировка визирных марок с поворотом их на 180° .

П р и м е ч а н и е При работе инструментами, оптический центрир которых встроен в алидаду, перецентрирование теодолита не производится.

2.17. Для исключения влияния рена на результаты измерений обязательно использование всего интервала барабана оптического микрометра (см. п. 1.27).

2.18. Особое внимание при измерении углов необходимо обращать на тщательную центрировку угломерных инструментов и визирных марок.

Ошибка центрирования не должна превышать $\pm 0,8$ мм.

2.19. При угловых измерениях на станциях с числом направлений более двух в местах интенсивного уличного движения разрешается производить измерение отдельных углов с выводом невязки горизонта.

Предельная невязка в сумме углов по горизонту f_β не должна превышать величины, определяемой формулой

$$f_\beta = \pm 2m'_\beta \sqrt{n'} = \pm 6'' \sqrt{n'},$$

где m'_β —средняя квадратическая ошибка собственно измерения угла;

n' —число углов.

2.20. В случае утраты взаимной видимости между ранее закрепленными полигонометрическими знаками производится измерение углов внецентренным способом.

2.21. При измерении углов внецентренным способом необходимо руководствоваться нижеследующим:

а) при длинах линий больших 200 м можно смешать инструмент с центра знака в любом направлении;

б) при вытянутом ходе и длинах линий от 150 до 200 м следует смешать инструмент под углом не более 45° к направлению хода;

- в) при измерении углов, близких к 90° , следует смещать инструмент примерно по створу короткой стороны;
- г) на узловых точках инструмент смещается примерно по створу самой короткой стороны;
- д) смещение инструмента от центра полигонометрического знака не должно превышать 20 м ;
- е) линейный элемент центрировки e измеряется стальной компарированной рулеткой со средней ошибкой не более 1 мм ;
- ж) угловой элемент центрировки Θ измеряется двумя полными круговыми приемами.

В полевом журнале тщательно зарисовывается расположение инструмента по отношению к центру полигонометрического знака и к измеряемым направлениям.

2.22. Колебания приведенных к нулю направлений в отдельных приемах и расхождения замыкающих отсчетов на начальное направление не должны превышать $\pm 8''$.

2.23. Допустимая угловая невязка f_θ в отдельном ходе или замкнутом полигоне не должна превышать величины, определяемой формулой

$$f_\theta = \pm 2m_3 \sqrt{n'} = \pm 6'' \sqrt{n'},$$

где m_3 — средняя квадратическая ошибка измерения угла; n' — число измеренных углов в ходе или полигоне.

2.24. Измерение углов при определении неприступных расстояний и при снесении координат с пунктов триангуляции производится с той же точностью, что и при измерении углов основной полигонометрии. Особое внимание обращается на поверку основной оси вращения инструмента.

При измерении наклонных направлений необходимо вводить поправки за отклонение от вертикали основной оси инструмента (см. п. 1.23).

2.25. При наличии интенсивного уличного движения или неспокойных изображений рекомендуется измерение полигонометрии производить в ночное время.

2.26. По окончании угловых измерений составляется схема, на которую выписываются значения всех измеренных углов и невязки.

Г. Измерение линий

2.27. Линии основной полигонометрии измеряются инварными проволоками на весу по штативам или кольям с постоянным натяжением в 10 кг при помощи блочных станков и грузов, подвешиваемых на концах проволок. Остатки линий измеряются компарированной рулеткой. Для тоннелей не-

большой протяженности допускается производить измерение линий стальными компарированными рулетками на весу с постоянным натяжением.

2.28. Измерение линий проволоками или стальными рулетками производится в прямом и обратном направлениях.

2.29. До начала работ и по окончании их проволоки должны быть прокомпарированы на стационарном компараторе.

2.30. В период полевых работ при измерении линий проволоки компарируются на полевом компараторе не реже одного раза в декаду.

2.31. При отсутствии полевого компаратора проволоки сравниваются с двумя нормальными проволоками (не участвующими в работе). Длина проволоки в результате компарирования должна быть определена со средней квадратической ошибкой не более $\pm 0,15$ мм.

Пример обработки результатов компарирования рабочей проволоки на полевом компараторе с контрольным измерением его длины двумя нормальными проволоками приведен в приложении 2-1.

2.32. Стальные рулетки, применяемые при измерении линий, компарируются не реже одного раза в два месяца.

2.33. Установка целиков штативов или кольев в створе измеряемой линии производится с помощью теодолита. Предельная ошибка вешения определяется по формуле

$$b = S \sqrt{\frac{1}{24T}},$$

где S —длина мерного прибора;

T —знакомитель предельной относительной точности полигонометрического хода.

При $S=24$ м и $\frac{1}{T}=\frac{1}{30000}$ $b=\pm 28$ мм $\approx \pm 3$ см.

Расстановка штативов или кольев вдоль линии производится с помощью троса с точностью ± 3 см.

2.34. Температура воздуха при работе с инварными проволоками измеряется через 2 пролета, а при пользовании стальной рулеткой—на каждом пролете и отсчитывается до 1° . Термометр должен находиться в одинаковых условиях с мерным прибором.

2.35. На пролете производится три пары отсчетов. Наибольшие расхождения разностей отсчетов ($\Pi-3$) по шкалам проволоки не должны превышать 0,5 мм.

Запись результатов измерений линий производится в жур-

нале линейных измерений по форме, приведенной в приложении 2-2.

2.36. Расхождение в длине пролета, измеренного в прямом и обратном направлениях, после введения поправок за температуру не должно превышать 0,5 мм.

2.37. Относительная ошибка измерения линии, полученная по результатам расхождения прямого и обратного ходов, не должна превышать 1 : 70000.

При длинах линий менее 200 м расхождение в результатах измерения прямого и обратного ходов не должно превышать 3 мм.

П р и м е ч а н и е. При измерении линий в обратном направлении лотаппараты необходимо поворачивать на 180°.

2.38. Для определения поправок за наклон мерного прибора производится нивелирование целиков штативов или кольев, по двусторонним рейкам—при одном горизонте, по односторонним рейкам—при двух горизонтах.

2.39. Точность определения превышений целиков штативов или кольев 24-метровых пролетов определяется по формуле

$$dh = \frac{l^2 \sqrt{n}}{12Th},$$

где l —длина мерного прибора;

h —превышение на пролете;

T —знакоматерь предельной относительной точности полигонометрического хода;

n —число уложений мерного прибора в линии.

Так, погрешность определения превышений каждого из 24-метровых пролетов для линий длиной 300 м и $T=30000$ не должна превышать:

- ±5,5 мм при превышениях не более 1 м;
- ±3 мм при превышениях от 1 до 2 м;
- ±2 мм при превышениях от 2 до 3 м;
- ±1,5 мм при превышениях от 3 до 4 м.

2.40. Длинные стороны разрешается измерять по секциям, которые должны быть связаны между собой не менее чем двумя общими пролетами.

2.41. Базисы при определении неприступного расстояния измеряются с той же точностью, что и линии основной полигонометрии.

2.42. Разрешается производить в необходимых случаях косвенные определения линий с обеспечением точности, принятой в основной полигонометрии.

Д. Привязки к пунктам триангуляции

2.43. В том случае, когда непосредственное измерение расстояний до центра пункта триангуляции невозможно, привязка полигонометрических ходов производится методом снесения координат. Схема снесения должна иметь не менее двух непосредственно измеренных базисов, каждый длиной, примерно равной неприступному расстоянию до пункта триангуляции.

2.44 Расположение базисов в схеме снесения (рис. 2.3) должно быть выбрано с таким расчетом, чтобы углы треугольников, противолежащие базисам, были не менее 40° и не более 140° .

2.45 Передача дирекционного угла с пунктов триангуляции на стороны основной полигонометрии должна производиться при длине визирного луча не менее 400 м.

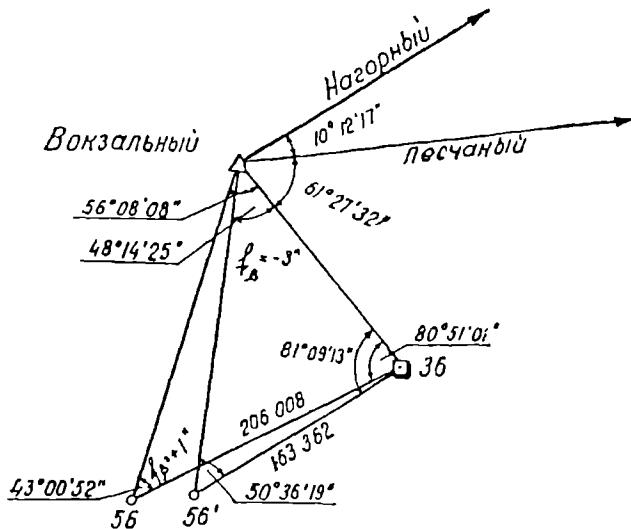


Рис. 2.3. Схема снесения координат. Длины сторон указаны в м

2.46. Если для измерения углов на пункте триангуляции необходимо спроектировать центр знака, то эта работа выполняется тщательно выверенным теодолитом с трех постановок инструмента с расчетом получения проектировочных плоскостей под углами 120° , но не менее 45° .

Проектирование производится при двух кругах. Треугольник погрешностей не должен иметь медиан более 5 мм.

2.47. Измерение углов на пункте триангуляции для снесения координат производится четырьмя круговыми приемами с измерением не менее двух направлений на пункты триангуляции.

Невязки в треугольниках не должны превышать $\pm 10''$.

2.48. При внецентренном стоянии инструмента на пункте триангуляции измерение элементов центрировки должно быть выполнено дважды с ошибкой линейного элемента не более ± 1 мм. При небольшой величине линейного элемента определение элементов центрировки может быть выполнено графически.

2.49. При наличии редукции элементы ее измеряются так же, как и элементы центрировки.

2.50. Обработка результатов угловых и линейных измерений производится по правилам, изложенным в разделе Е настоящей главы.

2.51. Для целей уравновешивания произведенных измерений при снесении координат составляется схема, на которой выписываются величины измеренных углов, длины линий и полученные угловые невязки в фигурах.

2.52. При схеме снесения, состоящей из двух треугольников, общая сторона этих треугольников вычисляется отдельно по каждому треугольнику (с предварительным распределением угловых невязок поровну на три угла).

2.53. Расхождение в вычисленных значениях неприступного расстояния из двух треугольников не должно превышать 1 : 25000. При упрощенных вычислениях из полученных результатов неприступного расстояния берется среднее значение, которое используется для вычисления координат.

2.54. При неблагоприятной форме треугольников рекомендуется произвести строгое уравновешивание снесений координат с получением поправок как в измеренные углы, так и в длины базисов.

В процессе уравновешивания необходимо произвести оценку точности снесения координат.

Е. Вычисление полигонометрии, оценка точности и составление технического отчета

2.55. Журналы измерений углов, линий и нивелирования целиков должны быть обработаны в две руки. Средние значения результатов выписываются в журналах чернилами.

2.56. Поправки за центрировку и редукцию при угловых измерениях вычисляются в две руки.

2.57. По окончании обработки журналов линейных измерений производится вычисление длин линий с введением всех поправок (см. приложение 2-3).

2.58. Поправки за проектирование на принятую уровенную плоскость вводятся в длины линий в тех случаях, когда они превышают 1 : 150000 длины линии; при их вычислении пользуются формулой, приведенной в п. 1.39.

Для редуцирования длин линий на плоскость проекции Гаусса пользуются формулой, указанной в п. 1.38.

2.59. Вычисление всех поправок в измеренные линии производится до 0,1 мм. Окончательная длина линии округляется до 1 мм.

2.60. Вычисление длин линий производится на бланках (ведомостях) в две руки; расхождение результатов вычислений не должно превышать 0,4 мм.

2.61. По окончании обработки полевых журналов, вычисления длин линий и редуцирования их на принятый горизонт составляется схема ходов с указанием на ней окончательных значений углов, длин линий и угловых невязок фигур. Затем производят оценку точности угловых измерений по формуле

$$m_\beta = \pm \sqrt{\frac{\left[\frac{f_\beta^2}{n'} \right]}{N}},$$

где m_β — средняя квадратическая ошибка измеренного угла;

f_β — угловая невязка в полигоне или ходе;

n' — число углов в полигоне или ходе;

N — число полигонов и ходов

Пример оценки точности угловых измерений приводится в приложении 2-4.

Оценка точности линейных измерений производится по разностям двойных измерений.

Коэффициент влияния случайных ошибок на 1 м длины вычисляется по формуле

$$\mu = \pm \sqrt{\frac{\left[p d_1^2 \right]}{2(n-1)K}},$$

где p — вес — величина, обратная длине линии ($p = \frac{K}{S}$);

K — произвольно выбранный коэффициент;

n — число линий, включенных в оценку точности;

d_1 — вычисляется по формуле

$$d_1 = d - \lambda S; \quad \lambda = \frac{|d|}{|S|},$$

где λ — коэффициент остаточного систематического влияния линейных измерений;

d — разности между значениями длин линий из двух разновременных измерений (см. п. 2.04, к).

Пример оценки точности приведен в приложении 2-5.

2.62. Уравновешивание полигонометрической сети производится раздельно: сначала уравновешиваются угловые измерения с вычислением вероятнейшего значения дирекционных углов линий при узловых точках, а затем уравновешиваются приращения координат с вычислением окончательных координат узловых точек. После этого производится уравновешивание одиночных ходов сети между узловыми точками

2.63. За веса дирекционных углов узловых линий принимаются величины, обратно пропорциональные числу измеренных углов хода; за веса координат — величины, обратно пропорциональные квадрату средней квадратической предвычисленной ошибки в положении конечной точки хода, рассчитываемой отдельно для вытянутых и ломаных ходов при значениях:

$$\mu = 0,0003; \quad \lambda = 0,00001; \quad m_\beta = \pm 3''.$$

2.64. При уравновешивании полигонометрическая сеть разбивается на отдельные секции, привязанные к пунктам триангуляции. Уравновешивание выполняется по отдельным секциям, при этом в каждой секции совместно решаются все возникающие условия по способу профессора В. В. Попова.

2.65 При величине относительной невязки в полигонометрическом ходе менее 1 : 50000 разрешается производить уравновешивание ходов упрощенным методом: угловая невязка распределяется поровну на все углы, а невязка в суммах приращений координат — пропорционально длинам сторон с последующим вычислением поправок в дирекционные углы и меры линий.

2.66 Если относительная невязка в полигонометрическом ходе более 1 : 50000, необходимо произвести уравновешивание хода по способу наименьших квадратов. Для вытянутых ходов при уравновешивании возможно применение таблиц.

Полигонометрический ход считается вытянутым, если направление линий этого хода отклоняется от направления замыкающей в пределах 24° и если данный ход располагается вблизи замыкающей, отклоняясь от нее в ту или другую сторону не более чем на $1/8$ ее длины.

2.67 В особо ответственных местах уравновешивание секций производится строгим способом при совместном уравновешивании угловых и линейных измерений.

2.68. При уравновешивании дирекционные углы вычисляются до $0''$, 1; приращения координат и координаты—до 0,1 мм. В каталоги выписываются уравновешенные значения:

- a) дирекционных углов—с округлением до $1''$;
- b) линий—с округлением до 1 мм;
- c) координат—с округлением до 1 мм.

Форма каталога координат полигонометрических знаков приводится в приложении 2-6.

2.69. После окончания уравновешивания производится оценка точности полигонометрической сети по уравновешенным данным. Определяется средняя квадратическая ошибка угла по формулам:

а) при уравновешивании способом узловых точек проф. В. В. Попова

$$m'_\beta = \pm \sqrt{\frac{\left[\frac{f_\beta^2}{n'} \right]}{N - K}},$$

где f_β —угловые невязки ходов;

n' —число углов в ходе;

N —число всех ходов;

K —число узловых точек в системе;

б) при уравновешивании способом полигонов проф. В. В. Попова

$$m'_\beta = \pm \sqrt{\frac{\left[\frac{(\sum v_\beta)^2}{n'} \right]}{r}},$$

где $\sum v_\beta$ —суммарные поправки углов по ходам между узловыми точками;

n' —число углов в ходе;

r —число уравнений в системе.

2.70. Вычисляются средние ошибки координат на один километр хода уравновешенной полигонометрической сети по формулам:

$$m_y = \pm \sqrt{\frac{\left[\frac{\delta_y^2}{l} \right]}{r}}; \quad m_x = \pm \sqrt{\frac{\left[\frac{\delta_x^2}{l} \right]}{r}},$$

где δ_y и δ_x — поправки в приращения координат, полученные в ходах между узловыми точками;
 l —длины ходов, выраженные в километрах;
 r —число условных уравнений в сети.

Средняя квадратическая ошибка абсолютного смещения хода на 1 км определяется формулой

$$M = \pm \sqrt{m_y^2 + m_x^2}.$$

2.71 Составляется таблица, характеризующая полученную точность полигонометрии для каждого хода, по форме табл. 2-1.

Таблица 21

№ ходов по порядку	№ конечных точек хода	Длина хода в метрах	f_y	f_x	f_z	$\frac{f_s}{[S]}$
			в миллиметрах			
1	3642—5027	316	+8	-1	8	1 39000
2	4137—5932	895	-5	+9	10	1 89000
3	3059—4879	735	+3	-18	18	1 41000

2.72. По окончании полевых и вычислительных работ составляется подробный технический отчет, в котором должны быть даны:

- а) описание условий рекогносцировки;
- б) характеристика частоты и способов привязки к пунктам триангуляции;
- в) характеристика заложенных знаков, их распределение по типам, данные об использованных знаках городской полигонометрии;
- г) перечень применяющихся инструментов, описание методики угловых и линейных измерений и результаты оценки их точности,
- д) описание методики уравновешивания сети и результаты вычислений (угловые невязки, невязки в координатах и относительные);
- е) оценка точности окончательных результатов, соответствие их техническим требованиям.

2.73 Если основная полигонометрия является самостоятельной основой для строительства тоннелей, в отчете должны быть приведены также:

- а) расчетное обоснование принятого способа работ,
- б) анализ точности исходных данных;
- в) обоснование принятых зоны проекции Гаусса и уровенной плоскости.

Здесь же должны быть даны указания о введении поправок в элементы подходной и подземной полигонометрии;

г) общее заключение о пригодности исполненной полигонометрии для обеспечения требуемой точности всех горностроительных работ и особенно точности сбоек встречных тоннелей.

Ж. Аналитические сети (взамен основной полигонометрии)

2.74. В открытой пересеченной местности проложение основной полигонометрии рекомендуется заменять построением аналитической сети.

2.75. Аналитические сети строятся в виде цепей или сетей треугольников, опирающихся на пункты тоннельной триангуляции или тоннельной полигонометрии.

Разрешается вставка одиночных пунктов для передачи координат в порталы, стволы, боковые штолни, скважины и т. д.

2.76. Аналитические сети должны опираться не менее чем на два базиса, измеряемые со средней относительной ошибкой 1:100000. Как правило, в качестве базисов используются специально измеренные стороны аналитической сети. В отдельных случаях базисами могут служить стороны тоннельной триангуляции или тоннельной полигонометрии.

Разрешается также прокладка аналитической цепи треугольников между двумя «твёрдыми» пунктами (тоннельной триангуляции или тоннельной полигонометрии) без измерения базисов или с измерением одного, контрольного базиса.

2.77. Возможно сочетание аналитической сети с ходами основной полигонометрии (применительно к условиям местности). В этом случае базисами аналитической сети могут служить стороны основной полигонометрии.

2.78. При сооружении тоннелей небольшой протяженности, до 1 км, плановым геодезическим обоснованием может служить свободная аналитическая сеть.

2.79. Длины сторон треугольников должны находиться в пределах от 600 до 300 м.

Количество треугольников между базисами не должно быть более десяти, а при использовании в качестве базисов сторон основной полигонометрии — не более пяти. Углы в треугольниках должны быть в пределах 30—120°.

При неблагоприятной форме треугольников намечается измерение диагональных направлений.

2.80. Знаки аналитической сети закладываются по типу знаков основной полигонометрии.

2.81. При измерении горизонтальных направлений анали-

тической сети руководствуются указаниями раздела В настоящей главы.

Угловые измерения в аналитической сети должны производиться дважды, в разное время и в различных условиях. Если количество треугольников между базисами не превышает пяти, разрешается однократное измерение горизонтальных направлений.

Угловые невязки в треугольниках не должны превышать $\pm 10''$, а при однократном измерении $\pm 12''$.

2.82. Измерение базисов производится по правилам, установленным для измерения линий основной полигонометрии (см. раздел Г настоящей главы). Измерение базисов производится дважды, в разное время.

Если количество треугольников между базисами не превышает пяти, разрешается однократное измерение базисов.

2.83. Уравновешивание аналитической сети производится методами условных и посредственных измерений. Для небольшой цепи треугольников разрешается применение упрощенных способов уравновешивания.

2.84. По окончании полевых и вычислительных работ составляется технический отчет в соответствии с указаниями п. 2.72.

Приложение 2-1

ОБРАБОТКА

результатов компарирования рабочей проволоки на полевом компараторе с контрольным измерением его длины двумя нормальными проволоками

Пример. Компариование 27 мая 1966 года.

По результатам обработки измерений полевого компаратора нормальными проволоками длина его равна:

по проволоке № 1175	192,0271
по проволоке № 1179	192,0259
среднее	192,0265

По результатам измерений компаратора рабочей 24-метровой проволокой № 345 длина его (выведенная без учета поправок за компарирование проволоки, т. е. исходя из ее nominalной длины) получилась равной 192,0296.

Число пролетов $n=8$

Результаты измерений приведены к $t_0 = +20^\circ\text{C}$

Разность $\Delta = 192,026_b - 192,029_c = -0,003_f = -3,1 \text{ мм}$ Поправка к номинальной длине рабочей проволоки № 345 равна

$$\delta_k = \frac{-31}{8} = -0,4 \text{ мм}$$

Уравнение проволоки № 345 на 27 мая 1966 года: $L = 24 \text{ м} - 0,4 \text{ мм}$ при $t_0 = +20^\circ\text{C}$

Приложение 2-2

ЖУРНАЛ

измерения линий полигонометрии

Число, месяц и год: 7 марта 1966 г.

Наблюдатели 1 Алферов

Линия 1072—1073

2. Петрова

Проволока № 345

Записывающий Сидоров

№ штативов	Прямо			Обратно		
	П	З	П-З	П	З	П-З
1072 1	449	102	+347	482	140	+342
	546	201	+345	562	217	+345
	584	240	+344	630	287	+343
			+34,5			+34,3
$t^o = +2^\circ$				$t^o = +2^\circ$		
1 2	398	117	+281	528	246	+282
	531	253	+278	601	319	+282
	618	341	+277	680	399	+281
			+27,9			+28,2

Приложение 2-Г

Оценка точности линейных измерений

$\#$	№ линии	S_1 (м)	S_2 (м)	$d = S_1 - S_2$ (м)	$\lambda \cdot S$ (мм)	$d_1 = d - \lambda \cdot S$ (мм)	d_1^2	$n = \frac{1000}{S}$	$\frac{\rho d_1^2}{1000}$
1	635—636	170,3464	,3419	+4,5	-0,3	+4,8	23,04	5,9	0,1477
2	636—637	202,0131	,0174	-4,3	-0,3	-4,0	16,00	5,0	0,0800
3	637—638	230,4470	,4511	-4,1	-0,4	-8,7	13,69	4,3	0,6389
4	638—639	245,6263	,6210	+5,3	-0,4	+5,7	32,49	4,1	0,1332
5	639—640	191,4070	,4045	+2,5	-0,3	+2,8	7,84	5,2	0,0408
6	640—642	233,3470	,3509	-3,9	-0,4	-3,5	12,25	4,3	0,0527
7	624—625	208,5561	,5589	-2,8	-0,4	-2,4	6,70	4,8	0,0276
...
48	702—703	245,4180	,4142	+3,8	-0,4	+4,2	17,64	4,1	0,0723
49	704—705	220,5050	,5062	-1,2	-0,4	-0,8	0,64	4,5	0,0019
50	705—706	225,4970	,4999	-2,9	-0,4	-2,5	6,25	4,4	0,0275
51	706—707	199,4185	,4204	-1,9	-0,3	-1,6	2,56	5,0	0,0128
		10569		-18,1		-0,2	697,05		3,8694

$$\mu = \pm \sqrt{\frac{[\rho d_1^2]}{2(n-1)K}} = \pm \sqrt{\frac{3,8694}{2 \times 50}} = 0,20 \text{ мк} = 0,00002;$$

$$\lambda = \frac{[d]}{[S]} = \frac{-0,0181}{10569} = -0,000017.$$

КАТАЛОГ
координат пунктов полигонометрии

№ пунктов	Координаты		Дирекцион- ные углы	Длины линий	На какой пункт
	y	x			
13037	31128,612	7724,948	49°34'47"	203,238	13038
			142°39'06"	151,314	13049
			224°57'22"	222,352	13036
13038	31283,338	7856,725	55°56'54"	243,045	13039
			229°34'47"	203,238	13037
13039	31484,709	7992,816	49°47'07"	206,897	13040
			235°56'54"	243,045	13038
13040	31642,702	8126,400	50°17'14"	224,607	13041
			229°47'07"	206,897	13039
			320°14'24"	136,212	13031

Г л а в а 3

ПОДХОДНАЯ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ

3 01. В целях обеспечения исходными знаками производства ориентирования подземных выработок, а также для различных разбивок и съемок строительных площадок прокладывается подходная полигонометрия.

3 02.. Подходная полигонометрия должна, как правило, представлять собой систему ходов или замкнутых полигонов, опирающихся не менее чем на два знака основной полигонометрии

3 03. При прокладке подходной полигонометрии в виде одиночного хода между двумя знаками основной полигонометрии измерения рекомендуется производить дважды, в разное время.

3 04. Длины отдельных ходов или полигонов в подходной полигонометрии не должны превышать 300 м. Подходная полигонометрия должна иметь минимальное число углов поворота, а длины сторон ее не должны быть менее 30 м.

3 05. На строительных (шахтных) площадках полигонометрические знаки закладываются в местах, обеспечивающих их сохранность. Знак у ствола шахты закладывается с расчетом получения наивыгоднейшей формы соединительного треугольника при производстве ориентирования подземных выработок.

3 06. Места для закрепления знаков должны обеспечивать удобную установку угломерных инструментов и визирных марок. Визирные лучи должны проходить не ближе чем на 0,3 м от местных предметов и поверхности земли.

3 07. Знак подходной полигонометрии представляет собой металлический штырь диаметром 2—3 см или отрезок рельса длиной 0,4—0,5 м, бетонируемый в яме с поперечным сечением 0,5×0,5 м и глубиной от 0,5 до 1,0 м. В центре штыря или рельса просверливается отверстие диаметром 1—2 мм. Разрешается закреплять знаки на ободах смотровых колодцев подземных коммуникаций (водопровод, канализация, связь и др.); центр знака на колодцах оформляется так же, как на штырях или рельсах.

3 08. Местоположения заложенных знаков зарисовывают-

ся в абрис, а центры их привязываются линейными промерами к постоянным предметам местности.

3.09. Угловые измерения выполняются инструментами и способами, указанными в главе 2 (пп. 2.15—2.19). Особое внимание обращается на тщательность центрировки теодолита и марок. В необходимых случаях, при наличии коротких сторон применяют метод передачи дирекционного угла путем одновременной постановки двух-трех теодолитов (см. п. 9.32).

3.10. При измерении углов устанавливаются следующие допуски:

а) расхождение двух отсчетов на замыкающее направление в полуприеме не должно превышать $\pm 8''$;

б) колебания приведенных к нулю направлений в отдельных приемах не должны превышать $\pm 10''$, а при коротких сторонах (30—40 м) $\pm 15''$;

в) угловая невязка в замкнутых полигонах или в ходах между твердыми дирекционными углами не должна превышать $\pm 8''\sqrt{n'}$, где n' —число измеренных углов в полигоне или ходе.

3.11. Линии подходной полигонометрии измеряются компарированной стальной рулеткой по штативам, в соответствии с указаниями пп. 2.27—2.35, 2.38, 2.39. Относительная разность прямого и обратного измерений линии компарированной рулеткой не должна превышать 1 : 20000; при коротких линиях расхождения между результатами прямого и обратного измерений не должны быть более 3 мм.

3.12. Не ранее чем за 3 дня до ориентирования шахты заново производятся угловые и линейные измерения подходной полигонометрии. При привязке подходного хода к знаку основной полигонометрии для контроля измеряются все направления и линии на смежные с ним твердые знаки.

3.13. Передача дирекционного угла на пристольную линию, служащую исходной при ориентировании, производится, как правило, с пунктов триангуляции через длинные стороны; при этом могут быть использованы вспомогательные точки как на поверхности земли, так и на крыших высоких зданий. Дирекционный угол, переданный с пунктов триангуляции на пристольную линию, сравнивается с дирекционным углом, переданным на эту линию со стороны основной полигонометрии.

3.14. Вычисление координат знаков подходных полигонометрических ходов производится методом раздельного уравновешивания. Относительная невязка в периметре хода не должна превышать 1 : 20000; при коротких ходах абсолютная невязка должна быть не более 10 мм.

Глава 4

ВЫСОТНОЕ ОБОСНОВАНИЕ НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ

А. Схема развития наземного высотного обоснования; составление проекта, рекогносцировка, закрепление знаков

4.01. Для создания высотной геодезической основы на поверхности при строительстве метрополитена, а также при сооружении внегородских тоннелей протяженностью свыше 2 км (а в горной местности—свыше 1 км) производится нивелирование II класса

4.02. Нивелирование II класса базируется на марках и реперах городского нивелирования I и II классов и представляет собою сеть замкнутых полигонов, охватывающую полосу шириной не менее пятикратной глубины заложения тоннелей примерно симметричную относительно оси трассы.

При строительстве внегородских тоннелей высотная основа должна опираться на марки и реперы государственного нивелирования I и II классов.

4.03. Нивелирные опорные ходы III класса прокладываются.

а) для передачи отметок к стволам, скважинам и предпортальным выработкам;

б) для обеспечения высотной основы тоннелей, сооружаемых открытым способом работ;

в) для сгущения высотной основы II класса в районе наблюдений за деформацией поверхностных сооружений;

г) как самостоятельная высотная основа при строительстве тоннелей протяженностью не свыше 2 км, а в горной местности—не свыше 1 км.

Нивелирные опорные ходы III класса прокладываются в прямом и обратном направлениях.

4.04. Нивелирные ходы III класса прокладываются между реперами II класса и реперами опорных ходов III класса и служат главным образом для определения отметок деформационных реперов.

Нивелирные ходы III класса прокладываются в одном направлении.

4.05. Проект нивелирной сети для строительства метрополитена составляется на плане. На этот план предварительно наносят проект трассы, а также все реперы и марки городского нивелирования, расположенные в районе трассы. При строительстве внегородских тоннелей, кроме проекта трассы, наносятся марки и реперы государственного нивелирования,

4.06. При составлении проекта нивелирной сети для строительства метрополитенов следует руководствоваться следующими положениями:

а) расстояние между марками и реперами, определенными нивелированием высших разрядов, должно быть не более 2 км;

б) длины ходов между узловыми реперами не должны превышать 1 км;

в) расстояние между реперами должно быть не более 200 м, а в малозастроенной части—не более 300 м;

г) около строительных площадок, а также в районах сложных узлов строительства расстояния между реперами уменьшаются до 100 м. Составленный проект нивелирной сети уточняется рекогносцировкой в натуре.

4.07. При строительстве внегородских тоннелей в качестве реперов используются как специально заложенные знаки, так и пункты триангуляции и основной полигонометрии. Если вблизи трассы имеются здания и сооружения, в них закладываются стенные реперы.

В районах строительных площадок, стволов, порталов и боковых штреков-штолен должно быть закреплено не менее двух знаков высотной основы.

4.08. Стенные реперы закладываются в стенах зданий или устоях инженерных сооружений не менее чем за три дня до начала нивелирования.

Грунтовые реперы закрепляются по типу полигонометрических знаков (см. рис. 2.1).

Местоположения заложенных реперов зарисовываются, привязываются и наносятся на план.

Б. Нивелирование II класса

4.09. Для производства нивелирования II класса применяются:

а) нивелиры типа Н-1, Н-2, НС2 (НБ-1, НА-1 и им равноточные);

б) рейки с инварной полосой и круглыми уровнями.

4.10. Перед началом полевых работ нивелир должен быть исследован, а рейки прокомпариированы.

4.11. Величина k_{tgi} определяется путем двойного нивелирования перед началом работ и ежедневно в первые дни работы. При постоянстве этой величины она в дальнейшем может определяться один раз в три дня. После каждого исправления положения оси уровня величина k_{tgi} определяется заново.

4.12. При нивелировании рейки ставятся на башмаки или специальные штыри, забиваемые в грунт или твердое покрытие проездов или тротуаров. Стенные или грунтовые реперы, как правило, нивелируются промежуточными взглядами.

Во время отсчета рейки в вертикальное положение устанавливаются по круглому уровню. Правильность уровней ежедневно проверяется по отвесу.

4.13. Нивелирование между марками и реперами производится в прямом и обратном направлениях. Нормальным расстоянием между инструментом и рейками считается 65 м. Визирный луч не должен проходить ниже 0,5 м над поверхностью земли. При расстоянии от инструмента до реек не свыше 30 м высота визирного луча допускается до 0,3 м.

4.14. Неравенство расстояний от нивелира до реек допускается не более 1 м. Сумма неравенств в ходе между реперами не должна превышать 2 м.

4.15. Нивелирование ведется в часы спокойных и отчетливых изображений. При ясной солнечной погоде нивелирование производится примерно с 6 до 10 час и с 15 час с прекращением работ за 1—1,5 часа до захода солнца. В пасмурную погоду продолжительность работ может быть увеличена.

4.16. Во время работы на станции и при переносе на следующую станцию нивелир защищается зонтом от действия солнечных лучей.

Во время работ особое внимание должно быть обращено на охрану и устойчивость штатива и башмаков под рейками.

4.17. Привязка нивелирных ходов к маркам производится с помощью подвесной рейки с зарисовкой в журнале ее положения и расположения проекций нитей сетки инструмента.

4.18. Нивелирование II класса производится способом совмещения. Разность превышений, полученная из отсчетов по основной и дополнительной шкалам реек, не должна превышать 0,7 мм (15 делений отсчета барабана).

4.19. Порядок работ и контроль на станции производится в соответствии с указаниями Инструкции ГУГК по нивелированию.

4.20. Допустимые расхождения в превышениях между пря-

мым и обратным ходами, а также невязки в полигонах или ходах, опирающихся на марки и реперы I и II классов, определяются по формуле

$$f_{h \text{ доп}} = \pm 5 \text{ мм} \sqrt{L},$$

где L —число километров.

В горной местности допустимая невязка определяется по формуле

$$f_{h \text{ доп}} = \pm 1,2 \text{ мм} \sqrt{n},$$

где n —число штативов в ходе.

4.21. При получении невязки хода больше установленной в п. 4.20 нивелирование на этом участке повторяется в одном, менее надежном направлении.

Если результаты повторного нивелирования будут отличаться от результатов первоначального прямого и обратного нивелирования не более полуторного допуска ($\pm 7\sqrt{L}$ мм), то за окончательное превышение принимается среднее из трёх превышений. При больших расхождениях нивелирование повторяется заново в прямом и обратном направлениях.

4.22. Оценка точности результатов нивелирования производится.

а) по невязкам в полигонах и ходах между марками и реперами.

Средняя квадратическая случайная ошибка нивелирования определяется по формулам:

$$\mu_{1 \text{ шт}} = \pm \sqrt{\frac{\left[\frac{f_h^2}{n} \right]}{N}}, \quad \mu_{1 \text{ км}} = \pm \mu_{1 \text{ шт}} \sqrt{\frac{[n]}{[L]}},$$

где f_h —невязка полигона (хода);

n —число штативов полигона (хода);

N —число полигонов (ходов);

$[L]$ —общая протяженность полигонов (ходов).

Пример оценки точности нивелирования приводится в приложении 4-1;

б) по разностям превышений, полученных из двойного нивелирования ходов.

Средняя квадратическая случайная ошибка на 1 км хода

$$\mu_{1 \text{ км}} = \pm \sqrt{\frac{\Delta^2}{\frac{2L}{N}}},$$

где Δ —величины разностей превышений из двойного нивелирования ходов;

L —длины ходов;

N —число ходов;

в) после уравновешивания вычисляется средняя квадратическая ошибка на 1 км хода по формуле

$$\mu_{\text{км}} = \pm \sqrt{\frac{|p\delta|}{N-r}},$$

где p —вес хода;

δ —поправка хода;

N —число нивелирных ходов;

r —число узловых точек.

4.23. Средняя квадратическая ошибка на 1 км хода не должна превышать $\pm 1,0$ мм, а на станции ± 3 мм.

В. Нивелирование III класса

a) Опорные ходы III класса

4.24. Нивелирование ведется замкнутыми полигонами или вытянутыми ходами в прямом и обратном направлениях, ходы и полигоны привязываются к реперам нивелирования высших классов.

4.25 Для производства нивелирования III класса применяются:

а) нивелиры типа Н-3, НС-3 (НВ-1, НСМ-2А с самоустанавливающейся линией визирования и им равноточные);

б) двусторонние 3-метровые щашечные рейки с сантиметровыми делениями.

4.26. Рейки должны быть прокомпариованы. Случайные ошибки дециметровых делений реек не должны превышать $\pm 0,5$ мм. Каждая рейка должна иметь круглый уровень, проверяемый ежедневно по отвесу.

4.27. При производстве нивелирования рейки устанавливаются на башмаки или железные штыри, на реперы и полигонометрические знаки.

4.28. Нивелирование производится из середины при расстояниях от инструмента до реек около 50 м. В случае плохой видимости эти расстояния сокращаются.

4.29. Нивелирование ведется по одной средней нити, по черной и красной сторонам реек. Образец журнала для нивелирования III класса приводится в приложении 4-2.

4.30. Расхождения между превышениями на станции, опре-

деленными по черной и красной сторонам реек, не должны превышать 3 мм.

4.31. Допустимые невязки в ходах между опорными пунктами или в замкнутых полигонах определяются по формуле

$$f_{h \text{ доп}} = \pm 7 \text{ мм} \sqrt{L},$$

где L —длина нивелирного хода или периметр полигона.

При наличии в ходе или полигоне более 16 штативов на 1 километр допустимая невязка определяется по формуле

$$f_{h \text{ доп}} = \pm 2,0 \text{ мм} \sqrt{n},$$

где n —число штативов в ходе или полигоне.

б) Ходы III класса

4.32. Нивелирные ходы III класса прокладываются в одном направлении и опираются на реперы I и II классов и на реперы опорных ходов III класса.

4.33. Нивелирование III класса ведется теми же инструментами и методами, как и нивелирование опорных ходов III класса (см. пп. 4.25—4.30).

4.34. Допустимые невязки в ходах между реперами высших разрядов или в замкнутых полигонах определяются по формуле

$$f_{h \text{ доп}} = \pm 10 \text{ мм} \sqrt{L},$$

где L —длина нивелирного хода или периметр полигона в км.

При наличии в ходе или полигоне более 16 штативов на 1 км хода допустимая невязка определяется по формуле

$$f_{h \text{ доп}} = \pm 2,5 \text{ мм} \sqrt{n},$$

где n —число штативов в ходе или полигоне.

Г. Нивелирование IV класса

4.35. Нивелирные ходы IV класса прокладываются между реперами высших классов. Нивелирование ведется в одном направлении. Висячие ходы нивелируются в прямом и обратном направлениях.

4.36. При нивелировании IV класса применяются нивелиры НВ-1, НГ, НТ и другие им равноточные, а также нивелиры НСМ-2а с самоустанавливающейся линией визирования.

Рейки применяются шашечные, двусторонние, с круглым уровнем.

4.37. Нормальным расстоянием от нивелира до реек считается 100 м, а при увеличении зрительной трубы не менее 30* допускается увеличивать расстояние до 150 м.

Неравенство расстояний от нивелира до реек на станции не должно превышать 5 м.

4.38. В ходах, опирающихся на пункты нивелирования высших классов, а также в замкнутых полигонах предельные невязки не должны превышать

$$f_{h_{\text{доп}}} = \pm 20 \text{ мм} \sqrt{L},$$

где L —длина хода в км.

При наличии в полигоне или ходе свыше 16 штативов на 1 км допустимая невязка в полигоне не должна превышать

$$f_{h_{\text{доп}}} = \pm 5 \text{ мм} \sqrt{n},$$

где n —число станций в ходе.

Д. Вычисления и технический отчет по нивелированию

4.39. Перед уравновешиванием нивелирования производится проверка журналов наблюдений, в превышения вводятся все необходимые поправки, составляются схемы нивелирных ходов, ведомости превышений и подсчитываются окончательные невязки в ходах и полигонах.

4.40. Уравновешивание нивелирных ходов производится по отдельным секциям, опирающимся на марки и реперы нивелирования высших классов. Все условия, возникающие в секции, уравновешиваются совместно по способу профессора Б. В. Попова, а также методом последовательных приближений или узлов. За веса ходов берутся величины, обратно пропорциональные числу штативов. При небольших значениях невязок применяется упрощенный способ.

4.41. Если невязки в ходах II класса между отметками марок или реперов городского нивелирования II класса превышают допуск п. 4.20, разрешается опускать эти марки или реперы как исходные, увеличивая длины секций. Каждое подобное решение должно быть обосновано детальным анализом качества исполненного нивелирования.

4.42. Разрешается в отдельных случаях вычислять отметки реперов от условного нуля, который в дальнейшем должен быть привязан к маркам или реперам государственной нивелирной сети; после привязки производится перевычисление отметок.

4.43. При уравновешивании вычисление превышений и от-

меток производится до десятых долей миллиметра. В каталог отметки выписываются до миллиметра. Вычисление превышений и отметок, а также составление каталога отметок производится в две руки.

4.44. В результате нивелирования II класса и опорных ходов III класса составляется каталог реперов с занесением в него отметок тригонометрических и полигонометрических пунктов. Форма каталога приводится в приложении 4-3.

4.45. В техническом отчете по наземному нивелированию приводятся:

- а) обоснование принятой классности;
- б) данные о привязках к городской или государственной нивелирной сети
- в) характеристики марок и реперов, их распределение по типам;
- г) применявшиеся инструменты, способы нивелирования, данные оценки точности;
- д) способы уравновешивания, результаты вычислений (невязки по ходам), оценка точности по результатам уравновешивания.

Здесь же дается обоснование частичных изменений отметок исходных реперов (см п. 4.41);

е) заключение о пригодности исполненного нивелирования для всех горно-строительных работ, для обеспечения сбоек тоннелей в профиле и для наблюдений за деформациями наземных зданий и сооружений

Приложение 4-1

Оценка точности нивелирования

№ полигон-на (хода)	Число шта-тивов, n	Невязка в миллиметрах, f_h	f_h^2	$\frac{f_h^2}{n}$	Периметр по-лигона или хода в кило-метрах L
1	10	-3,3	10,89	1,09	1,1
2	13	+1,6	2,56	0,20	1,5
3	36	+1,7	2,89	0,06	3,5
4	14	+2,2	4,84	0,35	1,5
5	35	-2,3	5,29	0,15	3,7

Продолжение прил. 4-1

№ полигон- на (хода)	Число шта- тнов, п	Невязка в миллиметрах, f_h	f_h^2	$\frac{f_h^2}{n}$	Периметр по- лигона или хода в кило- метрах L
6	20	+1,0	1,00	0,05	2,2
7	36	-2,9	8,41	2,34	3,6
8	43	+4,6	21,16	0,49	4,1
9	54	-2,9	8,41	1,56	5,5
10	13	+3,7	13,69	1,05	1,2
11	37	-4,0	16,00	0,43	3,6
12	15	-0,9	0,81	0,05	1,7
13	12	+3,8	14,44	1,20	1,3
	338			9,04	34,5

$$\mu_{1 \text{ шт}} = \pm \sqrt{\frac{9,04}{13}} = \pm 0,83 \text{ мм.}$$

$$\mu_{1 \text{ км}} = \pm 0,83 \sqrt{\frac{338}{34,5}} = \pm 0,83 \cdot 3,14 = \pm 2,61 \text{ мм}$$

Приложение 4-2

ЖУРНАЛ
nivelирования III класса

Кировский радиус

Дата 15 июня 1968 г.

Исп. Шавыкина

№ станции	№ реперов и точек	Отсчеты по рейке						Превышения		Среднее	Гориз инстр	Абсолютные отметки	Примечания
		Черная			Красная			Черная	Крас- ная				
		зад- ния	перед пня	про- меж.	зад- ния	перед- пня	про- меж.	Черная	Крас- ная				
27	8676	828			5195					+98	+97	+98	
	8008		730			5398							
28	8008	547			5213					-885	-887	-886	
	8004		1432			6100							
29	8004	443			5110					-1245	-1245	-1245	
	8679		1688			6355							

№ станицы	№ реперов	Отсчеты по рейке						Превышения		Среднее	Гориз. инстр.	Абсолютные отметки	Примечания
		Черная			Красная			Черная	Крас-				
		зад- ния	перед- ния	про- меж.	зад- ния	перед- ния	про- меж.	Черная	крас- ная				
30	8679	503			5170								
	8680		501			5169		+2	+1	+2			
31	8680	1770			6437								
	7895		10			4677		+1760	+1760	+1760			
32	7695	1263			5930								
	80135		366			5033		+897	+897	+897			

Приложение 4-3

КАТАЛОГ
отметок реперов

№№ марок реперов	Класс шифрования	Тип знака	Адрес репера	Абсолютные отметки
286	II	стенкой репер	Большая Лермонтовская ул., дом 30	231,745
379	II	то же	Теплый переулок, дом 14	235,496
632	III	релье	Воробьевское шоссе, дом 84	230,417

Г л а в а 5

РАЗБИВКА НА ДНЕВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ТРАССЫ И ПОДЗЕМНЫХ КОММУНИКАЦИЯ

А. Перенесение оси трассы и красных линий в натуру

5.01. Перенесение оси трассы в натуру производится:

- а) для метрополитенов—в местах расположения вестибюлей по специальным заданиям проектировщиков и руководства;
- б) для внегородских тоннелей—в местах расположения открытых выемок, порталов, шурфов и стволов шахт, на оползневых участках тоннелей, по специальным заданиям проектировщиков и руководства.

5.02. Во всех случаях, когда закрепляемая в натуре трасса метрополитена не будет использована для строительных работ, следует применять графический метод перенесения.

5.03. При высоких требованиях к точности перенесения или при отсутствии застройки применяют аналитический метод с использованием пунктов геодезической основы.

В необходимых случаях вынесенные в натуру точки зарисовываются, привязываются к пунктам местности и закрепляются постоянными или временными знаками.

5.04. Вынесенные в натуру точки должны быть связаны между собою контрольными измерениями. Возможна также графическая проверка этой выноски по крупномасштабным планам.

5.05. Если количество или расположение пунктов геодезической основы не обеспечивает перенесение оси трассы в натуру, производится прокладка дополнительных ходов методом подходной полигонометрии или методом рабочего обоснования (в зависимости от требуемой точности разбивки).

5.06. В местах расположения вестибюлей или других наземных сооружений метрополитена производится перенесение в натуру красных линий городской планировки. При наличии отклонений в принятой для строительства системе координат от городской системы производится согласование с геодезической организацией городского Совета.

5.07. В случаях необходимости получения координат углов

зданий опорной городской застройки определение их производится полярным методом или способом угловых засечек.

При обоих способах определения координат точек должен быть обеспечен контроль.

5.08. Сгущение точек оси трассы, перенесенных в натуру от пунктов геодезической основы, производится: на прямых участках—с помощью створов и на кривых—методом ординат от линий тангенсов или по хордам.

5.09. При разбивке в пересеченной или горной местности может потребоваться прокладка теодолитных ходов по оси трассы между несколькими «твёрдыми» точками, перенесенными от пунктов геодезической основы. Углы и линии в натуре откладываются согласно проектным данным. При этом в длины линий должны быть введены поправки за наклон.

Чтобы избежать значительного накопления ошибок, рекомендуется разбивку вести от каждой «твёрдой» точки до середины соответствующего участка.

5.10. При повышенных требованиях к точности разбивки оси трассы на поверхности следует вести контрольные измерения откладываемых в натуре углов. При наличии малой разности между отложенным и измеренным углами исправление этой разности производится путем перемещения передней точки, фиксирующей отложенный в натуре угол.

Для этой цели можно пользоваться следующей приближенной формулой

$$\delta = \frac{\Delta \beta'' L}{200},$$

где δ —смещение конечной точки линии в мм;

$\Delta \beta''$ —разность между измеренным и отложенным углами;

L —длина линии в м.

Б. Разбивка и съемка подземных коммуникаций

5.11. При строительстве метрополитенов необходимо иметь полные данные о городских подземных коммуникациях в районе работ.

5.12. Разбивка новых подземных коммуникаций, связанных со строительством метрополитена и тоннелей, производится по чертежам проектных организаций, завизированным главным инженером строительства.

5.13. Разбивка и съемка городских подземных коммуникаций производятся от капитальных и постоянных зданий.

5.14. Закрепление осей подземных коммуникаций, центров

колодцев и углов поворота трассы з плане и профиле производится на обносках.

5.15. Исполнительное нивелирование проложенных подземных коммуникаций выполняется методом нивелирования IV класса.

5.16. Колодцы и вводы коммуникаций привязываются не менее чем тремя промерами к существующим наземным зданиям и сооружениям.

В отдельных случаях определяются координаты центров колодцев и углов поворотов.

5.17. По окончании строительных работ на все подземные коммуникации составляются следующие исполнительные чертежи:

1) ситуационный план в масштабе 1:2000;

2) план подземной коммуникации в условных знаках в масштабе 1:500 с показанием ситуации не менее чем по 20 м (в каждую сторону) от оси;

3) исполнительный профиль коммуникации в масштабах: горизонтальный—1:500; вертикальный—1:100.

5.18. В незастроенной части все коммуникации подлежат съемке от плановой и высотной геодезической основы.

Глава 6

РАЗБИВКА НАДШАХТНЫХ СООРУЖЕНИЙ (МАШИННОЕ ЗДАНИЕ, КОПЕР, БУНКЕРНАЯ И ТЕЛЬФЕРНАЯ ЭСТАКАДЫ И Т. П.) И ПОВЕРХНОСТНЫХ ЗДАНИЙ

6.01. Поверхностные сооружения при строительстве метрополитенов и тоннелей разделяются на 3 группы:

А. Основные сооружения, геометрически связанные с проектом трассы (копер, машинное здание, эстакады).

Б. Вспомогательные сооружения, расположенные непосредственно на шахтной площадке (трансформаторные, компрессорные, механические мастерские, душевые комбинаты и пр.), а также коммуникации, прокладываемые под землей (канализация, водостоки, воздухопроводы и т. д.). К этой же группе относятся и подъездные пути.

В. Сооружения, расположенные вне шахтных площадок (компрессорные станции, бетонные заводы, ремонтно-механические заводы, жилые городки, а также связанные с ними подземные коммуникации и подъездные пути).

6.02. Основой для разбивки сооружений группы А являются оси ствола (см. раздел А главы 12). На основе указанных осей производится разбивка и закрепление оси подъема и оси главного вала лебедки подъемной машины. Погрешности разбивки не должны превышать ± 4 мм.

6.03. Разбивка в плане осей фундаментов копра, бункерной и тельферной эстакад производится от осей ствола с точностью ± 2 см. Установка коробов для отверстий под анкерные болты производится с точностью ± 3 см.

6.04. Разбивка и установка ног копра производится от осей ствола с точностью ± 2 см.

6.05. Выноска осей на подшливную площадку копра производится непосредственно от осей с точностью ± 4 мм.

После выноски осей инструментально должна быть проверена их взаимная перпендикулярность.

Перекосы шкивов не должны превышать ± 5 мм.

6.06. При монтаже подъемной машины должны быть соблюдены следующие допуски:

а) общий перекос оси вала подъемной машины относительно нормали оси подъема не должен превышать ± 4 мм;

б) разность отметок концов оси вала не должна превышать ± 2 мм.

6.07. Основой для разбивки сооружений группы Б является генеральный план площадки и рабочие чертежи отдельных сооружений.

6.08. Разбивки главных осей и точек капитальных и значительных по объему зданий производятся инструментально с точностью ± 3 см и закрепляются на специально сооруженных обносках или марками в стенах близко расположенных зданий. При разбивке постоянных зданий в городах должны строго соблюдаться красные линии городской планировки. Разбивки по высоте производятся при помощи нивелира с точностью ± 1 см.

6.09. Разбивки и последующие съемки по водостокам, канализации и другим подземным сооружениям ведутся согласно указаниям раздела Б главы 5.

6.10. Разбивки для строительства подъездных железнодорожных путей и автомобильных дорог производятся инструментально с пунктов полигонометрии или точек теодолитных ходов, а по высоте—от реперов, закрепленных в процессе изысканий.

При выносе оси трассы в натуру вершины углов поворота, целые пикеты, начала и концы кривых и другие характерные точки закрепляются металлическими штырями или кольями. У каждого штыря (кола) должен быть поставлен сторожок с соответствующей надписью.

6.11. Для получения величин промеров до проектного уровня земляного полотна или твердого покрытия дороги производится нивелирование штырей (кольев). Значения рассчитанных промеров должны быть выписаны на сторожках. Для производства земляных работ устраивается высотная обноска и с помощью визирок определяется положение земляного полотна в профиле.

6.12. Погрешности при вынесении и закреплении точек трассы не должны превышать ± 5 см в плане, ± 2 см в профиле.

6.13. Для укладки железнодорожных путей после сооружения земляного полотна производится вторичное вынесение характерных точек трассы от закрепленных вершин углов поворота; выносятся также центры стрелочных переводов. Точки закрепляются металлическими штырями со сторожками. Верх штырей устанавливается на проектную отметку подошвы рельса с точностью ± 5 мм. В плане точки выносятся с точностью ± 1 см.

6.14. При возведении на трассе подъездного пути искусственных сооружений (мосты, трубы, дюкеры и т. д.) разбивка основных осей и характерных точек производится одновременно с вынесением в натуре трассы с точностью ± 2 см в плане и ± 1 см в профиле.

В процессе строительства ведется съемка для составления исполнительных чертежей.

6.15. Основой для разбивки сооружений группы В являются сеть пунктов полигонометрии и реперов и проектные планы внутривартальной планировки, утвержденные в установленном порядке.

6.16. Разбивка осей и вынос отметок сооружений группы В производится с помощью теодолита и нивелира. Точность разбивок в плане ± 3 см, в профиле ± 1 см.

6.17. При значительной площади застройки рекомендуется применение геодезической строительной сетки.

6.18. Разбивки для вертикальной планировки территорий шахтных и строительных площадок, заводов, поселков и т. д. производятся согласно проектным чертежам с помощью нивелира.

Г л а в а 7

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОВЕРХНОСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ

А. Установка и закрепление деформационных реперов

7.01. При строительстве тэннелей всех назначений имеют место осадки земной поверхности, вызываемые горными рабочими. Величины осадок зависят от глубины залегания тоннелей, геологических условий, размеров горных выработок, скорости и способов ведения горных работ, своевременности заполнения пустот за обделкой сооружения и ряда других факторов.

7.02. В целях выявления величин осадок необходимо постоянно наблюдать за поверхностными сооружениями в зоне возможной деформации. Наблюдения состоят в периодическом нивелировании установленных на сооружениях деформационных реперов.

7.03. Ширина возможной зоны деформации устанавливается от полуторной до двойной глубины залегания тоннеля (по каждую сторону от него), в зависимости от геологических и гидрогеологических условий.

7.04. Проект расположения деформационных реперов составляется на имеющихся планах поверхности, на которых показаны проектируемые подземные сооружения.

7.05. Деформационные реперы намечаются на зданиях вблизи основных углов, а на больших зданиях—на расстояниях 20—25 м друг от друга.

7.06. После составления проекта расположения реперов производится рекогносировка в натуре. Места закладки реперов отмечаются масляной краской, на стенах подписываются их порядковые номера. Возрастание номеров дается сообразно возрастанию пикетажа трассы.

На зданиях с облицовкой из гранита или мрамора реперами могут служить цоколи указанных облицовок. Места постановки нивелирной рейки окрашиваются краской, при этом выполняются зарисовка и линейные привязки мест, служащих реперами, к ближайшим характерным элементам ситуации—углам домов, аркам, пиластрам и т. д. (рис. 7.1).

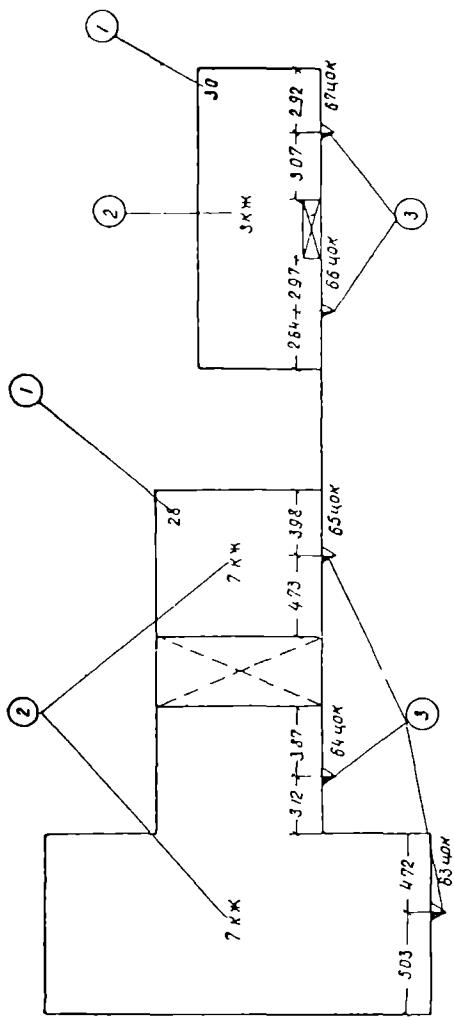


Рис. 7.1 План расположения деформационных реперов на цоколях зданий:
1—номера домов; 2—характеристики зданий; 3—размерные реперы. Размеры указаны в метрах

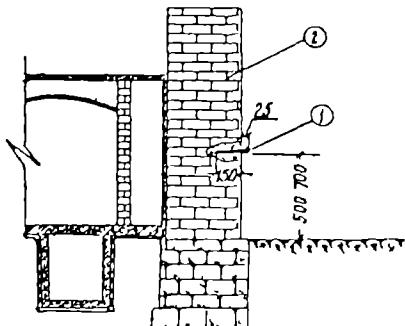


Рис. 7.2. Стенной деформационный репер:
1—деформационный репер; 2—цоколь здания. Размеры указаны в миллиметрах

(рис. 7.2). Реперы закладываются в цоколи зданий на цементном растворе.

7.10. При строительстве внегородских тоннелей наблюдения за деформацией поверхности производится в случаях

- наличия на трассе наземных сооружений;
- расположения тоннеля в неустойчивых (оползневых) породах.

Б. Первичное нивелирование

7.11. До производства горнопроходческих работ сеть исходных реперов в районе трассы сгущается. Сгущение производится прокладкой опорных ходов III класса.

7.12. Дополнительными реперами могут служить удаленные от трассы нивелирные реперы, ранее не вошедшие в опорные ходы III класса, деформационные костыли и характерные точки наземных сооружений.

7.13. Для получения первичных отметок деформационных реперов между реперами II класса и реперами опорных ходов III класса прокладываются ходы III класса.

При выверке нивелира особое внимание уделяется соблюдению условия параллельности осей трубы и уровня.

7.14. Первичное нивелирование деформационных реперов производится по черной и красной сторонам реек дважды, желательно различными исполнителями и инструментами.

7.15. Максимальное расстояние от нивелира до реек не должно превышать 50 м.

Длины ходов между узловыми точками не должны быть

7.07. При производстве рекогносцировки ведется описание деформационных реперов по форме, приведенной в приложении 7-1.

7.08. Одновременно с рекогносцировкой производится обследование основной застройки, уточняются характеристики и адреса зданий. Все изменения и дополнения наносятся на планы поверхности.

7.09. В качестве реперов применяются костыли, изготовленные из арматурного железа, толщиной не менее 15 мм или готовые железнодорожные

более 400 м. Висячие ходы более трех станций не допускаются.

7.16. Для первичного и повторного нивелирования по деформационным реперам установлены следующие допуски:

а) расхождения в превышениях, определенных по черной и красной сторонам реек, не должны превышать ± 3 мм;

б) невязки в полигонах и замкнутых ходах не должны превышать $\pm 2,5 \sqrt{n}$ мм, где n —число станций.

При величинах невязок в ходах, превышающих указанный допуск, производится уточнение отметок исходных реперов путем контрольного нивелирования опорными ходами III класса.

7.17. Расхождения в отметках деформационных реперов, получаемые из двух начальных нивелирований, не должны превышать 5 мм.

В. Повторное нивелирование

7.18. По мере производства горнопроходческих работ периодически ведется нивелирование деформационных реперов, по результатам которого выявляются величины осадок. При этом учитывается требование к нивелиру, указанное в п. 7.13.

Отсчеты на связующие точки ходов производятся по черной и красной сторонам реек, на промежуточные—только по черной.

При всех повторных нивелированиях соблюдаются требования пп. 7.15 и 7.16.

7.19. Периодичность повторных нивелирований определяется степенью интенсивности осадок, но не реже одного раза в 1,5 месяца.

Повторное нивелирование продолжается до полного затухания осадок и в любом случае—не менее 3 месяцев после окончания горнопроходческих работ.

7.20. Для выявления деформации исходных реперов в районах производства горностроительных работ производится контрольное нивелирование этих реперов опорными ходами III класса. Периодичность его зависит от интенсивности осадок, но не должна быть реже двух раз в год.

Следует иметь в виду, что при большом притоке воды в подземных выработках зона осадок поверхности может достигать пятикратной глубины сооружения (по каждой стороне от него). Это обстоятельство может потребовать значительного расширения зоны контрольного нивелирования.

Г. Оформление материалов

7.21. На все реперы II класса и реперы опорных ходов III класса, расположенные в районе наблюдения за деформацией, составляется каталог исходных отметок по форме, приведенной в приложении 7-2.

7.22. Первичные значения отметок, а также описание деформационных реперов заносятся в специальную книгу-каталог. Первичные отметки выписываются красной тушью. В эту же книгу-кatalog записываются величины осадок деформационных реперов по форме, приведенной в приложении 7-3.

7.23. Помимо записей в каталогах, деформация отражается графически на планах штриховкой в условных знаках (см. приложение 7-4).

7.24. По результатам повторных нивелирований ежемесячно составляется сводная ведомость осадок по форме, приведенной в приложении 7-5.

В особых случаях, когда осадки достигают значительных размеров, составляются промежуточные сводки непосредственно после получения полевых данных.

Приложение 7-1

ОПИСАНИЕ деформационных реперов

Ждановский радиус, район ул. Островского

№ репе- ра	Адрес репера	Характ. здания	Фасад или двор	Характ. репера	Примечания
576	Крестьянская пл., дом № 1	2 кж	двор	костыль	
577	Островского ул., дом № 27	ж	фасад	костыль	
578	Островского ул., дом № 29/2	2 смж	фасад	цоколь	угол дома
579	Волгоградский проспект, дом № 2/29	2 смж	фасад	костыль	

Приложение 7-2

КАТАЛОГ
исходных реперов

№ репе- ра	Адрес репера	Первонач. отметки	Текущие отметки					
			1964		1965		1966	
			I по- луго- дие	II по- луго- дие	I по- луго- дие	II по- луго- дие	I по- луго- дие	II по- луго- дие
6798	Теплый пер., дом № 8	133.720	—	—	.717 IV	.715 VIII	.713 IV	
6803	Б. Ордынка, дом № 17/33	168.913	.913 V	.913 IX	.910 II	.907 X	.898 IV	
7324	Овчинников пер., дом № 2	157.141	—	—	—	—	.141 III	
9253	Мытная ул., дом № 38	128 018	—	—	—	—	.016 II	

Примечание. Римскими цифрами показаны месяцы, когда производилось контрольное нивелирование

Приложение 7-3

КНИГА-КАТАЛОГ
деформационных реперов

Адрес репера	Кучин пер., л. 12, 2 кж. фасад	То же	Кучин пер., л. 10, кж. двор	То же	Кучин пер., л. 3. 2 кж. фасад	То же	То же	То же
№ репера даты наблюдения	76	77	78	79	97	98	99	100
15.XII.1965 г.	28,140	28,311	29,012	29,417	29,506	29,200	28,753	28,852
12.I.1966 г.	-7	-11	-20	-8	-2	-1	-1	-1
17.II.1966 г.	-12	-18	-41	-19	-6	-2	-3	-1
19.IV 1966 г.	-23	-32	-57	-24	-9	-5	-4	-2

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
деформации поверхностных сооружений




235

Деформационный репер.

Вычерчивается равнобедренным треугольником, высота и основание которого равны 2,5 мм. Правая или нижняя половина его заливается тушью. Номер репера подписывается нормальным шрифтом высотой 2,5 мм параллельно нижнему срезу форматки.


Деформация (осадка) поверхностных сооружений.

Показывается штриховкой. Надписи названий сооружений и их характеристика штриховкой не закрываются




1. В пределах от 10 до 25 мм.

Показывается штриховкой под углом 45° к длиной стороне здания—желтой тушью. Шаг штриховки—3 мм




2. В пределах от 25 до 50 мм.

Показывается взаимно перпендикулярной штриховкой под углом 45° к длиной стороне здания желтой тушью. Шаг штриховки—3 мм.




3. В пределах от 50 до 75 мм.

Показывается штриховкой тушью «прусская синяя» параллельно штриховке первого предела (10—25 мм) в просветах желтой штриховки. Шаг штриховки—3 мм.



4. В пределах от 75 до 100 мм.

Показывается взаимно перпендикулярной штриховкой, тушью «прусская синяя» в просветах желтой штриховки. Шаг штриховки—3 мм.



5. В пределах от 100 до 150 мм.

Показывается штриховкой параллельно длиной стороне здания зеленою тушью. Шаг штриховки—5 мм.



6. В пределах от 150 до 200 мм.

Показывается взаимно перпендикулярной штриховкой, зеленою тушью. Шаг штриховки—5 мм.



7. В пределах от 200 до 250 мм.

Показывается тушью «кармин» параллельно штриховке пятого предела, в просветах зеленою штриховки. Шаг штриховки—5 мм.

8. В пределах от 250 до 300 мм.

Показывается взаимно перпендикулярной штриховкой тушью «кармин», в просветах зеленої штриховки. Шаг штриховки—5 лм.

9. Свыше 300 мм.

Показывается черными крестами в шахматном порядке.

Приложение 7-5

**СВОДКА № 143
осадок деформационных реперов на 1 мая 1966 г.**

№ пп	Адрес репера	№ репе- ра	Дата начального наблюдения	Отделки от начала на- блюдений, мм	Осадки	
					за период	мм
14	Симонов пер., дом № 5, 2 кж, фасад	528	10 I 1964 г.	10		
15	Симонов пер. дом № 12, ки, двор	543	10.I 1964 г.	26	15 III.66 г — 12 IV 66 г.	8
16	Ульяновская ул, дом № 17, 7 кж, фасад	720	12 II.1965 г.	41	15 III.66 г — 12 IV.66 г.	3
17	Ульяновская ул, дом № 19, ки, двор	737	12 II 1965 г	78	10 II 66 г — 18 IV 66 г.	12

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ В ПОДЗЕМНЫХ ВЫРАБОТКАХ И СООРУЖЕНИЯХ

Глава 8

ОРИЕНТИРОВАНИЕ ПОДЗЕМНОЙ МАРКШЕЙДЕРСКОЙ ОСНОВЫ

А. Общие положения

8.01. Ориентирование подземной маркшейдерской основы имеет целью передачу дирекционного угла и координат с пунктов геодезического обоснования на поверхности на знаки подземной основы.

8.02. Особое внимание при ориентировании должно быть обращено на передачу дирекционного угла, так как влияние ошибки переданного дирекционного угла на поперечную ошибку подземной маркшейдерской основы увеличивается вместе с увеличением длины подземного хода.

8.03. В зависимости от вида выработок, соединяющих тоннель с дневной поверхностью, применяются следующие способы ориентирования подземной маркшейдерской основы:

- а) через одну вертикальную шахту;
- б) с помощью гироскопа;
- в) через горизонтальные и наклонные выработки,
- г) через две вертикальные шахты (скважины), как одна из последующих.

8.04. Ориентирование через вертикальную шахту производится с помощью шахтных отвесов и состоит из

а) проектирования точек (опускания отвесов) с дневной поверхности на горизонт подземных выработок;

б) примыкания к проектируемым точкам на поверхности и в подземных выработках.

8.05. Для обеспечения максимальной величины «базиса»—расстояния между отвесами—в проекте армировки ствола должны быть предусмотрены проектирующей организацией места для беспрепятственного пропуска отвесов на максимальном удалении друг от друга по линии, параллельной оси подъема.

8.06. На поверхности и в подземных выработках пристволовые знаки выбираются с соблюдением следующих условий:

а) расстояния от пристволовых знаков до ближайшего отвеса должны быть минимальными, при этом знаки должны находиться возможно ближе к проектируемому створу отвесов;

б) пристволовый знак на поверхности включается в ход подходной полигонометрии;

в) с пристволового знака на поверхности, как правило, должен быть виден один из пунктов триангуляции или вспомогательный азимутальный пункт.

Б. Проектирование точек и примыкание к шахтным отвесам

8.07. Проектирование точек с поверхности в подземные выработки через ствол шахты осуществляется путем опускания грузов на стальной проволоке.

Вес груза и диаметр проволоки, применяемых при ориентировании, зависят от глубины ствола шахты, от скорости движения воздуха в стволе и интенсивности «канжа».

Как показала практика, при опускании отвесов обычно применяются:

а) для шахт глубиной 20—30 м груз весом 30—40 кг при диаметре проволоки 0,5—0,8 мм;

б) для шахт глубиной 40—80 м груз весом 60—80 кг при диаметре проволоки 0,8—1,0 мм;

в) для шахт глубиной 100—200 м груз весом 100—140 кг при диаметре проволоки 1,0—1,2 мм.

Вес груза и диаметр проволоки при ориентировании шахт глубиной выше 200 м определяются в каждом отдельном случае исходя из конкретных условий: глубины ствола, скорости движения воздуха и интенсивности «канжа».

В табл. 8-1 указывается предельная прочность стальной углеродистой пружинной проволоки, изготовленной согласно ГОСТ 5047—49.

8.08. Проволока шахтного отвеса наматывается на ручную

Таблица 8-1

Диаметр проволоки, мм	Предельная прочность проволоки при растяжении, кг
0,5	43
0,8	100
1,0	153
1,2	225

лебедку с диаметром барабана 250—300 мм. Груз состоит из штанги с основанием, на которое надеваются чугунные шайбы по 5 или 10 кг каждая с радиальной прорезью.

8.09. Работы в стволе шахты, связанные с подготовкой мест для пропуска отвесов, выполняются заблаговременно.

Отвесы рекомендуется пропускать в местах с наименьшим «капежом» и не ближе 0,3 м от тюбинговой обделки ствола. При сильном «капеже», особенно в зимнее время, разрешается отвесы опустить в кластевом отделении.

Накануне ориентирования производится пробное опускание отвесов на всю глубину ствола.

8.10. Грузы шахтных отвесов, подвешенные на проволоках, опускаются в баки, наполненные жидкостью, успокаивающей отвесы (масло, вода со слоем масла толщиной 5—10 см и др.).

Баки изолируются от настила, по которому передвигаются наблюдатели. От «капежа» баки закрываются конусообразными колпаками с вырезом вверху для пропуска проволоки.

8.11. Отсутствие касаний проволоки отвеса в стволе шахты проверяется осмотром ее на всем протяжении, а также пропуском «почты».

8.12. При ориентировании шахты ляды лесоспуска и людского ходка должны быть закрыты. В момент наблюдения выключается вентиляция в стволе.

8.13. Примыкание к шахтным отвесам заключается в определении их координат и дирекционного угла створа отвесов на поверхности и передачи их на знаки полигонометрии под землей.

8.14. В практике тоннелестроения, при первых ориентированих, для обеспечения проходки тоннеля до 50 м от ствола применяется непосредственное примыкание к створу шахтных отвесов.

При ориентированих, обеспечивающих дальнейшее продвижение забоя, применяется косвенное примыкание к шахтным отвесам с помощью вытянутого соединительного треугольника

В. Ориентирование по створу двух отвесов

8.15. При ориентировании способом створа двух отвесов на поверхности инструментальным путем по заранее заданному направлению выставляются два опущенных в шахту отвеса (рис. 8.1).

Установка этих отвесов в створ линии с известным дирекционным углом производится с максимально возможной точ-

ностью. Для этой цели возможно использование ориентиро-вочных пластиинок (см. ниже п. 8.21).

Внизу теодолит устанавливается над полигонометрическим знаком с ненакерненным центром. После установки инструмента в створе отвесов производится кернение центра, за-

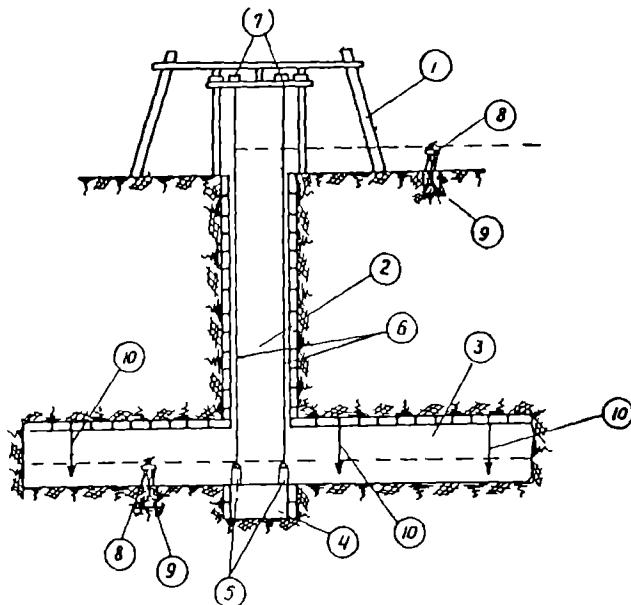


Рис 81 Ориентирование шахты способом створа двух отвесов.

1—копер 2—ствол шахты, 3—рудничный двор, 4—зумпф, 5—баки с маслом, 6—шахтные отвесы, 7—лебедки, 8—теодолит, 9—полигонометрические знаки, 10—створные отвесы

ПЛАН



Рис 82 Схема передачи дирекционного угла от створа отвесов на линию подземной по-лигонометрии

крепление створных отвесов (используемых в дальнейшем для целей контроля) и измерение угла на другой полигонометрический знак. Если теодолит устанавливается не над полигонометрическим знаком, а на потерянной точке I , но в створе отвесов (рис. 8.2), производится измерение дополнительных углов β_1 и β_2 .

Передача координат с приствольного знака на поверхность на знаки подземной полигонометрии осуществляется путем измерения расстояний:

- на поверхности—от инструмента до отвесов;
- внизу—от инструмента до отвесов и до полигонометрических знаков.

Г. Ориентирование способом соединительных треугольников

8.16. При удалении забоев от ствола шахты свыше 50 м производится ориентирование способом соединительных треугольников.

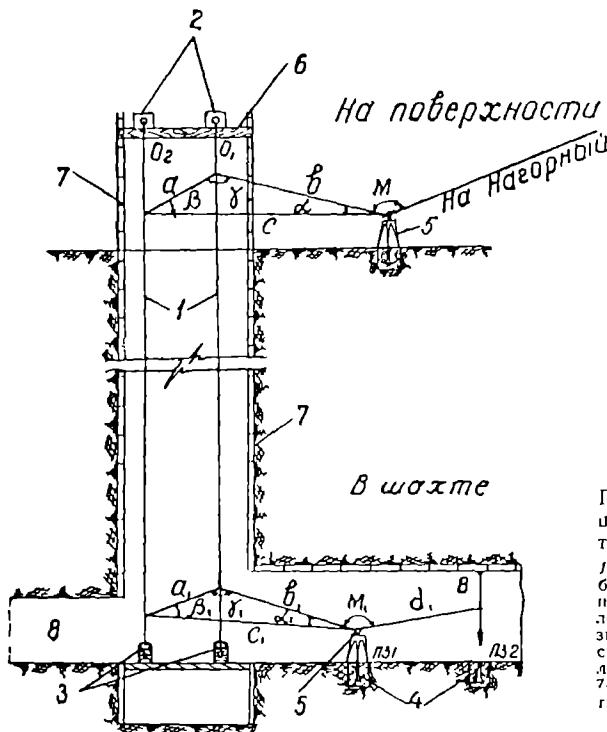


Рис. 8.3 Ориентирование шахты способом соединительных треугольников

1—отвесы с грузами; 2—лебедки и центропоочные пластинки; 3—баки с маслом; 4—полигонометрические знаки; 5—теодолиты; 6—настил на брусьях для крепления пластиноок и лебедок; 7—ствол шахты и копер из гибногов; 8—околосвободный двор

8.17. При ориентировании способом соединительных треугольников в ствол опускаются два отвеса, которые наблюдаются с пристольных знаков на поверхности и внизу (рис. 8.3).

Отвесы относительно инструментов располагаются так чтобы формы соединительных треугольников, решаемых по формуле сингусов, отвечали следующим требованиям:

а) измеряемые углы между отвесами (α и α_1) должны быть минимальными (не более 2°);

б) расстояния от инструментов до ближайших отвесов выбираются минимальными, при этом значения отношений $\frac{b}{a}$ и $\frac{b_1}{a_1}$ не должны превышать величины 1,0.

8.18. Измерения углов и линий при ориентировании способом соединительных треугольников производят по правилам, приведенным в главах 2 и 9 (см. пп. 2.15—2.18, 2.21, 9.18, 9.23—9.26, 9.28).

8.19. При измерении углов на поверхности за начальные принимаются направления на азимутальный пункт или наиболее удаленный знак подвойной полигонометрии. На подземном горизонте за начальное принимается направление на самый удаленный полигонометрический знак.

8.20. Если передача дирекционного угла к пристольному знаку возможна только через короткие линии, она осуществляется с помощью двух или трех инструментов (см. п. 9.32) от азимутального пункта или от линии основной полигонометрии.

При передаче дирекционного угла на пристольный стан с линий основной полигонометрии дирекционные углы этих линий подкрепляются передачей на них дирекционных углов непосредственно с пунктов триангуляции или через вспомогательные знаки.

8.21. При ориентировании по двум отвесам способом соединительных треугольников для смещения отвесов могут быть применены специальные пластиинки (рис. 8.4)

Работы при ориентировании с помощью указанных пластиинок производятся по следующей программе.

Первое положение отвесов:

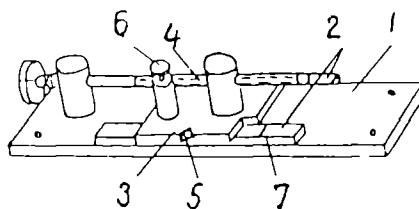


Рис. 8.4. Пластиинка для механического смещения отвесов:
1—основание, 2—салазки, 3—ползунок; 4—винт, 5—прорезь, 6—стопор, 7—штирик

а) установка ползунков обеих пластиинок на среднее положение;

б) подвеска отвесов и проверка их «почтой»;

в) измерение вверху и внизу расстояний от инструмента до отвесов и между отвесами (расхождение в расстояниях между отвесами вверху и внизу не должно превышать 2 мм);

г) измерение направлений вверху — на азимутальный пункт, знаки подходной полигонометрии и на отвесы; внизу — на знаки подземной полигонометрии и на отвесы.

Второе положение отвесов ползунки пластиинок устанавливаются в крайнее правое положение, производится опускание «почты».

Третье положение отвесов ползунки пластиинок устанавливаются в крайнее левое положение, производится опускание «почты».

Угловые и линейные измерения при втором и третьем положениях отвесов производятся по программе, изложенной для первого положения отвесов.

8.22. Если центрировочные пластиинки обеспечивают перемещение огвесов на заданную длину с точностью $\pm 0,2$ мм и установлены перпендикулярно створу отвесов с отклонением не более 10° , то в этом случае можно произвести контроль правильности проектирования отвесов. Контроль производится путем сравнения результатов угловых измерений, полученных при первом и втором, а также при первом и третьем положениях отвесов (рис. 8.5), с рассчитанными значениями угла φ .

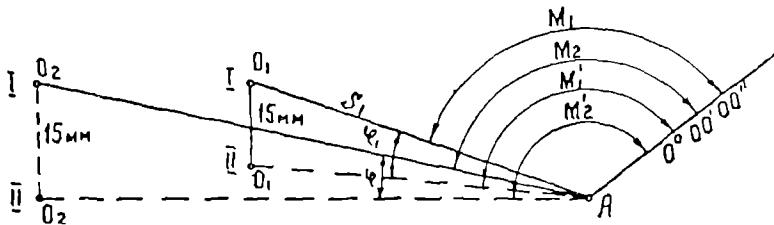


Рис. 8.5. Схема контроля при ориентировании шахты с помощью пластинок

Угол φ между отвесами вычисляется по формуле

$$\varphi'' = \frac{a}{S} \rho'',$$

где a —смещение отвеса на пластинке;
 S —расстояние от инструмента до отвеса;
 $\rho''=206265''$.

Расхождения между разностями измеренных углов на отвесы и рассчитанными значениями углов ϕ не должны превышать:

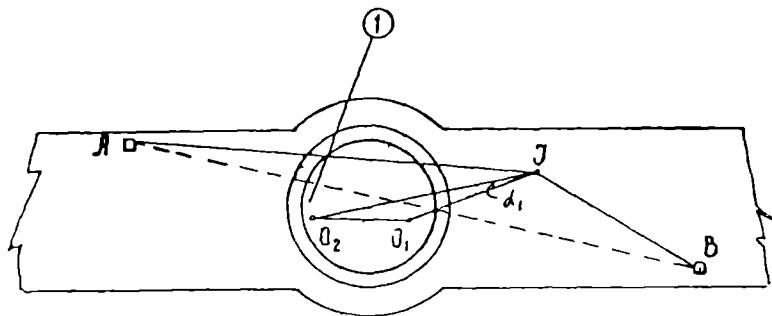


Рис. 8.6 Ориентирование без закрепления приствольной точки на подземном горизонте:

I —ствол, O_1 и O_2 —отвесы; I —точка стояния инструмента, не закрепленная в натуре; A и B —полигонометрические знаки

- а) для поверхности $\pm 12''$ при расстояниях от инструмента до отвеса 4—6 м и $\pm 8''$ при расстояниях выше 6 м;
- б) на подземном горизонте—соответственно $\pm 15''$ и $\pm 10''$

8.23. При пользовании оптическими центрирами необходимо производить перекентрировку инструментов после каждого перемещения отвесов с поворотом трегера на 120° ; средние значения дирекционных углов подземных линий будут свободны от влияния ошибок юстировки центриров. В этом случае контролем углов не пользуются.

При работе инструментами, оптический центрир которых встроен в алидаду, перекентрировка теодолита не производится.

8.24. Ориентирование способом соединительных треугольников производится также и без закрепления приствольной точки на подземном горизонте (рис. 8.6). При этом должны быть соблюдены следующие условия:

- а) инструмент устанавливается примерно в створе двух отвесов, т. е. угол α должен быть минимальным;
- б) расстояние от инструмента до ближайшего отвеса должно быть минимальным (1,5—2,0 м), насколько это позволяет оптика теодолита;

в) угол AIB должен быть в пределах от 0° до 30° или 150° — 180° . Если это выполнить невозможно, то необходимо измерить угол при A или B одновременно вторым инструментом.

8.25. При данной схеме ориентирования угловые и линейные измерения производятся по программе, изложенной п. 8.21, с дополнительным измерением расстояний от инструмента до полигонометрических знаков A и B (см. рис. 8.6), а также между самими знаками.

Углы при точках A и B вычисляются по формуле синусов. Рекомендуется (для контроля) их измерить при помощи второго инструмента.

Д. Вычисление ориентирования, выполненного по способу соединительных треугольников

8.26. Перед вычислением ориентирования все полевые журналы должны быть проверены, после чего производится обработка результатов угловых и линейных измерений.

8.27. Решение соединительных треугольников, вычисление дирекционных углов и координат производится независимо, в две руки.

Образец вычисления ориентирования шахты приведен в приложении 8-1.

8.28. Расхождения значений дирекционного угла, переданного с трех положений отвесов на исходную сторону подземной полигонометрии, не должны превышать $20''$.

Е. Гирокопический способ ориентирования

8.29. Для ориентирования подземного обоснования при строительстве подземных сооружений могут применяться гирокопические теодолиты с ручным сложением Ги-Б1, с автоматическим сложением Ги-Б2, МТ-1, а также другие гиротеодолиты равной или большей точности.

8.30. Ориентирование стороны подземной полигонометрии гирокопическим способом с помощью гиротеодолита состоит из:

- определения поправки гиротеодолита на стороне с известным дирекционным углом;
- определения дирекционного угла ориентируемой стороны полигонометрии;
- повторного определения поправки гиротеодолита на стороне с известным дирекционным углом.

8.31. Каждое определение поправки гиротеодолита производится одним-двумя пусками на одной из ближайших к ориентируемой шахте стороне наземной основной полигонометрии, дирекционный угол которой определен непосредственно с пункта триангуляции.

8.32. Определение поправки гиротеодолита должно предусматривать чередование получения поправки по прямому и обратному направлениям стороны полигонометрии.

С учетом этого сторону полигонометрии нужно выбирать так, чтобы имелась возможность постановки гирокопического теодолита на обоих ее концах.

8.33. В случае неоднократных ориентирований допускается использование поправки гиротеодолита предыдущего ориентирования, если с момента ее определения прошло не более месяца, если она подтверждена чередованием согласно п. 8.32 и в допустимых пределах согласуется с вновь определенной поправкой. Порядок работы, предусмотренный п. 8.30, при этом не изменяется.

Расхождение между значениями поправок является допустимым, если оно не превышает величины

$$d_s = 2 \frac{m}{\sqrt{n}} \sqrt{2},$$

где m —средняя квадратическая ошибка определения гирокопического азимута одним пуском;

n —количество пусков, которыми определена каждая из сравниваемых поправок.

Для гиротеодолита Ги-Б1 предельное допустимое расхождение составляет:

$$d_s = \pm \frac{30''}{\sqrt{n}}.$$

8.34. Ориентирование стороны подземной полигонометрии производится двумя определениями с постановкой гиротеодолита, как правило, на обоих концах ориентируемой стороны.

Если возможность постановки гиротеодолита имеется лишь на одном конце, производится ориентирование двух сторон полигонометрии при двух не совпадающих по местоположению постановках этого инструмента, после чего эти стороны связываются между собой угломерным ходом.

8.35. Длина стороны на поверхности для определения поправки гиротеодолита должна быть не менее 100 м.

Длина ориентируемой стороны в подземной выработке не должна быть меньше 30 м.

8.36. Прием (пуск) состоит из:

- а) визирования и отсчета КЛ и КП по ориентируемому направлению;
- б) определения нульпункта торсионного подвеса;
- в) наблюдения вынужденных колебаний и вычисления положения динамического равновесия чувствительного элемента при работающем гиромоторе;
- г) определения нульпункта торсионного подвеса;
- д) визирования и отсчета КЛ и КП по ориентируемому направлению.

8.37. Нульпункт торсионного подвеса определяется не менее чем по четырем точкам реверсии свободных колебаний чувствительного элемента по формулам:

$$P_1 = \frac{1}{4} (p_1 + 2p_2 + p_3); \quad P_2 = \frac{1}{4} (p_2 + 2p_3 + p_4);$$

$$P_0 = \frac{1}{2} (P_1 + P_2)$$

или

$$P_1 = \frac{\frac{1}{2} (p_1 + p_3) + p_2}{2}; \quad P_2 = \frac{\frac{1}{2} (p_2 + p_4) + p_3}{2};$$

$$P_0 = \frac{1}{2} (P_1 + P_2),$$

где P_1, P_2, P_0 — значения нульпункта;

p_1, p_2, \dots, p_4 — отсчеты по шкале автоколлиматора в моменты реверсии свободных колебаний чувствительного элемента (ЧЭ).

Если нульпункт заметно изменяет свое значение от реверсии к реверсии («плывет»), определение его продолжают до получения трех согласующихся значений, которые и принимаются в подсчет среднего значения.

Расхождение значений нульпункта, полученных до пуска и после него, для гироэодолита Ги-Б1 не должно превышать 2,0 делений шкалы автоколлиматора. В этом случае из этих значений выводится среднее. Если расхождение значений превышает допустимое, выявляют его причину и обосновывают принятие для вычислений одного из значений нульпункта. Величина нульпункта не должна быть более ± 5 делений шкалы.

8.38. При определении нульпункта контролируют период свободных колебаний чувствительного элемента по секундомеру. Пуск и остановку секундометра рекомендуется произво-

дить в моменты прохождения чувствительным элементом нуля шкалы автоколлиматора. Период свободных колебаний на одной и той же широте места наблюдения не должен изменяться более чем на 1 сек. При этом он не должен отличаться от значения, указанного в паспорте инструмента, более чем на 5 сек.

8.39. Вычисление положения динамического равновесия чувствительного элемента (рис. 8.7) производится не менее чем по четырем точкам реверсии по формулам:

$$N_1 = \frac{1}{4} (n_1 + 2n_2 + n_3); \quad N_2 = \frac{1}{4} (n_2 + 2n_3 + n_4);$$

$$N_{cp} = \frac{1}{2} (N_1 + N_2)$$

или

$$N_1 = \frac{\frac{1}{2} (n_1 + n_3) + n_2}{2}; \quad N_2 = \frac{\frac{1}{2} (n_2 + n_4) + n_3}{2};$$

$$N_{cp} = \frac{1}{2} (N_1 + N_2),$$

где N_1, N_2, N_{cp} — значения положения равновесия чувствительного элемента ($\mathcal{C}\mathcal{E}$);

n_1, n_2, \dots, n_4 — отсчеты по лимбу гироэодолита, соответствующие положениям точек реверсии.

Доброточастотность наблюдаемых точек реверсии контролируются путем сравнения наблюдаемой величины затухания колебаний чувствительного элемента с табличной величиной, вычисленной по заранее найденному для данного гироэодолита фактору затухания. Расхождения сравниваемых величин затухания не должны превышать 40".

Расхождение независимых значений положения равновесия допускается не более 15", зависимых — не более 12". Если расхождение превышает допустимое, наблюдают дополнительные точки реверсии или повторяют прием (пуск).

8.40. Во время наблюдения точек реверсии контролируется с помощью секундомера период вынужденных колебаний чувствительного элемента. Изменения периода должны быть в пределах 2 секунд.

8.41. Среднее значение положения равновесия чувствительного элемента в приеме (пуске) для гироэодолита Ги-Б1 должно быть исправлено поправкой за нульpunkt торсиона

$$N_0 = N_{cp} + \delta N,$$

которая равна $\delta N = cP_0$,

где P_0 —значение нульпункта (с учетом его знака);

c —коэффициент пропорциональности, показывающий, какой поворот оси работающего гиромотора по азимуту может быть вызван закручиванием торсиона на 1 деление шкалы автоколлиматора (выбирается из паспорта прибора; может быть определен из наблюдений).

Среднее положение равновесия ЧЭ гироэодолитов с автоматическим сложением исправляется поправкой за закрученность торсиона. Эта закрученность характеризуется величиной

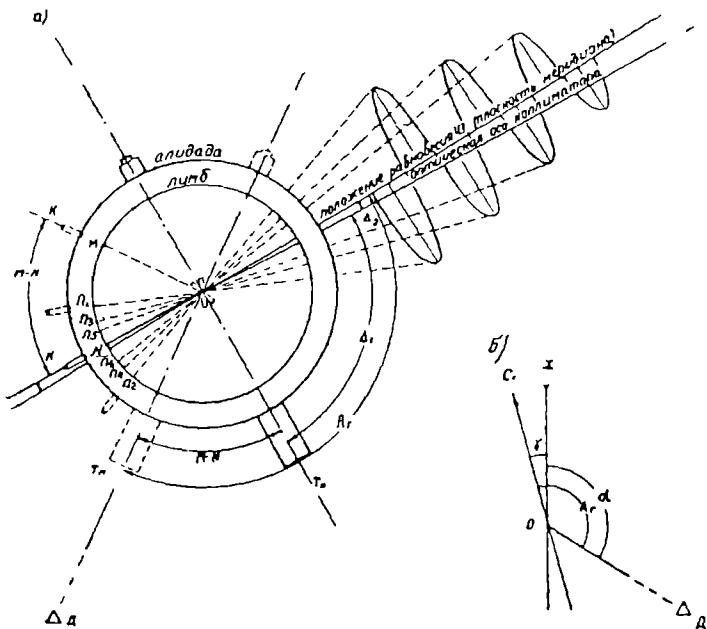


Рис. 8.7. Ориентирование гироэодолитом Ги-Б1:

T_N и K_N —положение зрительной трубы и коллиматора, соответствующее положению равновесия чувствительного элемента (ЧЭ); T_M и K_M —положение зрительной трубы и коллиматора при наведении в ориентирном направлении; N и M —отсчеты по лимбу гироэодолита, соответствующие этим положениям зрительной трубы и коллиматора; n_1, n_2, \dots, n_i —отсчеты точек реверсии; Δ_1 и Δ_2 —конструктивные углы между осью зрительной трубы, осью коллиматора и главной осью гирокомпаса в положении равновесия чувствительного элемента; A_r —азимут гирокомпасический, отсчитываемый от направления географического меридиона; α —дирекционный угол направления; γ —сближение меридианов

разности нулевых положений следящей системы и торсионного подвеса.

8.42. Отсчеты горизонтального круга по ориентируемому направлению до пуска и после него не должны отличаться более чем на $8''$.

Должны быть приняты меры по обеспечению неизменности положения инструмента в течение приема (пуска). В условиях неустойчивого грунта ножки штатива гиротеодолита устанавливают на металлические костыли, забитые в грунт на глубину 0,3 м, предварительно сняв в этом месте дерн, асфальт и т. п. Недопустимо располагать гиротеодолит на вибрирующем основании.

Инструмент должен быть защищен от прямых солнечных лучей.

В исключительно неблагоприятных условиях и при длине ориентируемых сторон 30—50 м расхождение отсчетов по горизонтальному кругу до пуска и после него можно допускать до $\pm 12''$.

8.43. Если пункты опорной сети (в том числе и ориентированные), на которых производится гирокомпенсированное ориентирование, имеют разницу в значениях уклонений отвесных линий более $4''$, а ориентируемые направления—наклон к горизонту более 8° , в отсчет горизонтального круга гиротеодолита по ориентируемому направлению должна быть введена поправка за уклонения отвеса

$$\delta_2 = \frac{\eta \cos A - \xi \sin A}{\operatorname{tg} z},$$

где δ_2 —поправка в отсчет горизонтального круга по ориентируемому направлению;

ξ, η —составляющие уклонений отвеса в плоскости меридiana и первого вертикала;

z —зенитное расстояние ориентируемого направления.

Если значения составляющей уклонения отвеса в плоскости первого вертикала η на пунктах различаются на две секунды и более, должна быть введена поправка за несовпадение плоскостей астрономического и геодезического меридианов по формуле

$$\delta_1 = -\eta \operatorname{tg} \varphi,$$

где φ —широта пункта.

Общая поправка за влияние уклонений отвеса вычисляется как сумма двух поправок

$$\delta_u = \delta_1 + \delta_2.$$

8.44. Наблюдения вынужденных колебаний чувствительного элемента ведут в условиях, наиболее благоприятствующих повышению точности измерений и удобства работы. Для гироэлектрода Ги-Б1 наилучшей оптимальной является амплитуда колебаний чувствительного элемента от 1° до 3° (размах колебаний чувствительного элемента от 2° до 6°).

8.45. Перед работой инструмент исследуют. Угломерная часть исследуется в порядке, принятом для угломерных инструментов. Гироблок исследуется с целью получения следующих данных:

а) значения коэффициента c , определяемого из колебаний малой амплитуды по формуле

$$c = -\frac{40 - [N_3' - N_1'] - [N_2' - N_1']}{[N_3' - N_1'] + [N_2' - N_1']} \cdot 30'',$$

где N'_1 , N'_2 , N'_3 —отсчеты по шкале автоколлиматора, соответствующие положениям динамического равновесия чувствительного элемента ЧЭ в трех пусках, при трех различающихся между собой примерно на $10'$ положениях лимба гироэлектрода,

а также по формуле

$$c = 30'' \left(1 - \frac{T_{\text{слеж}}^2}{T_{\text{круч}}^2} \right),$$

где $T_{\text{слеж}}$ —период колебаний чувствительного элемента со слежением;

$T_{\text{круч}}$ —период колебаний чувствительного элемента без слежения;

б) значения фактора затухания из серии пусков

$$\beta = 1 + \frac{n_1 - n_3}{n_3 - n_2},$$

где n_1, n_2, \dots, n_3 —отсчеты по лимбу в моменты реверсии;

в) периода свободных колебаний чувствительного элемента;

г) периода вынужденных колебаний чувствительного элемента;

д) качества работы преобразователя, гиромотора и аппарата устремления.

Ж. Вычисление ориентирования, выполненного гирокомпасным способом

8.46. Дирекционный угол ориентируемого направления вычисляется по формуле

$$a = A - \gamma + \delta_a \text{ или } a = a_r + \Delta - \gamma + \delta_a,$$

где $A = a_r + \Delta$;

$$a_r = M - N_0;$$

$$\Delta = a_{\text{исх}} - a_{r\text{ исх}} + \gamma_{\text{исх}} - \delta_a;$$

$$\gamma_{\text{исх}} = \lambda_{\text{исх}} \cdot \sin \Phi_{\text{исх}};$$

$$\gamma = \lambda \cdot \sin \varphi.$$

В этих формулах:

A —астрономический азимут ориентируемого направления;

$a_{r\text{ исх}}$ и a_r —гирокомpassические азимуты исходного и ориентируемого направлений;

M —отсчет по визируемому направлению (исходному или ориентируемому);

N_0 —отсчет, соответствующий положению равновесия чувствительного элемента;

Δ —поправка гироэодолита, заключающая в себе конструктивные углы Δ_1 и Δ_2 (приводимые в паспорте гироэодолита), а также условность данной системы азимутов относительно той, в которой вычисление сближение меридианов γ ,

δ_a —поправка за уклонения отвесной линии;

$\gamma_{\text{исх}}$ и γ —сближение меридианов точек стояния гироэодолита (при определении поправки и при ориентировании);

$\lambda_{\text{исх}}$ и λ —долготы точек стояния от осевого меридиана зоны;

$\Phi_{\text{исх}}$ и Φ —широты точек стояния.

Если учет сближения меридианов сводится к введению поправки $\Delta\gamma$ —разности сближений, являющейся величиной второго порядка малости по сравнению с величиной γ , то вычислять $\Delta\gamma$ можно по формуле

$$\Delta\gamma = \frac{\rho''}{R_m} \cdot (y_{\text{исх}} - y) \operatorname{tg} \Phi_{\text{ср}},$$

где $\rho'' = 206265''$;

$R_m = 6370 \text{ км}$ —средний радиус кривизны земного эллипсоида;

$y_{\text{исх}}$ и y —ординаты точек стояния гироэодолита;

$\Phi_{\text{ср}}$ —средняя широта точек стояния.

Запись наблюдений и вычисления ведутся в журналах по установленной форме (прил. 8-2).

8.47. Оценка точности при достаточном количестве измерений производится по разностям двойных измерений

$$m = \pm \sqrt{\frac{[d^2]}{2n}},$$

где m —средняя квадратическая ошибка гирокомпасного азимута из одного приема (пуска);

d —разности двойных измерений;

n —количество разностей.

Значение m , вычисленное по этой формуле, примерно равно средней квадратической ошибке единицы веса, если вес ориентирования, порядок работы которого соответствует указаниям пп. 8.30 и 8.34, принять равным единице.

Средняя квадратическая ошибка ориентирования в этом случае равна

$$M = m \sqrt{\frac{1}{P}},$$

при этом

$$P = \frac{r}{2},$$

где m —средняя квадратическая ошибка единицы веса;

P —вес ориентирования;

r —количество независимых пар «определение поправки—ориентирование».

Расхождение между результатами ориентирований не должно быть более $20''$.

3. Ориентирование через две шахты (шахту и скважину, две скважины); вычисления

8.48. При наличии вертикальных скважин на трассе они используются для ориентирования по методу двух шахт. Это ориентирование дает возможность уточнить координаты и дирекционный угол непосредственно в забое.

При проходке тоннеля метрополитена глухим забоем свыше 800 м необходимо наличие скважины для ориентирования тоннеля.

8.49. Спуск отвеса через скважину производится так же, как при ориентировании через вертикальную шахту.

Координаты отвеса на поверхности и под землей определяются одновременно. Дирекционный угол из ориентирования по двум шахтам получается после уравновешивания подземного полигонометрического хода между двумя знаками, имеющими координаты, переданные с поверхности.

8.50. При невозможности пропуска отвеса из-за отклонения скважины от вертикали применяются теодолиты с внеконтрольной трубой или специализированные теодолиты (см. приложение 8-3).

8.51. Если на трассе имеются две вертикальные скважины, то, кроме ориентирования через ствол и скважину, производится ориентирование через две скважины.

8.52. После сбойки производится вычисление ориентирования через две шахты, необходимое для окончательного уравновешивания ходов подземной полигонометрии и уточнения дирекционных углов приствольных исходных сторон для работ в противоположных направлениях.

8.53. Уравновешивание ориентирования по способу двух шахт строгими методами рекомендуется производить только при криволинейной форме трассы или при значительных длинах подходных выработок.

8.54. При вытянутой форме хода вычисление ориентирования по способу двух шахт производят упрощенными методами, но с обязательным использованием дирекционных углов подземных станов, определенных из ориентирований через вертикальные шахты.

8.55. При последовательных ориентирований перегона через несколько скважин, когда непосредственно опускались отвесы, значения координат знаков подземной полигонометрии у каждой новой скважины принимаются по передаче с поверхности, а значения дирекционных углов уточняются с учетом всех ориентирований.

8.56. При ориентировании скважины теодолитом с внеконтрольной трубой или специализированным теодолитом производится уточнение как дирекционных углов, так и координат подземных знаков с учетом точности всех определений (см. приложение 8-4).

И. Допуски ориентирования

8.57. Ориентирования по способу соединительных треугольников или гирокомпасным методом следует производить:

а) первый раз—когда забой находится от ствола в пределах от 50 до 60 м;

б) второй раз—когда проходка по основной трассе достигает 100—150 м;

в) третий раз—когда длина проходки по трассе глухим забоем достигает 500 м

Результаты всех произведенных ориентирований заносятся в ведомость, образец которой приведен в приложении 8-5

8.58. Расхождения значений дирекционного угла подземной линии, определенных из нескольких ориентирований, не должны превышать 20''. При несоблюдении указанного допуска должно быть произведено дополнительное контрольное ориентирование.

8.59. После ориентирования по методу двух шахт исправление имеющегося дирекционного угла более чем на 10'' не разрешается. При превышении указанного допуска производится проверка измерений по подземному ходу, а затем—по поверхности. Если ошибка при контрольных измерениях не обнаруживается, производят повторное ориентирование.

8.60. При соединении полигонометрии между двумя шахтами, ориентированными по способу соединительных треугольников или гирокомпасным методом, допустимая угловая невязка подсчитывается по формуле

$$f_{\beta \text{ доп}} = \pm (2m_\beta \sqrt{n'} + 15''),$$

где n' —число станций подземного хода

Для хода подземной полигонометрии, ориентированного непосредственно через порталы или боковые штолни-штреки, допуск определяется формулой

$$f_{\beta \text{ доп}} = \pm 2m_\beta \sqrt{n'}.$$

Величина m_β —средняя квадратическая ошибка угла подземной полигонометрии, в зависимости от длины сторон хода и количества измерений, может быть принята от 4'' до 2''.

К. Ориентирование через порталы, боковые штолни и наклонные выработки

8.61. Передача координат от пунктов триангуляции или тоннельной полигонометрии на предпортальный знак осуществляется вставкой дополнительного пункта триангуляции (с измерением всех углов в фигурах), при помощи аналитической сети или методом основной полигонометрии.

Передача дирекционного угла на предпортальную линию

производится непосредственно с пункта триангуляции или через вспомогательный азимутальный знак.

8.62. Угловые и линейные измерения при ориентировании через порталы, боковые штольни и наклонные выработки производятся методами, принятыми для основной и подходной полигонометрии.

8.63. Измерения, связанные с передачей дирекционного угла с поверхности в тоннель через штольни, порталы и наклонные хода, рекомендуется производить ночью при искусственном освещении.


8.64. При измерении углов в наклонных выработках необходимо руководствоваться указаниями п. 1.23.

При измерении линий по наклонным выработкам нивелирование целиков штативов производится в прямом и обратном направлениях. Нивелирование целиков при обратном ходе делается после измерений.


Ориентирование шахты № 27

24 августа 1966 г.

Поверхность

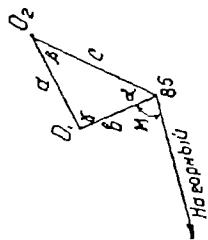

$$\sin \beta = \frac{b \sin \alpha}{a}; \quad \sin \gamma = \frac{c \sin \alpha}{a}$$

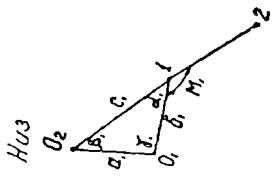

Обозначение действий	I положение	II положение	III положение	Обозначение действий	I положение	II положение	III положение
Измеренные данные							
a	0°14'59"	0°22'52"	0°07'17"	a ₁	0°37'00"	0°48'04"	0°26'30"
a	4,357	4,354	4,359	a ₁	4,356	4,354	4,358
b	3,526	3,529	3,522	b ₁	2,802	2,806	2,800
c	7,882	7,883	7,881	c ₁	7,159	7,160	7,158
M ₁	95°44'48"	95°30'28"	95°59'06"	M ₁	154°19'12"	154°00'39"	154°36'53"

Продолжение прил. 8.1

Обозначение действия	I положение	II положение	III положение	Решение треугольников			III положение
				Обозначение действий	I положение	II положение	
α	0°14'59"	0°22'52"	0°07'17"	a_1	$\delta^e 37'00''$	$0^o 48'04''$	0°26'30"
$\sin \alpha$	0,004358	0,006652	0,002119	$\sin \alpha_1$	0,010763	0,013982	0,007708
β	0°12'07"	0°18'32"	0°05'53"	β_1	$0^o 23'45''$	$0^o 30'59''$	0°17'02"
$\sin \beta$	0,003527	0,005392	0,001712	$\sin \beta_1$	0,006923	0,009011	0,004952
$\delta : \alpha$	0,809273	0,810520	0,807990	$b_1 : a_1$	0,643251	0,644465	0,642497
b	3,526	3,529	3,522	b_1	2,892	2,806	2,800
a	4,357	4,354	4,359	a_1	4,356	4,354	4,358
c	7,882	7,883	7,881	c_1	6,159	7,160	7,158
$c : a$	1,809043	1,810519	1,807984	$c_1 : a_1$	1,643481	1,644465	1,642497
$\sin \gamma$	0,007884	0,012044	0,003831	$\sin \gamma_1$	0,017689	0,022993	0,012650
γ	179°32'54"	179°18'36"	179°46'50"	γ_1	178°59'12"	178°40'57"	179°16'28"
$\alpha + \beta + \gamma$	180°00'00"	180°00'00"	180°00'00"		180°00'00"	180°00'00"	180°00'00"

Продолжение прил. 8-1

Обозначение действий	I положение	II положение	III положение	Обозначение действий	I положение	II положение	III положение
Вычисление дирекционных углов							
дир. уг. (Нач—85)	358°04'34"	358°04'34"	358°04'34"	дир. уг. (0 ₂ —0 ₁)	94°16'28"	94°16'28"	94°16'50"
M—180°	—84°15'12"	—84°00'54"	—84°00'54"	γ ₁ —180°	—1°00'48"	—1°19'03"	—0°43'32"
дир. уг. (85—0 ₁)	273°49'22"	273°35'02"	274°03'40"	дир. уг. (0 ₁ —1)	93°15'40"	92°57'23"	93°33'18"
180°—γ	+0°27'06"	20°41'24"	+0°13'10"	180°—M ₁	+25°40'48"	+25°59'01"	+25°23'07"
дир. уг. (0 ₁ —0 ₂)	274°16'28"	274°16'26"	274°16'50"	дир. уг. (1—2)	118°56'28"	118°56'24"	118°56'25"

Средн. дир. уг. (1—2)=118°56'25".

Передача координат с поверхности в шахту № 27

№ точек	Углы	Дирекционные углы α	sin α cos α	Длина линии	Приращение координат		Координаты
					Δ у	Δ x	
85		273°49'22"	0,997775 0,066871	3,526	—3,518	+0,232	2380,610 7156,804
O ₁		274°16'28"	0,997219 0,074531	4,356	—4,344	-0,325	2377,092 7157,036

Продолжение прил. 8.1

№ точек	Углы	Дирекционные углы α	$\sin \alpha$ $\cos \alpha$	Длина линий	Приращение координат		Координаты
					Δx	Δy	
O ₂	0°23'48"	93°52'40"	0,997711 0,067628	7,159	+7,143	-0,484	2372,748 7157,361
	1 85	273°35'02"	0,998045 0,062510	3,529	-3,522	+0,220	2380,891 2380,610 7156,877 7156,804
O ₁	0°30'59"	274°16'26"	0,997219 0,074524	4,354	-4,342	-0,324	2377,088 7157,024
	O ₂	93°45'27"	0,997850 0,065534	7,160	+7,145	-0,469	2372,746 7157,348
1 85	274°03'40"	0,997489 0,070820	3,522	-3,513	+0,249	2379,891 2380,610 7156,879 7156,804	
	O ₁	274°16'50"	0,997211 0,074640	4,358	-4,346	+0,325	2377,097 7157,053
O ₂	0°17'02"	93°59'48"	0,997568 0,069798	5,158	+7,140	-0,499	2372,751 2379,891 7157,378 7156,879
	1						

Средние координаты П.3 № 1: $y = 2379,891$; $x = 7156,878$.

Гирокомпьютерное
Прием

Дата: 13.2.66 г. Пункт: 236
 Инструмент: Ги Б1 № 825006 $\varphi = 55^{\circ}45'$
 Наблюдатель: Сергеев И.Н. $y = -72,64 \text{ км}$
 Помощник: Иванов О.В. $\gamma = -0^{\circ}57'34''$

Абрис	Определение шуль-пункта					
	Отсчеты по шкале автоколлиматора					
	точек реверсии	средних положений точек реверсии	положений равновесия чувствительного элемента			
	p_1	+11,4			P_1	+1,8
	p_2	-7,4	$\frac{1}{2}(p_1+p_3)$	+11,1	P_2	+1,8
	p_3	+10,9	$\frac{1}{2}(p_2+p_4)$	-7,2	P_3	+1,8
	p_4	-7,1	$\frac{1}{2}(p_3+p_5)$	+10,6	P_4	+1,7
	p_5	+10,4	$\frac{1}{2}(p_4+p_6)$	-7,0		
	p_6	-6,8				
			Tcb.	41,4	P	+1,8
Формулы.						
$P_1 = \frac{1}{2}\{p_2 + \frac{1}{2}(p_1 + p_3)\}$	p_1	+38,5				
$N_1 = \frac{1}{2}\{n_2 + \frac{1}{2}(n_1 + n_3)\}$	p_2	--36,4	$\frac{1}{2}(p_1+p_3)$	+37,8	P_1	+0,7
$\delta N = P_0 C$	p_3	+37,1	$\frac{1}{2}(p_2+p_4)$	--35,6	P_2	+0,7
$a_r = M - N_0$	p_4	-34,8	$\frac{1}{2}(p_3+p_5)$	+36,3	P_3	+0,7
$A = a_r + \Delta$	p_5	+35,5	$\frac{1}{2}(p_4+p_6)$	-34,2	P_4	+0,6
$\alpha = A - \gamma$	p_6	-33,7				
			Tcb.	41,6	P	+0,7
$\gamma = \lambda \sin \varphi$					P_0	+1,25
$\Delta \gamma = \frac{\rho''}{R_m} \cdot \Delta y \cdot \operatorname{tg} \varphi$					δN	-8'',9

Ориентирование

Nº 3

Погода пасмурно, ветер слабый

$$t_0 = +8^\circ$$

Начало: 11 час, 20 мин.

$$I = 145 \text{ mA}$$

Конец: 12 час. 15 мин.

v=32.θ

C = -7.12

ΔH_f=27.5

$$\Delta = 90^\circ 07' 11''$$

ΔH_f = -30.0

Наблюдение точек реверсии							
Начало и конец из- блюдений	$\frac{T}{2}$	Отсчеты по горизонтальному кругу					
		точек реверсии	средних положений точек реверсии	положений равновесия чувстви- тельный элемента			
$11^h32'm$	$5^m48's$	n_1	$112^{\circ}23'58''$	$\frac{1}{2}(n_1+n_3)$	$112^{\circ}23'54''$	N_1	$110^{\circ}10'44''$
	$5^m47's$	n_2	$107^{\circ}57'34''$	$\frac{1}{2}(n_2+n_4)$	$107^{\circ}57'38''$	N_2	$110^{\circ}10'44''$
	$5^m46's$	n_3	$112^{\circ}23'50''$	$\frac{1}{2}(n_3+n_5)$	$112^{\circ}23'52''$	N_3	$110^{\circ}10'48''$
	$5^m48's$	n_4	$107^{\circ}57'43''$	$\frac{1}{2}(n_4+n_6)$	$107^{\circ}57'45''$	N_4	$110^{\circ}10'50''$
	$5^m47's$	n_5	$112^{\circ}23'55''$				
		n_6	$107^{\circ}57'47''$				
Фактор затухания	$f_1 =$	1,0005	$f_2 =$		1,0006	N_{cp}	$110^{\circ}10'46''$
						δN	$9''$
						N_0	$110^{\circ}10'37''$

на пункт 128				на пункт 136			
Л	28°55'10"	М	28°55'07"	Л	213°33'34"	М	213°33'32"
П	208°55'06"	$-N_0$	110°10'37"	П	33°33'30"	$-N_0$	110°10'37"
M_1	28°55'08"	a_r	278°44'30"	M_1	213°33'32"	a_r	103°22'55"
Л	28°55'08"	$+\Delta$	90°07'11"	Л	213°33'33"	$+\Delta$	90°07'11"
П	208°55'04"	A	8°51'41"	П	33°33'31"	A	193°30'06"
M_2	28°55'06"	$-Y$	-57°34"	M_2	213°33'32"	$-Y$	-57°34"
		α	9°49'15"			α	194°27'40"
$m = +11''$				$\mu = \pm 11''$			

Вычислил:

Вычисления проверил:

ПЕРЕДАЧА координат через отклонившуюся скважину

1. Передача при помощи теодолита с внецентренной трубой

Основная идея передачи координат с поверхности на подземный го-
ризонт при помощи теодолита с внецентренной трубой видна из рис. 8.8.

На поверхности, со знака подходной полигонометрии, определяют ко-
ординаты вертикальной оси вращения внецентренного инструмента. Не-
сколькими приемами определяют по вертикальному кругу теодолита зе-
литное расстояние z (дополнение угла наклона до 90°) линии ID . Также
несколькими приемами измеряют горизонтальный угол β при точке I —
между направлением из знака подходной полигонометрии и точку D . Из-
меряют наклонное расстояние ID по скважине. Имея дирекционный угол
отрезка ID и его длину (определенную по формуле $I_D = b \cdot \sin z$), по
координатам точки I определяют координаты точки D . Практически, вме-
сто измерения расстояния по скважине, определяют отметки точек I и D
и по их разности b' вычисляют $I_D = b' \lg z$.

Для обеспечения требуемой точности измерения горизонтального уг-
ла β необходимо иметь инструмент с накладным уровнем. Только
при этом условии можно обеспечить погрешность в горизонталь-
ном угле не более 15 мин. Вертикальный круг внецентренного инструмен-
та должен иметь точность не ниже $30''$.

При соблюдении этих условий и при аккуратном выполнении всех из-
мерительных операций погрешность передачи координат через отклонив-
шуюся скважину длиною до 50 м не превысит ± 10 мм, что вполне обес-
печивает требуемую точность определения дирекционного угла линии под-
земной полигонометрии по способу двух шахт.

*2. Передача специализированным теодолитом**

А. Специализированный теодолит

В трегере с тремя подъемными винтами имеется круглое отверстие,
концентрично над ним—полый цилиндр, свободно вращающийся в гори-
зонтальной плоскости. Отверстие в цилиндре равно отверстию в трегере.
К цилиндуру прикреплены две стойки с лагерами оси вращения трубы в
вертикальной плоскости и крепления верньеров вертикального круга.
Труба теодолита вращается в горизонтальной плоскости на 360° вместе
с цилиндром на трегере. Имеются закрепительный и микрометрический
винты. На кронштейнах, укрепленных на внешней стороне цилиндра,
установлены два взаимно перпендикулярных уровня, один из которых па-
раллелен вертикальной плоскости вращения трубы (цена деления уровня
должна быть порядка $20''$). При вертикальном круге уровень не требу-
ется, и в процессе работы ноль верньеров не должен смещаться. Вернье-
ры неподвижно скреплены с конструкцией подставок. При работе теодо-
лит ставится или на столик с отверстием в центре, или на штатив типа
мензульного, в котором имеется в центре достаточно большое отверстие.

* Разработка способа передачи координат через отклонившуюся сква-
жину специализированным теодолитом произведена геомаркшейдерским от-
делом Ленинградского метростроя.

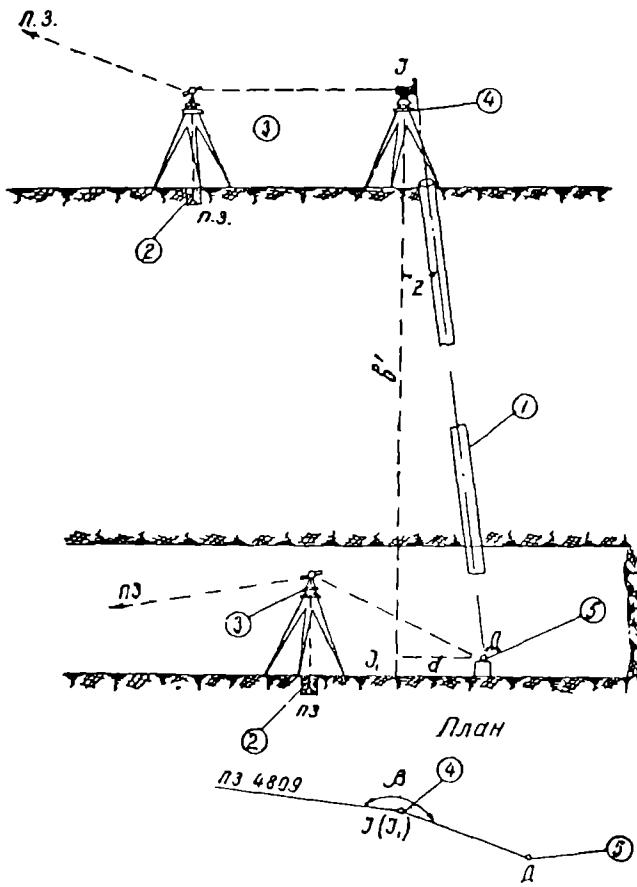


Рис. 8.8. Передача координат через скважину с использованием внецентричной трубы теодолита:

1—скважина, 2—полигонометрические знаки; 3—теодолиты;
4—теодолит с внецентричной трубой; 5—точка на подземном
горизонте, $d = l_1 D - b' \lg Z$

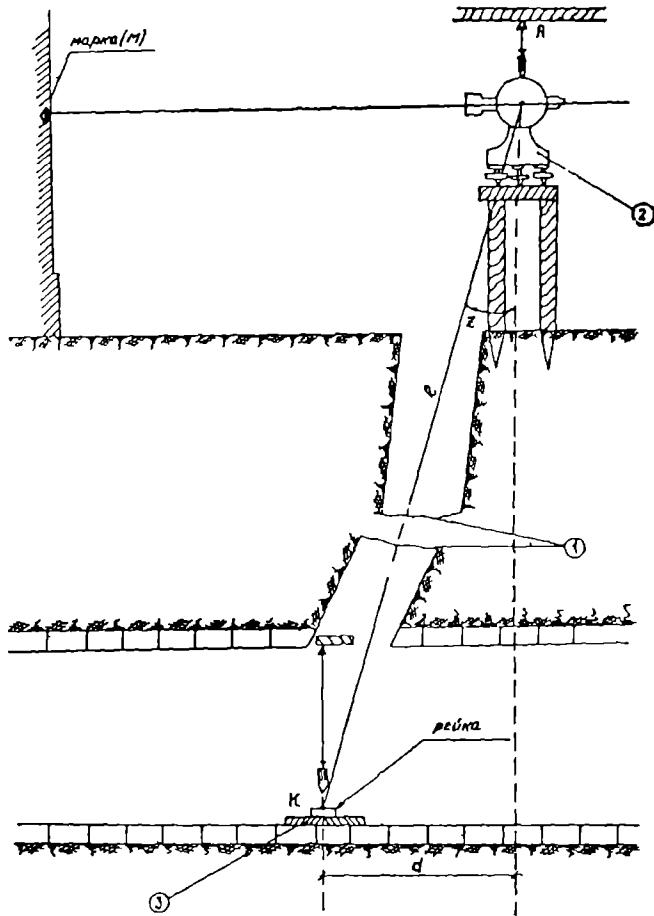


Рис. 8.9 Передача координат через отклонившуюся скважину специализированным теодолитом:
1—скважина, 2—специализированный теодолит, 3—точка на подземном горизонте

Б Подготовительные работы к передаче координат через скважину

После того, как удостоверились в наличии просвета в скважине на уровне, удобном для установки теодолита, определяется визуально место, с которого обеспечивается возможно большая площадь видимости в тоннель через просвет в скважине. Над этим местом закрепляется маркшейдерский гвоздь в деревянной конструкции, сооружаемой над скважиной. Подшивается отвес, который определяет точку визирования и центрирования теодолита.

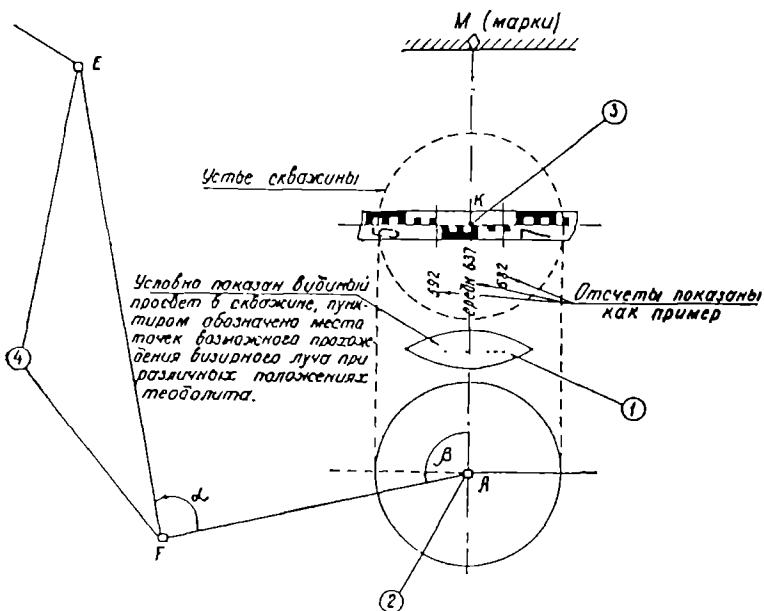


Рис 8.10 Схема передачи координат через отклонившуюся скважину специализированным теодолитом:

1—скважина; 2—точка стояния специализированного теодолита; 3—точка на подземном горизонте, 4—полигонометрические знаки

Опустив отвес из точки A (рис. 8.9 и 8.10) в скважину на несколько метров, визуально находят направление отклонения скважины от вертикали. Направление отклонения скважины от вертикали будет идти по линии, соединяющей глаз наблюдателя с отвесом тогда, когда нить отвеса будет делить просвет в скважине, видимый глазу, пополам. Это направление по створу «глаз—отвес» (тут же, не отводя глаз в сторону) отмечается на каком-либо удаленном предмете точкой M (рис. 8.9 и 8.10). Большиной точности в ее выставлении не требуется, поэтому достаточно наметить точку M один раз без последующих уточнений.

Над ближайшим к скважине пунктом F подходного полигона

(рис. 8.10) устанавливается обычный высокоточный теодолит и измеряются угол α и линия, необходимые для получения координат точки A . Затем этот же теодолит устанавливается над скважиной, центрируется под весом в точке A и измеряется угол β , необходимый для получения дирекционного угла линии AM . На этом работа с обычным теодолитом заканчивается.

Над скважиной, под точкой A центрируется специализированный теодолит, и посредством уровней его ось вращения приводится в вертикальное положение.

Установленный специализированный теодолит ориентируется в глянсе на точку M (марка) и в таком положении закрепляется. Затем поворотом трубы визируют вниз — в скважину, на ярко освещенный белый экран, находящийся под устьем скважины.

Труба теодолита в вертикальной плоскости устанавливается в такое положение, когда горизонтальная нить сетки будет делить пополам видимый в скважине просвет, после чего подается по скважине команда на укладку рейки на подземном горизонте (рис. 8.10). Рейка должна иметь длину порядка 50 см; ее можно сделать на ватмане или использовать часть обычной нивелирной рейки.

Рейка кладется горизонтально, цифрами вверх и ориентируется по горизонтальной пяти сетки трубы специализированного теодолита. После установки рейка надежно закрепляется гвоздями (во избежание сдвигов ее во время работы) и хорошо освещается. На этом заканчиваются подготовительные работы.

В. Наблюдения при передаче координат

На поверхности ориентируют трубу теодолита в плауне на точку M при установленных на середину пузырьках обоих уровней. Затем визируют вниз на рейку, при этом горизонтальная нить сетки трубы совмещается с продольной осью рейки. Производят отсчет на рейке по вертикальной нити сетки и отсчет по верньеру вертикального круга, затем выполняют то же при другом круге. Это составляет один полный прием; рекомендуется делать 3—4 таких приема. Выводится среднее из всех отсчетов по рейке, которое сообщается по скважине вниз, где фиксируется точка K (рис. 8.9 и 8.10).

Среднее из всех полуразностей отсчетов по вертикальному кругу при круге право и круге лево в каждом приеме определят величину угла z (рис. 8.9), т. е. зенитного расстояния наклонной линии AK .

На подземном горизонте при знаке T измеряется угол между линией подземной полигонометрии и направлением на точку K , фиксированную на рейке, а также расстояние TK . Рулеткой по скважине измеряется расстояние l между горизонтальной осью вращения трубы специализированного теодолита и точкой K (рис. 8.9). Вместо измерения расстояния l по скважине можно определить его как разность отметок горизонтальной оси вращения специализированного теодолита и точки K .

Координаты точки K определяются из формул

$$y_K = y_A + d \cdot \sin \text{дир. уг. } AM$$

$$x_K = x_A + d \cdot \cos \text{дир. уг. } AM;$$

где $d = l - \sin z$.

ПРИМЕР

на уточнение дирекционного угла линии подземной полигонометрии по результатам ориентирования через скважину с помощью теодолита с вицентренной трубой или специализированного

Дирекционный угол линии 51275—51277, полученный из подземного полигонометрического хода, опирающегося на два ориентирования, выполненные методом соединительных треугольников, $\alpha_1=8^{\circ}17'26''$. Дирекционный угол той же линии, полученный по методу двух шахт, $\alpha_2=8^{\circ}17'39''$. Удаление знака 51275 от ствола равно 500 м. Погрешность координат знака 51275, определенных с поверхности через скважину при помощи специализированного теодолита, равна ± 10 мм.

Дополнительная погрешность дирекционного угла α_2 , связанная с этим способом передачи координат, равна

$$\frac{\pm 10 \cdot 206265''}{500000} = \pm 4''.$$

Общая погрешность (принимая погрешность ориентирования через две шахты, выполненного обычным способом, равной $\pm 8''$)

$$\Delta\alpha_2 = \pm \sqrt{4^2 + 8^2} = \pm 9''.$$

Погрешность результата двух ориентирований по методу соединительных треугольников равна $\pm \frac{12''}{\sqrt{2}} = \pm 9''$.

Погрешность азимутальной передачи от ствола до забоя при удалении на 500 м может быть подсчитана по формуле

$$\frac{\pm 4}{\sqrt{2}} \sqrt{5} = \pm 6''$$

(передача производится 100-метровыми сторонами двукратно).

Общая погрешность α_1 :

$$\Delta\alpha_1 = \pm \sqrt{9^2 + 6^2} = \pm 11''.$$

Веса будут

$$p_{\alpha_1} = \frac{100}{11^2} = 0,8;$$

$$p_{\alpha_2} = \frac{100}{9^2} = 1,2.$$

Окончательное значение дирекционного угла линии 51275—51277, принятое для дальнейшей прокладки

$$\frac{8^{\circ}17'26'' \cdot 0,8 + 8^{\circ}17'39'' \cdot 1,2}{2,0} = 8^{\circ}17'34''.$$

Аналогичным образом определяются и вероятностные значения координат подземных знаков.

ВЕДО
результатов

№ строительства	№ ствола	Дата ориен- тирования	Способ ориентиро- вания	Количество пристволь- ных точек		Наименование инструментов	
				на по- верхности	под землей	на поверх- ности	под эсмелей
8	617	14 X.1965 г.	Соединительные треугольники— способ пластилок Три положения	1	1	ТБ-1 № 1716	ТБ-1 № 1907
8	617	17.III.1966 г	Соединительные треугольники— способ пластилок Три положения	1	1	ТБ-1 № 1716	ТБ-1 № 1907

Приложение 8-5

МОСТЬ
ориентирований

Характеристики исходного дирекционного угла	Полученные дирекционные углы приствольной линии	Принятый дирекционный угол приствольной линии	Дирекционный угол ближайшей сохранившейся линии полигонометрии	Удаление ближайшей сохранившейся линии полигонометрии от приствольной линии	Изменение принятого дирекционного угла по сравнению с предыдущей ориентировкой
Направление на азимутальный пункт	<u>3—4</u> 12°18'30" 12°18'35" 12°18'38" <u>12°18'34"</u>	<u>3—4</u> 12°18'34"	<u>123—124</u> 115°31'18"	80 м	
Направление на азимутальный пункт	<u>5—6</u> 11°56'19" 11°56'31" 11°56'28" <u>11°56'26"</u>	<u>5—6</u> 11°56'20"	<u>123—124</u> 115°31'30" принято 115°31'24"	80 м	+6"

Г л а в а 9

ПОДЗЕМНАЯ ПОЛИГОНОМЕТРИЯ

A. Схема развития подземной полигонометрии; полигонометрические знаки

9.01. Подземная полигонометрия вместе с сетью подземного нивелирования является основой для точного перенесения в натуре проекта всех тоннельных сооружений.

9.02. Развитие подземной полигонометрии осуществляется или от станов, полученных из ориентирований через вертикальную шахту, или путем непосредственного примыкания к пунктам наземной геодезической основы через порталы, штольни и наклонные выработки.

9.03. После каждого очередного ориентирования (или передачи от наземной геодезической основы) все измерения по подземной полигонометрии повторяются вновь и производятся необходимые вычисления.

При отсутствии значительных расхождений берутся средние значения дирекционных углов и координат пунктов. При обнаружении значительных расхождений между результатами первого и второго измерений необходимо произвести их третий раз.

В условиях возможной деформации знаков необходимо производить повторные измерения.

9.04. Схема подземной полигонометрии и принятая методика угловых и линейных измерений должны обеспечивать необходимую точность сбоек встречных выработок или тоннелей.

9.05. При проходке тоннелей средней протяженности (длина односторонней проходки до 1 км) следует прокладывать полигонометрию двух видов.

а) рабочую подземную полигонометрию со сторонами от 25 до 50 м;

б) основную подземную полигонометрию со сторонами от 50 до 100 м.

При такой системе каждая вторая точка рабочей опоры включается в ход основной полигонометрии.

9.06. При длине односторонней проходки более 1 км целесообразно дополнительно прокладывать главные ходы с более

длиными сторонами (150, 200 м и больше), используя, как правило, при этом знаки основной подземной полигонометрии. При длинах плеч односторонней проходки (на сбойку) порядка 4—6 км необходимо добиваться прокладки главного хода со сторонами 600—800 м. На прямых участках трассы, с целью уменьшения влияния боковой рефракции на результаты угловых измерений, смежные знаки должны располагаться на разных сторонах тоннеля или по оси его (рис. 9.1).

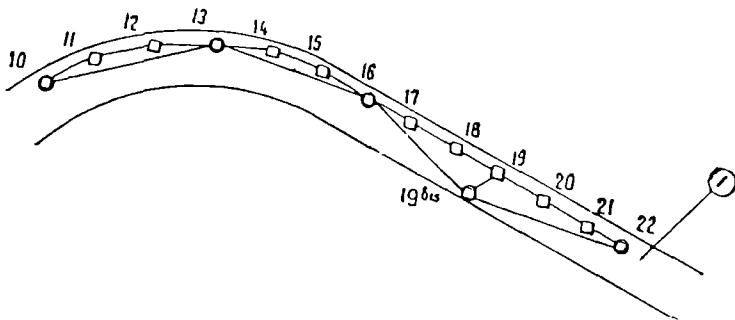


Рис. 9.1. Определение длин сторон главного хода по сторонам основной полигонометрии:

1—тоннель; 10, 11, 12, . . . , 21, 22—знаки основной полигонометрии, 10, 13, 16, 19^{b1s}, 22—знаки главного хода. При измерениях на станции 19^{b1s} наблюдается (двумя приемами) направление на эпика 19 и измеряется короткий отрезок 19^{b1s}—19

При длинах сторон главного хода до 400 м измерение углов производится теодолитами типа Т-2 шестью-девятью приемами. При сторонах более 400 м для измерения углов необходимо применять теодолиты типа Т-1. Измерение производится шестью-девятью приемами.

Во всех случаях прокладки главных ходов в тоннелях угловые измерения должны производиться многократно (не менее двух раз), разновременно и в максимально благоприятных условиях.

Длины сторон главных ходов, как правило, определяются путем проектирования измеренных сторон основной полигонометрии (рис. 9.1).

9.07. В подходных выработках, где длины сторон могут доходить в отдельных случаях до 10 м, в целях обеспечения необходимой точности применяют метод одновременной постановки двух или трех теодолитов (см. п. 9.32).

9.08. Схема основной подземной полигонометрии, как пра-

вило, должна предусматривать создание непрерывной цепи треугольников (рис. 9.2).

Деформация знаков полигонометрии, к которым производится привязка вновь заложенного пункта, обнаруживается при повторных угловых измерениях на этих знаках.

9.09. При наличии параллельных тоннелей ходы подземной полигонометрии связываются между собой через поперечные соединительные выработки.

9.10. При сооружении тоннелей небольшой протяженности можно ограничиваться прокладкой только рабочего полигонометрического хода.

9.11. Во всех случаях определения координат знаков висячим ходом угловые и линейные измерения должны быть произведены дважды—независимо и разновременно.

9.12. Знаки основной полигонометрии закрепляются:

а) на кривых участках трассы—с внешней стороны кривой, т. е. со стороны возвышенного рельса;

б) на прямых участках: в тоннелях метрополитена—с внешней стороны относительно оси междупутья, в одиночных тоннелях—с любой стороны.

9.13. Знаки подземной полигонометрии, как правило, должны одновременно являться и реперами подземной высотной основы.

В зависимости от характера выработки или вида тоннельной обделки знаки могут быть следующих типов:

а) сгержень металлический в бетонном монолите, в кровле выработки, в своде сооружения или в стене тоннеля;

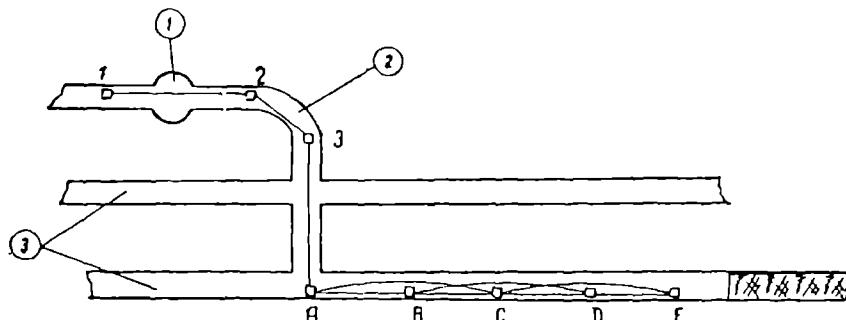


Рис. 9.2 Передача дирекционного угла и координат на полигонометрические знаки у забоя:

1—ствол, 2—подходная штолня, 3—выработки по трассе; 1, 2, 3—знаки полигонометрии в стволе, А, В, С, Д, Е—знаки основной полигонометрии

б) точка, выверленная и зачеканенная медью на площадке, запиленной на ребре жесткости или борте тюбинга.

9.14. Знаки подземной полигонометрии закладываются в тоннелях с чугунной обделкой на уровне головки рельсов, а с железобетонной—на уровне путевого бетона.

9.15. Нумерация знаков для всей сооружаемой трассы должна быть единой и не иметь повторений.

Для каждого строительного объекта выделяется группа номеров. Знакам левого тоннеля даются нечетные номера, правого—четные.

Нумерация знаков должна возрастать по ходу пикетажа.

9.16. На каждый закрепленный знак должно быть составлено описание. В тюбинговых тоннелях рекомендуется форма описания, приведенная в приложении 9-1.

В необходимых случаях производятся привязки знаков к характерным точкам сооружения.

9.17. У каждого знака должен быть надписан масляной краской его номер. Подписи номеров периодически должны восстанавливаться. Маркшайдеры объектов обязаны следить за сохранностью знаков и видимостью между ними

Б. Линейные измерения и точность их

9.18. Измерение длин сторон в подземной полигонометрии производится стальными компарированными рулетками или проволоками, при постоянном натяжении, с учетом температуры и превышений концов мерного прибора. При наличии возможности измерение производят по створным отвесам на одном горизонте, фиксируемом на нитях отвесов с помощью нивелира.

Каждый пролет измеряется при трех положениях мерного прибора. Расхождения разностей (П-3) не должны превышать: 2 мм—для рулетки, 0,8 мм—для проволоки. Измерение производится в прямом и обратном направлениях.

9.19. Разности между значениями измерений рулеткой по прямому и обратному ходу не должны превышать:

2 мм—для линий короче 25 м;

3 мм—для линий от 25 до 50 м;

4 мм—для линий от 50 до 80 м.

При длинах линий свыше 80 м относительная разность между значениями измерений в прямом и обратном направлениях не должна превышать 1:20000.

Для проволоки относительная разность измерений туда и обратно не должна превышать 1:30000.

9.20. При невозможности непосредственного промера линии между полигонометрическими знаками применяются косвенные методы измерений (рис. 9.3 и 9.4).

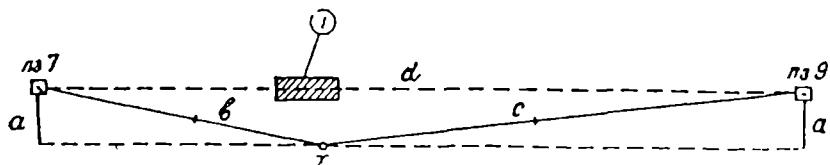


Рис. 9.3 Определение длины линии ПЗ 7—ПЗ 9 по известным отрезкам b и c :

1 —препятствие; a —отрезки, перпендикулярные к определяемой линии; d —определенная линия, b , c —линии, измеряемые в натуре; $d=b+c-\left(\frac{a^2}{2b}+\frac{a^2}{2c}\right)$; величины a не должны превышать 0,5 м

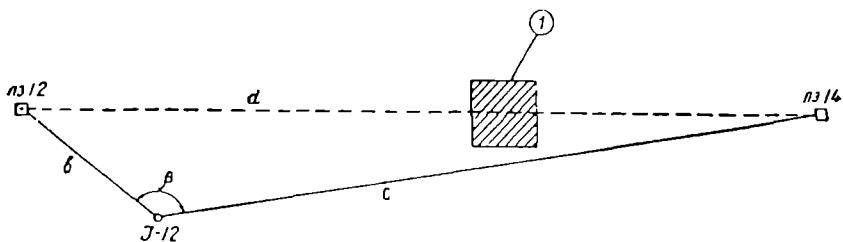


Рис. 9.4. Косвенное определение длины стороны полигонометрии:
 1 —препятствие; $d^2=b^2+c^2-2bc \cdot \cos \beta$, b и c —линии, измеряемые в натуре




Рис. 9.5. Схема контроля измерения длины сторон полигонометрии:
 $AC=AB \cos \beta+BC \cdot \cos \gamma$; AC —определенная сторона, AB и BC —измеренные для контроля стороны

9.21. Для контроля линейных измерений, производимых по сторонам треугольников подземной полигонометрии, пользуются формулой, приведенной на рис. 9.5.

9.22. В криволинейных тоннелях, когда ошибки линейных измерений оказывают существенное влияние на поперечный сдвиг хода, следует применять два мерных прибора и производить их компарирование не реже одного раза в месяц.

В. Угловые измерения и точность их; внекентренное измерение углов

9.23. При измерении углов в ходах подземной полигонометрии руководствуются указаниями табл. 9-1.

При работе способом повторений в первом полуприеме измеряют угол левый по ходу, во втором—по ходу правый. Отклонение суммы углов от 360° не должно превышать $\pm 12''$.

Т а б л и ц а 9-1

Вид полигонометрии	Тип теодолита	Количество повторений	Количество приемов	Количество круговых приемов	Расхождения отсчетов на нач. направл. при замыкании	Колебания направл., привед. к нулю
Рабочая	30-секундный	—	—	3	1'	1'
	T-2 (OTC, TB-1) и ему равноточные	—	—	2	10"	15"
Основная со сторонами 50 м	30-секундный	4	2	—	—	—
	T-2 (OTC, TB-1) и ему равноточные	—	—	3—4	8"	10"
Основная со сторонами 100 м	T-2 (OTC, TB-1) и ему равноточные	—	—	4—6	8"	10"
Главные ходы со сторонами 150—400 м	T-2 (OTC, TB-1) и ему равноточные	—	—	6—9	8"	10"
Главные ходы со сторонами более 400 м	T-1 (OT-02) и ему равноточные	—	—	6—9	5"	7"

П р и м е ч а н и е. Допуски для колебания направлений, приведенных к нулю, относятся к измерениям, произведенным при одном положении центрира

9.24. Инструмент при угловых измерениях устанавливается на консоли или штативе. Центрирование производится с помощью отвеса на центрировочный штифт трубы теодолита или с помощью оптического центрира.

При отсутствии на трубе теодолита центрировочного штифта на ней должна быть тщательно накернена специальная

точка. Центрирование производится при горизонтальном положении трубы теодолита.

По окончании первой половины программы измерений на станции производится проверка правильности центрирования инструмента и визирных целей.

9.25. При пользовании оптическим отвесом измерение углов производится или четырьмя приемами (с перекомпоновкой инструмента по окончании первой половины программы наблюдений на 180°), или тремя приемами (при трех независимых центрировках с поворотами теодолита на 120°). Оптический отвес перед работой должен быть тщательно выверен.

Расхождения между значениями направлений, измеренными при разных центрировках, не должны превышать.

$12''$ —при длинах сторон свыше 50 м;

$20''$ —при длинах сторон от 25 до 50 м;

$30''$ —при длинах сторон от 15 до 25 м.

9.26. Визирование производится на нити отвесов, отцентрированные над знаками.

Выноска центра должна производиться при помощи выверенного отвеса с отверстием, диаметр которого соответствует толщине нити. Нить не должна иметь узлов или надвязок.

Выносимая с помощью отвеса точка должна обеспечивать постоянное (однообразное) положение на ней нити отвеса; длина последней не должна превышать 1,5 м.

9.27. При значительных длинах сторон рекомендуется применять в качестве объектов визирования световые цели, установленные в виде щитков с вертикальной прорезью, освещаемой источником света.

9.28. Во всех случаях, когда это возможно, следует визировать на тонкую шпильку, установленную непосредственно в центре знака.

9.29. При отсутствии видимости между знаками применяют внецентренный способ измерения углов. При этом следует руководствоваться основными указаниями для этого способа, данными в п. 2.21.

9.30. Внецентренный способ может быть применен для повышения точности угловых измерений в следующих случаях:

а) при коротких сторонах хода, закрепленного знаками в сводовой части тоннеля или в кровле выработки (рис. 9.6); визирование в этом случае производится на нити отвесов;

б) при коротких сторонах хода, когда имеется возможность визировать на шпильки, установленные в центрах знаков (рис. 9.6);

в) при смещении инструмента от стены тоннеля в сторону, чем ослабляется действие боковой-рефракции.

9.31. Внекентренный способ применяется также:

а) на крестах выработок, где он обеспечивает возможность надежного закрепления знаков (рис. 9.7) и удобной постановки инструмента:




Рис. 9.6. Внекентренное измерение углов полигонометрии при коротких сторонах хода

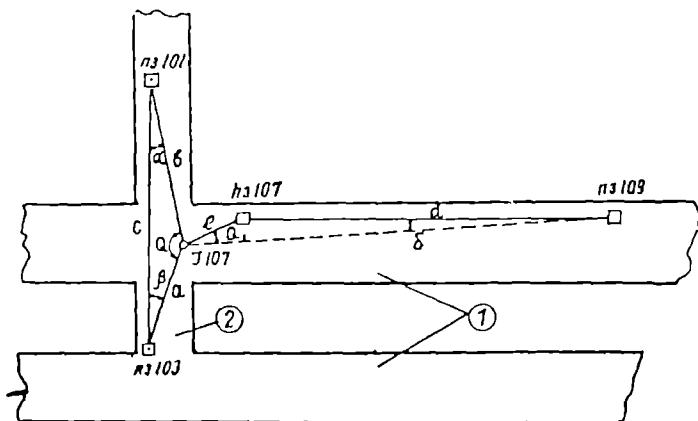


Рис. 9.7. Внекентренное измерение углов на кресте выработок
1—перегонные тоннели, 2—поперечная выработка, $\sin \alpha = \sin Q \frac{a}{c}$, $\sin \beta = \sin Q \frac{b}{c}$, $\alpha + \beta + Q = 180^{\circ} 00' 00''$, $\sin \delta = \sin Q \frac{e}{d}$. Q , Q_i —измеряемые углы, α , β , δ —вычисляемые углы a , b , c , d —измеряемые линии, e —линейный элемент центрировки

б) при связке полигонометрии в передовой штольне и в сооружаемом тоннеле (рис. 9.8).

Пример вычисления поправок за центрировку приводится в приложении 9-2.

9.32. При наличии короткой стороны в ходе, помимо внекентренного способа, применяют метод передачи дирекционного угла путем одновременной постановки двух теодолитов на концах этой стороны.



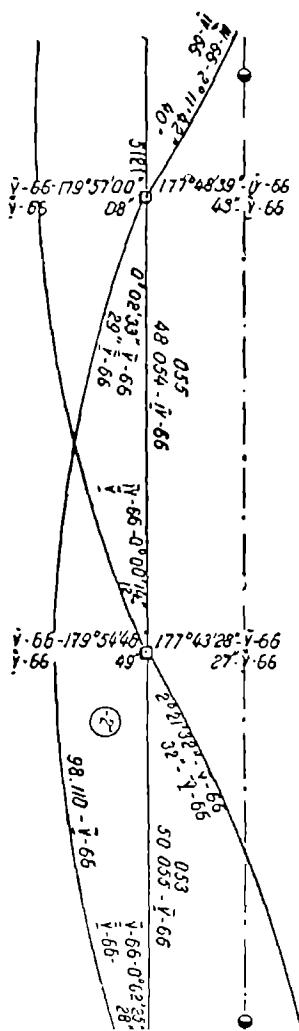


Рис. 9.9. Схема подземной полигон

487, стр. 120 и 121.

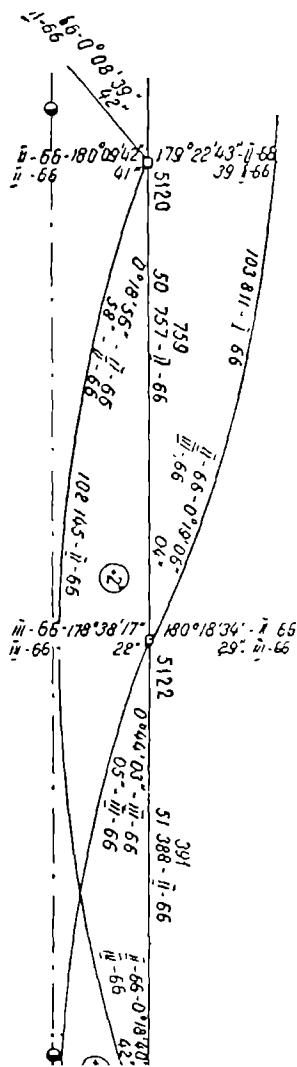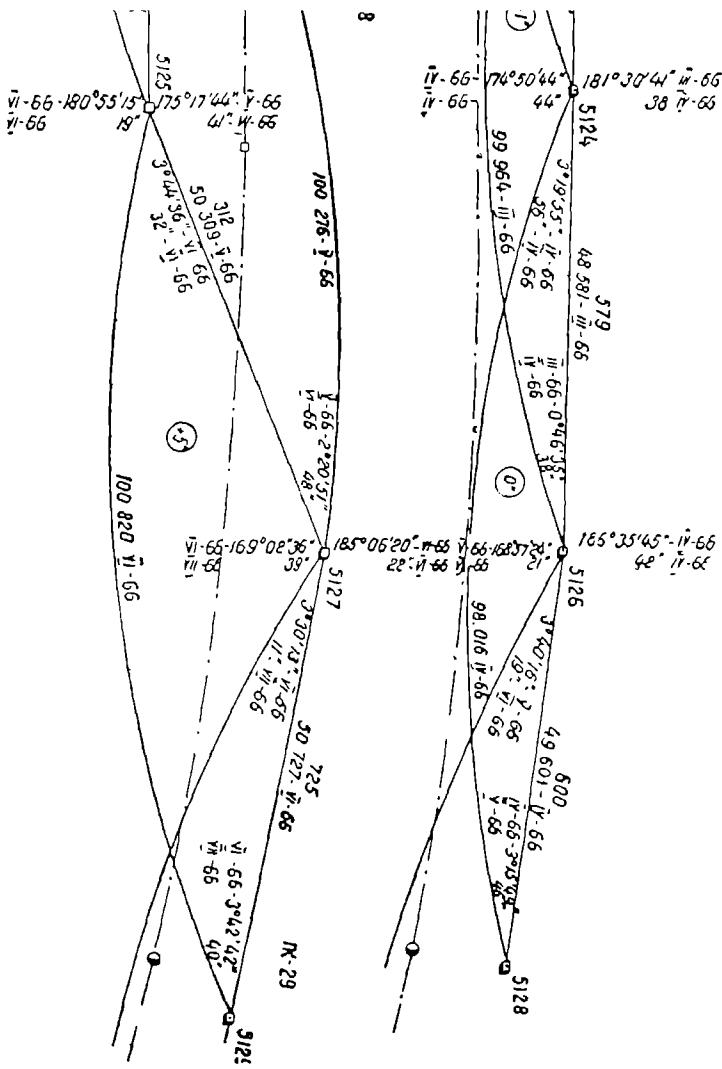

ЛЮМЕТРИЯ. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ

На знаках, расположенных на концах короткой стороны, взаимное визирение производится на центрировочные штифты инструментов (при горизонтальном положении трубы). Для исключения погрешности от несовпадения штифта с вертикальной осью вращения теодолита трубу наблюдаемого инструмента необходимо после второго приема повернуть (по азимуту) примерно на 180° .

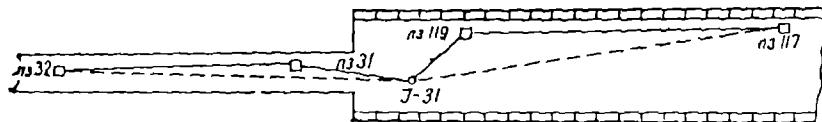


Рис. 9.8. Внекентральное измерение углов при связке полигонометрии в передовой штольне и сооружаемом тоннеле

Взаимное визирание также производят на подсвеченную сетку нитей второго инструмента, наведенного на первый и обратно.

Этот способ может применяться и при наличии двух смежных коротких сторон. В этом случае одновременно устанавливаются три теодолита.

9.33. Расхождения двукратных разновременных измерений углов не должны превышать:

$15''$ —при сторонах короче 25 м;

$10''$ —при сторонах от 25 до 50 м;

$7''$ —при сторонах от 50 до 100 м;

$5''$ —при сторонах свыше 100 м.

Допуски для углов главных ходов устанавливаются специальным расчетом.

9.34. Угловые невязки в треугольниках основной полигонометрии не должны превышать:

$\pm 8''$ —при однократно измеренных углах;

$\pm 6''$ —при двукратном измерении.

Г. Вычисление подземной полигонометрии

9.35 Журналы угловых и линейных измерений проверяются в две руки.

Все результаты измерений записываются на схему (рис. 9.9); записка проверяется во вторую руку.

В целях удобства пользования схемой рекомендуется применять для осей тоннелей и пикетов красный цвет, №№ зна-

ков—синий, значений углов, линий и дат измерений—черный. Невязки выписывают карандашом.

9.36. Перед вычислением каждого последующего знака подземной полигонометрии необходимо убедиться в отсутствии деформации предыдущих (исходных) знаков.

9.37. Вычисление углов поворота и дирекционных углов в рабочей и основной полигонометрии ведется с удержанием целых секунд. В главных ходах при измерениях углов теодолитами Т-2 средние результаты округляются до 0,5", а при измерении теодолитами типа Т-1 удерживаются десятые доли секунды.

В длинах линий, приращениях и координатах удерживаются целые миллиметры.

9.38. Если подземная полигонометрия строится треугольниками, то вычисление вновь определяемого знака производится ходом между ранее определенными (исходными) знаками через короткую и длинную стороны треугольника.

9.39. После каждого последующего ориентирования шахты от уточненного исходного подземного стока производится передача дирекционного угла и координат в забой.

При построении подземной полигонометрии в виде цепочки треугольников передача осуществляется через различные 100-метровые линии двумя ходами. При наличии главного хода основная передача производится через него.

По этим двум-трем независимым передачам, произведенным от уточненных данных (с учетом их весов), определяются координаты и дирекционный угол в забое.

9.40. При соединении через поперечные выработки ходов, проложенных в двух смежных тоннелях, угловая невязка в полигоне не должна превышать:

$\pm 6'' \sqrt{n'}$ —при однократно измеренных углах;

$\pm 4'' \sqrt{n'}$ —при двухкратном измерении;

здесь n' —число углов в полигоне.

Относительная линейная ошибка в этих полигонах не должна превышать 1:25000. При периметре менее 250 м абсолютная ошибка не должна превышать 10 мм.

9.41. Вычисления подземной полигонометрии ведутся в две руки, в специальных книгах для каждого строительного управления. Новые результаты, связанные с повторными измерениями или с изменениями в исходных дирекционных углах и в координатах, тщательно сверяются с ранее произведенными вычислениями.

Использованию вновь полученных значений должен пред-

шествовать глубокий анализ всех имеющихся вычислительных материалов.

9.42. При соединении подземной полигонометрии между двумя шахтами или порталами руководствуются допусками, установленными в п. 8.60

Д. Уравновешивание подземной полигонометрии после сбояки

9.43. При уравновешивании подземной полигонометрии в тоннелях необходимо учитывать положение фактических осей на пройденных участках.

При проходке тоннеля встречными забоями на месте сбояки выбирается узловой знак. Координаты узлового знака принимают равными промежуточным значениям координат, при которых отклонения тоннеля не превосходят допустимых. В качестве дирекционного угла узловой линии принимают его среднее значение, полученное по данным ориентирования, выполненного по каждой из двух шахт, а также из ориентирования, выполненного по методу двух шахт.

При проходке тоннеля догоняющим забоем узловым знаком может служить один из знаков полигонометрии в середине хода, где отклонения тоннеля от рабочей оси максимальные

Дальнейшее уравновешивание ходов, проложенных между пристольными знаками и узловым, можно выполнить упрощенным способом.

9.44. В тоннелях, предназначенных для укладки железнодорожных путей, относительная невязка каждого из ходов полигонометрии не должна превышать 1:10000

9.45. Все маркшейдерские работы по определению путевых реперов в метрополитенах и железнодорожных тоннелях могут выполняться только от окончательно уравновешенных координат знаков подземной полигонометрии.

9.46. По окончании работ по строительству данного тоннеля или участка метрополитена должен быть составлен каталог подземной маркшейдерской основы для всех постоянных знаков (см. приложение 25-3).

Помимо каталога, составляются схема расположения и описание знаков (см. приложение 25-4).

Приложение 9-1

**ОПИСАНИЕ
ЗНАКОВ ПОДЗЕМНОЙ ПОЛИГОНОМЕТРИИ**

№ знака	Пикетаж	Расстояние от оси		№ кольца	Номер тюбинга (считая от замка)	Наименование ребра тюбинга	Промежуточный от задней плоскости кольца
		влево	вправо				
1218	81+40,63	—	2,17	594	T 5	Нижнее ребро жесткости	0,21

Приложение 9-2

**СХЕМА
ВЫЧИСЛЕНИЯ ПОПРАВОК ЗА ЦЕНТРИРОВКУ**

Направления на знаки	50492	50493	50496	Схема
Формулы				
M_i	0°00'00"	78°51'10"	177°08'08"	
$M_i + \Theta$	167°59'11"	246°50'21"	345°07'19"	
S_i	50,297	30,361	59,753	
e	2,716	2,716	2,716	
$\sin(M_i + \Theta)$	+0,208144	-0,919405	-0,256763	
$e \cdot \sin(M_i + \Theta)$	+0,565319	-2,497104	-0,697368	
$\sin C = \frac{e \cdot \sin(M_i + \Theta)}{S_i}$	+0,011240	-0,082247	-0,011670	
C_i	-1°38'38"	-4°43'04"	-0°40'07"	
$C_i - C_0$	0°00'00"	-5°21'42"	-1°18'45"	
M_i приведенные к центру	0°00'00"	73°29'28"	175°49'23"	

Г л а в а 10

ПОДЗЕМНАЯ ВЫСОТНАЯ ОСНОВА

A. Схема построения нивелирной основы

10.01. Для перенесения проекта в натуре и обеспечения сбоек подземных выработок и тоннелей в профиле создается высотная основа.

10.02. Создание подземной высотной основы осуществляется путем:

- а) передачи отметок с поверхности в подземные выработки;
- б) проложения нивелирных ходов в выработках, тоннелях и других строящихся сооружениях.

10.03. В качестве исходных данных при передаче высот в подземные выработки принимаются отметки реперов нивелирования II класса и опорных ходов III класса.

10.04. Подземная нивелирная сеть по своему виду повторяет подземную полигонометрию. В качестве реперов, как правило, используются полигонометрические знаки.

Б. Передача отметок в подземные выработки

10.05. Передача отметок в подземные выработки и тоннели осуществляется через вертикальные стволы шахт, вентиляционные скважины, наклонные тоннели, порталы и штольни.

10.06. Перед каждой передачей отметки необходимо производить контрольное нивелирование по реперам, служащим исходными на поверхности.

10.07. Передача отметок с поверхности через вертикальные выработки производится:

- а) после проходки ствола до проектной отметки;
- б) после сооружения околоствольного двора;
- в) после сооружения на трассе первого отрезка постоянной тоннельной обделки.

10.08. Через порталы, штольни и наклонные тоннели передача отметок осуществляется проложением нивелирного хода с дневной поверхности в подземные выработки.

В отдельных случаях целесообразно передачу отметки

к порталам и штольням производить методом геодезического (тригонометрического) нивелирования.

Передачу отметки через наклонные тоннели (выработки) следует контролировать геодезическим нивелированием.

10.09. После окончания проходки ствола до проектной глубины передача отметки на нижний горизонт производится с помощью стальной рулетки и сообщающихся сосудов.

10.10. Передача отметок через вертикальные стволы и вентиляционные скважины производится двумя нивелирами (один—на дневной поверхности, другой—под землей, в околоствольном дворе) с помощью стальной рулетки и нивелирных реек.

10.11. Передача отметки в подземные выработки производится не менее чем с двух исходных реперов, расположенных на поверхности и не менее чем на два репера в подходных выработках.

10.12. Рулетка, опускаемая в ствол шахты, предварительно компарируется на плоскости при натяжении 10 кг. При этом же натяжении производятся все передачи отметок.

10.13. Наблюдения при передаче отметки в шахту через вертикальный ствол или скважину (рис. 10.1) состоят из отсчетов по рейкам, устанавливаемым на поверхностных и подземных реперах, и по рулетке, опущенной в ствол (обычно нулем вниз). Отсчеты по рулетке производятся двумя нивелирами одновременно на поверхности и под землей.

10.14. Передачу отметки в шахту необходимо выполнять не менее чем при трех горизонтах инструментов или при трех положениях рулетки.

10.15. Отсчеты по рулетке и рейкам записываются в нивелирном журнале с обязательной зарисовкой расположения рулетки, инструментов, реперов и реек на поверхности и под землей.

10.16. При значительной разнице в температуре воздуха на дневной поверхности и под землей (более 5°) измерение ее производится на нескольких горизонтах. За окончательную температуру рулетки принимают среднее значение из показаний термометра на разных горизонтах.

10.17. Значения отметок подземных реперов вычисляются по формуле

$$H_m = H_n + a - [(l_1 - l_2) + \Delta k + \Delta t^o] - b,$$

где H_m —отметка подземного репера;

H_n —отметка репера на поверхности;

a —отсчет по рейке на поверхности;

b—отсчет по рейке в шахте;

l₁—отсчет по рулетке на поверхности;

l₂—отсчет по рулетке в шахте;

Δk —поправка за компарирование рулетки;

Δt° —поправка в длину рулетки за температуру.

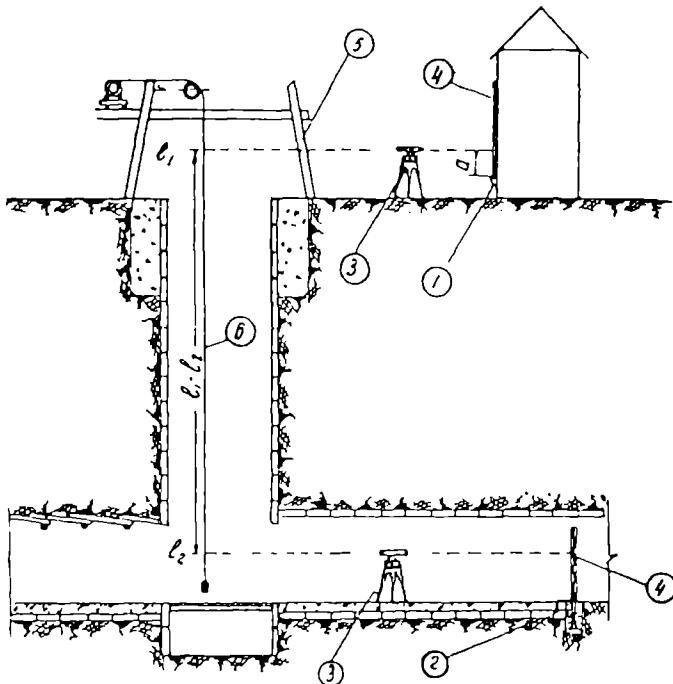


Рис 10.1 Передача отметки с поверхности в подземные выработки

1—стенной репер, 2—подземный полигонометрический знак, 3—нивелирные пузыри, 4—нивелирные рейки, 5—копир, 6—рулетка с грузом

10.18 Поправка в длину рулетки за температуру вычисляется по формуле

$$\Delta l^\circ = kl(t_{cp}^\circ - t_0),$$

где $k=0,0000125$ —коэффициент линейного расширения стали на 1° ,

t_{cp} —средняя температура на поверхности и в шахте;

t_0° —температура, для которой дана поправка за компарирование рулетки.

10.19. При передаче отметки в глубоких стволях (более 150 м) вводится поправка за удлинение рулетки под влиянием собственного веса, вычисляемая по формуле

$$\Delta l = \frac{Ql}{E F},$$

где Q —половина собственного веса рулетки;

l —длина рулетки (использованная в данной передаче);

E —модуль упругости (для стали $E=2 \cdot 10^6$ кг/см²);

F —поперечное сечение рулетки, выраженное в см².

10.20. При глубинах стволов свыше 150 м рекомендуется для передачи отметки применение специального проволочного мерного прибора (глубиномера), снабженного счетчиками полных оборотов мерного диска, приспособлением для определения долей оборота и рейками, скрепляемыми с проволокой в процессе передачи отметки.

10.21. Расхождения значений отметок, полученных из передач при разных горизонтах (или разных положениях рулетки), не должны превышать 4 мм, а расхождения значений отметок по разновременным передачам—7 мм. Для глубоких стволов допуски устанавливаются специальными расчетами.

10.22. При передаче отметок через наклонные тоннели рейки должны быть вновь исследованы и прокомпарированы контрольным метром.

10.23. Допустимое расхождение в вычисленной отметке подземного репера, полученной из прямого и обратного нивелирования через наклонный тоннель, не должно превышать величины, равной $\pm 2 \text{ mm} \sqrt{n}$, где n —число штативов.

В. Подземные нивелирные ходы

10.24. Исходными данными для подземного нивелирования являются отметки реперов, на которые высота передана с дневной поверхности.

10.25. Для нивелирования реперов в подземных выработках и тоннелях применяются:

а) нивелиры типа НВ-1, НСМ-2А с самоустанавливающейся линией визирования и им равноточные;

б) двусторонние или односторонние шашечные рейки с сантиметровыми делениями длиною от 0,6 до 3,0 м.

10.26. Рейки должны быть прокомпарированы. Случайные ошибки дециметровых делений не должны превышать $\pm 0,5 \text{ mm}$. Установка реек в вертикальное положение производится при помощи отвесов или круглых уровней.

10.27. Нивелирование производится из середины, в прямом и обратном направлениях.

10.28. Превышение на станции определяется отсчетами по двум сторонам реек, а при наличии односторонних реек—при двух горизонтах нивелира.

10.29. Расхождения в превышениях, определенных на станции по черным и красным сторонам реек или при двух горизонтах инструмента, не должны превышать 3 мм.

10.30. Отметка репера, заложенного в кровле, определяется по формуле

$$H_k = H_a + a + b,$$

где H_k —отметка репера, заложенного в кровле;

H_a —отметка репера, заложенного в лотке;

a —отсчет по рейке, установленной на лотковом репере;

b —отсчет по рейке, приложенной нулевым концом к ре- перу в кровле.

10.31. При наличии деформаций подземных выработок производятся повторные нивелирования, частота которых зависит от интенсивности деформации.

10.32. После каждого подземного нивелирования полевые журналы проверяются в две руки. Составляется в крупном масштабе схема нивелирной сети, на которую выписывают (с округлением до миллиметра) средние превышения из прямого и обратного ходов, дату нивелирования и число штативов. Превышения могут заноситься также в схему подземной полигонометрии, где они записываются зеленым цветом.

10.33. По мере замыкания нивелирных полигонов подсчитываются их невязки.

Допустимые невязки в полигонах вычисляются по формуле

$$f_{h \text{ доп}} = \pm 2 \text{ мм} \sqrt{n},$$

где n —число штативов в полигоне

10.34. Отметки подземных реперов, определяемые в результате первичного и всех последующих нивелирований, заносятся в каталог, форма которого приведена в приложении 10-1.

10.35. Для ходов между реперами, отметки которых получены из передач через стволы шахт или вентиляционные скважины, допустимая невязка подсчитывается по формуле

$$f_{h \text{ доп}} = \pm \sqrt{49L' + 49L + 32} \text{ мм},$$

где L' —длина нивелирного хода в километрах в подземных выработках;

L —длина нивелирного хода в километрах на поверхности.

Третий член данной формулы, учитывающий ошибки передачи отметок с поверхности в подземные выработки, расчетан на глубину ствола шахты до 100 м. При более глубоких шахтах третий член формулы определяется в зависимости от глубины шахты и метода передачи отметок.

10.36. Для ходов подземного нивелирования, связанных с поверхностью непосредственно (через порталы или штольни), допустимая невязка определяется формулой

$$f_{h_{\text{доп}}} = \pm \sqrt{49L' + 49L} \text{ мм},$$

где L' —длина нивелирного хода в километрах в подземных выработках;

L —длина нивелирного хода в километрах на поверхности.

10.37. По мере завершения строительства тоннелей производится окончательное нивелирование в прямом и обратном направлениях. Уравновешивание системы ходов и полигонов подземного нивелирования выполняется по способу проф. В. В. Полова, методом узлов, а при небольших значениях невязок—упрощенным способом.

10.38. Все маркшейдерские работы по точной установке путейских реперов в метрополитенах и железнодорожных тоннелях могут выполняться только от окончательно уравновешенных отметок реперов (знаков) подземной основы.

Приложение 10-1

КАТАЛОГ
отметок подземных реперов

№ репера	Местоположение репера	Даты измерения					
		III.1964 г.		VI.1964 г.		XI.1964 г.	
		Отметка	Отметка	Отметка	Отметка	Отметка	Отметка
получен- ная	принятая	получен- ная	принятая	получен- ная	принятая	получен- ная	принятая
ПЗ-1105	Околострояльный двор	235,361	235,361	235,356	235,359	235,355	235,357
ПЗ-1124	Правый тоннель, кольцо № 328	235,564	235,564	235,561	235,563	235,559	235,561

Г л а в а 11

ВЫЧИСЛЕНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ ТРАССЫ ТОННЕЛЯ (СООРУЖЕНИЯ) И ДАННЫХ ДЛЯ РАЗБИВКИ ЕЕ; ЗАДАНИЕ ОСЕЙ И ОТМЕТОК В НАТУРЕ

А. Содержание основной проектной документации

11.01. Одним из основных проектных документов является генеральный план подземных сооружений, на котором указывают все запроектированные сооружения с их наименованиями и основными размерами. Для транспортных тоннелей и метрополитенов план подземных сооружений составляется на топографических планах масштабов 1:2000—1:5000.

11.02. Основными документами для вынесения в натуру проектных осей, от которых производится детальная разбивка сооружения, являются геометрическая схема и профиль трассы.

11.03. На геометрической схеме трассы даются все плановые геодезические данные, необходимые для перенесения проекта в натуру.

Координаты и расстояния записываются на схему до целых миллиметров, а дирекционные углы—до десятых долей секунды.

11.04. Продольный профиль трассы проектируется на базе общего геологического разреза. На нем показываются все данные, необходимые для перенесения профиля в натуру; все отметки и расстояния даются на нем до миллиметров.

11.05. Все геометрические элементы, указанные в проектных чертежах, проверяются повторным вычислением. Эти проверки выполняются по отдельным участкам трассы, которые перекрываются не менее чем на 100 м. До начала детальных геодезических расчетов следует проверить согласованность проектных данных, выписанных на геометрической схеме, продольном профиле и разбивочных чертежах.

Б. Геометрическая схема трассы; контрольные вычисления на прямых, круговых и переходных кривых

11.06. На геометрической схеме (рис. 11.1 и 11.2) приводятся следующие данные:

1. Номера пикетов и вершин углов поворота трассы.
2. Координаты пикетов и вершин углов поворота.
3. Дирекционные углы отрезков между вершинами хода.

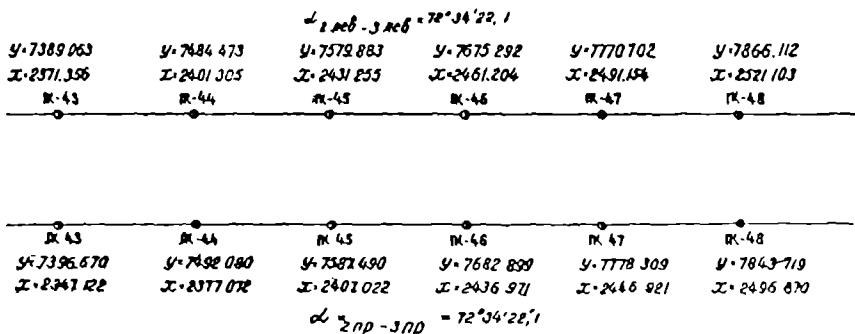


Рис. 11.1. Геометрическая схема прямолинейного участка трассы

4. Элементы круговой кривой, вписанной в угол поворота трассы:

- а) центральный угол β ;
- б) радиус кривой R (зависящий от максимальной скорости движения поездов на данном участке);
- в) тангенс T и кривая K , определяемые по формулам:

$$T = R \cdot \operatorname{tg} \frac{\beta}{2}; \quad K = \frac{\beta''}{\rho''} R,$$

где $\rho'' = 206265''$.

11.07. Проверка геометрической схемы начинается с повторных вычислений координат пикетов, углов поворота, начал и концов круговых кривых. Примеры вычислений см в приложениях 11-1 и 11-2.

На криволинейных участках трассы координаты целых пикетов вычисляются через центр кривой (см. приложение 11-3), где углы β_1 и β_2 (рис. 11.3) определяются по формуле

$$\beta'' = \frac{s \cdot \rho''}{R},$$

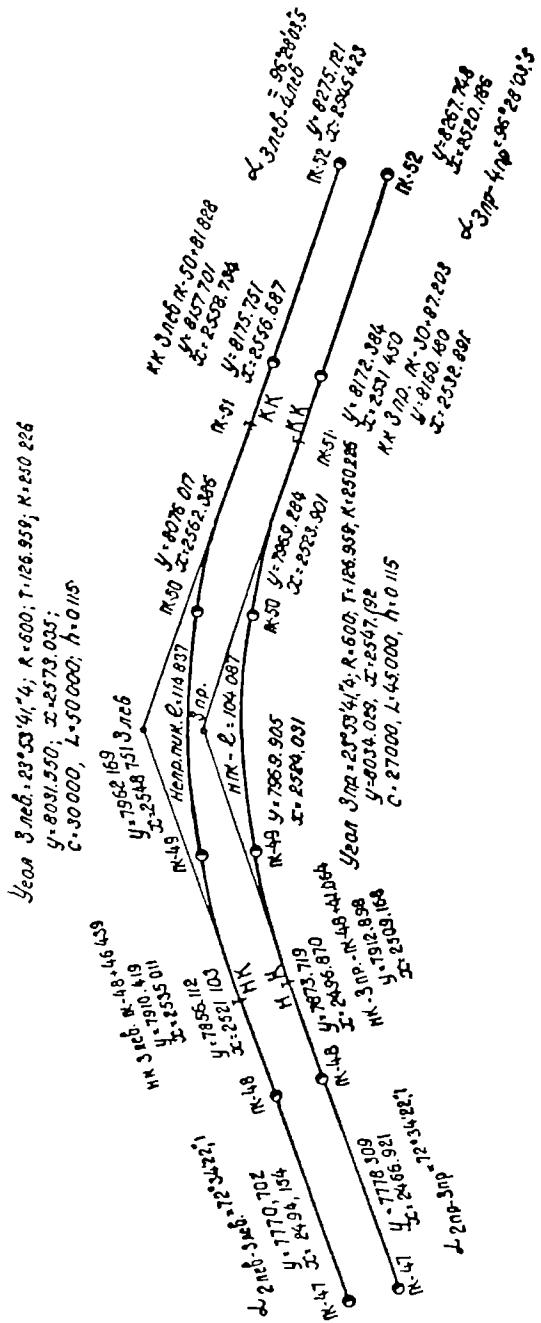


Рис. 11.2. Геометрическая схема криволинейного участка трассы

где s —длина дуги, которая получается как разность пикетажа определяемого пикета и начала круговой кривой.

Расхождения между вычисленными и проектными значениями координат не должны превышать 2 мм

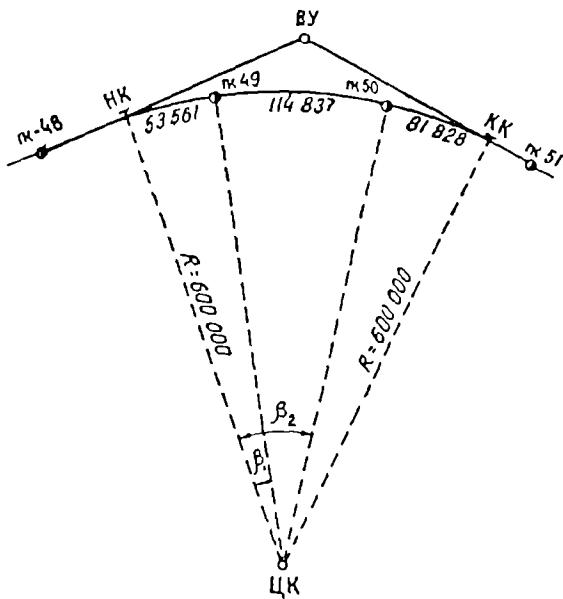


Рис. 11.3. Вычисление координат пикетов на круговой кривой

11.08. Для создания плавного перехода с прямого участка пути на круговую кривую и обратно применяют переходные кривые переменного радиуса ρ , величину которого в любой точке переходной кривой определяют по формуле

$$\rho = \frac{C}{l},$$

где C —параметр переходной кривой;

l —расстояние от начала переходной кривой до определяемой точки.

При строительстве метрополитена и транспортных тоннелей для переходных кривых применяют радиодальнюю спираль.

Длины переходных кривых L и параметры их C даются на проектных чертежах трассы.

Применение переходной кривой требует сдвига оси пути от разбивочной оси к центру кривой (рис. 11.4). Величина сдвига на круговой кривой z определяется по формуле

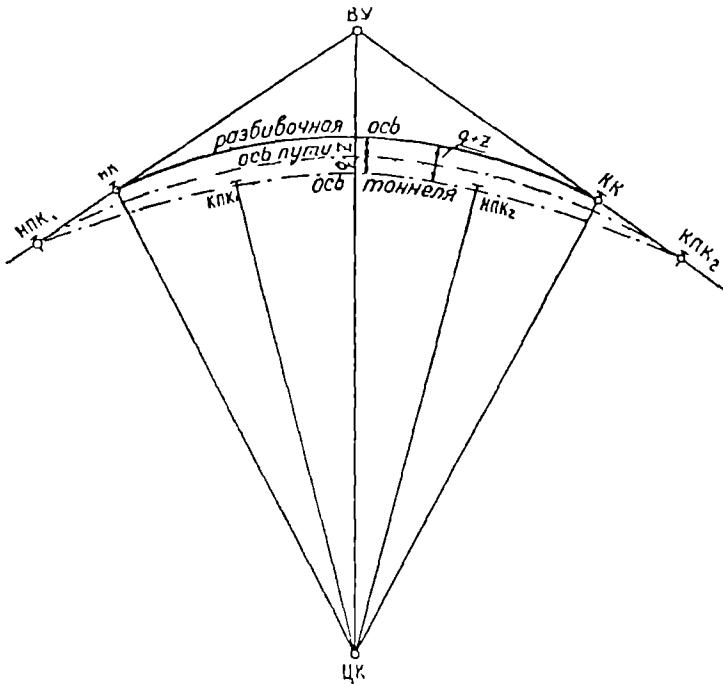


Рис. 11.4. Взаимное расположение осей на круговой кривой

$$z = \frac{L^3}{24C} + \frac{13L^7}{2688C^3}.$$

11.09. Вычисление координат начал и концов переходных кривых производят по линии тангенса, принимая последнюю за ось x -ов, а за начало координат—начало переходной кривой. Вычисления ведутся по формулам (рис. 11.5):

$$X = a + a_1 = L - \frac{L^5}{40C};$$

$$Y = \frac{L^3}{6C} - \frac{L^7}{336C^3};$$

величины a и a_1 находятся по формулам:

$$a = \frac{L}{2} + \frac{L^5}{60C^2}; \quad a_1 = \frac{L}{2} - \frac{L^5}{24C^2}.$$

Координаты конца переходной кривой можно вычислить через центр кривой (см. рис. 11.5).

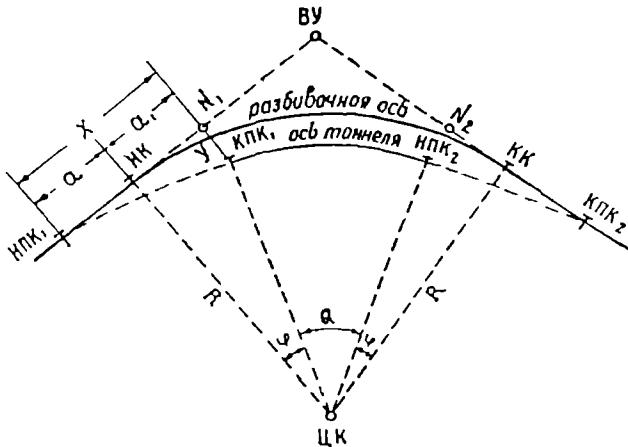


Рис. 11.5. Вычисление координат основных точек переходной кривой

Величина угла ϕ определяется по формуле

$$\phi'' = \frac{L^2}{2C} \rho''.$$

Примеры вычисления координат начала и конца первой переходной кривой применительно к рис. 11.2 см в приложении 11-4.

11.10 Чтобы уравнять нагрузку от подвижного состава, движущегося по кривой, наружный рельс ставится выше внутреннего на величину h (рис. 11.6), которая называется возвышением наружного рельса над внутренним и определяется формулой

$$h = 12,5 \frac{v^2}{R},$$

где v —скорость движения поездов на кривой, выраженная в километрах в час;

R —радиус круговой кривой, выраженный в метрах.
 h —возвышение в мм.

Для того, чтобы вагон в наклонном положении симметрично расположился в тоннеле, ось последнего на кривых участках смещается с оси пути по направлению к центру кривой на величину q (см. рис. 11.4 и 11.6), определяемую по формуле

$$q = h \frac{B}{A},$$

где B —расстояние по вертикали между головкой рельсов и горизонтальным диаметром тоннеля;

A —расстояние между осями рельсов.

(В тоннелях метрополитена $B=1,85$ м или 1,70 м, $A=1,60$ м). Тоннели с прямыми стенками имеют смещение обделки к центру кривой. Ось тоннеля на величину q не смещается.

11.11. Вычисление координат конца переходной кривой на оси тоннеля производится теми же методами, что и для оси пути. В этом случае при вычислении от линии тангенса к ординате y (см. рис. 11.5) прибавляют величину q , а при вычислении через центр кривой расстояние $ИК-KPK$ принимают равным $R-z-q$.

11.12. В тоннелях метрополитена на прямых отрезках трассы однопоименные пикеты размещают на одной нормали к оси пути. На кривых участках трассы, где внешний тоннель (путь) длиннее внутреннего, это условие нарушается. Для устранения подобного нарушения в средней части кривой тоннеля назначают неправильный пикет (рис. 11.7). Неправильные пикеты могут быть назначены на обоих тоннелях или на одном из них.

В случае, когда неправильный пикет назначают в обоих тоннелях, то по наружному тоннелю его длину принимают большей 100 м, а по внутреннему—меньшей 100 м на величину $\frac{\Delta D}{2}$, вычисляемую по формуле

$$\frac{\Delta D}{2} = d \operatorname{tg} \frac{\beta}{2},$$

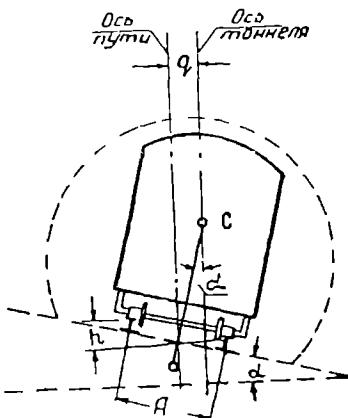


Рис. 11.6 Смещение оси тоннеля относительно оси пути

где ΔD —расхождение между длиною левого и правого тоннелей;

d —расстояние между осями тоннелей.

Когда неправильный пикет назначают на одном из тоннелей, то его величина будет равняться $100 \text{ м} + \Delta D$ (если он назначен на внешнем тоннеле) или $100 \text{ м} - \Delta D$ (если он назначен на внутреннем тоннеле).

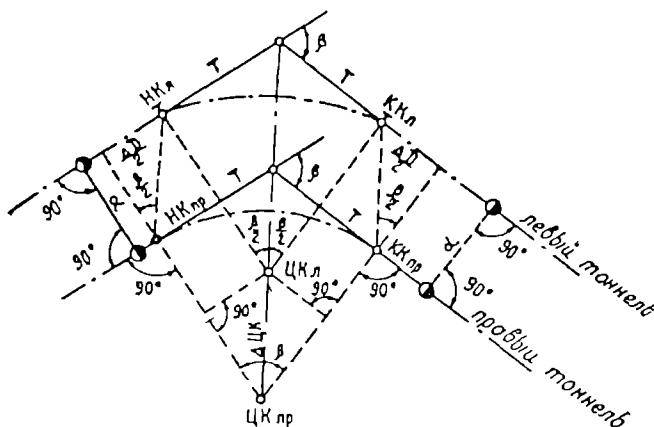


Рис. 11.7. Расчеты неправильных пикетов на кривых

Если на предыдущих кривых было накоплено расхождение в пикетажах тоннелей, то оно компенсируется введением дополнительной поправки в назначаемый неправильный пикет.

В. Профиль трассы; вертикальные кривые

11.13. Профиль трассы состоит из ряда ломанных линий, сопряженных между собой вертикальными кривыми, которые обеспечивают плавность оси пути в вертикальной плоскости.

11.14. На продольном профиле (рис. 11.8) даются:


- абсолютные отметки целых пикетов и точек перелома профиля;
- уклины i прямых участков с указанием их знаков (подъемы считаются положительными, а скаты—отрицательными);

в) расстояния между точками перелома профиля и их пикетаж.

11.15. Вертикальные кривые характеризуются следующими элементами:

- а) радиусом вертикальной кривой R ,
 б) тангенсом вертикальной кривой T , вычисляемым по
 формуле

$$T = \frac{R}{2} (i_1 - i_2);$$

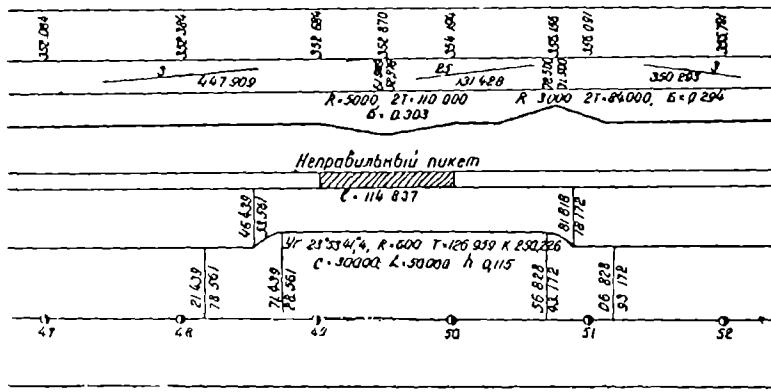

План

Рис. 118. Профиль трассы

- в) биссектрисой B , определяемой по формуле

$$E = \frac{R}{8} (t_1 - t_2)^2.$$

Примечание Величины $i_1 - i_2$ необходимо рассматривать как алгебраическую разность сопрягаемых смежных уклонов

11.16 Длина вертикальной кривой вычисляется по формулам:

$$K = \frac{R \alpha''}{\rho''} ; \quad \operatorname{tg} \alpha = (i_1 - i_2),$$

где α — угол поворота трассы в профиле;
 $\rho = 206265''$.

Значения длины кривой и суммы двух тангенсов практически мало отличаются друг от друга и потому считаются равными.

11.17. Высотные данные, даваемые на проектных чертежах, должны быть проверены. Проверке подлежат отметки целых пикетов, пикетаж и отметки перелома профиля, а также величины тангенса и биссектрисы. При проверочных вычислениях необходимо обеспечить перекрытие с соседними участками.

11.18. Перед детальными подсчетами производят вычисление пикетажа начала вертикальной кривой, конца вертикальной кривой и точки черегиба профиля, а также их отметки.

11.19. Для детальной разбивки проектные отметки головки рельсов вычисляют на прямых участках не реже чем через 10 м, а на участках с вертикальными кривыми—через 2—4 м.

Отметки точек, лежащих на вертикальной кривой*, определяют по формулам (рис. 11.9):

$$H_{k_i} = H_{t_i} + \Delta H_i; \quad \Delta H_i = \frac{l_i^2}{2R},$$

где H_{k_i} —искомая отметка точки кривой;

H_{t_i} —абсолютная отметка точки, лежащей на линии тангенса;

ΔH_i —удаление точки вертикальной кривой от тангенса;

l_i —расстояние от начала (или конца) вертикальной кривой до вычисляемой точки.

Г. Вычисление пикетажа и смещений полигонометрических знаков относительно проектной оси

11.20. Для определения положения полигонометрического знака относительно запроектированной трассы необходимо вычислить его пикетаж Δ и смещение от проектной оси δ .

11.21 Для вычисления величин δ и Δ на прямых участках трассы применяют следующие способы

а) с помощью формул аналитической геометрии

$$\delta = (Y_{n_3} - Y_{n_k}) \cos \alpha - (X_{n_3} - X_{n_k}) \sin \alpha;$$

$$\Delta = (Y_{n_3} - Y_{n_k}) \sin \alpha + (X_{n_3} - X_{n_k}) \cos \alpha,$$

где α —дирекционный угол трассы.

* Для участков вертикальной кривой вычисления проектных отметок удобно вести с помощью «Таблиц расчета вертикальных кривых при сооружении железных дорог и тоннелей», Ленинград, 1957 г Составил В. В. Беляев

Пример вычисления см. в приложении 11-5;
б) решением прямоугольного треугольника (рис. 11.10)
по формулам:

$$\delta = l \cdot \sin \gamma; \Delta = l \cdot \cos \gamma,$$

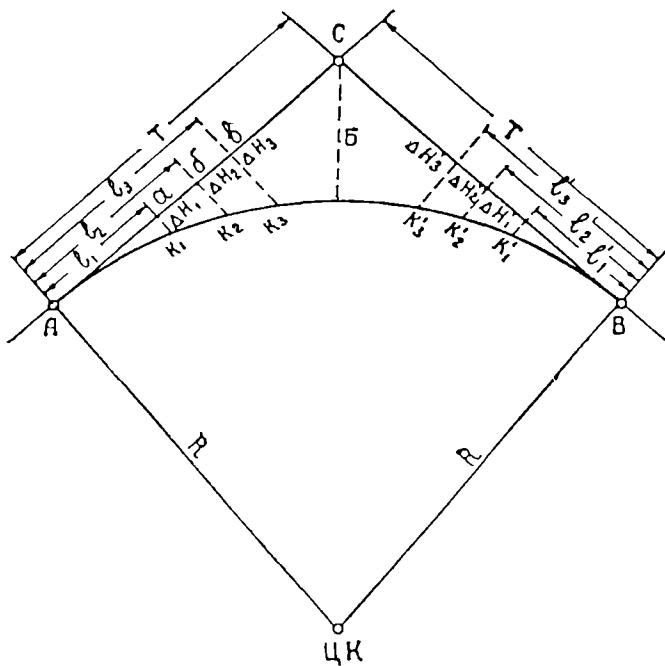


Рис. 11.9. Удаление точек на вертикальной кривой от линий тангенсов

где l —расстояние между проектной точкой и знаком, получаемое из решения обратной геодезической задачи,
 γ —угол, полученный как разность дирекционных углов оси трассы и линии ПК—ПЗ (рис. 11.10).

11.22. Если полигонометрический знак расположен на участке переходной кривой, то сначала вычисляют его смещение δ' относительно линии тангенса и пикетажное расстояние Δ' (рис. 11.11). Вычисления производятся по формулам, приведенным в п. 11.21а.

Смещение знака δ относительно оси тоннеля определяется применительно к рис. 11.11 по формуле

$$\delta = \delta' - y_t - q_t;$$

$$y_t = \frac{l_t^1}{6C} - \frac{l_t^1}{336C^3}; \quad q_t = q \frac{l_t}{L},$$

где y_t — ордината переходной кривой на пикете полигонометрического знака;

q_t — смещение оси тоннеля от оси пути на том же пикете;
 l_t — разность пикетажа полигонометрического знака и начала переходной кривой;

C — параметр переходной кривой;
 L — длина переходной кривой.

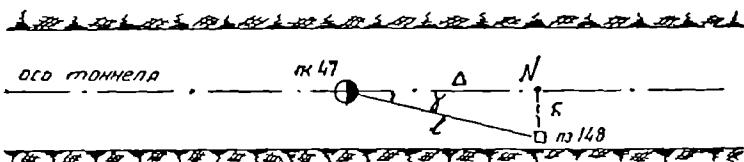


Рис. 11.10. Вычисление смещения от проектной оси и пикетажа полигонометрического знака на прямом участке

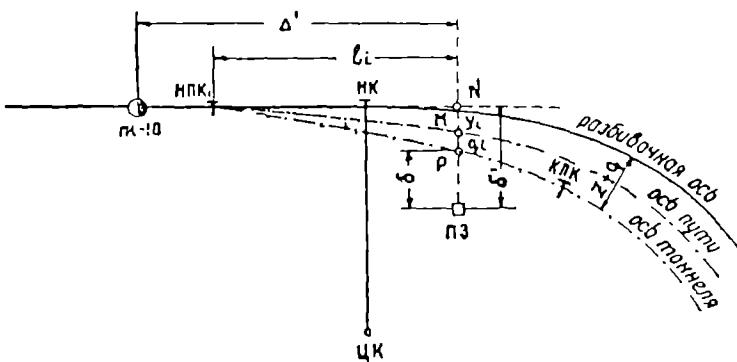


Рис. 11.11. Вычисление смещения и пикетажа полигонометрического знака на переходной кривой

При расположении знака с внешней стороны кривой знаки при y_t и q_t меняются на обратные,

Величина δ является приближенной и на длинных переходных кривых может отличаться до 15 мм. Истинное значение δ определяется формулой

$$\delta = (\delta' \pm y_i) \cos \varphi \pm q_i,$$

$$\text{где } \varphi = \frac{l_i}{2C} \cdot p$$

Значение пикетажа знака, определяемое с помощью величин Δ' , является приближенным, но достаточно точным для

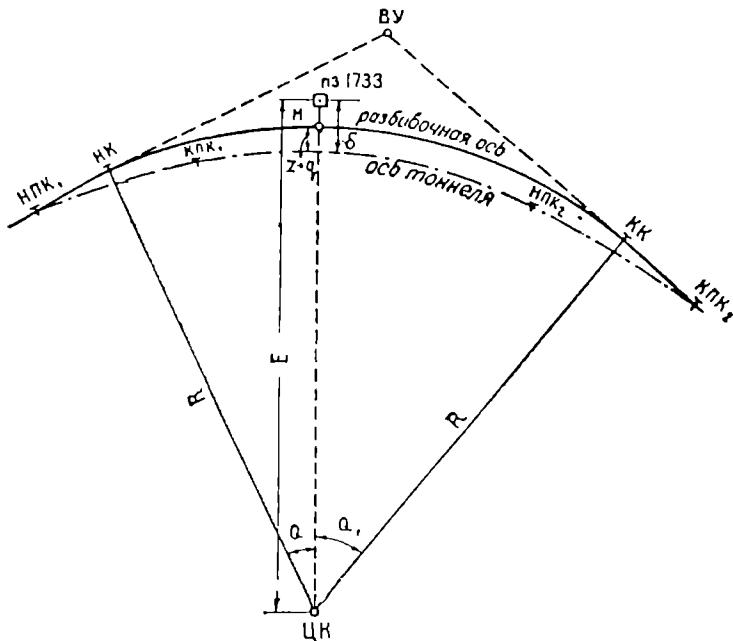


Рис. 11.12. Вычисление смещения и пикетажа полигонометрического знака на круговой кривой

практических целей; точное значение расстояния определяется формулой

$$\Delta = \Delta' \pm \delta \operatorname{tg} \varphi.$$

Пример вычислений см. в приложении 11.6.

11.23. Смещение полигонометрического знака от оси тоннеля на участке круговой кривой (рис. 11.12) определяют по формуле

$$\delta = [R - (z + q)] - E,$$

где E —расстояние от центра кривой до полигонометрического знака, определяемое из решения обратной задачи.

Для получения пикетажа знака на участке круговой кривой вычисляют длину дуги S по разбивочной оси от HKK до точки M (см. рис. 11.12), пользуясь формулой

$$S = \frac{RQ''}{\rho''},$$

где Q —центральный угол, полученный как разность дирекционных углов $ЦК-ПЗ$ и $ЦК-HKK$.

Затем определяют пикетаж знака по формуле

$$ПК_{ns} = ПК_{nkk} + S.$$

Для контроля пикетажное значение знака можно вычислить тем же способом от конца круговой кривой.

Пример вычисления см. в приложении 11-7.

Д. Разбивка проектной продольной оси в подземных выработках и сооружениях

11.24. Разбивка проектной оси сооружения от полигонометрических знаков на прямых участках трассы выполняется следующими способами:

- а) откладыванием смещений δ от полигонометрических знаков до проектной оси;
- б) выносом от полигонометрических знаков линий, параллельных проектной оси;
- в) выносом от полигонометрических знаков осевых отвесов полярным способом.

11.25. Детальную разбивку проектий оси в пределах переходной кривой производят либо от линии тангенса, либо от стягивающей эту кривую хорды.

11.26. Вынос в натуру от линии тангенса точек на переходной кривой производят откладыванием абсцисс x и ординат y .

При разбивке оси путем пользуются формулами:

$$x_i = l_i - \frac{l_i^3}{40C^2}; \quad y_i = \frac{l_i^3}{6C} - \frac{l_i}{336C^3},$$

где l_i —длина кривой от НПК₁ до точки i ;

C —параметр переходной кривой.

При разбивке оси тоннеля откладывается ордината $y_i = y_i + q_i$; q_i определяется по формуле

$$q_i = q \frac{l_i}{L},$$

где L —длина всей переходной кривой.

11.27. Большую точность дает метод разбивки переходной кривой от стягивающей ее хорды (рис. 11.13), так как промежутки от хорды до переходной кривой значительно короче, чем промеры от тангенса.

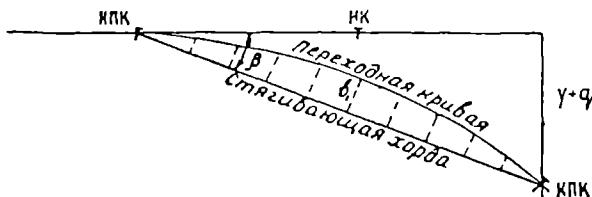


Рис. 11.13. Разбивка переходной кривой с помощью стягивающей хорды

Угол β между линией тангенса и стягивающей хордой получают из разности их дирекционных углов или по формуле

$$\operatorname{tg} \beta = \frac{Y+q}{X},$$

$$\text{где } Y = \frac{L^3}{6C}; \quad X = L - \frac{L^5}{40C^2}.$$

Величина стрелы прогиба b_1 переходной кривой по оси тоннеля определяется по приближенной формуле

$$b_1 = l_i \operatorname{tg} \beta - y_i + q_i,$$

где l_i — расстояние по хорде от начала первой переходной кривой или от конца второй переходной кривой до проекции точки i на хорду.

При больших длинах переходных кривых размеры стрел прогиба можно значительно уменьшить разбивкой от двух стягивающих хорд (рис. 11.14).

Угол β_1 (составленный направлением первой хорды с линией тангенса) и угол β_2 (составленный продолжением первой хорды и направлением второй) вычисляются по разностям дирекционных углов, полученным из решения обратных задач. Углы β_1 и β_2 могут быть проверены по приближенным формулам:

$$\operatorname{tg} \beta_1 = \frac{2(y_b + q_b)}{L}; \quad \beta_2 = 2(\beta - \beta_1),$$

где β — угол между линией тангенса и хордой, стягивающей всю переходную кривую.

Для первой хорды стрелы прогиба b_{1i} вычисляются по формуле

$$b_{1i} = l_{1i} \operatorname{tg} \beta_1 - (y_i + q_i);$$

для второй хорды стрелы прогиба b_{2i} определяются по формуле

$$b_{2i} = l_{1i} \operatorname{tg} \beta_1 + l_{2i} \operatorname{tg} \beta_2 - (y_i + q_i).$$

В указанных формулах:

l_{1i} — расстояние от начала переходной кривой до вычисляемой точки;

l_{2i} — расстояние от начала второй стягивающей хорды до вычисляемой точки.

Величины y_i и q_i вычисляются по формулам:

$$y_i = \frac{l_{1i}^2}{6C}; \quad q_i = q \frac{l_{1i}}{L}.$$

11.28. При разбивках в пределах круговой кривой принято заменять круговую линию ломаной, составленной из хорд или секущих. Длины хорд или секущих выбираются с таким расчетом, чтобы отклонения этих линий от кривой были минимальными и ими можно было бы пренебречь. В ряде случаев предпочитают пользоваться длинными хордами, чем достигается значительное уменьшение объема разбивочных работ. В этом случае необходимо вводить поправки за уклонения кривой от хорды.

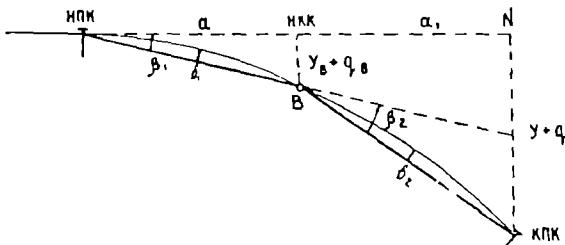


Рис. 11.14 Разбивка переходной кривой с помощью двух стягивающих хорд

11.29. При разбивке круговых кривых короткими хордами задаются допустимой величиной стрелы прогиба b в середине хорды, которой можно пренебречь. Затем определяют приближенную длину хорды s' по формуле

$$s' \approx 2,8\sqrt{bR}.$$

Получают величину $n = \frac{K}{s'}$,

где K —полная длина кривой от КПК₁ до НПК₂. За число хорд n принимают ближайшее большее к величине n' целое число. После этого подсчитывается длина дуги k_s , соответствующая принятой длине хорды, по формуле

$$k_s = \frac{K - \Delta K}{n},$$

где K —длина круговой кривой по разбивочной оси, получаемая из разности пикетажа ИПК₂ и КПК₁, с учетом неправильного пикета;

ΔK —поправка в длину круговой кривой за смещение ее с разбивочной оси на ось тоннеля, которая определяется по формуле

$$\Delta K = \frac{z + q}{R} K.$$

Необходимые для вычисления координат концов хорд длины их s вычисляют по формуле

$$s = k_s - \frac{k_s^*}{24R}.$$

Центральный угол γ , соответствующий длине хорды, вычисляется по формуле (рис. 11.15)

$$\gamma'' = \frac{k_s}{R - (z + q)} \rho''$$

или по формуле

$$\gamma = \frac{Q}{n},$$

где Q —центральный угол, соответствующий полной длине круговой кривой (рис. 11.5).

Для вычисления координат концов хорд в качестве исходных служат (см. рис. 11.15) дирекционный угол линии ЦК—КПК₁ и координаты точки КПК₁ (вычисленные на оси тоннеля), а в качестве примычных—дирекционный угол линии НПК₂—ЦК и координаты точки НПК₂ (также на оси тоннеля).

Угол, составленный радиусом с первой и последней хордами, равен $90^\circ - \frac{\gamma}{2}$. Углы поворота между хордами равны $180^\circ - \gamma$.

11.30. При использовании длинных хорд приходится вводить поправки за стрелы прогиба круговой кривой относительно хорды. Вычисление стрел прогиба производится через 2 м по кривой, по приближенной формуле (рис. 11.16)

$$b_i = b_0 - \frac{s_i^3}{2R}; \quad b_0 = \frac{S^3}{8R};$$

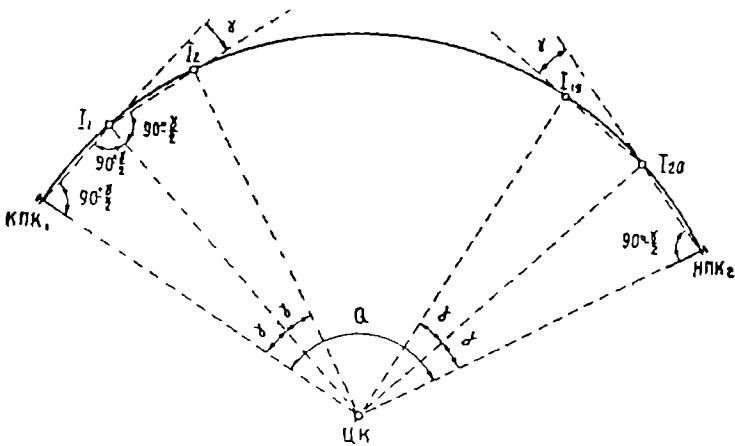


Рис. 11.15. Разбивка круговой кривой короткими хордами

где b_0 — стрела прогиба в середине хорды;

S — длина всей хорды;

s_i — расстояние точки i от середины хорды.

В необходимых случаях вычисление стрелы прогиба для кривых малых радиусов можно вести по уточненной формуле

$$b_i = b_0 - f_i, \quad \text{где } f_i = \frac{s_i^3}{2R - f_i}.$$

f_i вычисляется методом приближения с помощью логарифмической линейки.

Вычисление элементов и координат концов хорд производится по аналогии с вычислениями для коротких хорд. Целесообразно вычислять смещения и пикетаж полигонометрических знаков относительно концов соответствующих хорд, что облегчает задание направления в натуре.

11.31. Разбивка круговых кривых по секущим позволяет

увеличить длину основной разбивочной линии. В этом случае также задаются допустимой величиной стрелы прогиба, которой можно пренебречь.

Задаваясь максимально допустимой величиной b (рис. 11.17), определяют приближенную длину секущей s' по формуле

$$s' = 4\sqrt{bR},$$

где b — максимальное отклонение секущей от круговой кривой (в середине секущей и на концах ее).

Длины крайних секущих составляют 0,85 от нормальной длины секущей, так как один из их концов лежит непосредственно на кривой. Приближенное значение n' числа полных секущих определяется по формуле

$$n' = \frac{K}{s'} - 1,7,$$

где K — полная длина кривой от КПК₁ до НПК₂.

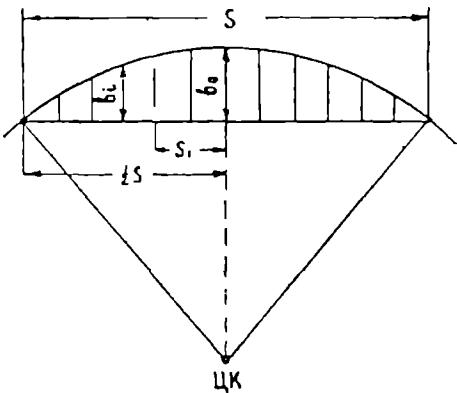


Рис. 11.16 Вычисление стрелы прогиба для длины хорды

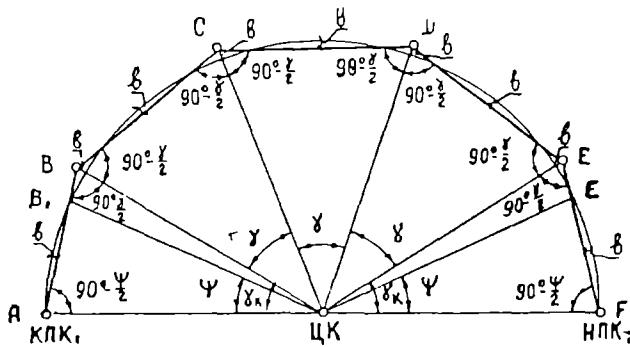


Рис. 11.17. Разбивка круговой кривой секущими

За число полных секущих n берется ближайшее большее целое число к n' и определяется точная длина k_s дуги, соответствующая полной секущей, по формуле

$$k_s = \frac{K - \Delta K}{n + 1,7},$$

где ΔK —то же, что и в п. 11.29.

Затем находится длина полной секущей по формуле

$$s = k_s + \frac{k_s^2}{48R^2}.$$

Длины неполных секущих s_n , расположенных у концов круговой кривой, и длины дуг k_n , им соответствующих, вычисляются по формулам:

$$s_n = 0,85s; \quad k_n = 0,85k_s.$$

Центральный угол γ , стягивающий полную секущую, определяется по формуле

$$\gamma = \frac{Q}{n + 1,7},$$

где Q —центральный угол, соответствующий полной длине круговой кривой (см. рис. 11.5).

Центральный угол γ_n , соответствующий неполной секущей, вычисляется по формуле

$$\gamma_n = 0,85\gamma.$$

Углы γ и γ_n могут быть вычислены также по формулам:

$$\gamma'' = \frac{k_s}{R - (z + q)} \rho''; \quad \gamma_n'' = \frac{k_n}{R - (z + q)} \rho''.$$

Далее вычисляется угол ψ (см. рис. 11.17) по формуле

$$\psi'' = \frac{0,7 k_s}{R - (z + q)} \rho'' = 0,7 \gamma''.$$

Имея все вышеперечисленные данные, производят вычисления координат концов секущих аналогично вычислению координат концов хорд. Целесообразно получать смещения и пикетаж полигонометрических знаков относительно концов соответствующих секущих

ПРОВЕРКА

Координаты пикетов прямого участка трассы

№ № точек	Директивные углы α			sin α cos α	Меры линий	Примечания координат и их поправки			Координаты		
	°	'	"			± Δ Y	± Δ X	Y	X		
Левый путь											
ПК 43	72	34	22,1	0,954095 0,299493	100,000	+95,4098	+29,9493	7389,063	2371,356		
ПК 44	72	34	22,1	0,954098 0,299493	100,000	+95,4098	+29,9493	7484,473	2401,303		
ПК 45	72	34	22,1	0,954098 0,299493	100,000	+95,4098	+29,9493	7579,883	2431,255		
ПК 46	72	34	22,1	0,954098 0,299493	100,000	+95,4098	+29,9493	7675,292	2461,204		
ПК 47	72	34	22,1	0,954098 0,299493	100,000	+95,4098	+29,9493	7770,702	2491,153		
ПК 48								7866,112	2521,102		

Приложение 11.2

ПРОВЕРКА

Элементов траассы криволинейного тоннеля

№ точки	Углы поворота (левые)			Дирекционные углы α			Мерич- линии	Приращения координат наих поправки			Координаты		
	°	'	"	°	'	"		± ΔY	± ΔX	Y	Y	X	
Левый путь													
ПК 47				72	34	22,1							
ПК 48	180	00	00,0	72	34	22,1	0,954098 0,299493	46,439	+44,307	+13,908	7866,112	2521,102	
НКК 3 лев	180	00	00,0	72	34	22,1	0,954098 0,299493	126,959	+121,131	38,023	7910,419	2535,010	
ПК 48+46,439													
УП 3 лев.	203	53	41,4	96	28	03,5	0,993636 0,112642	126,959	+126,151	-14,301	8031,550	2573,033	
ККК 3 лев	180	00	00,0	96	28	03,5	0,993636 0,112642	18,172	+18,057	-2,047	8157,701	2558,732	
ПК 50+81,828													
ПК 51	180	00	00,0	96	28	03,5					8175,758	2556,685	
ПК 52													

Приложение 11-3

№ точек	Углы поворота (левые)		Дирекционные углы α		sin α cos α	Марш линия	Приращения координат и поправки		Координаты	
	°	'	"	°	'	"	$\pm \Delta Y$	$\pm \Delta X$	Y	X
Вычисление координат центра кривой "три" по левому пути										
ПК 48				72	34	22,1				
<u>НКК</u>	270	00	00,0	162	34	22,1	0,299493 0,954098	600,000	+179,696	-572,459
<u>ПК 48+46,439</u>									7910419	2535,010
ЦКз лев	23	53	41,4	6	28	03,5	0,112642 0,993656	600,000	+67,585 +1	-596,182 -1
<u>ККК</u>	270	00	00,0	96	28	03,5		Σ		8090,115
<u>ПК 30+81,828</u>								1200,000	+217,281	1962,551
ПК 51 Σ	536	53	41,4						+23,523	8157,701
Вычисление координат пикетов на круговой кривой по левому пути										
НКК				162	34	22,1				
ЦКз лев	5	06	52,9	347	41	15,0	0,213243 0,976999	600,000	-127,946	+586,199
ПК 49										8090,115
<u>НКК</u>	16	14	51,0	162	34	22,1				1962,551
<u>ЦКз лев</u>				358	39	13,1	0,023496 0,999724	600,000	-14,098	+589,834
ПК 50										8076,017
										2562,385

Приложение 11А

4

№ № точек	Углы поворота (левые)		Директивные углы α		Меры линия	$\sin \alpha$ $\cos \alpha$	$\pm \Delta Y$	$\pm \Delta X$	Приращения координат и их поправки		Координаты
	°	'	"	•	,	"			Y	X	

Продолжение прилож 11-4

№№ точек	Углы кс зеркота (левые)		Дирекционные углы α		$\sin \alpha$ $\cos \alpha$	Марки линий	Приращения координат нагт и их поправки		Координаты	
	◦	,	◦	,			± ΔY	± ΔX	Y	X
НКК										
ПК 48+46,439										
ЦК з лев	2	23	14,4	162	34	22,1				
КПК ₁				344	57	36,5	0,259491 0,965745	599,826	-155,649 +579,279	+1 +1
ПК 48+71,433									7934,465	2541,831

Приложение 11-5

Вычисление
пикетажа и смещения знака на прямом участке трассы

№№ точек	Y Δ Y	X Δ X	α		$\Delta Y' \cos \alpha$ $\Delta Y' \sin \alpha$	$-\Delta X \sin \alpha$ $\Delta X \cos \alpha$	δ Δ	Пикетаж
			$\sin \alpha$	$\cos \alpha$				
ПК 47	7770,702	2491,153	72°34'22"		+14,250	-13,280	+0,970	
ПЗ 1721	$\frac{7818,284}{+47,582}$	$\frac{2505,072}{+13,919}$	$+0,954098$	$+0,299493$	+45,397	+4,169	+49,566	ПК 47+49,566

ВЫЧИСЛЕНИЕ

пикетажа и смещения знака на участке переходной кривой

№ точек	y	Δy	X	ΔX	α		$\Delta Y \cos \alpha$	$\Delta Y \sin \alpha$	b'	Δ	Пикетаж
					$\sin \alpha$	$\cos \alpha$					
ПК 48	7866,112		2521,102		72°34'22"		+16,94	-15,830	+1,144		
ПЗ 1725	7922,788 +56,676		$\frac{2537,694}{+16,592}$		+0,954098	0,299493	+54,075	+4,969	+59,044	ПК 48 + 59,044	

$$l_1 = \text{ПК 48} + 59,044 - \text{ПК 48} + 21,439 = 37,605;$$

$$y_l = \frac{37,603}{6 \cdot 30000} - \frac{37,607}{336 \cdot 30000} = 0,296;$$

$$q_l = 0,133 \frac{37,60}{50,00} = 0,100;$$

$$y'_l = y_l + q_l = 0,396.$$

Удаление ПЗ 1725 от линии тангенса

$$\begin{aligned} b'_l &= +1,144 \\ y'_l &= -0,396 \\ b &= +0,748 \end{aligned}$$

Удаление ПЗ относительно оси тоннеля

Пикетаж ПЗ 1725 = ПК 48 + 59,044.

Приложение 11-7

**ВЫЧИСЛЕНИЕ
пикетажа и смещения знака на участке круговой кривой**

№ точки	Y ΔY	X ΔX	$\frac{\operatorname{tg} \alpha}{\alpha}$	$\sin \alpha$ $\cos \alpha$	E
ЦК 3	8090,115	1962,551	0,122057		
ПЗ 1733	8017,357 -72,758	2558 649 +596,098	(6°57'32") 353°02'28"	0,121158 0,992634	(600,522) 600,521

Вычисление смещения

Радиус разбивочной кривой R 600,000

$-(z + q)$	-0,307
$R - (z + q)$	599,693
$-E$	-600,521

Удаление ПЗ от оси токиеля δ -0 828

Вычисление пикетажа

$\alpha_{\text{цк}} - \text{НКК}$	342°34'22"
$\alpha_{\text{цк}} - \text{ПЗ 1733}$	353 02 28
Q	+10 28 06
Q''	+37 686"
$\frac{R}{p''}$	0, 002 909
$\frac{R}{p''} Q''$	+109,624
ПК НКК	ПК 48+46,439
Поправка за неправильный пикет	—
ПК ПЗ 1733	ПК 49+56 063

Глава 12

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАЗБИВКИ ПРИ ПРОХОДКЕ СТВОЛОВ, ОКОЛОСТВОЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК И ШТОЛЕН

А. Разбивка центра ствола, форшахты и методы наблюдения за вертикальностью ствола при проходке

12.01. Разбивка центра ствола производится по привязкам от ситуации местности или по координатам, которые выдаются проектной организацией.

12.02. Намеченный от ситуации центр ствола определяется с пунктов полигонометрии полярным способом не менее чем с двух точек или же через него прокладывается теодолитный ход; фактические координаты центра ствола сообщаются проектной организацией.

12.03. Оси ствола закрепляются на поверхности штырями, заложенными в бетон (рис. 12.1), и служат в последующем

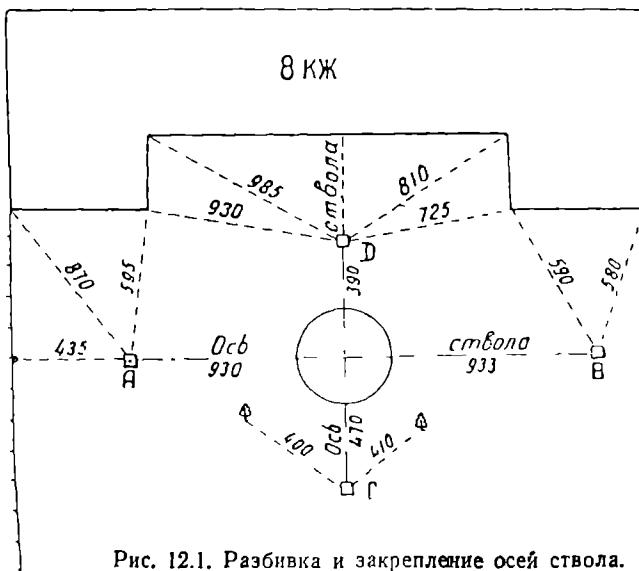


Рис. 12.1. Разбивка и закрепление осей ствола.
Размеры указаны в сантиметрах

для периодического восстановления центра ствола и разбивки осей подъема (рис. 12.2.).

Разбивка оси ствола, параллельной оси подъема, производится от пунктов полигонометрии с точностью ± 10 мм.

12.04. При сооружении форшахты от закрепленных осей высасывается центр ствола, от которого устанавливаются кружала с точностью ± 3 см.

12.05. Расположение замков колец относительно осей ствола указывается на проектных чертежах.

12.06. Укладка первых колец производится от центра ствола. Контрольные промеры производятся не менее чем по 8 радиусам кольца. Отклонения в получаемых результатах от проектных величин не должны превышать ± 10 мм. Перекос первых колец относительно горизонтальной плоскости допускается не более 5 мм.

Контроль монтажа последующих колец производится по 4—8 радиусам. Отклонения их от проекта не должны превышать ± 25 мм. Эллиптичность смонтированных колец допускается в пределах ± 50 мм.

12.07. После установки первых колец к бортам тюбингов привинчиваются металлические пластины, на которые выносятся оси ствола I—III и II—IV, закрепляемые отверстиями диаметром 2 мм на равных расстояниях от центра ствола (рис. 12.3 и 12.4).

Закрепление осей на пластинах производится с точностью ± 3 мм, а передача высотных отметок на них—с точностью ± 5 мм.

По мере проходки ствола оси и отметки переносятся на пластины, закрепляемые через каждые 10 м.

Машинное здание

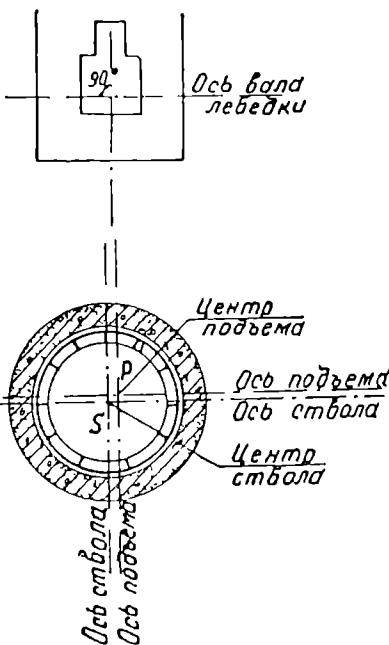


Рис. 12.2. Расположение осей ствола и подъема

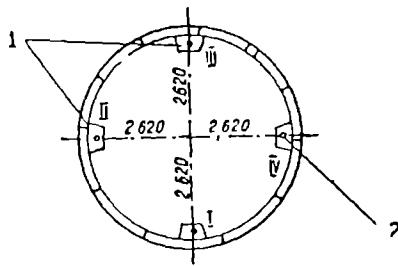


Рис. 12.3. Закрепление осей в стволе:
1—металлические пластины, 2—отверстие для отвеса $\varnothing = -2$ мм

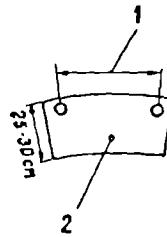


Рис. 12.4. Металлическая пластина:
1—шаг болтовых отверстий;
2—отверстие для отвеса $\varnothing = -2$ мм

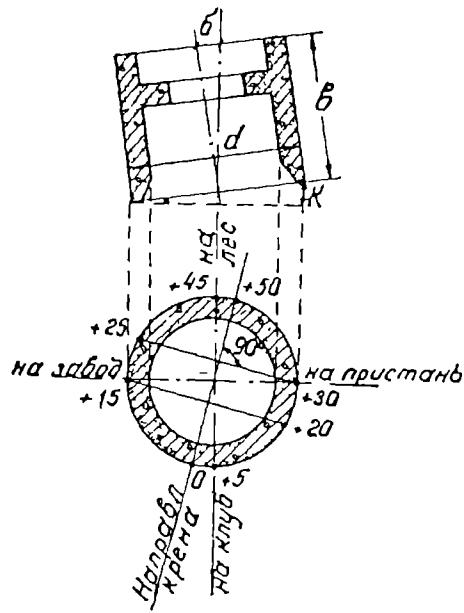


Рис. 12.5. Определение крена опускной крепи

12.08. При наличии соответствующих условий для проходки ствола пользуются центровым отвесом.

12.09. Определение перекоса уложенных колец при способе подводки их снизу производится от горизонта, закрепленного выше, в готовой части ствола, или посредством сообщающихся сосудов («гидроуровня»).

При способе же опускной крепи для определения крена ножа пользуются стационарными сообщающимися сосудами со шкалами или же уклономерами, расположеннымными по осям опускной крепи.

12.10. По полученному крену (перекосу) кольца или ножа можно определить смещение центра верхнего кольца относительно нижнего по формуле

$$\delta = k \frac{b}{d},$$

где δ —смещение в миллиметрах;

k —крен ствола в миллиметрах;

b —глубина ствола в метрах;

d —диаметр ствола в метрах (рис. 12.5).

Величина смещения центра ствола при опускном способе проходки не должна превышать 0,01 глубины опускания крепи (но не более ± 25 см).

Б. Профилирование, определение рабочего сечения ствола и разбивки для армирования

12.11. После окончания проходки ствола производится съемка поперечных сечений через 5 м. По результатам этой съемки определяются полезное рабочее сечение ствола и координаты центра вписанного цилиндра, которые сообщаются проектной организацией.

12.12. Армировка ствола производится от осей, закрепленных в стволе. Установка расстрелов и направляющих осуществляется от отвесов, расположенных в местах, удобных для проверки расстрелов (рис. 12.6). Они могут быть опущены на глубину до 100 м.

12.13. Укрепление отвесов для армировки ствола производится на первом верхнем ярусе расстрелов. Каждый отвес должен иметь специальную лебедку с намотанной стальной проволокой сечением не менее 1 мм. Лебедка прочно крепится к расстрелу (рис. 12.7).

12.14. Для отвесов при армировке ствола применяются следующие грузы:

при глубине ствола:

от 10 до 20 м	5 кг
от 20 до 30 м	8 »
от 30 до 40 м	12 »
от 40 до 50 м	15 »
от 50 до 70 м и более	20 »

12.15. Места опускания и количество отвесов устанавливаются в зависимости от насыщенности армировки ствола.

Лебедка с проволокой для отвеса крепится к расстрелу. В расстрел забивается маркшейдерский гвоздь, в отверстие которого пропускается стальная проволока с небольшим грузом (рис. 12.7). По мере опускания отвеса при армировании ствола груз должен увеличиваться в соответствии с п. 12.14.

12.16. Установка расстрелов может производиться двумя способами: последовательным и встречным.

При последовательном способе установка расстрелов производится ярусами сверху вниз и опускание отвесов происходит постепенно, а при встречном способе установка расстрел-

Рис. 12.6. Расположение отвесов для установки расстрелов и направляющих при армировке ствола:

1—направляющие; 2—лестничное отделение; 3—расстrelы; 4—лесоспуск, 5—отвесы, 6—электрокабели; 7—клетевые проемы, 8—вентиляционная труба

лов ведется по заранее размеченным ярусам сверху вниз и снизу вверх. В этом случае отвесы сверху опускаются на уровень околоствольного двора.

12.17. Плоскости деревянных брусьев для направляющих клети должны иметь машинную обработку. Отклонение любой плоскости направляющих не должно превышать ± 5 мм.

12.18. Установка вертикальных направляющих производится с точностью ± 10 мм. Особое внимание должно быть

обращено на тщательную подгонку,стыковку направляющих друг с другом и затяжку скрепляющих болтов.

12.19. После окончательной подвески производится контрольная выверка правильности положения направляющих по вертикали, а также соблюдения габаритных размеров между проводниками для клети. Контрольные измерения производятся через 3 м по высоте, при этом положение отвесов в стволе должно быть предварительно проверено.

В. Рассечки и разбивки околостволовых выработок и сооружений

12.20. После окончания проходки ствола и определения положения центра вписанного цилиндра (см. п. 12.11) проектной организацией уточняются дирекционные углы и координаты осей околостволовых выработок. От геодезической основы на поверхности инструментально производится разбивка проектного направления оси околостволовых выработок (околостволового двора) согласно указанным уточненным данным. Ось околостволового двора закрепляется запилами на пластинах верхнего яруса и затем проектируется на пластины нижнего горизонта.

Все ранее произведенные запилы, служившие для проходки ствола, должны быть уничтожены.

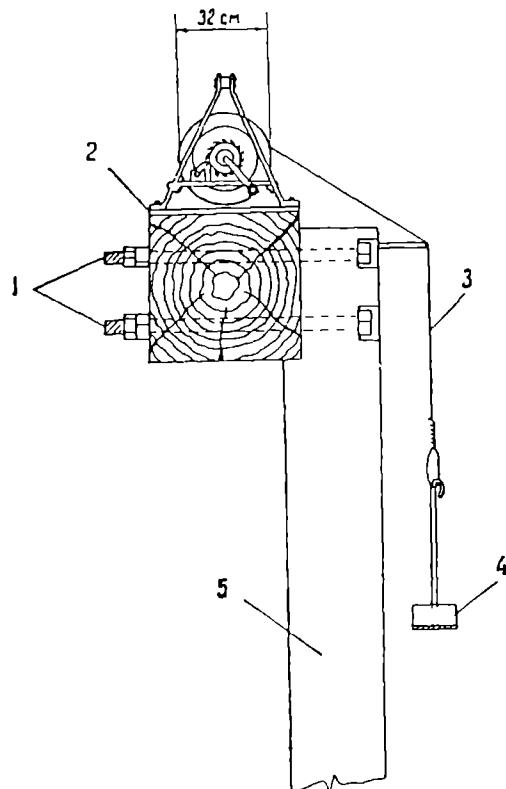


Рис 12.7. Спуск отвеса для проверки установленных расстрелов и направляющих в стволе.

1—скрепляющие болты; 2—расстрел, 3—отвес, 4—груз; 5—направляющий брус

12.21. На установленные первые крепления визуально переносится проектная ось сооружения по створу отвесов, расположенных в стволе на нижнем горизонте пластин. Высотные костыли закрепляются на крепи и определяются от пристольного репера при помощи сообщающихся сосудов.

12.22. Осевые точки закрепляются маркшейдерскими гвоздями в сводовой части выработок. Каждая точка должна иметь надпись, определяющую ее назначение и пикетаж (рис. 128). Высотные костыли оформляются также соответствующей надписью

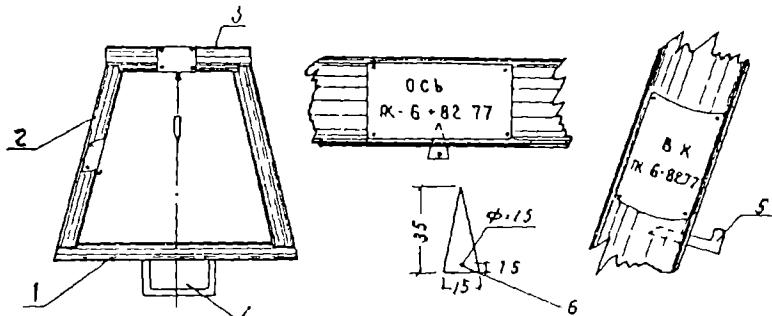


Рис. 128 Закрепление осей и высотных отметок в выработках
Размеры указаны в миллиметрах

1—лежак, 2—стойка, 3—вертикаль; 4—дренажная канава; 5—высотный костыль,
6—маркшейдерский гвоздь

12.23. При работе с металлическим креплением ось и высотные отметки фиксируются запилами, оформленными под краской белой масляной краской (оси—вертикальной чертой, высотные отметки—треугольником).

12.24. Если подходная штолня имеет значительную длину или сложную конфигурацию (наличие кривых), дальнейшая разбивка оси может производиться только от полигонометрических знаков, координаты которых определены на основе ориентирования по створу двух отвесов. Одновременно с ориентированием производится передача отметки на пристольные реперы в соответствии с указаниями раздела Б главы 10.

12.25. До начала работ на основной трассе необходимо выполнить ориентирование по способу соединительных треугольников или гирроскопическим методом (независимо от протяженности подходной штолни).

12.26. Разбивка в натуре продольных осей выработок (со-

оружений) на прямолинейном участке выполняется одним из следующих способов (рис. 129):

а) откладыванием от полигонометрических знаков вычисленных величин их смещений от проектной оси;

б) разбивкой линии, параллельной проектной оси, путем откладывания угла на полигонометрическом знаке;

в) выносом с полигонометрических знаков полярным способом осевых точек на заданных пикетах

Разбивка осей производится с точностью ± 5 мм.

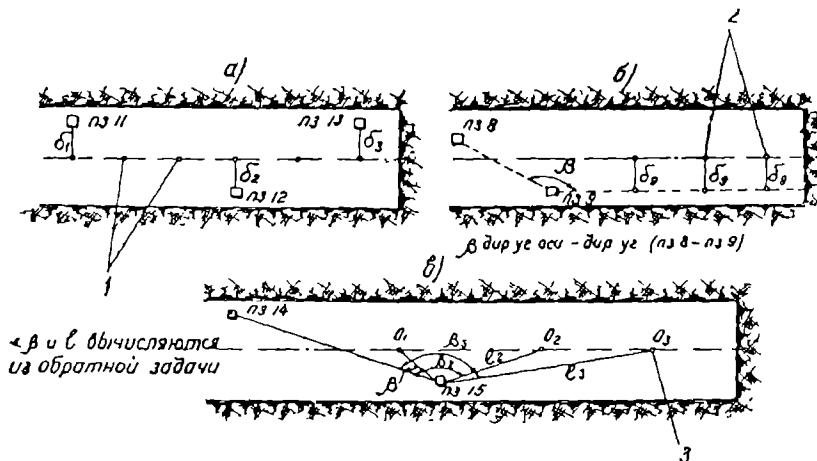


Рис. 129. Разбивка продольных осей выработок от полигонометрических знаков

1, 2 и 3—створные осевые точки

12.27. Во всех случаях разбивок оси должно быть вынесено одновременно не менее трех точек. Створность трех вынесенных точек является подтверждением правильности разбивки. При каждом уточнении оси все ранее закрепленные точки должны быть тщательно уничтожены.

12.28. Провешивание оси по трем инструментальным точкам производится на расстояние до 10 м на глаз, а выше 10 м—инструментально. Продольная ось закрепляется не реже чем через 5 м.

12.29. Высотные костыли закрепляются не реже чем через 5 м и определяются по высоте с точностью ± 5 мм. Использование в качестве исходного одного репера не допускается.

12.30. На криволинейных участках сооружений продольная

ось закрепляется системой хорд или секущих (рис. 12.10). Отклонения (стрелы прогиба) заданных хорд или секущих от криволинейной оси могут не учитываться, если они не превышают:

- 5 см—для горных выработок;
2 см—для бетонных работ и для укладки сборных конструкций.

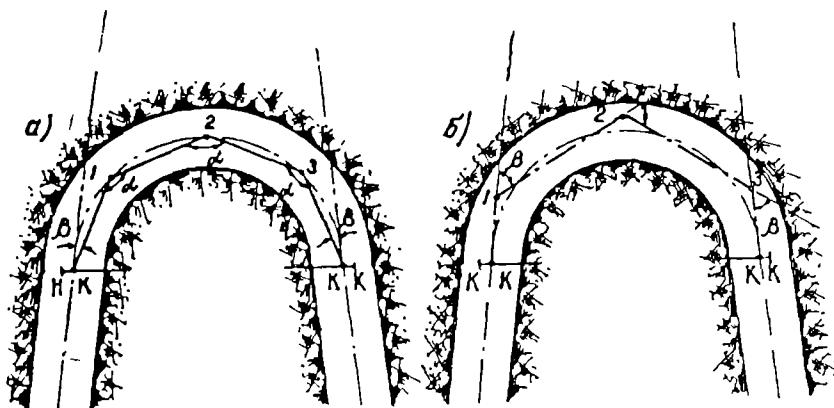


Рис. 12.10. Разбивка продольной оси выработки:
а—способом хорд и б—способом секущих

12.31. Разбивка околоствольных сооружений (насосная камера, склад взрывматериалов и др.) производится упрощенными способами, с применением графических построений и так называемого «египетского треугольника» (стороны которого кратны числам 3, 4, 5). Такие же способы применяются при разбивке вспомогательных (притоннельных) выработок на основной трассе.

Г. Разбивки и съемки при проходке штолен

12.32. В тоннелестроении осуществляется проходка штолен различного назначения: подходных, передовых, вентиляционных, дренажных, верхних и др., с деревянной или металлической крепью.

12.33. Основными маркшейдерскими работами при проходке штолен являются разбивка оси штольни в плане и ведение ее по высоте. Все разбивочные работы производятся в соответствии с указаниями раздела В настоящей главы.

12.34. Рекомендуется применять для обслуживания штольневой проходки световые сигналы, вертикальные прорези которых фиксируют продольную ось, а горизонтальные—высотную отметку, с учетом проектного уклона (см. пп. 15.11 и 15.22).

12.35. При проходке на криволинейном участке штольни первоначальная разбивка очередной хорды (секущей) выполняется при подходе забоя к концу хорды путем смещения осевых отвесов предыдущей хорды на створ новой (рис. 12.11). Окончательная разбивка выполняется инструментально, полярным способом.

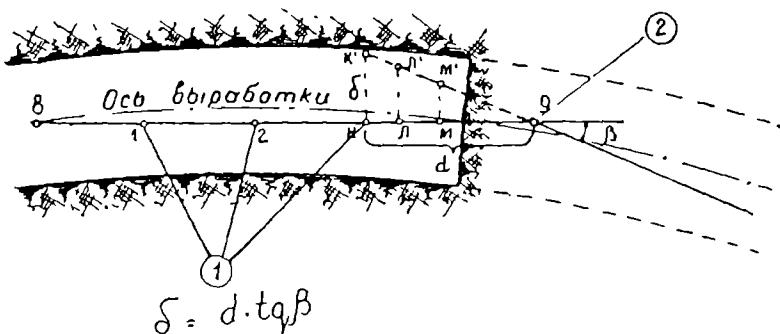


Рис. 12.11. Разбивка направления новой секущей в забое
1—осевые отвесы, 2—точка поворота

12.36. При проходке передовых штолен по трассе на участке переходной кривой пользуются линией тангенса, от которой откладываются ординаты, определяющие положение оси в натуре (см. рис. 14.6).

На второй части переходной кривой целесообразно пользоваться смещенной линией тангенса.

При значительной длине переходных кривых в железнодорожных тоннелях для разбивки оси следует пользоваться одной или несколькими хордами, для которых рассчитываются стрелы прогиба (см. раздел Д главы 11).

12.37. Если к точности проходки штольни не предъявляются повышенных требований, возможно переходную кривую заменить системой секущих (иногда неравной длины), разбивку которых производят в соответствии с указаниями п. 12.35.

12.38. Отклонения рам штольневого крепления в плане (от оси), в профиле и по пикетажу не должны превышать ± 5 см. Рамы должны устанавливаться нормально к оси;

для криволинейных участков это требование означает, что плоскость рамы должна быть направлена по радиусу кривой.

12.39. При проходке штолен в скальных породах без крепления или с анкерной крепью в стенах забуриваются шпурги через 5—10 м на заданном горизонте. В шпурги забиваются деревянные пробки, на которых фиксируются точки (маркшайдерские гвозди) по пикетажу, высоте и смещению от оси. Все эти данные записываются в габличках, закрепленных на пробках.

12.40. В штольнях с применением электровозной откатки на верхняках рам закрепляется смещенная ось на безопасном для работы расстоянии от контактного провода.

12.41. В процессе проходки штольни должна производиться маркшайдерская съемка устанавливаемой крепи и разработанных профилей породы. Данные съемки фиксируются в маркшайдерской книге и заносятся на рабочие планы.

Глава 13

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ГОРНЫМ СПОСОБОМ С МОНОЛИТНОЙ ОБДЕЛКОЙ

А. Передача осей и отметок с одного горизонта на другой

13.01 Все разбивочные работы при строительстве подземных сооружений горным способом с монолитной обделкой базируются на подземной полигонометрии и высотной основе, закрепляемой в нижней или верхней штольнях (в зависимости от принятой организации работ). Применяя способы проходки с раскрытием на полный профиль, знаки подземной маркшейдерской основы закрепляют в подошве или стенах сооружения, при небольших сечениях тоннеля—в своде.

13.02. Когда имеется нижняя штольня, прокладка полигонометрии в верхней штольне необязательна. Перенос оси со-

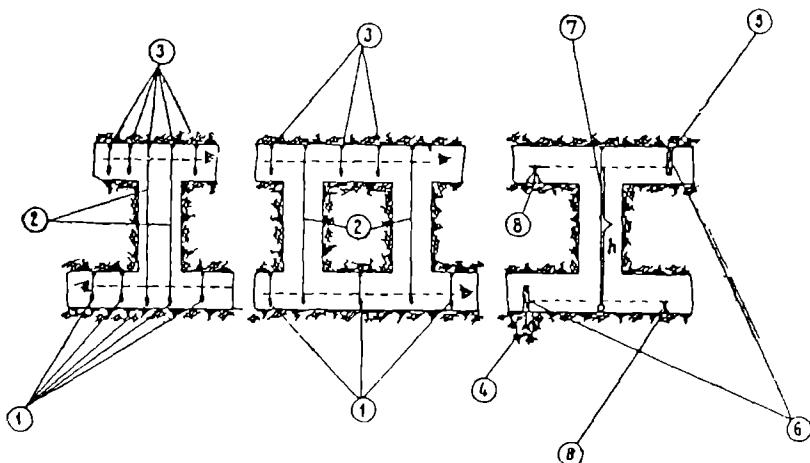


Рис. 13.1 Передача направления и отметок в верхний горизонт выработок
1—створные отвесы нижнего горизонта, 2—отвесы для передачи направления, 3—створные отвесы верхнего горизонта; 4—репер нижнего горизонта; 5—высотный костыль верхнего горизонта; 6—нивеллярные рейки, 7—рулетка 8—нивелиры

оружения на верхний горизонт (верхнюю штольню) осуществляется инструментально от знаков полигонометрии нижней штольни через вертикальные сбойки (фурнели) с помощью створа двух отвесов. По мере появления новых фурнелей ось должна корректироваться дополнительными отвесами (рис. 13.1).

13.03. Определение отметок временных реперов в верхней штольне производится нивелированием с помощью стальной рулетки, опущенной через вертикальную сбойку (см. рис. 13.1).

13.04. При проходке вертикальной выработки (фурнели) в крепление забивается костьль и указывается расстояние от него до верха разработки.

13.05. На стойках рам верхней штольни с обеих сторон закрепляются высотные костыли для обеспечения проходки ее и разработки калотт в профиле. Отметки указанных костылей определяются инструментально не менее чем с двух исходных реперов.

Б. Разбивки и съемки при разработке калотт, установке кружал и бетонировании сводов

13.06. До начала разработки калотт назначается пикетаж начала и конца каждой калотты с присвоением ей соответствующего порядкового номера. Составляется схема расположения лонгарин калотты и проектных расстояний до них от оси и высотных костылей, а также паспорт креплений кружал, утверждаемый руководством строительства.

13.07. При разработке калотты в ней закрепляются продольная ось, линия горизонта и нормаль к оси. На основе этих данных в соответствии с проектной схемой производится разработка грунта и установка крепления. Перед производством разбивок для установки кружал ось и высотные отметки должны быть повторно проверены от нижнего горизонта.

13.08. На криволинейных участках трассы в калотте закрепляется ломаная линия, отклонения которой от проектной кривой не должны превышать ± 2 см. Для этой цели осевые гвозди на верхняках рам верхней штольни, выставленные по хорде или секущей, смещаются на величины стрел прогиба, рассчитываемые в соответствии с пикетажем точек. Предварительно продольная ось проверяется от нижнего горизонта; все старые гвозди уничтожаются.

13.09. Установка креплений в калоттах на прямых участ-

ках сооружения производится перпендикулярно его продольной оси; на криволинейных участках—нормально к оси, т. е. по направлению радиуса кривой.

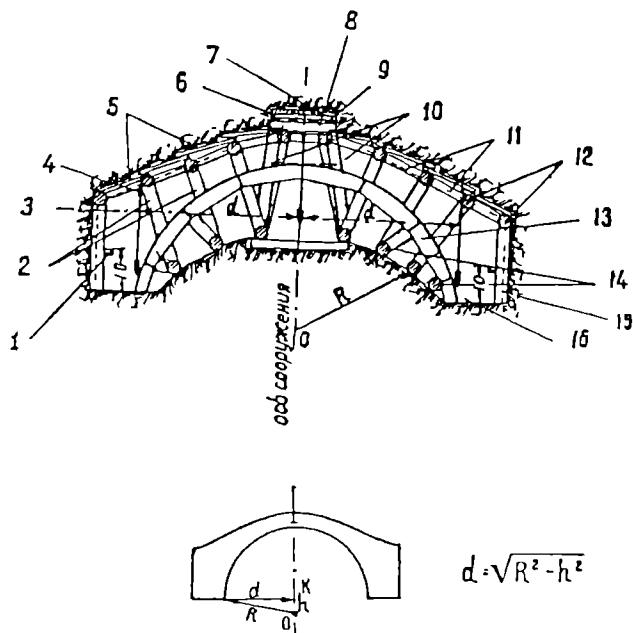


Рис. 13.2. Схема разбивки для установки кружал
 R —радиус кружала, h —расстояние от центра кружала (o) до пяты свода (k), 1—высотный костыль, 2—штейны, 3—линия вспомогательного горизонта, 4—маркшейдерский гвоздь, 5—застежка, 6—филата, 7—марчеваны, 8—верхняк, 9—клиньи, 10—уровень верха кружала, 11—расшпаны, 12—лонгариши, 13—кружало, 14—лежаки, 15—проектный контур обделки тоннеля, 16—пята свода

13.10 После окончания разработки калотты производится съемка поперечных сечений через 2—3 м по пикетажу, от закрепленной продольной оси и высотных костылей.

Съемка разработанного профиля поперечного сечения может осуществляться также от кружал радиальными промерами (см. рис. 13.4)

13.11 Для установки кружал по обе стороны калотты закрепляются высотные костили и отвесы, фиксирующие обрезы кружал (рис. 13.2).

13.12 Изготовление кружал и лекал для бетонирования

производится на специальном полке (бойке) с точностью ± 1 см. На кружалах наносятся осевые нарезки и линия высотных костылей, являющиеся исходными для установки кружал (рис. 13.3).

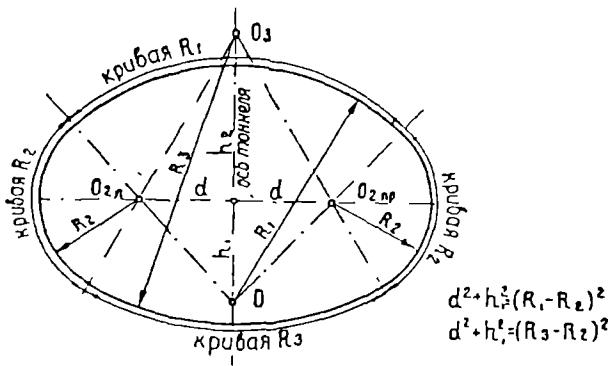


Рис. 13.3. Разбивка кружал трехрадиусного очертания

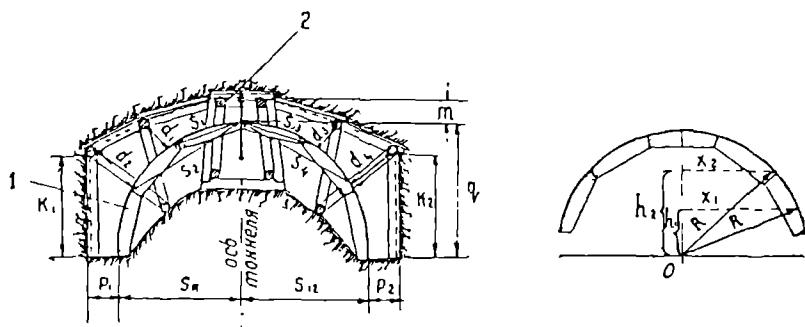


Рис. 13.4 Проверка установки кружал и съемка контура выработки
1—кружало, 2—упорные грибы, $x = \sqrt{R^2 - h^2}$, где h задается в наиболее удобном для измерений месте.

13.13. Установка пят кружал от продольной оси и верха кружал по высоте производится с точностью ± 2 см. Проверка правильности кривизны установленного кружала осуществляется промером от оси на промежуточных уровнях (рис. 13.4). Эту проверку можно осуществлять также от хорды сравнением фактических и проектных стрел прогиба. Общая погрешность в установке кружал не должна превышать

± 3 см. Величина строительного подъема кружал устанавливается равной толщине опалубки; при значительном горном давлении подъем может быть увеличен.

13.14. Установка кружал для бетонирования сводов на прямых участках осуществляется перпендикулярно продольной оси сооружения, на криволинейных участках—нормально к оси.

13.15. По разбивочным данным определяются только крайние кружала, а промежуточные устанавливаются по шнуру между крайними, уже закрепленными кружалами.

13.16. Проверка и приемка к бетонированию установленных кружал производится только в том случае, если крепление их выполнено в строгом соответствии с паспортом крепления (см. п. 13.06). Уменьшение проектной толщины конструкции не разрешается.

13.17. При бетонировании сводов сооружений определяется пикетаж начала и конца укладываемого бетона с точностью ± 5 см.

13.18. В процессе забивки бетоном замковой части свода на опалубку рекомендуется устанавливать деревянные пробки или скобы для последующего закрепления в них осевых точек.

13.19. Бетонирование сводовой части обделок подземных сооружений может также осуществляться с помощью металлических механизированных опалубок секционного (шарнирноскладывающегося) и сегментного (тюбингового) видов. Один из видов такого рода опалубок показан на рис. 13.5.

13.20. До монтажа опалубки под бетонирование производится укладка рельсов перестановщика с точностью ± 5 см в плане и бетонирование лент (фундаментов) для установки опорных тюбингов металлической опалубки. Укладка рельсов по высоте определяется запасом «хода руки» перестановщика. Бетонирование лент производится с точностью от 0 до минус 3 см (относительно проектных отметок).

13.21. Установка опорных тюбингов первого кольца производится в плане и по высоте с точностью ± 5 мм.

13.22. Отклонения геометрических элементов смонтированного первого кольца чугунной тюбинговой опалубки должны быть не более:

отклонение опорных тюбингов в плане	± 10 мм
горизонтальность	± 25 >
отклонение опорных тюбингов по высоте	± 10 >
отклонение свода по высоте	± 25 >

горизонтальное опережение	± 10 мм
вертикальное опережение	± 10 »

13.23. Все последующие смонтированные тюбинговые кольца для бетонирования должны иметь отклонения от проекта не более:

отклонение в плане	± 25 мм
горизонтальная эллиптичность	± 25 »
отклонение свода по высоте	± 30 »
горизонтальное опережение	± 30 »
вертикальное опережение	± 30 »

13.24. Крепление установленных тюбинговых колец опалубки для бетонирования должно производиться в соответствии с утвержденным паспортом крепления.

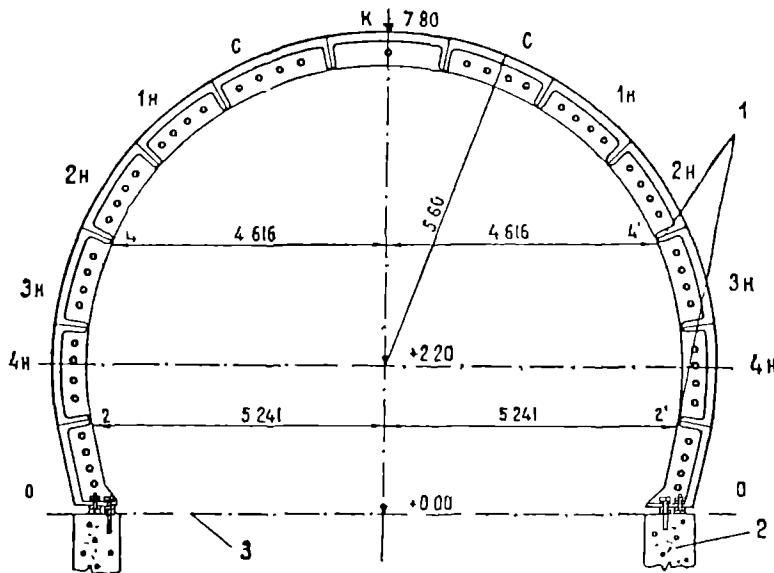


Рис. 13.5 Тюбинговая металлическая опалубка. Тюбинги
0—опорный, H—нормальный, C—смежный, K—ключевой (замковый); /—точки
2, 4 и 2', 4—установочные, контрольные, 2—бетонная опорная лента; 3—про-
ектная подошва верхнего уступа

13.25. От установленных колец опалубки осуществляется профилировка выработки по всему периметру.

После снятия опалубки производится съемка поперечных сечений сооружения в соответствии с п. 13.10.

В. Разбивки и съемки при бетонировании стен, лотка и железобетонной рубашки

13.26. Для разбивок, связанных с разработкой и бетонированием стен, выносится предварительно инструментом продольная ось, закрепляемая в забетонированном своде.

В местах, где закрепление и пользование осью в своде затруднено, разрешается разбивка смещенной оси. Одновременно закрепляются высотные отметки, служащие для разработки породы и установки лекал.

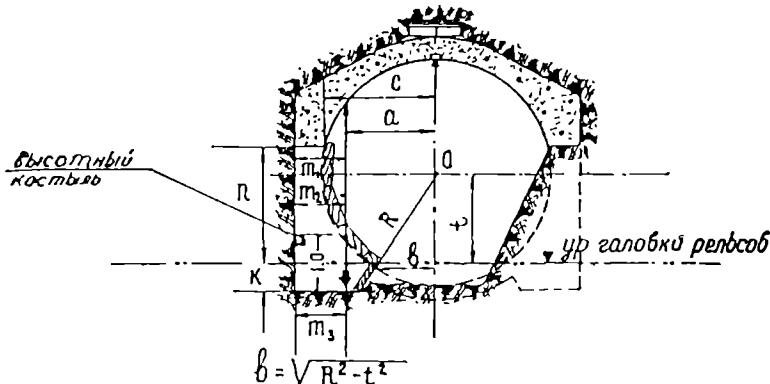


Рис. 13.6. Установка лекал и съемка штроссы

13.27. Разработанные штроссы должны профилироваться не реже чем через 3 м. Съемка профиля выработки может быть произведена также и от установленных лекал (см. выше рис. 13.6). По разбивочным данным устанавливаются крайние лекала в штроссе, а промежуточные—по шнуру, закрепляемому на крайних лекалах. Для установки лекал по высоте при их изготовлении делается высотная нарезка (например, +1,0 м от уровня верха лотка).

13.28. Бетонирование стен может быть разрешено при соблюдении следующих условий:

а) порода разработана в соответствии с проектным контуром. Недобор в сторону уменьшения толщины конструкции не разрешается;

б) верхние концы лекал плотно сопрягаются через опалубку с бетоном пяты свода и надежно раскреплены;

в) нижние концы лекал установлены по рассчитанному

расстоянию от оси и на соответствующей этому расстоянию отметке (рис. 13.6.).

13.29. Для разработки и установки лекал лотка на бетонные стены выносятся высотные отметки, закрепляемые чертой, под которой масляной краской оформляется треугольник со сторонами 3—5 см. В случае неудобства пользования осью тоннеля закрепляется смещенная ось. Работы ведутся в соответствии с проектной схемой.

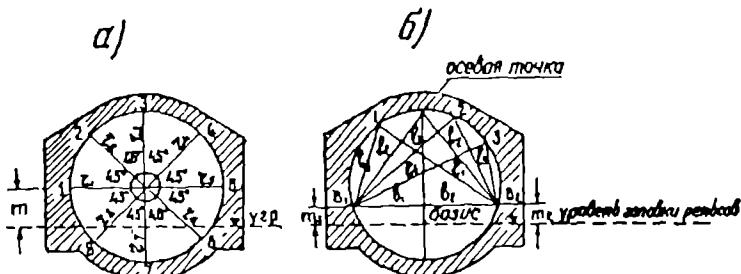


Рис. 13.7. Съемка поперечного сечения
а—от центра тоннеля; б—от базиса

13.30. По мере окончания бетонирования всей конструкции производится съемка поперечных сечений одним из следующих способов:

а) измерением восьми радиусов от закрепленной в тоннеле линии центров (рис. 13.7, а)—для сооружений кругового очертания;

б) засечками от горизонтального базиса, разбиваемого для каждого сечения (рис. 13.7, б);

в) при помощи транспортира с полярными промерами от его нуля;

г) методом координат, при котором с каждой характерной точки опускается полотно рулетки, по которому делается высотная и плановая привязка к оси

13.31. Съемка сечений производится в соответствии с указаниями раздела Е настоящей главы.

13.32. При наличии значительных отклонений бетонной конструкции от проекционного очертания маркшейдер-

Рис. 13.8. Установка и проверка кружал для железобетонной рубашки

ская служба обязана поставить в известность об этом руководство строительства.

13.33. Для установки и проверки кружал железобетонной рубашки закрепляются в нескольких местах сооружения центры тоннеля и между ними натягивается проволока, от которой и производятся промеры (рис. 13.8). Кружала устанавливаются с точностью ± 2 см. При сооружении железобетонной рубашки могут быть использованы опалубки секционного вида.

13.34. После бетонирования железобетонной рубашки производится съемка поперечных сечений тоннеля с точностью ± 2 см в соответствии с указаниями п. 13.30.

Г. Маркшейдерские работы при строительстве подземных сооружений крупных сечений

13.35. Строительство подземных сооружений крупных сечений, как правило, осуществляется горным способом в соответствии с разработанной организацией работ.

В зависимости от стадий работ производится проходка передовых штолен: нижней, верхней, боковых и пятовых, а также фурнелей и породоспусков.

На рис. 13.9 приводится схема расположения выработок при строительстве подземного сооружения крупного сечения.

13.36. В выработках протяженностью более 50 м прокладываются полигонометрические и нивелирные ходы в соответствии с правилами, изложенными в главах 9 и 10.

13.37. При рассечке новой штольни или выработки на другом горизонте ориентирование ее производится от знаков полигонометрии методом створа двух отвесов.

13.38. Проходка горизонтальных выработок, ориентированных по створу двух отвесов, допускается не более чем на 25 м.

При проходке штолен выше 25 м производят ориентирование методом соединительных треугольников либо методом двух шахт (через две фурнели), руководствуясь при этом указаниями главы 8, либо гиротеодолитом.

13.39. До ориентирования выработки в подошве ее заранее бетонируется не менее трех полигонометрических знаков, на которые и производится передача дирекционного угла и координат со знаков полигонометрии основного горизонта.

13.40. При удалении забоев выработки выше 100 м производится либо повторное ориентирование, либо связка проложенной в этой выработке полигонометрии с полигонометрией основного горизонта—через фурнели, породоспуски, наклонные скважины и т. п.

13.41. Передача отметок с одного горизонта на другой производится при помощи нивелиров и стальных компарированных рулеток в соответствии с указаниями раздела Б главы 10. Точность передач высотных отметок при помощи рулетки с одного горизонта на другой должна быть не ниже ± 3 мм.

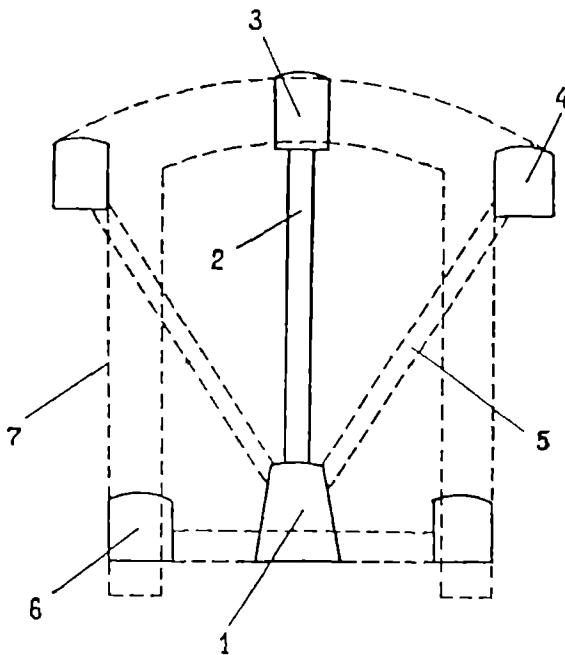


Рис. 139 Подземное сооружение крупного сечения:

1—нижняя штольня; 2—фурнель; 3—верхняя штольня;
4—пятовая штольня; 5—породоспуск; 6—боковая штольня;
и 7—проектный контур сооружения

13.42. После осуществления сбоек выработок производят уравновешивание полигонометрических и нивелирных ходов, руководствуясь при этом правилами, изложенными в главах 9 и 10.

13.43. До начала проходческих работ по раскрытию профиля составляется схема разработки калотт и штрасс с присвоением им номеров и назначением проектного пикетажа начала и конца разработки. Штрассам, расположенным влево от оси (считая по ходу пикетажа), присваиваются нечетные но-

мера, вправо—четные. Номера и границы разработки штрасс подписываются и показываются на пяте свода масляной краской.

13.44. После окончания разработки прорезной калотты производятся контрольные промеры между осями пятовых или боковых штолен. Расхождения измеренных и проектных значений расстояний между осями этих штолен не должны превышать ± 20 мм.

13.45. Разработка калотт, их съемка, установка и приемка кружал к бетонированию производятся в соответствии с указаниями раздела Б настоящей главы.

13.46. По мере бетонирования прорезных калотт и примыкающих к ним участков стен в местах; удобных для дальнейшего использования, в бетон закладываются деревянные пробки, штыри, скобы и т. п., на которых отмечается положение осей и нормалей. На них же передают и высотные отметки. Все эти разбивки сопровождаются соответствующими надписями масляной краской.

13.47. Одновременно с установкой кружал производится разбивка для закладных частей, расположенных в сводовой части тоннеля. Закладные части устанавливаются в соответствии с допусками, указанными в проектных чертежах.

13.48. После снятия со свода опалубки производится съемка внутреннего очертания свода в соответствии с правилами, изложенными в разделе В настоящей главы. Съемке подлежат также закладные части.

13.49. Разработка и съемка штрасс, установка и приемка лекал под бетонирование производятся в соответствии с указаниями раздела Б настоящей главы.

13.50. Все выработки фиксируются на крупномасштабном плане (1 : 100—1 : 200); на план наносятся крепления выработок, а также все дополнительные разработки.

13.51. Наблюдения за деформациями временных креплений и обделки производятся в соответствии с правилами, изложенными в главе 22.

Д. Разбивки и съемки при строительстве подземных сооружений без тоннельной обделки

13.52. При строительстве подземных сооружений без тоннельной обделки продольные проектные оси закрепляются на деревянных пробках в своде, а высотный горизонт ($+1,0$ м от лотка сооружения)—белой чертой или треугольником на стенах.

13.53. У заложенного полигонометрического знака на стенах или специальной дощечке делается надпись масляной краской с характеристикой знака:

Превышение над проектной подошвой	ПЗ 19 + 0,20	ПК4+50 — 4,45 от оси
--------------------------------------	-----------------	-------------------------

13.54. При проходке тоннеля буро-взрывным способом горный мастер наносит наружный контур и линии обуривания согласно паспорту буро-взрывных работ.

13.55. Нанесение контура и линий забуривания производится от оси, вынесенной на лоб забоя с точностью ± 2 см, и от центра окружности сводовой части, вынесенной с точностью ± 5 см.

13.56. Вынесение продольной оси и центра производится огнеполигонометрических знаков одним из следующих способов:

а) откладыванием на забое величины смещения полигонометрического знака от оси или хорды (на кривой) с поправкой за стрелу прогиба;

б) откладыванием угла с ПЗ на ось тоннеля, выбираемого из таблицы по пикетному значению забоя.

Таблица составляется со значениями углов через 1 м по пикетажу. При промежуточных значениях пикетажа забоя табличные значения углов интерполируются.

13.57. Определение пикетажа лба забоя на кривых производится промерами стальной рулеткой от нормали—по правой и левой сторонам, а также по оси сооружения.

13.58. Закрепление на забое высотных отметок подошвы тоннеля и центра сводовой части производится нивелиром согласно проектным отметкам.

13.59. При уклонах тоннеля выше 0,03 предпочтительнее высотную разбивку производить наклонным лучом трубы теодолита по вертикальному углу, соответствующему уклону трассы.

13.60. Для получения контроля разбивочных данных на забое вынесение оси необходимо производить одновременно двумя способами.

13.61. При неустойчивых скальных породах применяется временная крепь:

- арочная, легкого и тяжелого типа,
- арочная—анкерная;
- анкерная.

13.62. Съемка разработанного профиля производится от

установленных арок в соответствии с правилами п. 13.10. Съемка основных поперечных сечений выработки производится на прямых через 10 м и на кривых—через 5 м, а также на всех характерных местах. Материалы съемки используются для составления исполнительных чертежей.

13.63. Для выявления устойчивости пород в сводовой части выработок производятся наблюдения за деформацией кровли. Наблюдаемыми точками служат закрашенные нижние грани гаек, анкерных болтов, номера которых подписываются на своде масляной белой краской. При наблюдениях за деформацией руководствуются указаниями главы 22.

E. Исполнительные съемки готовых подземных сооружений

13.64. Съемка сечений готового сооружения производится на прямых участках через 10 м, на кривых—через 5 м, а также в наиболее характерных местах. Помимо съемки сечений, производят продольное нивелирование лотка и свода тоннеля.

13.65. Составление и вычерчивание исполнительных чертежей подземных сооружений производится в соответствии с требованиями и правилами, изложенными в главе 25.

Глава 14

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ТОННЕЛЕЙ ГОРНЫМ СПОСОБОМ СО СБОРНОЙ ОБДЕЛКОЙ

А. Основные положения

14.01. При сооружении тоннелей горным способом применяются следующие виды сборных обделок:

- а) тюбинговая чугунная;
- б) тюбинговая железобетонная;
- в) блочная железобетонная.

14.02. Все маркшейдерские работы по укладке колец сборной обделки должны основываться на подземной полигонометрии и высотных реперах. К моменту укладки колец должно быть произведено не менее двух ориентирований шахты или двух передач через порталы (боковые штоллины), а также не менее двух передач отметки от исходных реперов.

14.03. Перед началом сооружения тоннеля из сборной обделки должно быть подготовлено маркшейдерское оборудование, соответствующее принятой методике работ. Заблаговременно должны быть произведены расчеты, необходимые для укладки и съемки колец.

Б. Рассечка и установка первых прорезных колец; укладка колец в тоннеле

14.04. Для разработки грунта под первые прорезные кольца производится разбивка от полигонометрических знаков продольной оси тоннеля и задание высотных костылей. Разбивки, связанные с разработкой породы в рассечке, производятся в соответствии с методикой, изложенной в главе 13.

По окончании разработки грунта в рассечке закрепляются: продольная ось, проходящая через геометрический центр тоннеля, нормаль к ней (пикетажная плоскость) и высотные отметки.

14.05. Для создания необходимой устойчивости одновременно монтируются 2—4 прорезных кольца; монтаж начинается с укладки первых лотковых сегментов. Установка их про-

изводится симметрично относительно продольной оси (по заранее рассчитанным расстояниям), на проектных отметках и проектном пикетаже, по заданному уклону.

При наличии неустойчивых грунтов рекомендуется завышение лоткового сегмента до 5 см.

14.06. Монтаж каждого последующего сегмента кольца контролируется измерением радиусов от проволоки, натянутой между закрепленными центрами тоннеля. От пикетажной плоскости (нормали) определяется горизонтальное опережение укладываемых сегментов. Контролируется кручение собранных сегментов (нивелированием сообщающимися сосудами или линейными промерами от вынесенного горизонта).

14.07. Последующая сборка прорезных колец может осуществляться при соблюдении следующих допусков:

1. Отклонение первого закладываемого кольца от проектного пикетажа не должно превышать ± 15 мм.

2. Отклонения фактических расстояний от продольной оси тоннеля до симметричных сегментов не должны превышать ± 10 мм.

3. Отклонения лотковых сегментов от проектной отметки должны находиться в пределах от 0 до + 3 см.

4. Отклонения фактических радиусов укладываемых сегментов от проекта не должны превышать ± 10 мм.

5. Горизонтальная эллиптичность незамкнутого кольца не должна превышать ± 10 мм.

6. Кручение сегментов не должно превышать ± 10 мм.

14.08. По окончании сборки прорезных колец производятся следующие определения:

а) стальной рулеткой измеряются горизонтальный (1—5), вертикальный (3—7), косые под углом 45° (2—6 и 4—8) диаметры кольца. Эллиптичность не должна превышать ± 25 мм.

Для сохранения геометрической формы собираемых прорезных колец в необходимых случаях на горизонтальном диаметре ставятся специальные металлические стяжки с форкопами;

б) от закрепленного проектного центра кольца измеряются 8 радиусов до внутренней грани его. Для обеспечения более высокой точности измерения рекомендуется производить до центров специальных пробок, вставляемых в болтовые отверстия тюбингов. Отклонения измеренных радиусов от проекта не должны превышать ± 15 мм;

в) по величинам измеренных радиусов 1 и 5 определяется отклонение центра кольца в плане, которое не должно превышать ± 25 мм;

- г) нивелируется лоток кольца. Отклонение фактической отметки лотка от проекта допускается от 0 до +30 мм;
д) определяются горизонтальное и вертикальное опережения смонтированного кольца.

Горизонтальное опережение и разность между вертикальным опережением и проектной его величиной не должны превышать ± 10 мм;

е) от нормали определяется пикетное значение плоскости кольца на уровне горизонтального диаметра. Отклонение от проекта не должно превышать ± 15 мм.

П р и м е ч а н и е. Пикетаж прорезных колец при сооружении камер съездов изменяется на половину величины набегания колец по соответствующему тоннелю или камере;

ж) нивелированием при помощи сообщающихся сосудов определяется величина кручения кольца. Эта величина не должна превышать ± 20 мм.

14.09. При соблюдении указанных в п. 14.08 допусков и надлежащего закрепления установленных колец разрешается равномерное двустороннее их бетонирование, в процессе которого необходимо следить за неподвижностью плоскостей колец.

Забетонированные прорезные кольца должны выдерживать не менее трех суток, после чего приступают к сборке и монтажу очередных колец тоннеля.

14.10. По мере укладки последующих колец производятся определения:

1. Эллиптичности (по четырем диаметрам).
2. Положения центров колец в плане.
3. Положения лотка в профиле.
4. Горизонтального опережения.
5. Вертикального опережения.
6. Пикетажа.
7. Кручения.

Все данные относятся к передней (считая по ходу забоя) плоскости кольца. Положение левой и правой сторон тоннеля также определяется по взгляду на забой. Эллиптичность и положение в профиле определяются для каждого уложенного кольца. Положение в плане определяется один раз в сутки, но не реже чем через три кольца. Опережения и кручение определяются в соответствии с указаниями раздела Е настоящей главы.

Кольца нумеруются по мере их укладки. Номер подписывается в натуре масляной краской на каждом пятом кольце.

14.11. После выхода колец из-под эректора (блокоукладчика) повторно определяют их эллиптичность, производят инструментальное определение положения в плане и повторное нивелирование лотка каждого кольца. При наличии возможности производят съемку колец от проектного центра тоннеля по восьми радиусам (см. ниже рис. 14.1).

Результаты определений колец при укладке и за эректором записываются в специальную маркшейдерскую книгу-ведомость, форма которой приводится в приложении 14-1.

14.12. При сооружении тоннелей из сборного железобетона круглого очертания (вне зависимости от величины его по-перечного сечения) допуски для отклонений колец от проекта сохраняются те же, что и для чугунной обделки. Для опережений (горизонтального и вертикального) установлены специальные допуски (см. раздел Е настоящей главы).

14.13. В процессе строительства ведется график сооружения тоннелей в масштабе 1 : 200 или 1 : 500.

В. Определение эллиптичности колец, способы ее устранения

14.14. Эллиптичностью называется разность между величинами фактического и проектного диаметров кольца. Для каждого кольца тоннельной обделки определяют эллиптичность по четырем диаметрам (рис. 14.1): горизонтальному (r_1+r_5), вертикальному (r_3+r_7) и двумкосым под углом 45° (r_2+r_6 и r_4+r_8). Измерение диаметров производится стальной рулеткой.

14.15. Определение эллиптичности производится после замыкания кольца. Эллиптичность в укладке не должна превышать ± 25 мм, а по выходе кольца из-под эректора (блокоукладчика) ± 50 мм.

14.16. Устранение эллиптичности при уклад-

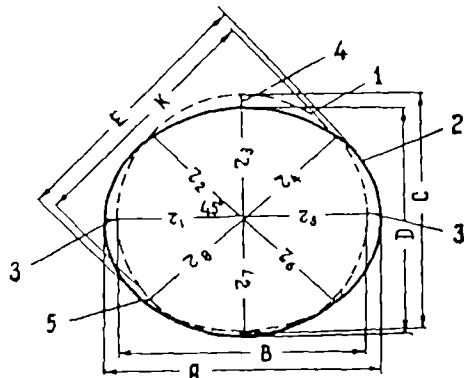


Рис 14.1. Эллиптичность кольца.
1—проектное положение, 2—фактическое положение, 3—горизонтальная эллиптичность (A—B); 4—вертикальная эллиптичность (D—C), 5—косяя эллиптичность (E—K)

ке кольца производится надлежащей разработкой грунта, соответствующей подклиникой укладываемого сегмента кольца, высококачественным сболчиванием по фланцам, торцам, установкой металлических стяжек.

14.17. В целях соблюдения геометрии уложенных колец производится нагнетание за обделку тоннеля в каждое третье кольцо от забоя. В сложных геологических условиях и в особых случаях нагнетание производят непосредственно после закрытия каждого уложенного кольца.

Г. Определение положения колец в плане на прямолинейных и криволинейных участках трассы

14.18. Определение отклонений колец в плане может производиться:

- от продольной оси, закрепленной в своде тоннеля;
- от смещенной оси тоннеля;
- от знаков полигонометрии.

14.19. Разбивка продольной оси производится от знаков подземной полигонометрии одним из способов, изложенных в главах 11 и 12.

Ось закрепляется маркшейдерскими гвоздями в чеканочных швах, деревянных пробках, вкладышах, отвесодержателях и др. (рис. 14.2).

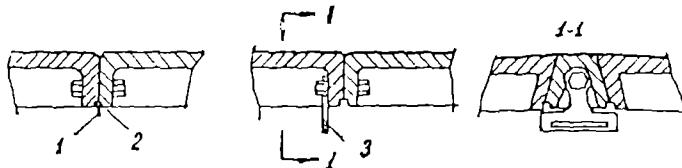


Рис. 14.2. Закрепление оси в обделке тоннеля:
1—маркшейдерский гвоздь, 2—отрезок ленты, 3—отвесодержатель

14.20. Разбивка смещенной оси производится также от знаков полигонометрии. Величина смещения подбирается с расчетом беспрепятственного прохождения оси до забоя, с минимальным удалением от обделки (рис. 14.3).

14.21. Величины отклонений колец в плане определяются размерами на уровне горизонтального диаметра от створа проектной или смещенной оси до внутренних граней колец (рис. 14.4). При пользовании створом хорды (или смещенной хорды) вводят поправки за стрелу прогиба (см. ниже п. 14.31 и рис. 14.8).

14.22. В качестве визирных приспособлений при передаче створа оси в забой применяются световые сигналы (см. п. 15.11). Световые сигналы устанавливаются под осевыми знаками таким образом, чтобы ось прорези совмещалась с отвесом, опущенным со знака. Положение сигналов должно проверяться не реже одного раза в трое суток.

14.23. Отклонение центра кольца в плане в укладке не должно превышать ± 25 мм, а за эректором ± 50 мм.

14.24. Инструментальное определение положения колец в плане может быть произведено одним из следующих способов (рис. 14.5):

- полярным;
- параллельным лучом;
- произвольным створом.

14.25. Для определения положения кольца полярным способом производится геодезическая привязка отвеса, закрепленного в плоскости кольца. Смещение закоординированной точки (отвеса) от оси на прямом участке и ее пикетаж определяются.

$$m = (Y_{\text{отв}} - Y_{\text{пк}}) \cos \text{дир. уг. трас} - \\ - (X_{\text{отв}} - X_{\text{пк}}) \sin \text{дир. уг. трас.};$$

$$\Delta \Pi K = (Y_{\text{отв}} - Y_{\text{пк}}) \sin \text{дир. уг. трас.} + \\ + (X_{\text{отв}} - X_{\text{пк}}) \cos \text{дир. уг. трас.}$$

Смещение центра кольца в плане на кривых определяется решением обратной геодезической задачи по проектным координатам центра кривой и фактическим координатам центра кольца $m = R_{\text{проект}} - R_{\text{факт}}$. Пикетажное значение его получают по формуле

$$S = a \cdot k,$$

где S —длина дуги кривой;
 a'' —центральный угол в секундах;

$$k = \frac{R_{\text{проект}}}{\rho''}.$$

14.26. Для определения колец в плане способом параллельного луча над полигонометрическим знаком устанавливают те-

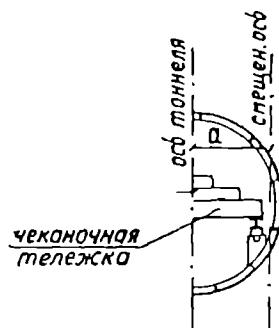


Рис. 14.3. Закрепление оси в тоннеле

одолит и откладывают угол β , равный разности дирекционных углов линии полигонометрии и оси тоннеля.

Домеры a определяются теодолитом путем отсчетов по рейке, прикладываемой горизонтально к ребрам (бортам) колец на уровне горизонтального диаметра. Домеры можно также производить от створа, вынесенного по смещениям полигонометрических знаков и закрепленного световыми сигналами.

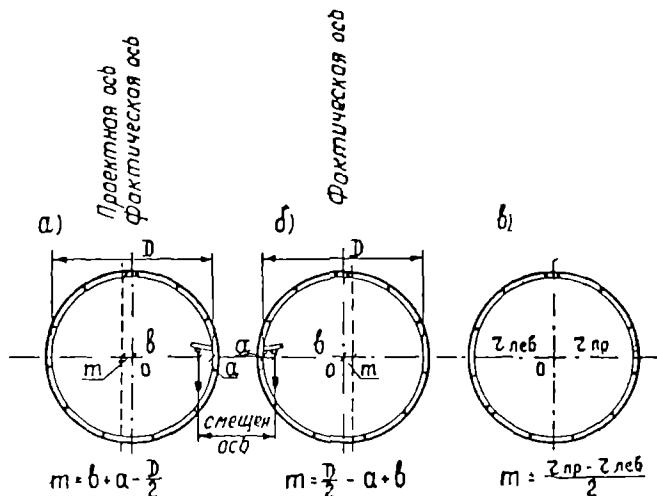


Рис. 14.4 Определение отклонений « m » колец в плане

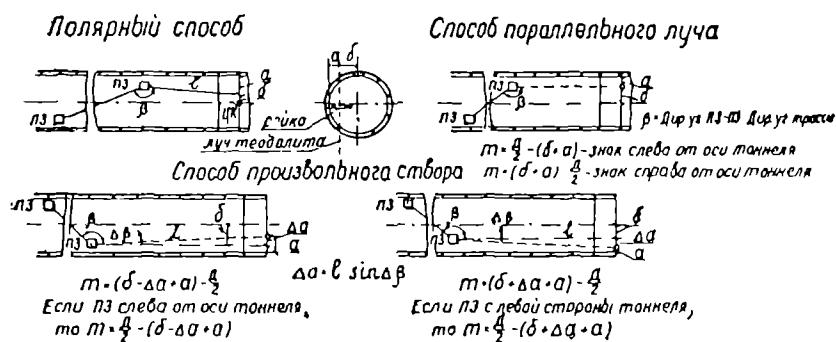


Рис. 14.5. Способы определения положения колец в плане

Смещения центров колец определяются следующими формулами:

$$m = \frac{D}{2} - (\delta + a)$$

(при расположении полигонометрического знака слева от оси тоннеля);

$$m = (\delta + a) - \frac{D}{2}$$

(при расположении знака справа от оси тоннеля).

Здесь m —смещение центра кольца в плане;

D —измеренный внутренний диаметр кольца;

δ —смещение знака от проектной оси тоннеля;

a —расстояние (домер) от параллельного луча до кольца.

Если m имеет знак плюс, центр кольца смещен вправо от проектной оси тоннеля, если знак минус—влево.

П р и м е ч а н и е. При продвижении забоя против хода пикетажа трассы для получения знаков величин m в соответствии с требованиями п. 14.10 при откладывании угла β дирекционный угол трассы необходимо изменять на 180° .

14.27. Для определения смещений колец в плане от линии произвольного створа измеряется угол β при полигонометрическом знаке на произвольно закрепленный отвес; затем измеряются домеры от линии произвольного створа до ребер (бортов) колец. В полученные расстояния a вводятся поправки по формуле

$$\Delta a = l \sin \Delta \beta,$$

где l —расстояние, подсчитанное как разность пикетажа кольца и полигонометрического знака;

$\Delta \beta$ —разность дирекционных углов трассы и направления с полигонометрического знака на отвес.

Смещения определяются по формулам:

а) $m = (\delta - \Delta a + a) - \frac{D}{2}$

(случай, когда линия произвольного створа приближается к оси тоннеля);

б) $m = (\delta + \Delta a + a) - \frac{D}{2}$

(случай, когда линия произвольного створа удаляется от оси).

При расположении полигонометрического знака на левой стороне тоннеля формулы соответственно видоизменяются:

$$a) \ m = \frac{D}{2} - (\delta - \Delta a + a);$$

$$b) \ m = \frac{D}{2} - (\delta + \Delta a + a).$$

Значения m , D , δ , a —те же, что и в п. 14.26.

14.28. На участках переходных кривых инструментальная съемка колец в плане производится от линии тангенса или от стягивающей хорды.

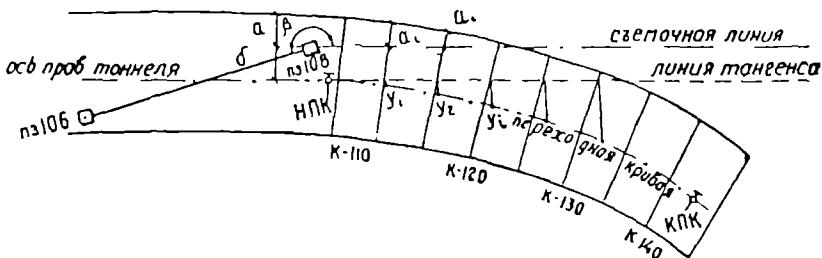


Рис. 14.6. Съемка колец в плане от линии, параллельной тангенсу

14.29. Съемка колец в плане на переходной кривой от линии, параллельной тангенсу (рис. 14.6.), производится аналогично изложенному в п. 14.26. Смещение δ полигонометрического знака определяется относительно прямолинейного участка тоннеля. Величина m смещения центра кольца в плане находится по формулам:

$$m = \frac{D}{2} - (\delta + a_i + y_i) \text{ или } m = (\delta + a_i + y_i) - \frac{D}{2};$$

$$y_i = \frac{l'_i}{6C} + q \frac{l'_i}{L},$$

где D , δ , a —те же, что и в п. 14.26;

l'_i —расстояние от НПК до определяемой точки;

C —параметр переходной кривой;

q —смещение оси тоннеля относительно оси пути;

L —длина переходной кривой.

О расчетах ординат переходной кривой см. раздел Д главы 11.

14.30. Если съемка колец на переходной кривой производится от линии, параллельной стягивающей хорде (рис. 14.7),

смещение кольца в плане определяется по формулам:

$$m = \frac{D}{2} - (\delta + a_i - b_i) \quad \text{или} \quad m = (\delta + a_i - b_i) - \frac{D}{2};$$

$$b_i = l_i \operatorname{tg} \beta_i - y_i; \quad y_i = \frac{l_i^2}{6C} + q \frac{l_i}{L},$$

где b_i — стрела прогиба переходной кривой на пикете определяемого кольца.

Примечание. При определении знаков величин смещений необходимо учитывать указания п. 14.10 о направлении хода забоя.

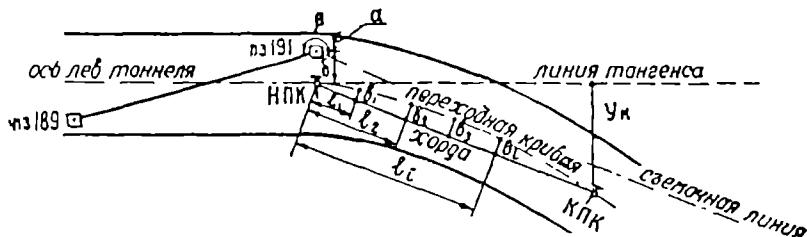


Рис. 14.7 Съемка колец в плане от линии, параллельной стягивающей хорде, на переходной кривой

14.31 На круговой кривой съемка колец в плане производится от линии, параллельной хорде (на рис. 14.8—линия ПЗ 125—М). Для задания ее в натуре теодолит устанавливается над первым полигонометрическим знаком, на втором знаке откладывается величина разности смещений знаков от разбивочной оси ($\delta_1 - \delta_2$), на полученную точку M направляется визирная ось трубы и производится съемка колец аналогично п. 14.26

Отклонения центров колец в плане от проекционной оси вычисляются по формулам:

$$m = \frac{D}{2} - (\delta + a - b_i + z + q)$$

или

$$m = (\delta + a - b_i + z + q) - \frac{D}{2};$$

$$b_i = b_0 - \frac{S_i^1}{2R}; \quad b_0 = \frac{S^2}{8R}.$$

Здесь D , a — те же, что и в п. 14.26;

δ — смещение полигонометрического знака от разбивочной оси;

b_i — стрела прогиба дуги на пикете определяемого кольца;
 b_0 — стрела прогиба в середине хорды;
 S_i — расстояние от середины хорды до стрелы b_i
 (разность пикетажных значений середины хорды и определяемого кольца);

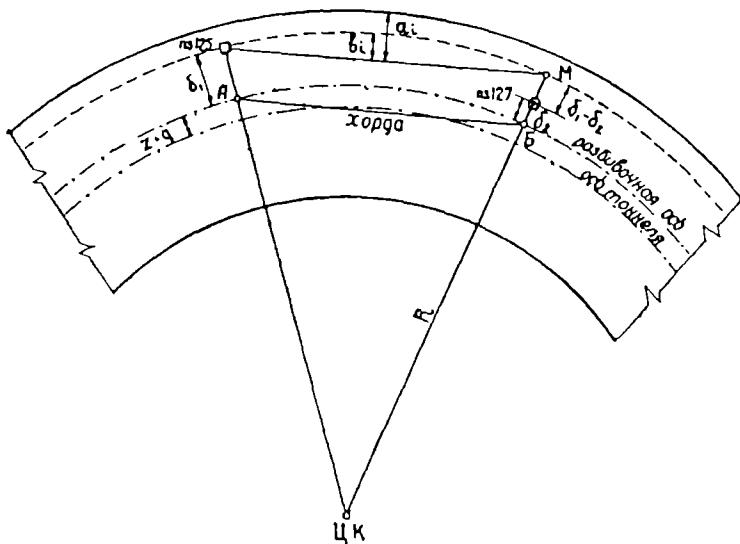


Рис. 14.8. Съемка колец в плане от линии, параллельной стягивающей хорде

S — длина всей хорды;
 R — радиус разбивочной кривой;
 z — смещение оси пути от разбивочной оси;
 q — смещение оси тоннеля от оси пути.

Приложения. 1. Если смещение знака δ вычислено относительно оси тоннеля, q и z в формулах исключаются. Для упрощения обработки съемки колец на участках круговых кривых удобно пользоваться таблицами (А. П. Мазурок. «Таблицы для вычисления ординат путейских реперов и отклонений оси тоннеля от проекта на круговых кривых метрополитена», Ленинград, 1957 г.).

2. При определении знаков величин смещений q необходимо учитывать указания п. 14.10 о направлении хода забоя.

3. О расчетах стрел прогиба на круговой кривой см. раздел Д главы 11.

14.32. Отклонение центра кольца в плане на круговой кривой можно получить и путем определения значения фактического радиуса от центра кривой до центра кольца из решения обратной геодезической задачи (по координатам фактического центра кольца и проектным координатам центра кривой). Сопоставляя полученный фактический радиус с проектным, определяют смещение кольца $m_i = R_{\text{проект}} - R_{\text{факт}}$.

14.33. На круговых кривых съемка колец в плане может производиться и с помощью оптического прибора с клиновидной насадкой (см. главу 15).

14.34. Для составления исполнительных чертежей используются данные окончательной съемки колец от проектного центра тоннеля по восьми радиусам. На криволинейных участках трассы данные используются через 10 м, а на прямых— через 20 м и в характерных местах трассы. Указанная съемка может производиться только от окончательно уравновешенной полигонометрии (после сбоек тоннелей). По результатам съемки определяют соответствие сооруженной обделки габаритным условиям.

14.35. При наличии железнодорожного пути в тоннеле целесообразно радиальную съемку вести от центра, положение которого в натуре фиксируется с помощью передвижного шаблона, устанавливаемого на отрихтованных рельсах.

Д. Определение положения колец в профиле

14.36. Определение положения кольца в профиле производится нивелированием лотка и сравнением полученной отметки с проектной. Проектные отметки тоннеля (на уровне головки рельсов или лотка сооружения) заранее рассчитываются: на прямых участках—через 10 м, на участках вертикальных кривых—через 2 м. Для участков вертикальной кривой подсчет проектных отметок рекомендуется вести с помощью таблиц (В. В. Беляев. «Таблицы расчета вертикальных кривых при сооружении железных дорог и тоннелей», Ленинград, 1957 г.).

Определение положения кольца в профиле можно также производить при помощи реек с диоптрийным устройством, по горизонтальным щелям сигналов (см. раздел Д главы 15).

14.37. Отклонение лотка в профиле при укладке не должно превышать ± 25 мм, а после выхода кольца из-под эректора ± 50 мм.

14.38. Данные нивелирования колец за эректором должны быть сопоставлены с результатами радиальной съемки (см

п. 14.34). Полученные результаты определения положения колец в профиле записываются в книгу-ведомость (см. приложение 14-1).

I. Определение горизонтальных и вертикальных опережений колец; клиновидные прокладки; исправление отклонений тоннеля при помощи прокладок; определение кручения колец

14.39. Вследствие неизбежного возникновения зазоров между кольцами при их укладке возникает так называемое «набегание колец», составляющее для чугунной обделки величину порядка 0,7—1,0 мм на одно кольцо, а для железобетонной—до 3 мм. Набегание неравномерно распределяется по фланцам (плоскости) кольца и вызывает горизонтальное, а также вертикальное опережения. Наличие опережений вызывает нарастающее отклонение тоннеля от проекта в плане и профиле.

14.40. Горизонтальным опережением (Δd) кольца называется уклонение его плоскости от нормали к продольной оси. Величина опережения определяется путем промеров от нормали до плоскости кольца. Нормаль разбивается при полигонометрическом зонде и закрепляется примерно на уровне горизонтального диаметра тоннеля (рис. 14.9).

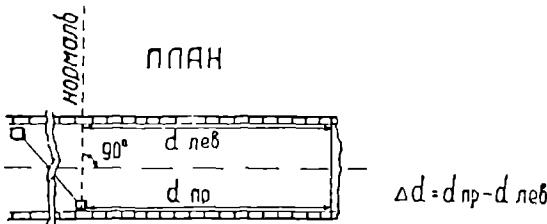


Рис. 14.9 Определение горизонтального опережения колец

Одновременно определяется и пикетаж кольца—прибавлением к пикету нормали среднего значения боковых промежутков $d_{\text{лев}}$ и $d_{\text{прав}}$.

14.41. На участке переходной кривой горизонтальное опережение колец определяется относительно нормали, выставленной теодолитом от линии тангенса под углом $90^\circ - \alpha$ (рис. 14.10). Угол α определяется по формуле

$$\alpha' = \frac{l^2}{2C} \rho',$$

где α' —угол в минутах;

l —расстояние от начала переходной кривой до нормали —
(в метрах);

C —параметр переходной кривой;

$\rho' = 3438'$ —радиан в минутах.

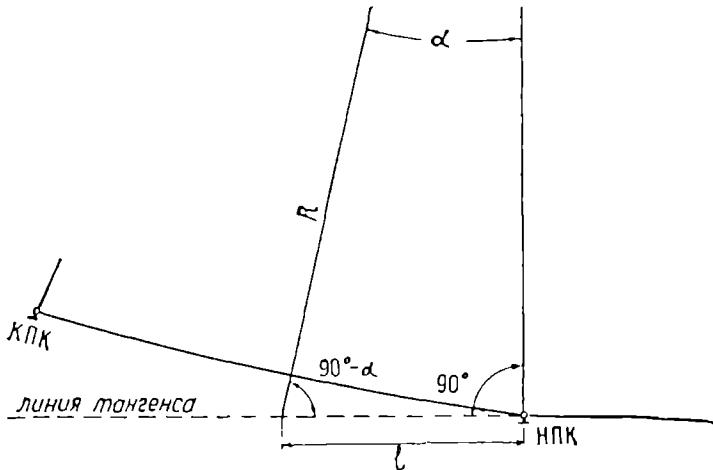


Рис. 14.10. Задание нормали на переходной кривой

14.42. На криволинейном участке трассы для получения величины горизонтального опережения в промеры $d_{лев}$ и $d_{прав}$ должны быть введены поправки за разность радиусов внешней и внутренней стен тоннеля:

$$d' = d \pm \frac{dD}{2R}.$$

Пример. Внутренний диаметр тоннеля $D_{внутр} = 5,10$ м; радиус кривой $R = 800$ м; $d_{лев} = 9,067$, $d_{прав} = 9,014$ (здесь левая сторона—наружная по отношению к центру кривой, правая—внутренняя); пикетаж нормали: ПК 17+56,819.

$$d'_{лев} = 9,067 - \frac{9 \cdot 5,1}{2 \cdot 800} = 9,067 - 0,029 = 9,038 \text{ м};$$

$$d'_{прав} = 9,014 + 0,029 = 9,043 \text{ м}$$

Горизонтальное опережение $\Delta d' = 9,043 - 9,038 = 0,005 = 5$ мм правое. Пикетаж плоскости определяемого кольца: (ПК 17+56,819) + 9,040 = ПК 17+56,86. Для переходной кривой

$d' = d \pm \frac{d^2 D}{4C}$, где C —параметр переходной кривой. Промеры $d_{лев}$ и $d_{прав}$ берутся от нормали НПК.

14.43. Определив угловую величину горизонтального опережения $i_{гор} = \frac{\Delta d}{D_{внутр}}$, можно с достаточным приближением предвычислить положение в плане последующих колец. В случае необходимости опережение устраняется путем постановки клиновидной прокладки (см. п. 14.44).

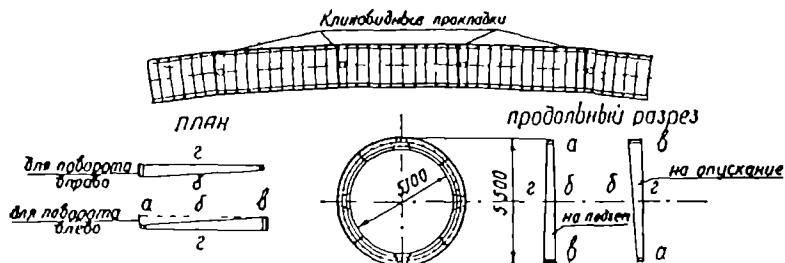


Рис. 14.11 Укладка клиновидных прокладок на кривой

14.44. На криволинейных участках трассы, при необходимости изменить направление оси тоннеля, применяются клиновидные прокладки (рис. 14.11). Плоскости AB и CD клиновидной прокладки образуют определенный угол, при этом плоскость AB перпендикулярна к оси тоннеля. Опережением t клиновидной прокладки называется разность величин a и b , $t = a - b$. Угловая величина опережения клиновидной прокладки определяется по формуле

$$i = \frac{a - b}{D_{внешн}} \text{ или } \beta'' = \frac{a - b}{D_{внешн}} \rho'',$$

где $D_{внешн}$ —внешний диаметр тоннеля;
 $\rho'' = 206265'$.

14.45. На криволинейных участках трассы передняя плоскость каждого укладываемого кольца должна опережать плоскость предшествующего на величину

$$a_1 = l \frac{D_{внешн}}{R},$$

где l —ширина укладываемого кольца;
 $D_{внешн}$ —внешний диаметр кольца;
 R —радиус кривой трассы.

14.46. Центр передней плоскости каждого нормального кольца, уложенного после клиновидной прокладки, будет смещаться на величину, определяемую формулой

$$a_1 = t \frac{l}{D_{\text{внешн}}}.$$

14.47. Расстояние L между двумя смежными клиновидными прокладками определяется формулой

$$L = \frac{tR}{D_{\text{внешн}}}.$$

Пример. $t=60 \text{ мм}; R=600 \text{ м}; D_{\text{внешн}}=5,50 \text{ м.}$

$$L = \frac{0,060 \cdot 600}{5,50} = 6,5 \text{ м.}$$

14.48. Количество клиновидных прокладок n для данной кривой определяется формулой

$$n = \frac{\alpha''}{\beta''},$$

где α'' —центральный угол;

β'' —угловая величина поворота, создаваемого клиновидной прокладкой.

14.49. Вертикальным опережением кольца называется уклонение фактической плоскости кольца от вертикальной. Величина фактического вертикального опережения кольца определяется измерением расстояния от отвеса, опущенного с плоскости сводового сегмента кольца до плоскости лоткового сегмента (рис. 14.12).

14.50. В пределах вертикальной кривой изменение проектного положения каждого последующего кольца относительно предыдущего определяется формулой

$$\Delta = \frac{l}{R} D_{\text{внешн}},$$

где l —длина кольца;

R —радиус кривой;

$D_{\text{внешн}}$ —внешний диаметр кольца

По величине Δ и значению l (см. п. 14.44) рассчитывается расстояние L' между двумя смежными клиновидными прокладками, при котором кольца тоннельной обделки будут укладываться в соответствии с проектным профилем.

Пример. $l=1 \text{ м}; R=4000 \text{ м}; D_{\text{внешн}}=5,50 \text{ м}; t=60 \text{ мм.}$

$$\Delta = \frac{1,0 \cdot 5,50}{4000} = 0,0014 = 1,4 \text{ мм.}$$

$$L' = \frac{60}{1,4} = 43 \text{ м.}$$

14.51. При уклонениях тоннеля от проекта в плане или профиле положение его может быть исправлено путем изменения направления передней плоскости колец с помощью клиновидных прокладок (рис. 14.13).

Продольный разрез



Рис. 14.12 Определение вертикального опережения колец

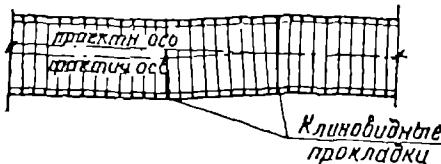


Рис. 14.13. Исправление положения тоннеля с помощью клиновидных прокладок

14.52. Горизонтальное опережение и пикетаж колец, а также вертикальное опережение определяются через каждые 8—10 м и обязательно после каждой установленной прокладки. При отклонениях тоннеля, приближающихся к предельно допустимым, а также при укладке колец на кривых небольших радиусов определению опережений должно быть удалено особое внимание.

Величины опережений плоскостей колец не должны превышать: для чугунной обделки ± 15 мм, для обделки из сборного железобетона ± 25 мм.

14.53. При укладке колец может возникнуть постепенное нарастание кручения их вокруг продольной оси тоннеля. При-

чинами кручения могут быть: одностороннее воздействие домкратов (при передвижках щита на криволинейных участках), односторонняя укладка сегментов кольца, одностороннее сболячивание торцов укладываемых сегментов и др.

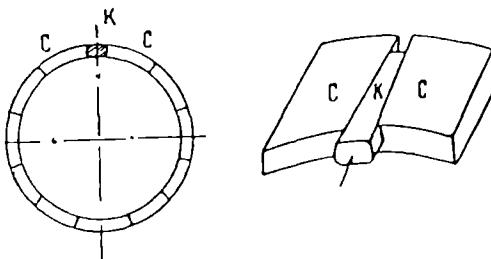


Рис 14.14. Клин, применяемый при способе обжатия железобетонной обделки тоннеля

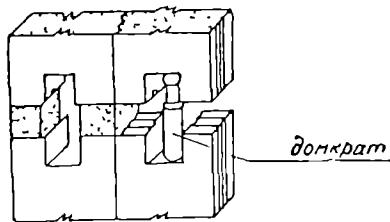


Рис 14.15. Домкрат, применяемый при способе обжатия железобетонной обделки тоннеля

Кручение колец отрицательно сказывается на положении эректора (блокоукладчика), вызывая его перекос, нарушает сопряжения с боковыми притонниельными сооружениями, приводит к несовпадению по высоте торцов тюбингов в проемных частях станции и т. д.

14.54. Кручение колец определяется нивелированием симметричных сегментов. Величина допуска устанавливается для каждого сооружения проектной организацией

14.55. Исправление кручения колец производится с помощью ограничителей, постановкой специального кольца, у которого болтовые отверстия просверлены со смещением в одну сторону, односторонним монтажом сегментов, односторонним усиленным сболячиванием торцевых болтов кольца, прокладками и др.

Ж. Съемка тоннельной обделки при применении способа обжатия колец

14.56. При сооружении тоннеля из сборного железобетона способом обжатия колец изменяется геометрия его, увеличивается периметр, сведется к минимуму зазор между обделкой и породой.

14.57. В процессе монтажа обжатие кольца осуществляется:

а) путем вдавливания домкратом специального клина вместо обычного ключевого (замкового) сегмента (рис. 14.14). Предзамковые сегменты имеют торцевые скошенные плоскости, аналогичные клину;

ВЕДОМОСТЬ укладки колец тоннельной обделки

СМУ (стр во) № _____
Шахта № _____

Сооружение тоннеля ведется:
механизиров. щитом;
проход щитом;
горным эректором

Дата укладки колец	№ колец	Тип кольца	Пикетаж первичной плоскости кольца (по ходу забоя)	Прокладки	Эллиптичность		
					гориз. 1+5	вертик. 3+7	под 2+6
1	2	3	4	5	6	7	8
2&VIII 67 г.	507	III-(II)	113+49,28	62 мм влево	-40 -25	+25 0	+40 +20
28 VIII-67 г.	508		+48,28		-35 -20	+15 +5	+30 +35


Приложение. В колонках 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15 верхние цифры фиксируют данные по кольцу в укладке, нижние—данные по выходе кольца из-под эректора (блокоукладчика).

б) при помощи специального пресса с домкратами (рис. 14.15), устанавливаемого на стыке сегментов, у горизонтального диаметра, прижимающего к породе верхнюю и нижнюю половины собранного кольца. В образовавшиеся щели между торцами сегментов вставляются клиновидные прокладки.

14.58. После обжатия кольца клином производится съемка его геометрического очертания обычным способом, по восьми радиусам. Дополнительно измеряются радиусы до середины клина и смежных сегментов, примыкающих к клину. Для контроля нивелируются лоток и свод кольца.

Приложение 14-1

Схема циммерации радиусов

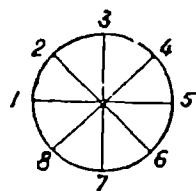

Характеристика колец

Условные обозначения типа кольца	Диаметры		Ширина кольца
	внешн.	внутр.	
III-(Ч)	5,50	5,10	1,000
IV-(Б)	6,00	5,60	1,000

Б—железобетон; Ч—чугун

Отклонения колец в мм

	Центр кольца в плане		Отметки лотка		Лоток в профиле		При- мечания	Исполни- тель
	вправо + —	влево —	проект.	фактич.	выше + —	ниже —		
45° 4+8	10	11	12	13	14	15	16	17
0								
+35	5		257,412	257,433	21			Iванов
+25	2			424	12			
+25		3	409	426	17			Петров
+30		6		414	5			

Г л а в а 15

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ТОННЕЛЕЙ ЩИТОВЫМ СПОСОБОМ

А. Монтаж щита и маркшейдерское оборудование его

15.01. При сооружении тоннелей щитовым способом маркшейдерские работы состоят:

- а) в закреплении (в пределах монтажной камеры) проектной оси тоннеля, нормали к оси и отметок, необходимых для сооружения основания под щит и его монтажа;
- б) в определении правильности геометрической формы основания под щит;
- в) в определении правильности геометрических форм монтируемого щита: совмещение оси щита с осью тоннеля в плане, соответствие ее положения в профиле проектному положению, отсутствие поперечного уклона (крена), правильность продольного уклона, отсутствие эллиптичности щита;
- г) в закреплении маркшейдерских знаков и приборов на щите;
- д) в закреплении сзади щита ориентирных сигналов, необходимых для ведения его по проектной оси в плане и профиле;
- е) в ведении щита в процессе проходки по трассе,
- ж) в определении положения щита в плане и профиле после каждого продвига;
- з) в определении положения колец тоннельной обделки после окончания укладки.

15.02. Маркшейдерские работы при сооружении щитовых камер (бетонных или железобетонных) аналогичны работам при строительстве тоннелей горным способом, а блочных или тюбинговых—работам при сборке прорезных колец или колец гоннельной обделки

15.03. Монтажные работы по сборке щита в камере должны быть обеспечены следующими маркшейдерскими данными

- а) проектной продольной осью щита (тоннеля), закрепленной в своде камеры не менее чем тремя точками,
- б) нормалью к продольной оси щита (тоннеля);
- в) отметкой условного горизонта, связанный с проектным

центром щита. При этом необходимо учитывать, что проектная отметка центра щита больше проектной отметки центра тоннеля на величину полуразности диаметров внутренней поверхности оболочки щита и внешней окружности кольца. Если в оболочке вырезана нижняя часть, то центр щита должен иметь иное возвышение над центром кольца; это подсчитывается по размерам соответствующих радиусов.

15.04. Щит монтируется на бетонном основании с направляющими рельсами или без них. Рельсы устанавливаются по проекту с точностью ± 5 мм по радиусу щита.

15.05. Первые три сегмента щита устанавливают в плане и во высоте с точностью ± 10 мм, не допуская кручения. Дальнейшая сборка ведется монтажниками без участия маркшайдера.

15.06. После окончания монтажа щита производится продольная и радиальная съемка, в результате которой должны быть получены:

- а) длина ножевого кольца щита;
- б) длина опорного кольца щита (или длина ножеопорного кольца, если оно монолитно объединяет оба кольца);
- в) длина оболочки щита (от опорного кольца до хвоста щита);
- г) по четыре диаметра: ножевой части, задней плоскости опорного кольца и хвоста оболочки щита;
- д) совпадение центра вала режущего механизма с геометрической осью механизированного щита.

На основании результатов указанных измерений рассчитывается и закрепляется положение фактической продольной оси щита и определяются расстояния от этой оси до внешней и внутренней образующих ножа, опорного кольца и оболочки щита. Устанавливается ось вала режущего механизма в проектное положение. Отклонения положения вала относительно оси щита в плане и профиле на переднем и заднем концах его не должны превышать ± 5 мм.

15.07. После окончания монтажных работ на щите в одной из верхних его ячеек должны быть установлены следующие маркшайдерские знаки и оборудование:


- а) две металлические дуги с сантиметровыми делениями, радиусы которых зависят от диаметра щита. Дуги устанавливаются на передней и задней плоскостях опорного кольца; нулевые штрихи на дугах, располагающиеся в их середине, должны лежать в вертикальной плоскости, проходящей через геометрическую центральную ось щита. Если же на щите нет средней ячейки, вместо дуг ставятся шкалы в тех-

же плоскостях с одинаковыми смещениями от геометрической центральной оси щита как в плане, так и в профиле.

Приложение. Вместо дуг могут применяться линейки с сантиметровыми делениями (см. приложение 15-4);

б) два специальных уровня, вмонтированных в металлические коробки, или уклономер—для определения продольного и поперечного уклонов щита;

Разрез по А·А

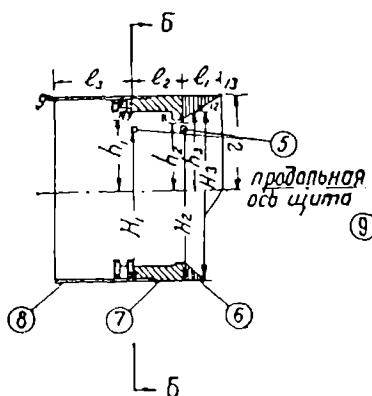

Разрез по Б·Б

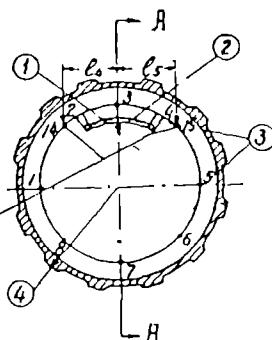


Рис. 15.1. Схема маркшейдерских измерений на щите и расположение маркшейдерских знаков:

1—щитовой оптический прибор; 2—дуга оптического прибора; 3—нумерация радиусов; 4—внешний радиус щита; 5—дуги оптического прибора; 6—нож щита; 7—опорное кольцо щита; 8—хвост щита; 9—щитовые нивелирные марки

в) три маркшейдерских знака 10, 11, 12 (рис. 15.1), фиксирующие фактическую продольную ось щита и одновременно служащие для нивелирования;

г) две контрольные нивелирные марки 14 и 15 (см. рис. 15.1) на задней плоскости опорного кольца—для определения поперечного уклона.

15.08. Если конструкция щита позволяет вынести фактические центры его непосредственно, то они закрепляются в одной или двух его плоскостях, нормальных к оси щита.

15.09. После закрепления всех маркшейдерских знаков на щите необходимо определить следующие его элементы (см. рис. 15.1):

- а) расстояния между осевыми (10—11, 11—12) и нивелирными знаками (l_4 , l_5);
 б) расстояния от ножа и хвоста щита до каждого осевого и нивелирного знака;
 в) длину ножа (l_1), опорного кольца (l_2) и оболочки щита—от хвоста до опорного кольца (l_3);
 г) расстояния от осевых знаков до низа оболочки и до фактической центральной геометрической оси щита (H_1 , H_2 , H_3 , h_1 , h_2 , h_3).

Б. Определение поперечного уклона щита

15.10. Поперечный уклон (крен) определяется нивелированием марок 14, 15 на опорном кольце (см. рис. 15.1) при по-

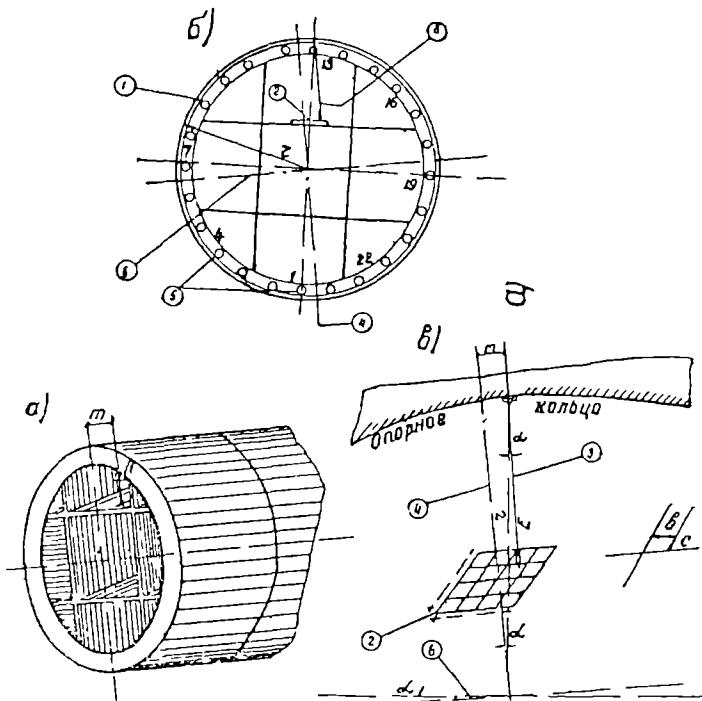


Рис. 15.2. Определение поперечного и продольного уклонов щита

1—опорное кольцо, 2—пластинка с градуированными делениями, 3—отвес (уклономер), 4—вертикальная ось проходящая через центр щита, 5—щитовые домкраты 6—горизонтальный диаметр щита

мощи уклономера (рис. 15.2) или по специальному уровню (рис. 15.3). По поперечному уклону определяют поправку m

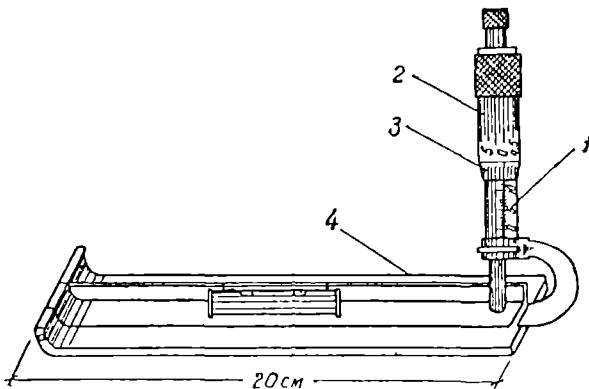


Рис 15.3 Уровель для определения уклонов щита
1—неподвижная шкала; 2—тангенциональный винт, 3—подвижная шкала барабана; 4—линейка уровня для продольного уклона щита, одно деление неподвижной шкалы —
 $\frac{1 \text{ мм}}{200 \text{ мм}} = 0,005$, для поперечного уклона щита $D = 5,5 \text{ м}$,
одно деление неподвижной шкалы — $5,5 \cdot 0,005 = 27,5 \text{ мм}$

в измеренные отклонения щита от продольной проектной оси тоннеля:

$$m = r \cdot \sin \alpha; \text{ по малости угла } \sin \alpha = \tan \alpha = \frac{b}{E},$$

откуда

$$m = b \frac{r}{E}.$$

Практически деления на уклономере градуируются таким образом, чтобы отсчеты по нему давали непосредственно величину m .

В. Определение положения щита в плане на прямых участках трассы и на переходных кривых

15.11. Определение положения щита в плане производится при помощи осевых знаков (сигналов) (рис. 15.4), закрепленных в своде готового тоннеля или на тюбинге у горизонтального диаметра кольца в пределах возможной их видимости. Все осевые знаки для определения щита в плане и профиле выставляются в тоннеле только от знаков подземной полигонометрии.

15.12. Положение щита в плане на прямом участке трассы определяется с помощью щитового прибора (рис. 15.5) и двух специальных уровней (см. рис. 15.3). Порядок определения следующий:

а) нулевой индекс шкалы щитового прибора устанавливают на задней дуге на отсчет, соответствующий поперечному уклону щита;

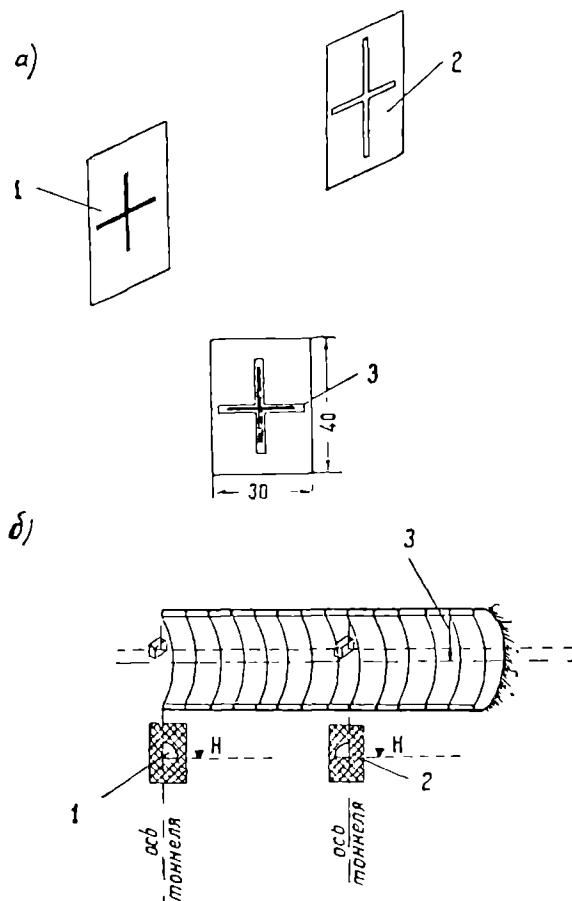


Рис. 15.4. Устройство световых сигналов в щите:
1—задний сигнал, красный, с источником света, горизонтальная грань его на задней отметке; 2—передний сигнал, грани которого расположены аналогично заднему сигналу; 3—щитовой прибор или отвес, выставляемый в створе сигналов 1 и 2. Размеры указаны в сантиметрах

б) оптическую трубу прибора перемещают вправо или влево по шкале прибора до тех пор, пока изображения двух сигналов, видимых в ней, не совместятся. После этого производят отсчет по шкале прибора, указывающий уклонение от оси центра щита в плоскости данной дуги;

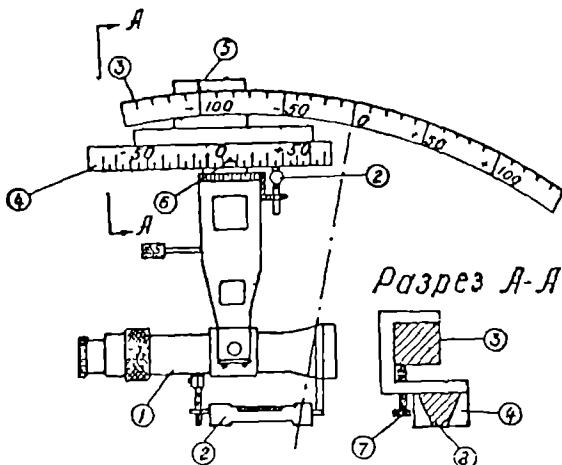


Рис. 155. Оптический щитовой прибор с дугой
 1—труба прибора; 2—уровень, 3—дуга с делениями, 4—
 шкала отклонений, 5—индекс дуги, 6—индекс шкалы от-
 клонений, 7—прижимной винт, 8—ползунок, скрепленный
 на гайке с трубой

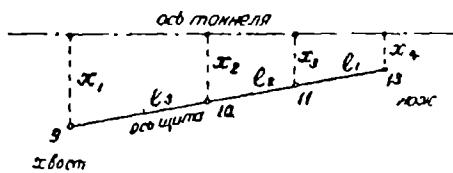


Рис. 156 Определение уклонений ножа
 и хвоста щита методом экстраполяции

в) затем прибор устанавливают на передней дуге и повторяют в той же последовательности все действия, что и на задней дуге;

г) имея отклонения в плане центров щита в двух его плоскостях, определяют отклонения ножа и хвоста, пользуясь когограммой (см. приложение 15-1) или табличкой, составленной по формулам (рис. 15.6):

$$\text{нож: } (x_1) = x_3 + (x_3 - x_2) \frac{l_1}{l_2};$$

$$\text{хвост: } (x_1) = x_2 + (x_2 - x_3) \frac{l_3}{l_2},$$

где l_1 , l_2 , l_3 —известные расстояния между осевыми знаками щита;

x_2 и x_3 —полученные уклоны осевых знаков 10 и 11 от проектной оси;

П р и м е ч а н и е. В приложении 15-2 дано изображение модернизованных оптического щитового прибора и уровня (разработанных маркшейдерской службой Ленметростроя).

15.13. Определение положения щита в плане на переходных кривых осуществляется следующим образом:

а) на половине переходной кривой, примыкающей к прямолинейному участку трассы, определение положения щита производится точно таким же способом, как и на прямой, с той лишь разницей, что учитываются заранее вычисленные поправки за смещение оси тоннеля от линии тангенса или от стягивающей хорды. В необходимых случаях пользуются смещенной линией тангенса;

б) на половине переходной кривой, примыкающей к круговой кривой, определение положения щита в плане производится от линии стягивающей хорды или же ведется так же, как и на круговой кривой (см. раздел Г настоящей главы), но с учетом поправок за отклонение оси тоннеля от условного продолжения оси тоннеля на кривой. Эти поправки также вычисляются заранее;

в) горизонтальное опережение щита и колец тоннельной обделки определяется от нормали, выставляемой на переходной кривой теодолитом от линии тангенса, так, как это описано в главе 14 (см. п. 14.41).

Г. Определение положения щита в плане на участках круговой кривой. Оптический клин

15.14. На криволинейных участках трассы порядок определения положения щита тот же, что и на прямых, с той лишь разницей, что в этом случае на объектив трубы щитового прибора надевается оптический клин (см. приложение 15-3).

15.15. При пользовании оптическим клином в трубе щитового прибора вместо обычных двух сигналов могут быть видны четыре изображения. Для определения отклонения центра

щита в плане относительно проектной оси тоннеля труба щитового прибора с клином перемещается вправо и влево до совмещения двух средних изображений.

Совмещение изображений свидетельствует о том, что труба щитового прибора находится на проектной оси кривой. Отсчет по шкале прибора указывает, на сколько и в какую сторону смещен центр щита относительно проектной оси.

15.16. На криволинейных участках трассы, при пользовании оптическим клином, осевые знаки-сигналы закрепляются на концах хорд, расстояния между которыми определяются по формуле

$$S = 2R_1 \sin \alpha,$$

где S —длина хорды между сигналами;

R_1 —радиус кривой, уменьшенный на величину $z+q$

$$(R_1 = R - z - q);$$

α —угол оптического клина.

15.17. При пользовании оптическим клином на кривых последующий осевой сигнал может быть предварительно установлен с помощью рулетки и трубы щитового прибора с клином и обязательным последующим уточнением его положения от знаков полигонометрии.

15.18. Осевые сигналы на кривых при определении положения щита без применения оптического клина закрепляются в створе заранее рассчитанных хорд.

Д. Определение положения щита в профиле; продольный уклон щита

15.19. Положение щита в профиле определяется одним из следующих способов:

- с помощью нивелира;
- щитовым прибором;
- визуальным способом.

15.20. Для определения положения щита в профиле нивелируют какой-либо из осевых знаков 10, 11, 12 (см. рис. 15.1). Заранее вычисляют проектные отметки того знака, который будет нивелироваться для определения положения щита (пользуясь для этого одним из расстояний H_1 , H_2 , H_3). Сравнивая абсолютную отметку знака с проектной, определяют отклонение в соответствующей точке щита. Затем, пользуясь величиной Δi —алгебраической разности фактического (см. п. 15.23) и проектного продольного уклона, определяют отклонения ножа и хвоста в профиле. При значительном попе-

речном уклоне (крене) щита в результат определения должна вводиться соответствующая поправка.

15.21. Отметку щитового прибора определяют при помощи его оптической трубы, снабженной уровнем, и нивелирной рейки, подвешенной к своду готового тоннеля. Отметка нуля рейки должна быть определена от реперов подземной высотной основы. По отметке горизонта инструмента щитового прибора и по известному расстоянию от него до низа оболочки вычисляют абсолютную отметку оболочки в данной точке. Дальнейшие действия производят аналогично описанному выше (см. п. 15.20).

15.22. Для визуального определения отклонений щита в профиле используют горизонтальные щели (грани) сигналов (см. п. 15.11) и вертикальную рееку с ползунком и диоптром, укрепляемую на щите. Горизонтальные щели сигналов должны быть установлены от реперов подземной основы в соответствии с проектным уклоном тоннеля. Удаление нуля рееки от центра щита должно быть равно расстоянию от горизонтальных щелей до центра тоннеля, уменьшенному на величину смещения центра щита относительно центра тоннеля. Установив ползунок диоптра в створе горизонтальных щелей, производят отсчет по рееке, который и является величиной отклонения щита в профиле в точке закрепления рееки. По величине Δi (см. п. 15.20) определяют отклонения ножа и хвоста.

При работе на участке вертикальной кривой горизонтальные щели сигналов закрепляют на линии, параллельной тангенсу вертикальной кривой. В полученные отклонения ножа и хвоста вводят поправки за вертикальную кривую, определяемые по формуле

$$\Delta H = \frac{l^2}{2R},$$

где l —расстояние от начала (или конца) вертикальной кривой до ножа или хвоста;

R —радиус вертикальной кривой.

Расстояния l получаются как разности соответствующих пикетажных значений: ножа, хвоста и начала (конца) вертикальной кривой.

15.23. Фактический продольный уклон щита определяется по уклономеру (см. рис. 15.2) или по специальному уровню (см. рис. 15.3). Градуировка делений производится из расчета получения непосредственно величины уклона. Он может быть также определен путем нивелирования двух маркшейдерских знаков (см. рис. 15.1), расположенных в своде щита и уста-

новленных так, чтобы при горизонтальном положении щита превышение между марками равнялось нулю. Тогда уклон щита подсчитывают по формуле

$$i = \frac{h}{l},$$

где h —превышение между марками;
 l —расстояние между ними.

Может применяться и следующий способ определения продольного уклона щита. Под оболочкой вблизи задней плоскости опорного кольца и вертикального диаметра щита подвешивается отвес. От него измеряются в двух уровнях расстояния до плоскости опорного кольца—верхний замер на уровне сводовой части, нижний—на уровне лотковой части щита. Разность отсчетов делится на вертикальное расстояние между уровнями замеров; полученное частное и будет уклоном щита (с соответствующим знаком).

Е. Наблюдения за щитом во время его движения по трассе; использование модулированного луча и лазера при проходке

15.24 Наблюдение за положением щита в плане и профиле во время его движения по трассе производится с помощью щитового прибора (см. рис. 15.5) и двух специальных уровней (см. рис. 15.3) или же с помощью уклономера (см. рис. 15.2), а также двух боковых продольных реек, укрепленных на оболочку щита примерно на уровне горизонтального диаметра таким образом, что их нулевые концы упираются в опорное кольцо щита (рис. 15.7). Применение боковых реек обеспечивает надежное определение горизонтального опережения щита (при обязательном учете опережения последнего кольца тоннельной обделки).

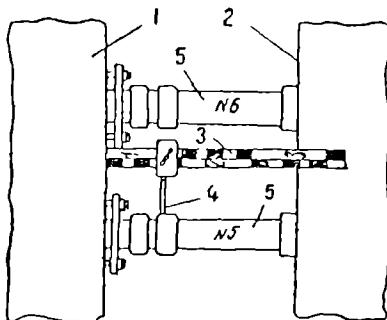


Рис. 15.7. Приспособление для наблюдения за перекосом и про- движом щита:

1—опорное кольцо щита; 2—передняя плоскость кольца тоннельной обделки; 3—пинцелированная рейка; 4—откидная пластина; 5—щитовые домкраты

Горизонтальное опережение щита следует определять непрерывно, так как оно оказывает большое влияние на положение щита относительно проектной оси тоннеля.

Попутно определяется величина продвига щита, пикетаж ножа и хвоста.

Для удобства начала счета рейки можно отнести к передней плоскости ножа щита (отсчет на задней плоскости кольца будет равен расстоянию от ножа до этой плоскости).

15.25. Передвижка щита разрешается только при выполнении следующих условий:

- а) разработки забоя по всему периметру (в средних и твердых породах);
- б) очистки лотка тоннеля перед ножом;
- в) замыкания последнего кольца обделки;
- г) установки и затяжки всех болтов в кольцах тюбинги-вой обделки;
- д) при наличии нагнетания за третье кольцо не менее чем до горизонтального диаметра. Нагнетание за обделку тоннеля следует производить вслед за передвижением щита, начиная с первого кольца, сошедшего с оболочки щита. В сложных геологических условиях нагнетание должно производиться за последнее уложенное кольцо (не сошедшее с оболочки).

П р и м е ч а н и е. Первопачальное выдвижение щита из монтажной камеры разрешается после надежного закрепления упоров—полных колец или полуколец.

15.26. Уклонения середины щита от проектного направления трассы в плане и профиле не должны превышать ± 50 мм. Учитывая, что кольца тоннельной обделки, собираемые в оболочке щита, по выходе из нее подвергаются вертикальной осадке, рекомендуется вести щит в профиле выше проекта на 2—3 см. Этот размер может быть изменен в ту или другую сторону на основании опыта проходки в данных геологических условиях.

15.27. При проходке в слабых породах рекомендуется вести щит с превышением проектного уклона от +0,010 до +0,030. Величину этого «угла атаки» следует определять опытным путем при первых передвижках щита. В особо слабых породах рекомендуется сооружать перед щитом бетонную или железобетонную подушку.

15.28. Механизированные щиты со скоростью проходки 200—400 м в месяц могут определяться в плане и профиле от луча лазера (типа «ОКГ», «ЛГ» и др.) или модулированного луча (типа «ПУЛ» и т. п.), дающих возможность закрепить проектную ось тоннеля на определенном участке трассы. Эта ось автоматически фиксируется на приемном электронном устройстве, расположенном на щите. Приемное устройство

снабжено световым табло, на котором дается непрерывная информация о положении щита в плане и профиле. Автоматические устройства разрешается применять, если они обеспечивают необходимую точность сооружения тоннельной обделки как на прямых, так и на криволинейных участках трассы. Автоматические приборы для ведения и определения тоннельных щитов устанавливаются только от подземной маркшейдерской основы и систематически проверяются маркшейдерской службой.

Ж. Сооружение тоннеля из монолитно-прессованной обделки при помощи щита

15.29. При сооружении тоннеля из монолитно-прессованной обделки при помощи щита устанавливается металлическая опалубка. Установка производится от знаков подземной полигонометрии и реперов с точностью ± 10 мм в плане и профиле.

15.30. Внешняя поверхность установленной металлической опалубки проверяется от закрепленного центра тоннеля радиальными промерами не менее чем в восьми точках.

15.31. Отклонения готового тоннеля от проекта в плане и профиле не должны превышать ± 50 мм.

3. Маркшейдерская документация при сооружении тоннелей щитами

15.32. В маркшейдерскую книгу заносятся все данные по контрольным измерениям четырех диаметров щита:

- а) в ножевой части щита;
- б) у опорного кольца;
- в) в свободной части оболочки щита.

Измерения производятся стальной рулеткой с точностью ± 3 мм. Указанные измерения производятся систематически, не реже одного раза в месяц, с целью выявления деформации щита и принятия необходимых мер.

15.33. Все данные наблюдений и результаты вычислений по определению положения щита и колец записываются в щитовом журнале, форма которого приведена в приложении 15-5. Результаты съемки колец за эректором заносятся в книгу-ведомость, формой которой дана в главе 14 (см. приложение 14-1).

15.34. График сооружения тоннелей ведется в масштабе 1:200 или 1:500. Дополнительно на графике показываются положения (по пикетажу) ножа и хвоста щита.

НОМОГРАММА

для определения уклонений ножа и хвоста щита в плане

Для определения уклонений в плане точек ножа и хвоста пользуются номограммой, приведенной на рис. 15.8. Номограмма строится по следующему правилу. На листе бумаги проводится горизонтальная линия π в

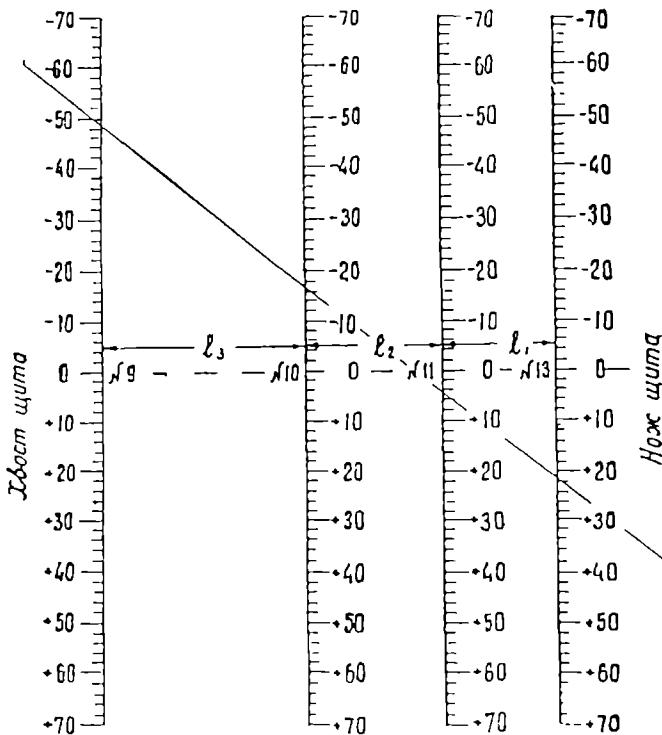


Рис. 15.8 Номограмма для определения уклонений щита в плане

определенном масштабе откладываются расстояния l_1 , l_2 , l_3 . В полученных точках восстанавливаются перпендикуляры, размеченные до 70 мм по обе стороны от горизонтальной линии. Деления, расположенные от проектной оси трассы по ходу щита вправо, имеют знак плюс, а влево — знак минус.

Пусть мы имеем отклонения на дугах в точке № 10—17 мм и № 11+ $+5$ мм. Совместив ребро линейки с цифрой —17 мм и +5 мм, получим отклонения в плане

хвоста
ножа щита

—49 мм
+22 мм

Модернизированный оптический щитовой прибор и уровень

Оптический щитовой прибор и уровень, разработанный и применяемый на механизированных скоростных проходческих щитах при строительстве Ленинградского метрополитена, приведен на рис. 15.9, 15.10 и 15.11.

Разрез по А-А

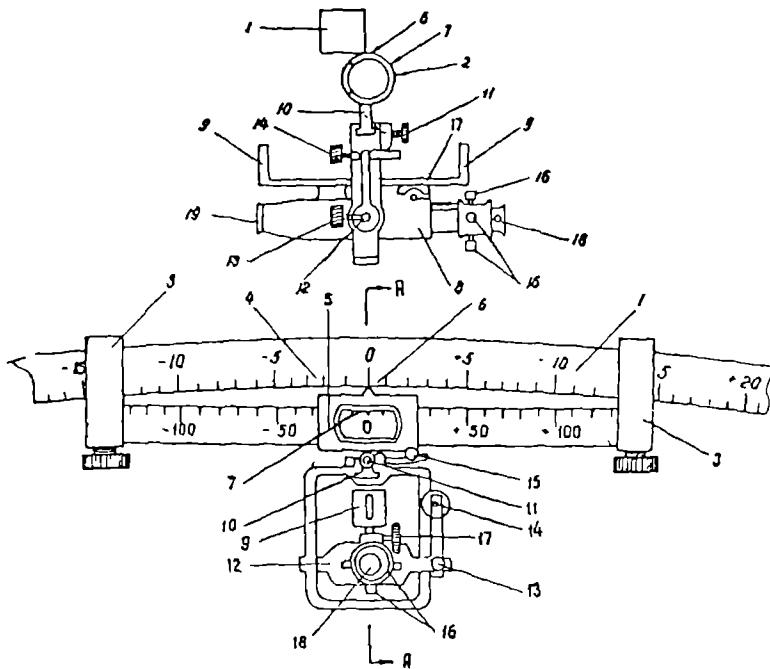


Рис 15.9 Щитовой прибор на дуге.

1—дуга; 2—шкала щитового прибора, 3—обойма; 4—шкала на дуге, 5—ползунок, 6—индекс ползуника для шкалы на дуге, 7—индекс ползуника для шкалы прибора, 8—оптическая трубка прибора, 9—диоптрийное устройство для визирования на переднюю дугу; 10—вертикальная ось прращения трубы, 11—закрепительный винт горизонтального вращения трубы, 12—горизонтальная ось вращения трубы, 13—закрепительный винт вертикального вращения трубы; 14—микрометрический винт для вращения трубы по вертикали, 15—микрометрический винт для вращения трубы по горизонтали, 16—исправительные винты сетки нитей; 17—кремальерный винт, 18—окуляр, 19—объектив

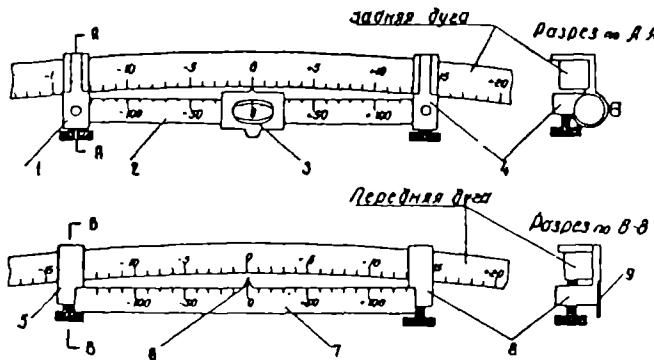


Рис. 15.10. Щитовой прибор на дуге:

1 и 4—обоймы щитового прибора; 2—шкала щитового прибора; 3— движок щитового прибора; 5 и 8—обоймы передвижной шкалы на передней дуге; 6—индекс для установки передвижной шкалы на дуге по показанию поперечного уровня; 7—передвижная шкала на передней дуге

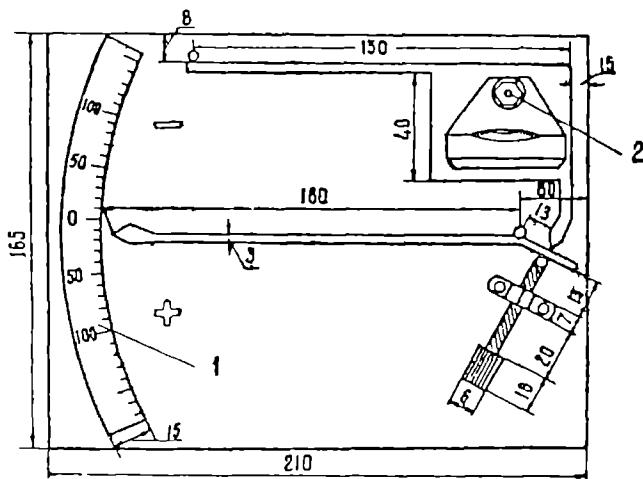


Рис. 15.11. Поперечный уровень. Схема монтажа прибора на задней стенке металлической коробки:

1—шкала; 2—винт регулировки положения уровня. Продольный уровень отличается от поперечного размером делений на шкале. Конструкция того и другого одинакова. Размеры указаны в миллиметрах

Свойства оптического клина и определение его угла

Оптический клин имеет свойство давать двойное изображение предмета под определенным и постоянным углом. Клин (рис. 15.12) вмонтирован в специальную оправу (насадку), которая надевается на объектив трубы щитового прибора. Один клин располагается в верхней, а другой — в нижней части насадки. Линия соприкосновения клиньев проходит через центр трубы и должна быть горизонтальна.

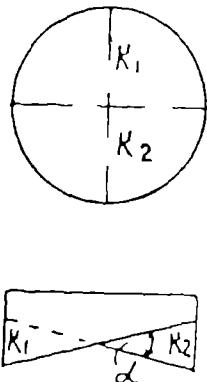


Рис. 15.12. Оптический клин

Пусть на окружности (рис. 15.13) имеются два сигнала A и B в точке J — щитовой прибор с оптическим клином. При визировании в трубу на сигнал A один оптический клин сместит изображение сигнала влево на угол $\frac{\alpha}{2}$, а другой вправо

на тот же угол $\frac{\alpha}{2}$. Такое же явление и со вторым сигналом B . Следовательно, в трубе будут видны не два, а четыре изображения. Для поставить условие, что расстояние между сигналами A и B было взято таким, при котором угол преломления клина α был бы равен углу AJB , то изображения точек B' и A'' окажутся совмещенными.

Из рис. 15.13 следует, что при движении инструмента с оптическим клином строго по окружности изображения сигналов A'' и B' будет оставаться все время совмещенными, потому что постоянный угол клина α равен углу α между направлениями на точки A и B (как угол, опирающийся на одну и ту же дугу окружности). Пользуясь этим свойством оптического клина можно

при его помощи определять отклонения в плане рожка и хвоста щита.

Применительно к рис. 15.5 (см. п. 15.12) попеченный уклон щита равен 100 мм (на радиус установки или ширины дуги). Для исключения влияния попечного уклона щита пусть пункт оптического прибора совмещают с длиной шкалы на дуге, соответствующем значению попечного уклона, т. е. 100 мм, и в этом положении прибор закрепляют прижимными винтами к дуге. Следовательно, оптический прибор (путем своей шкалы) находится на вертикальной оси щита и поправка за попеченный уклон последнего автоматически исключается.

Двигая трубу щитового прибора с насадками на ее объектив клином, добиваются совмещения изображений сигналов и производят после этого отсчет по шкале на щитовом приборе. В нашем примере (см. рис. 15.5) отклонение в плане для данной точки получено +13 мм. Далее щитовой прибор переносят на вторую дугу и производят те же действия. Уклонения рожка и хвоста от проектной оси в плане определяются по nomogramme (см. приложение 15.1) или габличке.

Если принимается решение о проходке по кривым с применением оптического клина, геодезическая маркшейдерская служба должна располагать изображениями клиньев с различными углами. Так, если в проекте трассы сооружения предусмотрены кривые с радиусами от 400 до 2000 м, необходимо иметь в каждом приборе 8 штук, с углами от $0^{\circ}15'$ до $2^{\circ}30'$ с шагом в углах около $15'$.

При подборе оптического клипа для ведения щита по кривой данного радиуса выбирается клип с таким углом, который позволил бы располагать сигналы в тоинце на удобном для работы расстоянии между ними.

Если взять клип с малым углом, то осевые сигналы должны быть расположены на малом расстоянии друг от друга и при быстром продвижении щита потребуется частое переносение этих сигналов. Чтобы реже заниматься перестановкой сигналов, можно применить клип с большим углом, но расстояние между осевыми сигналами может оказаться настолько велико,

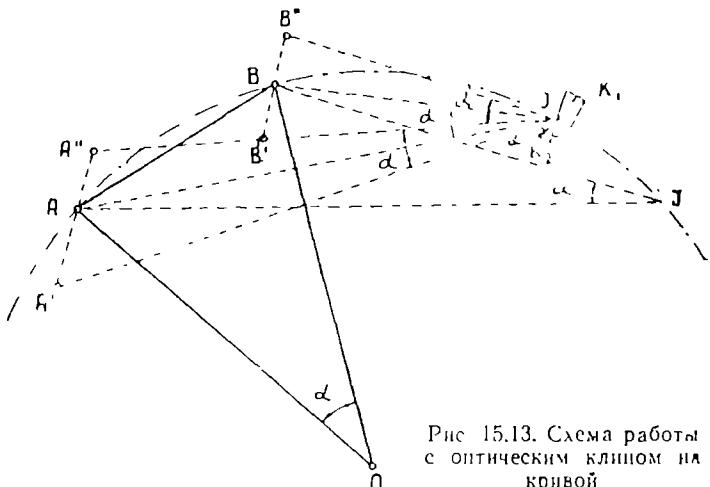


Рис. 15.13. Схема работы с оптическим клипом на кривой

что щит может еще не успеть уйти вперед на это расстояние (чтобы появилась возможность установить новый сигнал), а задний тем временем уже скроется за обделкой тоинца на закруглении трассы. Следовательно, клип должен подбираться такой, у которого угол позволял бы располагать осевые сигналы на максимальном расстоянии друг от друга, но чтобы до выхода из поля зрения в трубе щитового прибора заднего сигнала имелась бы возможность по расстоянию l установить сигнал новый—вблизи щита. Наличие этого условия избавит маркшайдеров от частой перестановки сигналов и обеспечит бесперебойное и точное определение щита в плане.

Наиболее удобными базами (расстояниями между сигналами) для кривых разных радиусов можно считать следующие

Таблица 15-1

Радиус кривых, м	400	500	600	800	1000	1500	2000
Приближенные расстояния между сигналами, м . .	25	30	35	40	45	55	70

На основании приведенной таблицы можно выбрать из набора клиньев для кривой, по которой предстоит вести щит, клип с соответствующим углом.

Ниже приводится образец таблицы, составляемой по фактически измеренным углам имеющихся в наборе клиньев

Таблица 15-2

№ клиньев	Угол клина	Длина баз между сигналами при радиусах, м						
		R=400	R=500	R=600	R=800	R=1000	R=1500	R=2000
1	0°45'	10,47	13,09	15,71	20,94	26,18	39,27	52,36
2	1°00'	15,71	17,45	20,94	27,92	34,90	52,36	69,81
3	1°15'	17,45	21,82	26,18	34,90	43,63	65,44	—
4	1°30'	20,94	26,18	31,41	41,88	52,35	—	—
5	1°45'	24,43	30,54	36,65	48,86	—	—	—
6	2°00'	27,92	34,90	41,88	—	—	—	—
7	2°15'	31,41	39,26	—	—	—	—	—
8	2°30'	34,90	—	—	—	—	—	—

Каждый изготовленный оптический клин должен быть проверен. Проверка заключается в инструментальном определении его угла оптическим теодолитом, на трубу которого при помощи специального приспособления накладывается оптическая труба щитового прибора с насыженным на нее клином.

При проверке угла α клина должны быть соблюдены следующие условия:

1) плоскость призм оптического клина должна находиться в центре вращения теодолита, а линия соприкосновения призм должна быть установлена горизонтально;

2) при измерении угла теодолит должен быть установлен по уровням и труба щитового прибора с клином должна быть на нем установлена горизонтально;

3) проверка угла клина производится обязательно в тех же условиях освещения и при том цвете сигнала, при которых будут определяться положения щита,

4) проверка угла клина производится при получении его от изготовителя и обязательно каждый раз перед началом работы на кривой. Определения делаются с многократным повторением приемов при расстояниях до сигналов 50, 75 и 100 м.

Для определения угла α наводят сетку нитей трубы с клином на одно из двух изображений сигнала и по горизонтальному кругу теодолита производят отсчет; затем, вращая теодолит, наводят трубу на второе изображение сигнала и производят второй отсчет. Среднее из многократных значений разностей отсчетов по теодолиту и будет угол оптического клина.

Максимальные расхождения в определении угла оптического клина на разных расстояниях не должны превышать $12''$. За окончательное значение угла клина α принимается среднее арифметическое из всех определений (один угол для всех расстояний). Так как угол оптического клина зависит от цвета сигнала, определение его рекомендуется производить в тональе на сигнал, принятый для работы.

Для ведения щита при помощи оптического клина предварительно рассчитывается установка сигналов в готовом тоннеле. Для ведения щита в начальной части кривой сигналы располагаются на условном продолжении кривой оси тоннеля на его прямолинейном участке

Приложение 15.4

СПОСОБ определения щита в плане и профиле

Описываемый ниже способ определения щита получил широкое применение на строительстве метрополитена в Москве. Способ этот заключается в следующем. От полигонометрических знаков инструментально выносятся проектная ось тоннеля. Вместо дуг укрепляются линейки с сантиметровыми делениями; считая по ходу щита, деления на линейке возрастают от нулевого штриха вправо со знаком минус, а влево — со знаком плюс. Линейки укрепляются на щите до начала проходки так, чтобы нулевые штрихи совпадали с вертикальной осью щита. В этот момент поперечный уклон щита принимается равным нулю.

Проектная ось инструментально, методом створа передается к щиту и закрепляется в своде тоннеля (не менее чем тремя точками) в пределах площадки эректорной тележки.

Для определения положения щита в плане на линейку подвешивается отвес, устанавливаемый в створ проектной оси, и производится отсчет по шкале. Те же действия производятся и по второй линейке. В полученные отсчеты вводится поправка за поперечный уклон щита, согласно данным уклономера (или уровней). Отсчеты по линейкам с введенными в них поправками и являются отклонениями в плане этих точек от проектной оси тоннеля. Отклонения в плане ножа и хвоста определяются при помощи таблички или номограммы (см. п. 15.12). Практически вместо передачи направления оси в пределы эректорной тележки применяют световые сигналы, а на линейках вместо отвесов используют диоптрийное устройство или оптическую извириющую трубку.

При работе в пределах переходной или круговой кривой, в результаты определений по линейкам, помимо поправок за поперечный уклон щита, входят также поправки за смещение оси тоннеля на данном пикете от закрепленного в тоннеле световыми сигналами створа (по линии тангенса или по стягивающей хорде, по хорде или секущей на круговой кривой).

Если ось тоннеля закрыта каким-либо оборудованием, пользуются смещенной осью.

Определение положения щита в профиле производится при помощи горизонтальных щелей экранов, для чего на щите укрепляется вертикальная реечка с ползунком-диоптром.

Для контрольного определения отметок ножа и хвоста щита инвертируют какой-либо один из осевых знаков 10, 11 или 12. Имея расстояния H_1 , H_2 , H_3 , вычисляют абсолютную отметку низа оболочки щита в соответствующей точке. По полученной отметке и по фактическому продольному уклону щита, определяемому при помощи уровня или уклономера, подсчитывают абсолютные отметки ножа и хвоста.

Наблюдение за положением щита во время его движения по трассе производят при помощи уклономера (или уровней) и боковых продольных реек.

В процессе передвижки щита производят контрольные определения положения его в плане и профиле.

Приложение 15.5

Щитовой журнал

Номер по штампу	Номер записи	Положение головы и плеч	Положение руками	Положение штанги												Прием штанги	Прием штанги
				Отделы штангоподъемника			Установка			В полке			В ящике				
Ложка	Задор	Сердце	Бирюз.	Бел.	Син.	Планка	Бирюз.	Бел.	Син.	Планка	Бирюз.	Бел.	Син.	Планка	Бирюз.	Бел.	Син.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
51	1.0.05	2.1.52	2.1.54	—	31	2.0.0.9.0	-0.20	-0.15	-0.10	-0.10	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	5.0
52	1.1.0	+14.5	+16.25	0.85	52	+20.25	-1.5	-1.0	-0.5	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	5.9
53	2.1.0	+3.524	+3.546	120	53	+51.25	-0.10	0	-0.5	-0.20	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	-0.05	5.9

Глава 16

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ТОННЕЛЕЙ ПОД СЖАТЫМ ВОЗДУХОМ

А. Маркшейдерские знаки в шлюзовой камере

16.01. Основная особенность производства геодезических маркшейдерских работ под сжатым воздухом заключается в том, что они проводятся в условиях изоляции от зоны нормального давления, где находятся знаки подземной маркшейдерской основы.

16.02. При сооружении шлюзовой камеры производятся следующие подготовительные работы.

а) в шлюзовой камере закрепляются полигонометрический знак в полу и соответствующий ему маркшейдерский гвоздь в потолке, а также два маркшейдерских гвоздя в потолке, которые используются для передачи направления способом соединительных треугольников (рис. 16.1). При закреплении знаков необходимо учитывать видимость из зоны нормального и повышенного давления. Возможно также закрепление знака только в своде камеры;

б) закладывается на торцовой стенке шлюзовой камеры (со стороны кессона) стенной репер в удобном для пользования месте (см. рис. 16.1). Отметка этого репера надежно определяется до начала работ под сжатым воздухом;

в) в верхней части торцовой стены шлюза со стороны кессона закладываются две скобы с прорезями для отвесов (см. ниже рис. 16.4). Эти скобы служат для фиксирования направлений с полигонометрических знаков, закрепляемых в кессоне.

16.03. Если шлюзовая камера монтируется из металлических труб, покоящихся на двутавровых балках, и лишь конец ее, обращенный к зоне сжатого воздуха, «защемляется» металлической железобетонной стеной, закрепляется только один знак в выходном проеме камеры. Передачу направления в зону сжатого воздуха методом соединительных треугольников в этом случае производить нельзя, так как мегаллическая конструкция может менять свое положение в процессе шлюзования и вышлюзовывания.

16.04. До начала работ под сжатым воздухом необходимо определить несколько полигонометрических знаков в зоне будущего кессона с тем, чтобы в благоприятных условиях создать маркшейдерскую основу для дальнейшей проходки. После подачи сжатого воздуха за этими знаками устанавливается наблюдение в плане и профиле, позволяющее своевременно выявлять происходящие деформации. Учитывая малость длии сторон между закрепленными знаками, проходка на их основе может производиться не далее 15—20 м.

Б. Передача направления, координат и отметок через шлюзовую камеру в зону сжатого воздуха

16.05. Маркшейдерская основа, создаваемая в зоне сжатого воздуха, должна периодически контролироваться через шлюзовую камеру одним из следующих способов:

- а) способом непосредственной передачи;
- б) способом соединительных треугольников, гиротеодолитом.

16.06. При способе непосредственной передачи теодолит устанавливается над полигонометрическим знаком в шлюзовой камере (рис. 16.2). Измерение угла поочередно выполняется двумя наблюдателями, один из которых находится в зоне нормального давления.

Измерение угла производится в следующем порядке. Наблюдатель визирует трубой теодолита на знак в своей зоне и записывает отсчет в журнал, который оставляет у инструмента, а сам выходит из шлюзовой камеры. После этого производится шлюзование инструмента.

Второй наблюдатель проверяет отсчет по лимбу, сличает его с записанным в журнале, производит визирование на знак в своей зоне и записывает отсчет в журнал. После этого труба переводится через зенит и наблюдатель начинает выполнять второй полуприем. Затем производится второе шлюзование инструмента. Первый наблюдатель контролирует отсчет и визированием на знак своей зоны заканчивает первый прием. Таких приемов должно быть сделано не менее трех. Кроме этого, каждый наблюдатель производит необходимые линейные измерения в своей зоне. Шлюзование наблюдателя не разрешается.

16.07. При применении способа соединительных треугольников (рис. 16.3) используются маркшейдерские гвозди, закрепленные ранее в шлюзовой камере.

Полигонометрические знаки, с которых будут наблюдатьс

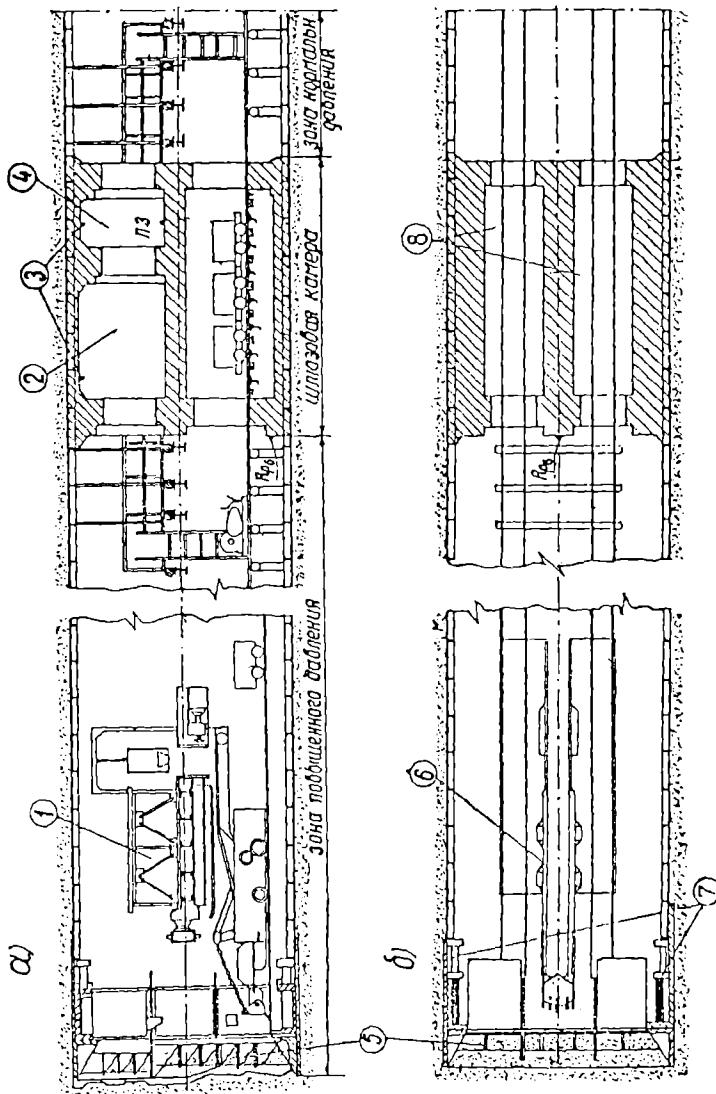


Рис. 16.1. Шахтная камера:
а—проголовочный разрез; б—план; в—горный перегонный эректор; 1—платформа; 2—горный перегонный эректор; 3—мачтовый проколочный прикаменник; 4—геодезический прибор; 5—крепление забоя; 6—проголовочный разрез; 7—погрузчик; 8—домкраты; в—матерцальний плот

отвесы, должны быть расположены с учетом требований, изложенных в главе 8.

16.08. Маркшейдерская основа (рис. 16.4) в зоне сжатого воздуха создается и используется с учетом следующих особенностей:




Рис. 16.2. Непосредственная передача дирекционного угла через шлюзовую камеру в зону сжатого воздуха

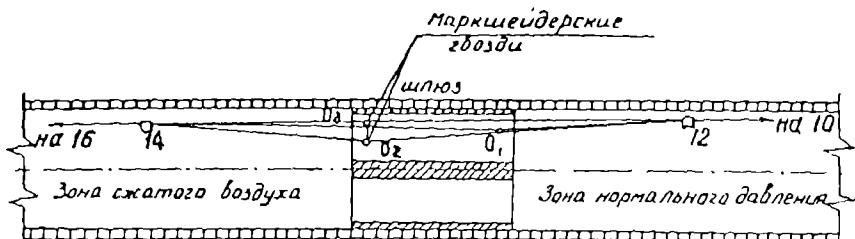


Рис. 16.3. Передача дирекционного угла в зону сжатого воздуха способом соединительных треугольников через шлюзовую камеру

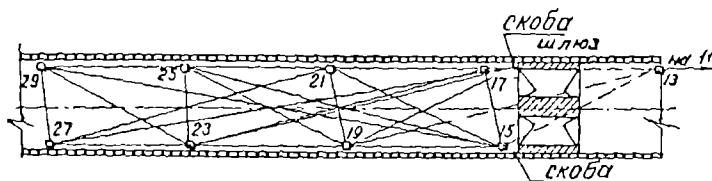


Рис. 16.4. Схема создания подземной полигонометрии в зоне сжатого воздуха

а) полигонометрические знаки закладываются по обеим сторонам тоннеля (если не препятствуют трубы большого диаметра, занимающие одну из сторон тоннеля);

б) с каждого знака должна быть видимость не менее чем на два других знака;

в) для обеспечения устойчивости знаков принимаются все меры к созданию жесткости самого тоннеля (своевременное и высококачественное пагнетание при хорошем сболчивании тюбинговой обделки);

г) помимо связующих направлений со знака на знак, берутся также контрольные направления на скобы, установленные в верхней части торцовой стены перемычки;

д) основа должна периодически контролироваться путем повторных угловых измерений и линейного измерения коротких поперечных связок. В случае обнаружения деформации знаков производят контрольную передачу дирекционного угла через шлюз.

16.09. Для передачи высотной отметки через шлюзовую камеру нивелир сначала устанавливают в зоне нормального давления и при открытой шлюзовой двери передают отметку с полигонометрического знака, находящегося в зоне нормального давления, на знак в шлюзовой камере обычным нивелированием. Затем нивелир и журнал оставляют в камере, закрывают первую дверь и производят шлюзование. После того, как давление в камере сравняется с давлением в кессоне, открывают вторую дверь. Нивелир устанавливают в зоне сжатого воздуха и путем обычного нивелирования передают отметку с точки в шлюзовой камере на полигонометрический знак в зоне сжатого воздуха. Работу повторяют несколько раз. Камеральная обработка полевого материала обычная.

16.10. При значительной длине кессонной проходки, когда сооружают новую шлюзовую камеру и разбирают старую, производят контрольные измерения по всей зоне, где ранее определения велись под сжатым воздухом.

16.11. Сооружение тоннелей под сжатым воздухом, как правило, осуществляется с помощью щитов. Методика ведения и определения щита та же, что и в обычных условиях проходки.

16.12. Специфические условия работы в кессоне обязывают маркшейдерскую службу обращать особое внимание на следующее:

а) не реже одного раза в месяц определять отметки всех полигонометрических знаков от основного репера, заложенного в шлюзовой камере;

б) систематически следить за деформацией поверхностных зданий и сооружений и положением забоя относительно их. При наличии выпусков породы из забоя необходимо производить более частые наблюдения на поверхности;

в) о всех значительных деформациях немедленно ставить в известность руководство строительного объекта для принятия необходимых мер.

Глава 17

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ОТКРЫТОМ СПОСОБЕ СТРОИТЕЛЬСТВА ТОННЕЛЕЙ

А. Разбивка и закрепление трассы на дневной поверхности

17.01. Полигонометрические и нивелирные ходы к месту строительства прокладываются до начала земляных работ в соответствии с указаниями разделов А, глав 2 и 4. Знаки геодезической основы закладываются на некотором удалении от края котлована, но не ближе 20 м от границы зоны сдвижения грунта при проектной глубине котлована. Знаки нумеруются и ограждаются.

17.02. При применении замораживания грунтов или водопонижения знаки геодезической основы должны закладываться вне зоны деформации поверхности, но все разбивки с этих знаков могут производиться лишь после предварительного контроля геодезической основы.

17.03.. До начала земляных работ закрепляются штырями, заложенными в бетоне, продольная и основные поперечные оси тоннеля. Перенесение в натуре осей производится от знаков полигонометрии с точностью ± 10 мм. На сторожках у штырей даются необходимые надписи.

При пересечении трассой какого-либо сооружения ось тоннеля закрепляется на нем в виде вертикальной черты и делается надпись масляной краской «ось левого (правого) тоннеля».

17.04. На некотором удалении от линии откоса бетонируются четыре знака, фиксирующие смещенную проекцию оси тоннеля (два знака в начале и два—в конце котлована), которые используются в течение всего периода строительства. Знаки должны быть занумерованы, подписаны и ограждены.

17.05. Высотная съемка поверхности поперечниками производится до начала земляных работ, согласно указаниям раздела В главы 23.

Б. Маркшейдерские работы по разбивке свай, разработке и креплению котлована

17.06. На основе оси сооружения (или его смещенной оси) закрепляются с точностью ± 5 см грани верхних откосов котлована.

17.07. На поверхности земли, по обе стороны от оси тоннеля, кольями закрепляются, согласно проектным размерам, линии свай или шпунтовых рядов. Точность разбивки должна быть в пределах ± 50 мм. Сваи должны иметь порядковую нумерацию.

17.08. Уклонение забитых свай за проектную линию в сторону оси тоннеля не допускается, поэтому проектом должна быть предусмотрена забивка свай в сторону уширения котлована на 20—25 см с каждой стороны.

17.09. Все забитые сваи подлежат маркшейдерской съемке на уровне поверхности земли. После окончания разработки котлована производится их съемка на уровень лотка. Положение свай наносится на крупномасштабный план.

17.10. Для учета забивки и последующего извлечения свай ведется специальный журнал, в котором записываются: №№, глубина заложения ниже лотка тоннеля и фактическая длина свай.

Заглубление свай менее проектного не допускается.

17.11. Все элементы крепления котлована или траншеи должны располагаться за проектной внешней линией конструкции тоннеля.

17.12. Для установки поперечин расстрелов из бревен или металлических балок с обеих сторон на сваях и стенках котлована закрепляется высотный горизонт с соблюдением проектного уклона тоннеля.

По мере заглубления котлована высотные отметки передаются на нижние горизонты.

17.13. Разработка грунта в котловане при механическом способе заканчивается с недобором от 20 до 50 см относительно проектной отметки.

Окончательная зачистка дна котлована производится в соответствии с кольями, установленными на проектную отметку.

17.14. Для проверки правильности разработки дна котлована нивелируются в шахматном порядке заранее намеченные точки.

Окончательная подчистка дна производится перед бетонированием.

Проверка правильности разработки дна котлована может производиться также от закрепленного и проверенного высотного горизонта +1,0 м от верха бетона лотка.

17.15. Все вскрытые при разработке котлованов подземные коммуникации подробно снимаются в плане и профиле, указываются их назначение, тип и т. п.

В. Перенесение проектной оси и отметок на крепления котлована

17.16. Проектная ось тоннеля выносится инструментально и закрепляется маркшейдерскими гвоздями и нарезками на постоянно установленном креплении котлована.

17.17. После окончания разработки на стенах котлована закрепляется нижний высотный горизонт $+1,0$ м от верха лотка бетона с точностью ± 10 мм. Горизонт должен быть проверен нивелированием от исходных высотных реперов не менее двух раз.

17.18. Перед бетонированием лотка котлована или траншеи инструментально закрепляются в нескольких местах нормали к оси тоннеля с определенными пикетными значениями. Закрепленные нормали должны иметь соответствующие надписи.

Г. Маркшейдерские работы при сооружении лотка, стен, колонн и перекрытий при монолитной и сборной обделках

17.19. Для укладки бетонной подготовки под лоток тоннеля заранее забиваются (под нивелир) деревянные колья, фиксирующие линию верха бетона. Инструментальная повторная проверка всех закрепленных точек другим лицом обязательна.

Таблица 17-1

Наименование отклонений	Величина отклонения от проекта, мм
Бетонная подготовка (основание) тоннеля в плане	± 50
Бетонная подготовка (основание) тоннеля в профиле	± 20
Отклонения лотковых блоков в плане	± 25
Отклонения лотковых блоков в профиле	± 20
Отклонения стеновых блоков в плане	± 25
Отклонения стеновых блоков в профиле	± 25
Точность разбивки осей колонн, балок перекрытий и продольных прогонов	± 15
Отклонения стеновых блоков и колонн от вертикали не более 0,002 высоты, но не более	± 25
Допустимые избыточное вертикальное и горизонтальное опережения установленных блоков от проектных, не более	± 25

17.20. При монолитной обделке тоннеля установка и приемка опалубки под бетонирование производится от закрепленной продольной оси тоннеля в соответствии с требованиями разделов Б и В главы 13.

17.21. Установка железобетонных лотковых блоков в плане производится от оси тоннеля, а по высоте—при помощи нивелира от реперов.

Перекосы устанавливаемых блоков контролируются линейными промерами от нормалей.

17.22. Установка стенных блоков производится от оси тоннеля. Особое внимание обращается на соблюдение проектных расстояний между верхними частями стен, на которые опираются балки и плиты перекрытия тоннеля.

17.23. Допустимые отклонения при монтаже железобетонной обделки тоннелей открытого способа приводятся в табл. 17-1.

Д. Сооружение тоннеля открытым способом из цельносекционной обделки или при помощи прямоугольного щита

17.24. При сооружении тоннелей применяются проходческие прямоугольные щиты, дающие возможность сооружать тоннель из отдельных замкнутых секций прямоугольного сечения шириной 1 м.

17.25. Сборка щита осуществляется по проектным рабочим чертежам. Все фактические размеры щита не должны иметь расхождений с проектными более ± 20 мм.

17.26. После монтажа на щите закрепляются:

а) продольная ось щита;
б) две марки на сборной части щита для определения отклонений щита в профиле и контрольных определений продольного уклона;

в) две марки в пожевой части для определения величины ее деформации;

г) нормаль к оси щита;

д) отвесы или гидроуровни для наблюдений за поперечным и продольным уклонами щита во время его продвига.

17.27. Отклонение от проекта оси прямоугольного щита после продвижения в плане и профиле свыше ± 50 мм не допускается.

17.28. Ведение щита по трассе и определение его отклонений осуществляются:

а) в плане—от трех сигналов, установленных на дневной поверхности или в готовом тоннеле. Закрепление сигналов на

проектной оси тоннеля производится инструментально от полигонометрических знаков в соответствии с указаниями разделов В и Г главы 12 и указаниями главы 15;

б) в профиле—при помощи нивелира и закрепленных на щите марок.

17.29. Определение величины деформации щита производится по маркам и знакам, закрепленным на щите,—после пяти продвижений. Деформация ножевой части щита более 100 мм должна быть устранена.

17.30. Исправление перекосов щита в плане, в профиле и поперечном уклоне производится соответствующей разработкой грунта перед щитом.

17.31. Готовая прямоугольная секция тоннельной обделки перед укладкой проверяется путем замеров стальной рулеткой ее ширины, длины и диагоналей.

Изготовленные прямоугольные секции тоннельной обделки должны удовлетворять следующим допускам:

а) расхождения фактических и проектных размеров при измерениях в свету между стенами должны находиться в пределах от 0 до ± 30 мм;

б) торцевые плоскости секций должны быть ровными, без уступов, искривлений или наплыпов. Расхождения в расстояниях между соответствующими точками передней и задней плоскостей секции не должны превышать ± 10 мм.

17.32. Отклонения установленных секций от проектного положения допускаются не свыше:

а) в плане ± 30 мм;

б) в профиле ± 30 мм;

в) перекос в плане ± 20 мм;

г) отклонение от проектного уклона—0,001.

17.33. Установка каждой секции по высоте производится при помощи нивелира в соответствии с проектным уклоном. Основание перед установкой секции проверяется также при помощи нивелира. Зачистка грунта должна быть выполнена с точностью ± 30 мм.

17.34. При установке каждой секции определяются (рис. 17.1):

а) расстояния от оси—1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 и в свету—5, 6, 11, 12;

б) отметки лотка;

в) горизонтальность нижней плоскости секции.

17.35. Определение горизонтального опережения в плане (перекосы) производится от закрепленных в тоннеле нормалей через 5 секций, а на кривых—каждой третью.

17.36. Для поворота обделки тоннеля в плане ставятся клиновидные секции в соответствии с указаниями раздела Е главы 14.

17.37. При применении на криволинейных участках трассы обделки из прямоугольных секций последние должны иметь соответствующее радиусу кривой уширение.

17.38. На вертикальных кривых секции должны иметь рассчитанные увеличенные размеры в свету по высоте, в зависимости от уклона трассы.

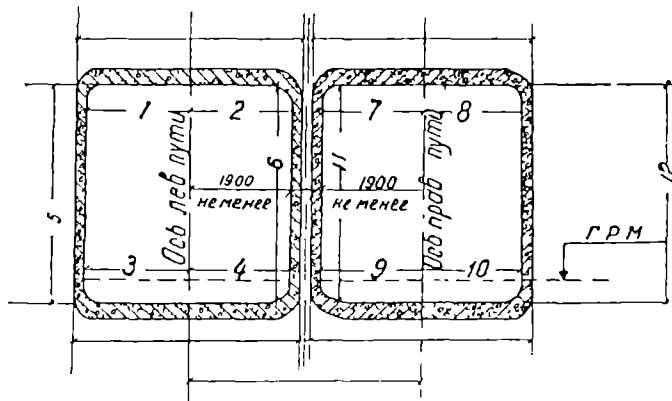


Рис. 17.1 Установка прямоугольной обделки тоннеля

17.39. При ведении щита прямоугольного сечения в специальный маркшейдерский журнал заносятся все данные о продвиге, положении щита и секций.

17.40. Сооружение тоннеля из цельносекционной обделки при открытом способе работ может производиться и без прямоугольного щита при помощи кранов Требования к тоннельной обделке в этом случае должны соответствовать допускам табл 17-1

Е. Геодезическо-маркшейдерские работы при сооружении открытого железнодорожного полотна

17.41. При строительстве участков метрополитена на открытом железнодорожном полотне все геодезическо-маркшейдерские работы выполняются от знаков наземной полигонометрии и реперов, входящих в общую сеть наземного обоснования трассы

17.42. Для строительства железнодорожного полотна на поверхности земли производятся детальные разбивки оси трассы и поперечников.

17.43. При планировочных работах для устройства железнодорожных путей в веерной части предварительно ведется детальная съемка поверхности земли и производится разбивка поперечников или квадратов.

После выполнения планировочных работ разбивка поперечников (квадратов) производится вновь с необходимыми геодезическими работами для проверки соответствия произведенной планировки проекту и для подсчета объемов выполненных работ.

17.44. Для укладки рельсов на веерной части в последовательном порядке ведут инструментальную разбивку и закрепление (кольями или штырями) осей железнодорожных путей. Расположение искусственных сооружений, стрелок и других устройств должно соответствовать рабочим проектным чертежам.

17.45. Уклоны железнодорожных путей, ливнеотводных канав, откосов, кюветов и пр. должны выдерживаться в соответствии с проектом.

Ж. Передача маркшейдерской основы в тоннель

17.46. Постоянные полигонометрические знаки в тоннелях, сооружаемых открытым способом, закладываются после сооружения лотка. Среднее расстояние между знаками должно быть порядка 40—50 м.

17.47. Передача маркшейдерской основы (дирекционные углы линий полигонометрии, координаты полигонометрических знаков и абсолютные высотные отметки) в готовый тоннель, сооруженный открытым способом, производится не менее двух раз. Точность производимых работ должна удовлетворять требованиям, изложенным в главах 2 и 4.

17.48. В случае невозможности непосредственной передачи дирекционного угла в тоннель производится ориентирование через отверстия в перекрытии тоннеля согласно правилам, изложенным в главе 8.

17.49. Методика измерений углов и линий подземной полигонометрии должна удовлетворять требованиям, изложенным в разделах Б и В главы 9.

Нивелирование по знакам подземной полигонометрии производится в соответствии с указаниями главы 10.

17.50. Относительная ошибка в ходах подземной полигоно-

метрии, прокладываемой в тоннелях открытого способа, между знаками, определенными непосредственной передачей с поверхности, не должна превышать 1 : 15000.

17.51. При обратной засыпке тоннеля, как правило, имеют место некоторые смещения тоннеля в плане, осадка его по высоте и отклонения стен от вертикали. Для выявления этих деформаций производятся наблюдения за тоннелями. Результаты их заносятся в таблицу, форма которой дана в приложении 17-1.

3. Наблюдения за деформацией и смещениями тоннелей; съемка готового тоннеля

17.52. В неблагоприятных геологических условиях, под воздействием выноса мелких частиц песка при откачке воды, при размораживании и неравномерном боковом давлении грунтов возможны вертикальные и боковые смещения тоннеля. С целью своевременного обнаружения возникшей деформации какого-либо участка тоннеля производятся систематические наблюдения за специальными знаками, заложенными для этой цели в обделке.

Наблюдения за деформацией тоннеля производятся в соответствии с правилами, изложенными в главе 22.

17.53. После затухания деформации в необходимых случаях производится дополнительная съемка внутреннего очертания тоннеля через пять метров по пикетажу с целью выявления соответствия его установленным габаритам.

17.54. В случае значительной деформации сооруженного тоннеля данные наблюдений вместе с материалами съемок внутреннего очертания передаются проектной организации для внесения необходимых изменений в геометрическую схему и профиль трассы.


17.55. Окончательная съемка тоннелей, сооруженных открытым способом, производится в соответствии с рекомендациями главы 13. Частично может быть использована и методика инструментальных съемок, изложенная в главе 14.

17.56. На основании выполненных съемок производится составление и вычерчивание исполнительных чертежей. При этом руководствуются указаниями главы 25

*Приложение 17-1***ТАБЛИЦА**

отклонения сборной прямогоугольной обделки от профилей

Строительство № _____ Гута

Схема
нумерации размеров

Пла тформы	№ записи	Номера изделий	Ши- рина засыпки	В указанные				После засыпки							
				Отклонение в плите, мм				Отклонение в профиле, мм							
				1	2	3	4	лотка	перекрытия	1	2	3			
12.V 67 г.	140	98+40,97	1,50	+10	+20	+12	+19	+28	+14	+17	+14	+38	+42	+4	+8

Глава 18

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ И ОТДЕЛКЕ СТАНЦИИ МЕТРОПОЛИТЕНА

А. Работы при сооружении станций закрытым способом, особенности укладки стационарных колец, набегание и кручение колец

18.01. Производство геодезическо-маркшейдерских работ при сооружении станций закрытым способом из тюбинговой или железобетонной сборной обделок осуществляется в соответствии с указаниями главы 14, а станций с монолитной обделкой—в соответствии с требованиями главы 13.

18.02. Закладка первых (прорезных колец) среднего и боковых стационарных тоннелей производится от полигонометрических знаков и реперов согласно требованиям раздела Б главы 14.

18.03. Первые однотипные кольца боковых стационарных тоннелей закладываются по проектному пикетажу с точностью ± 10 мм.

18.04. При закладке по пикетажу первого кольца среднего стационарного тоннеля учитываются фактические пикетажи плоскостей одноименных колец боковых тоннелей и наклонного хода. Установка кольца производится с точностью ± 10 мм. Если средний тоннель сооружается через наклонный ход, должна быть пройдена штольня к боковым тоннелям для связи плашевой и высотной основы.

18.05. Установленные прорезные стационарные кольца должны удовлетворять следующим допускам:

1) эллиптичность колец по четырем основным диаметрам не должна быть более ± 30 мм;

2) отклонения лотковых сегментов в профиле должны находиться в пределах от 0 до ± 30 мм;

3) смещение центра кольца в плане не должно превышать ± 15 мм;

4) горизонтальное опережение (на уровне центра тоннеля) и разность между фактическим и проектным вертикальным опережением кольца не должны превышать ± 5 мм для чугунной и ± 15 мм для железобетонной обделок;

5) кручение кольца не должно превышать ± 15 мм.

18.06. Во всех случаях, когда это возможно, рекомендуется сборку первых стационарных колец вести по радиусам от проектного центра тоннеля. Отклонения значений радиусов от проекта не должны превышать ± 15 мм.

18.07. Укладка последующих стационарных колец (чугунных и железобетонных) осуществляется с отклонениями, не превышающими допусков, приведенных в табл. 18-1.

Т а б л и ц а 18-1

Наименование отклонений	Величины допускаемых отклонений колец, мм	
	при укладке	за эвректором
Отклонения диаметров кольца от проектного размера (эллиптичность)	± 30	± 50
Смещение лотка колец в профиле от проектной отметки	от 0 до +30	± 50
Смещение центров колец в плане от продольной проектной оси	± 30	± 50

18.08. При сооружении стационарных тоннелей периодически, через 8—10 колец определяются:

пикетаж кольца;

горизонтальное и вертикальное опережение;

кручение кольца.

Горизонтальное опережение и разность между фактическим и проектным вертикальным опережением не должны превышать: ± 10 мм для чугунной и ± 20 мм—для железобетонной обделки.

Величина кручения должна находиться в пределах ± 30 мм.

Для выявления величин изломов передней плоскости кольца производится ее съемка через 15—20 колец. Изломы и опережения исправляются прокладками соответствующей толщины при монтаже последующего кольца.

18.09. Пикетаж одноименных колец во всех трех тоннелях станции не должен отличаться более чем на 5 см. Выравнивание производится укладкой маломерных колец.

18.10. Максимальное кручение колец (смещение замка) в проемной части станции не должно быть более 50 мм. Исправление кручения кольца производится в соответствии с указаниями п. 14.55.

18.11. При монтаже тюбинговых колец обращается особое

внимание на качество сболчивания и отсутствие зазоров по торцам и фланцам сегментов.

18.12. После сборки каждого стационарного кольца производится первичное нагнетание за обделку по всему его периметру. Перед началом проходки среднего стационарного тоннеля контрольное нагнетание в боковых тоннелях должно быть закончено.

18.13. В неустойчивых и мягких породах в процессе монтажа стационарных колец целесообразно создавать положительную вертикальную эллиптичность и устанавливать металлические стяжки с форкопами для сохранения геометрии кольца.

18.14. При сооружении станций колонного типа необходимо следить за расстояниями между бортами тюбингов, где будут монтироваться колонны. Монтаж колец производится с плюсовой вертикальной эллиптичностью, со своевременной постановкой металлических стяжек и высококачественным нагнетанием за обделку.

18.15. Колонны устанавливаются вертикально и должны находиться в одной вертикальной плоскости в продольном и поперечном направлениях.

18.16. В поперечном направлении отклонения колонн зависят от кручения колец и положения их в плане, а в продольном направлении—от пикетажа колец

18.17. Для каждой станции колонного типа на монтаж металлоконструкций проектной организацией даются свои технические условия.

18.18. При сооружении станции из сборного железобетона круглого очертания методы маркшейдерских работ остаются те же, что и для станций с тюбинговой обделкой.

Допустимые отклонения стационарной железобетонной обделки от проекта те же, что и для чугунной (см. табл. 18-1), но для опережений допуск установлен ± 20 мм (см. п. 18.08).

18.19. Данные съемки колец заносятся в маркшейдерскую книгу, форма которой приведена в приложении 18-1.

Б. Работы при сооружении станций открытым способом или на открытом железнодорожном полотне

18.20. Станции располагаются на прямых участках пути. В отдельных случаях может быть допущено строительство станций на кривых радиусом не менее 800 м, сооружаемых открытым способом.

18.21. До начала земляных работ со знаков полигонометрии производят разбивку продольной и поперечной осей стан-

ции; конечные точки осей закрепляются бетонными монолитами. Закрепляется также смещенная продольная ось станции, используемая на протяжении всего периода строительства.

18.22. От закрепленной продольной оси станции ведется разбивка граний верхних откосов котлована и визирок, указывающих крутизну откоса. Закрепление разбивочных знаков производят через 10 м. Точность разбивок ± 5 см.

18.23. Высотная съемка поверхности и все маркшейдерские работы по разбивке свай, разработке и креплению котлована, перенесению осей и отметок с поверхности, сооружению конструкций тоннеля производятся в соответствии с указаниями главы 17.

18.24. При сооружении станционных платформ особое внимание обращается на обеспечение их габаритности. Края платформ не должны выступать за пределы, установленные для бортового камня (см. ниже п. 18.36).

18.25. Маркшейдерские работы, производимые при сооружении станций на открытом железнодорожном полотне, выполняются в соответствии с требованиями настоящего раздела и указаниями раздела Е главы 17.

В. Разбивки и закрепление осей станционных тоннелей; высотные разбивки; допуски при облицовке стен, пилонов, колонн и при укладке бортового камня

18.26. До начала отделочных и облицовочных работ на станциях производится окончательная увязка полигонометрии, от которой разбиваются продольные оси станции. Расстояния между осями тоннелей не должны отличаться от проектных более чем на ± 10 мм.

18.27. Продольные оси станционных тоннелей закрепляются в своде на специальных расстрелах или стяжках, в торцовых стенах тоннелей. После сооружения платформы на ней, на временных бетонных тумбах (рис. 18.1) закрепляются линии центров тоннелей.

18.28. Оси проемов закрепляются на путевых стенах и в сводах проемов. На станциях со сборной обделкой за ось проемов принимается середина одионименных колец правого и левого тоннелей.

18.29. На удобно выбранном горизонте, по обеим сторонам тоннеля, закрепляется линия, параллельная проектному уклону станции и служащая для предварительных разбивок в профиле.

18 30. Исходными для всех высотных разбивок на станции служат знаки подземной полигонометрии, отметки которых увязываются с высотной основой перегонных тоннелей

18 31. Разбивки для опалубочных работ производятся от продольных и поперечных осей с запасом 2 см в сторону увеличения габарита. Высотные разбивки осуществляются нивелированием

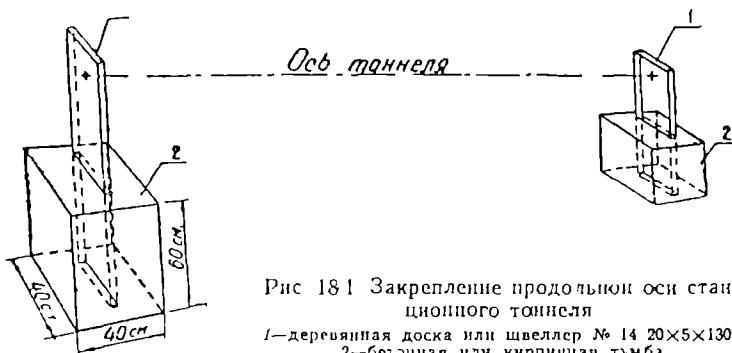


Рис. 18 1 Закрепление продольной оси станционного тоннеля
1—деревянная доска или швеллер № 14 20×5×130,
2—бетонная или кирличная тумба

18 32. На конструкциях, подлежащих облицовке мрамором (плиткой), закрепляются штыри, на которых делаются нарезки, фиксирующие лицевую поверхность мрамора. Нарезки производятся с точностью ± 3 мм. По высоте дается инструментально условный горизонт (с точностью ± 3 мм), закрепляемый краской.

18 33. Для облицовки полов инструментально равномерно по всей площади пола устанавливаются маячки на проектную отметку с точностью ± 3 мм.

18 34. Все сборные железобетонные конструкции и готовые изделия устанавливаются от разбивочных осей и высотного горизонта с точностью ± 1 см.

18 35. Монтаж зонта производится с разбивкой от центра тоннеля с точностью ± 2 см.

18 36. Установка бортового камня на платформе станции производится от оси пути на расстоянии 1,45 м с точностью от 0 до $+10$ мм, а по высоте — от уровня головки рельсов метра $+1,10$ м с точностью ± 5 мм.

18 37. Сооружение служебных и подсобных помещений производится от закрепленных продольных и поперечных осей и уровня платформы.


18 38. Периодически производится нивелирование свода

колец по продольной оси тоннеля и по осям проемов станции
для выявления возможных деформаций

18.39 На каждое сооружение составляются исполнительные
чертежи. Заранее определяются места сечений и, в с-
ветствии с этим, в натуре набирается необходимый съе-
мный материал. Составление исполнительных чертежей пр-
водится согласно указаниям главы 25

* Станица «Песчаная», правый топоним

КНИГА
съемки колец

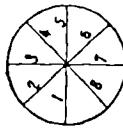

№	Латаки указанны и	Пикетаж кольца	План	Профиль	Косые диаметры под 45°	Сменный изделие										
							Радиус изогнут.	Высота изогнут.	Линейка изогнут.	Линейка изогнут.	Берег. штаны.					
25	21.VIII.67	6+22,38	4,390	4,420	8,810	+15	Лево +11	36,279	36,287	+8	8,790	+17	8,815	8,795	+29	Анклав Полов
26	22.VIII.67	6+23,13	4,380	4,410	8,790	+10	—	36,281	36,264	+3	8,805	—	8,820	8,790	—	Полов

Г л а в а 19

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ ИСКУССТВЕННОМ ЗАМОРАЖИВАНИИ ГРУНТОВ

А. Разбивка мест заложения скважин

19.01. При искусственном замораживании грунтов выполняются следующие маркшейдерские работы:

- разбивка мест заложения замораживающих скважин;
- установка кондукторов;
- определение отклонений замораживающих колонок;
- определение глубины (длины) замораживающих скважин;
- составление исполнительных чертежей;
- определение объемов выполненных работ.

19.02. Разбивка скважин производится согласно привязкам, данным в профиле.

19.03. Разбивка скважин производится относительно основных осей сооружений, выносимых от пунктов геодезической основы и закрепляемых постоянными бетонными знаками. Точность выноса осей ± 10 мм, а скважин ± 30 мм.

19.04. В случае невозможности произвести разбивку скважин от осей сооружений (застроенность участка и другие препятствия) разбивка производится непосредственно от геодезической основы.

Б. Маркшейдерские разбивки вертикальных и наклонных скважин для комплекса при замораживании грунтов

19.05. Местоположение скважин, расположенных по криволинейному контуру, определяется в полярной системе координат от центра сооружения.

19.06. При расположении скважин по окружности полярный угол определяется по формуле

$$\gamma_k = \frac{360^\circ}{n} (k - 1),$$

где k — номер скважины;

n — число скважин.

19.07. При невозможности произвести разбивку из центра полярные координаты скважин перевычисляются в координаты системы, принятой для данного строительства, и разбивка их осуществляется от пунктов геодезической основы.

Перевычисление координат из полярной системы в прямоугольную производится по формулам

$$y_k = y_d + \rho_k \sin \alpha_k;$$

$$x_k = x_d + \rho_k \cos \alpha_k,$$

где k —номер скважины;

ρ_k —радиус-вектор скважины с номером k ;

α_k —дирекционный угол радиуса-вектора.

19.08. Глубина бурения вертикальной скважины определяется разностью фактической отметки устья и проектной отметки забоя (заложения) скважины:

$$h = H_{\text{устя}} - H_{\text{забоя}},$$

где h —глубина бурения.

Для наклонных скважин

$$L = (H_{\text{устя}} - H_{\text{забоя}}) \operatorname{cosec} \beta = h \operatorname{cosec} \beta,$$

где L —длина бурения;

β —угол наклона скважины к горизонту.

19.09. При замораживании грунтов вертикальными скважинами над сводами тоннелей круглого сечения проектная отметка забоя рассчитывается по формулам (рис. 19.1):

а) для горизонтальных тоннелей

$$H_{\text{забоя}} = H_o - \sqrt{(R+m)^2 - y^2};$$

б) для наклонных тоннелей

$$H_{\text{забоя}} = H_o + \sec \beta \sqrt{(R+m)^2 - y^2},$$

где H_o —отметка центра тоннеля;

R —радиус тоннеля;

m —расстояние, на которое скважины не доходят до обделки тоннеля;

y —расстояние от оси тоннеля до забоя скважины;

β —угол наклона тоннеля.

19.10. Данные для разбивки наклонных скважин при замораживании грунтов под зданиями, подземными коммуникациями и другими сооружениями, а также при замораживании лотков вертикальных выработок рассчитываются исходя из проектных привязок скважин к осям сооружений.

19.11. Разбивочные данные корректируются в зависимости от фактического положения конструкций, определяемого по исполнительным чертежам или, в случае отсутствия или недостоверности последних, по контрольным шурфам.

19.12. Все изменения проектного расположения скважин должны согласовываться с проектной организацией.

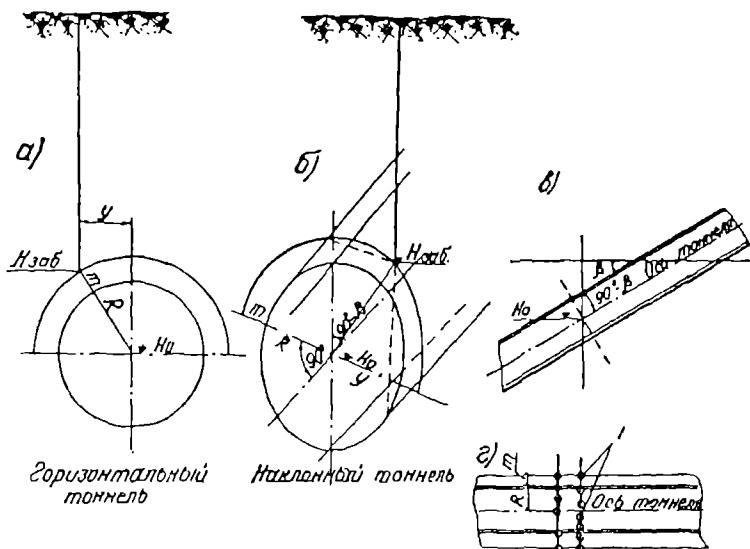


Рис. 19.1. Определение отметки забоя вертикальной скважины:
а—поперечный разрез горизонтального тоннеля вертикальной плоскостью;
б—поперечный разрез наклонного тоннеля вертикальной плоскостью; в—про-
дольный разрез по оси наклонного тоннеля; г—план тоннеля и заморажи-
вающих скважин; 1—скважина

19.13. При замораживании грунтов над сводами горизонтально расположенных тоннелей, пересекающимися рядами наклонных скважин («шатер»), данные для разбивки (рис. 19.2) определяются по следующим формулам:

$$\operatorname{tg}(a+\gamma) = \frac{h}{l}; \sin \gamma = \frac{R+m}{\sqrt{h^2+l^2}}; a = (a+\gamma) - \gamma,$$

где h —глубина заложения центра тоннеля;

R —радиус тоннеля;

m —удаление скважины от внешней поверхности тоннеля;

l —удаление устья скважины от оси тоннеля;

γ —угол, составленный осью скважины и линией, соединяющей ее устье с центром тоннеля;
 α —угол наклона оси скважины к горизонту.

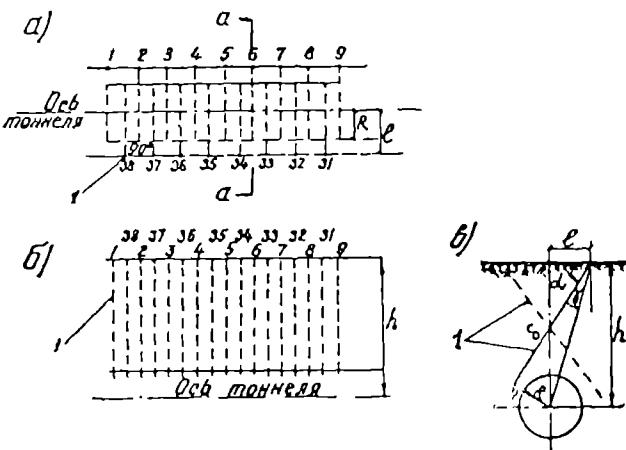


Рис. 19.2 Расположение скважин при замораживании «шатром»:

а—план тоннеля; б—продольный разрез по оси тоннеля, в—разрез по а—а, 1—замораживающие скважины, S—длинные скважины

19.14. Положения устьев скважин, закрепленных в натуре, передаются буровому мастеру. Передача оформляется в буровом журнале с записью глубин (длины) бурения и присвоеных номеров скважин.

В. Расчеты разбивок наклонных скважин на поверхности при сооружении наклонных тоннелей

19.15. Разбивка скважин производится от основных осей эллипса, закрепляемых на дневной поверхности. Расчет центра эллипса и разбивка скважин производятся на отметке установленного нулевого горизонта (на средней планировочной отметке строительной площадки).

19.16. Вычисление координат и пикетного значения центра эллипса (пересечения оси наклонного хода с поверхностью нулевого горизонта) производится (рис. 19.3) по формулам:

$$y_0 = y_A + \Delta y; \quad x_0 = x_A + \Delta x;$$

$$\Delta y = a \cdot \sin \alpha; \quad \Delta x = a \cdot \cos \alpha,$$

$$\text{пк } 0 = \text{пк } A \pm a = \text{пк } A \pm \frac{H_3 - H_A}{\lg \beta} = \text{пк } A + h \operatorname{clg} \beta,$$

где y_A , x_A , H_A — проектные координаты и отметка точки пересечения оси наклонного тоннеля с уровнем чистого пола станции;

a — горизонтальные проекции оси наклонного тоннеля от точки перегиба A до центра эллипса;

α — дирекционный угол, обратный дирекционному углу оси наклонного тоннеля;

H_3 — отметка нулевого горизонта;

β — проектный угол наклона тоннеля:

19.17. Центр и оси эллипса разбиваются от геодезической основы, принятой для строительства тоннеля, и закрепляются постоянными знаками (бетонными монолитами), а направления осей — монолитными или специальными марками в стенах фундаментальных зданий. Направления осей закрепляются с расчетом их видимости из центра эллипса и сохранности на весь период производства работ по бурению и монтажу колонок.

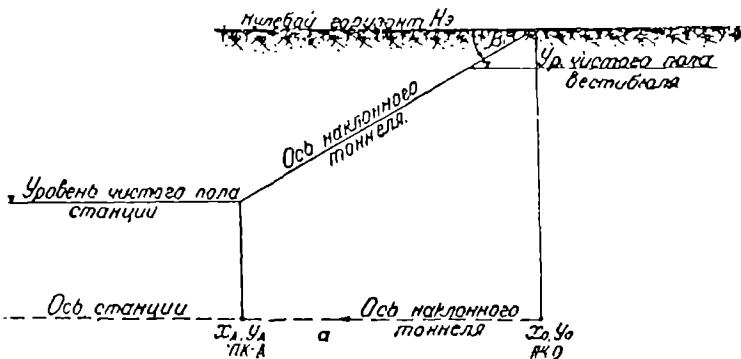


Рис. 19.3 Геометрическая схема вычисления координат центра эллипса

19.18. Разбивка скважин осуществляется из центра эллипса по прямоугольным или полярным координатам, вычисленным относительно большой и малой осей эллипса x и y , (рис. 19.4).

Прямоугольные координаты скважин вычисляются по следующим формулам:

$$x_{k3} = \frac{R \cos \gamma_{ko}}{\sin \beta};$$

$$y_{k3} = R \sin \gamma_{ko}$$

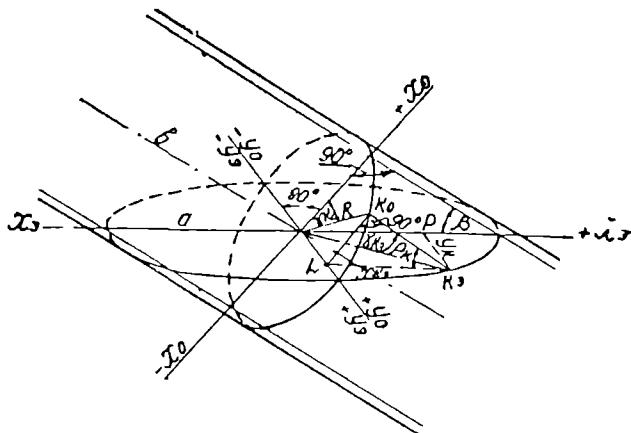


Рис. 19.4. Сечение наклонного цилиндра нормальной и горизонтальной плоскостями

При $\beta=30^\circ$

$$x_{k3} = 2R \cos \gamma_{ko};$$

$$y_{k3} = R \sin \gamma_{ko},$$

где x_{k3} , y_{k3} —координаты скважины на эллипсе;

R —радиус окружности скважин;

γ_{ko} —поллярный угол на окружности расположения скважин, вычисляемый по формуле п. 19.06;

β —проектный угол наклона тоннеля.

Пример вычислений дан в приложении 19-1.

Полярные координаты вычисляются по формулам

$$\operatorname{tg} \gamma_{k3} = \frac{y_{k3}}{x_{k3}};$$

$$\rho_k = \frac{y_{k3}}{\sin \gamma_{k3}} = \frac{x_{k3}}{\cos \gamma_{k3}},$$

где γ_{k3} —поллярный угол на эллипсе;

ρ_k —радиус-вектор скважины.

19.19. Рекомендуется на строительной площадке за пределами эллипса закрепить нормали к оси x_3 с противоположных

сторон малой оси с определением их смещений x_n и вычислить расстояния от этих нормалей до проектных центров скважин, как разности $x_n - x_{\text{кэ скв}}$; последние вычисляются по формуле п. 19.18.

Г. Установка направляющих кондукторов

19.20. Направляющие кондукторы вертикальных скважин устанавливаются по отвесу или уровню.

19.21. Перед установкой кондукторов для наклонных скважин производится разбивка траншей для них в плане и профиле. Разбивка производится от осей эллипса. Дно траншеи профилюется при помощи нивелира или шаблона в соответствии с расчетными данными низа трубы кондуктора.

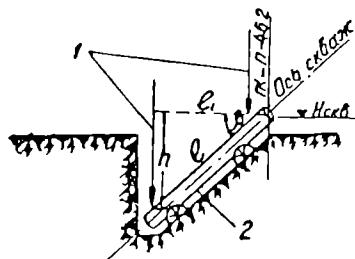


Рис. 19.5 Установка кондуктора по величинам $l_1 = l \cdot \cos \beta$,
 $h = l \cdot \sin \beta$ и двум отвесам:

1—отвесы; 2—кондуктор

2) при помощи прямоугольного треугольника с углом, равным углу наклона скважины, и уровнем на его катете (рис. 19.6);

3) путем нивелирования концов кондуктора (рис. 19.7);

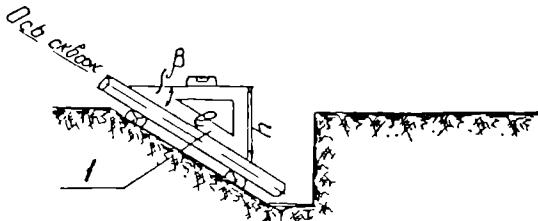


Рис. 19.6 Установка кондуктора с помощью треугольника:
 1—треугольник

4) подбором длины горизонтальной проекции кондуктора для чего верхний конец его передвигают в створе оси скважины до получения величины $l_1 = l \cos \beta$ (рис. 19.8). Этот способ рекомендуется при углах наклона, больших 45° , как наиболее точный.

19.24. Кондукторы для наклонных скважин длиной более 30 м и углом наклона от 0 до 70° устанавливаются с помощью теодолита. В тех случаях, когда скважина запроектирована с большим углом наклона, для установки кондуктора применяется теодолит с вицепрцентрической трубой.

19.25. Установка кондуктора в плане производится по двум точкам, отмеченным на одной из образующих верхней поверхности трубы. Эти точки устанавливаются в створе про-

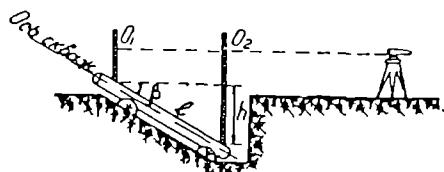


Рис. 19.7. Схема установки кондуктора нивелированием его концов:
 $h = O_1 - O_1' = l \cdot \sin \beta$

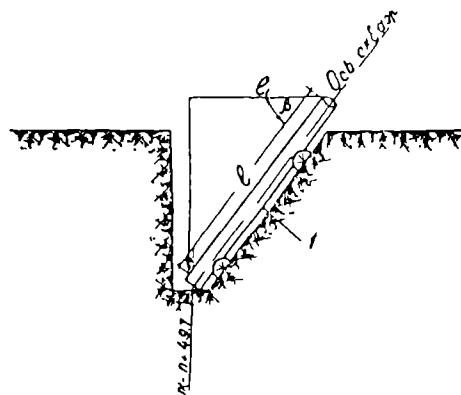


Рис. 19.8. Установка кондуктора способом подбора его горизонтальной проекции:
I—кондуктор

ектного направления скважины. При установке же с помощью теодолита — в створе визирной оси, ориентированной по заданному направлению.

19.26. Установка кондуктора в вертикальной плоскости производится от визирной оси трубы теодолита, закрепленной

по проектному углу наклона, на реечку, передвигаемую по верхней образующей кондуктора и устанавливаемую нормально к его оси. Вместо реечки можно применять прямоугольный треугольник, на одном из катетов которого нанесены сантиметровые деления.

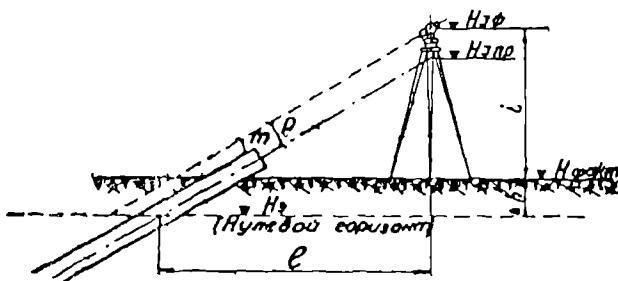


Рис. 19.9. Определение расстояния от устья скважины до точки стояния инструмента

19.27. Для установки кондуктора теодолит должен быть отцентрирован на оси скважины с точностью ± 10 мм. Расстояние от устья скважины до инструмента и его высота должны быть выбраны с таким расчетом, чтобы было обеспечено визирование выше верха проектного положения трубы кондуктора от 10 до 50 см. Теодолит с внецентренной трубой центрируется на смещенную ось скважины; смещение должно быть равно величине эксцентриситета трубы.

19.28. Для более быстрой установки теодолита рекомендуется произвести расчет расстояния от устья скважины до точки стояния инструмента, который ставится примерно на вычисленном расстоянии от скважины и заданной высоте.

Расчет расстояния производится по формуле (рис. 19.9)

$$l = [i + (\Delta h - p \sec \beta)] \operatorname{ctg} \beta;$$

При $\beta = 30^\circ$:

$$l = 1,73(i + \Delta h) - 2p,$$

где l —расстояние от точки стояния инструмента до проектного устья скважины;

i —намечаемая, в зависимости от роста наблюдателя и удобства наблюдения, высота инструмента;

Δh —разность фактической отметки поверхности H_ϕ и отметки нулевого горизонта H_s ; $\Delta h = H_\phi - H_s$;

p —превышение визирного луча над осью скважины

(*р* должно быть не менее диаметра трубы кондуктора).

19.29. После установки теодолита определяют фактическую отметку горизонта инструмента и измеряют расстояние от инструмента до проектного устья скважины. Погрешность определения отметки и расстояния должна быть не более ± 10 мм. По полученным данным вычисляют отсчет по реечке *m*, определяющий проектное положение кондуктора в вертикальной плоскости.

Отсчет по реечке рассчитывается по формулам (см. рис. 19.9):

$$\begin{aligned} H_{I\text{пр}} &= H_s + l_{изм} \operatorname{tg} \beta; \\ P &= (H_{I\text{факт}} - H_{I\text{пр}}) \cos \beta; \\ m &= P - \frac{D}{2}, \end{aligned}$$

где $H_{I\text{пр}}$ — проектная отметка горизонта установленного теодолита;

H_s — отметка нулевого горизонта;

$H_{I\text{факт}}$ — фактическая отметка горизонта инструмента;

$l_{изм}$ — измеренное расстояние от проектного устья скважины до инструмента;

P — превышение визирного луча трубы теодолита над проектной осью скважины;

D — диаметр кондуктора.

Примечание. В случае отсутствия приспособления, удерживающего буровой снаряд по центру кондуктора, необходимо при расчетах вводить поправку на разность диаметров кондуктора и спарядка.

19.30. Для выравнивания основания под кондуктор при помощи наклонного визирного луча теодолита рассчитывается отсчет *k* по рейке, устанавливаемой вертикально на основание трапишен, определяемый по формуле

$$k = (H_{I\phi} - H_{I\text{пр}}) + 0,5 D \sec \beta,$$

где обозначения те же, что и в п. 19.29.

19.31. Для удобства и быстроты расчетов величин *l*, *P*, *m*, $H_{I\phi}$ рассчитываются таблицы (или строятся номограммы). Значения величин

$$y = x \operatorname{tg} 30^\circ; \quad y = x \operatorname{ctg} 30^\circ; \quad y = x \cos 30^\circ; \quad y = x \sec 30^\circ$$

даются в приложениях 19-2, 19-3, 19-4 и 19-5.

19.32. Точность установки кондукторов для наклонных

скважин определяется в зависимости от длины скважины L , длины кондуктора S и установленного допуска бурения M . Погрешность установки не должна превышать величин, рассчитываемых по формулам:

в плане (азимутально)

$$m'_\alpha = \frac{M\rho'}{2L \cdot \cos \beta \sqrt{\frac{L}{S}}};$$

в профиле (зенитально)

$$m'_\beta = \frac{M\rho'}{2L \cdot \sqrt{\frac{L}{S}}},$$

где $\rho' = 3438'$.

Допускается параллельное смещение устанавливаемого кондуктора до ± 30 мм во всех направлениях.

Д. Горизонтальная и вертикальная съемка скважин

19.33. По окончании бурения скважины и монтажа колонки производится съемка устья скважин в плане и по высоте. Определение устьев скважин производится от основных осей сооружений и высотных реперов с точностью ± 30 мм.

Примечание. За устье принимается верхний центр замораживающей колонки.

19.34. Работы по определению отклонений осей скважин состоят из:

определений искривлений скважин в пределах прямой видимости источника света, опускаемого в скважину;

измерения искривлений за пределами видимости источника света;

вычислений отклонений;

составления исполнительных чертежей.

19.35. Перед измерением искривлений из скважины удаляется вода, колонка раскрепляется в устье кондуктора.

Измерение искривлений с помощью лотаппарата

19.36. Измерение искривлений вертикальных скважин и наклонных с углом наклона от 80 до 90° в пределах видимости опущенного источника света производится при помощи лотаппарата и специальной палетки с миллиметровой сеткой (рис. 19.10), служащей для фиксирования наклонного и вертикального направлений визирной оси трубы лотаппарата в момент измерения.

19.37. Палетка центрируется по центру устья заморажива-

ющей колонки и ориентируется относительно ближайших опорных пунктов геодезической основы или надежно определенных съемочных точек (скважины, осевые точки и др.).

19.38 Измерения искривлений скважин производятся через интервалы 5—10 м при подъеме и опускании источника света. Определения искривлений наклонных скважин производятся дважды, при ориентировании палетки на два разных пункта.

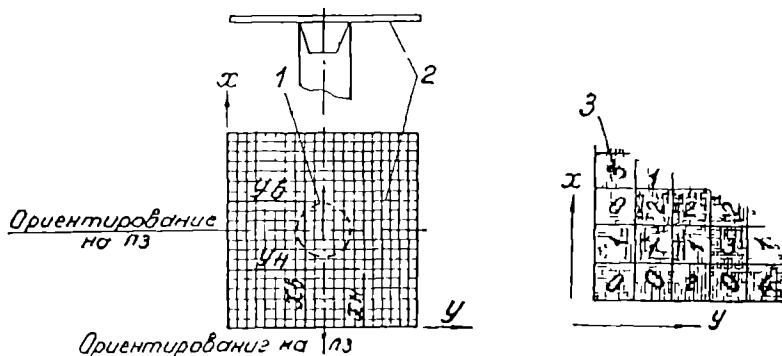


Рис. 19.10 Определение отклонения скважин с помощью лотаппарата и палетки
1—скважина 2—палетка, 3—цифровка палетки

19.39 Палетка ориентируется глазомерно и при наклонных скважинах по шнуру, натянутому от центра определяемой скважины по направлению на пункт ориентировки.

19.40 Измерение отклонения скважины от вертикали лотаппаратом производится в следующем порядке

а) опускают источник света в скважину на глубину его максимальной видимости;

б) устанавливают лотаппарат над скважиной и с помощью подъемных винтов, а также регулированием ножек штатива направляют визирный луч на видимый источник света;

в) подводят палетку под лотаппарат, центрируют ее над центром скважины и ориентируют на выбранную точку,

г) производят по палетке отсчеты x_u и y_u ;

д) приводят визирную ось лотаппарата в вертикальное положение и производят по палетке отсчеты x_v и y_v .

По окончании этих измерений снимают палетку, поднимают источник света на следующий определяемый горизонт скважины и затем производят все описанные выше действия;

при каждом наблюдении палетка ориентируется на одну и ту же точку.

19.41. По окончании наблюдений скважины измеряется «высота лотаппарата» (расстояние от палетки до середины головки штатива). Глубина измерений определяется тросиком, на котором опускается источник света.

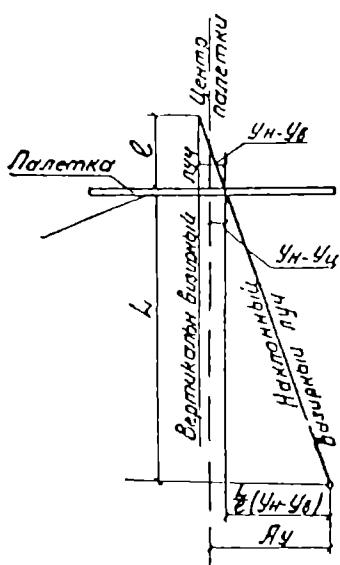


Рис. 19.11 Геометрическая схема определения искривления скважины

где A_x , A_y — отклонения скважины относительно ориентированных осей палетки;

l — «высота лотаппарата» (расстояние от палетки до середины головки штатива);

L — глубина наблюданной точки (относительно палетки);

x_u , y_u — отсчеты на палетке по наклонному лучу, направленному на определяемую точку A в скважине;

x_v , y_v — отсчеты на палетке по вертикальному лучу,

x_n , y_n — отсчеты центра палетки, установленного над центром скважины.

19.42. Глубина наблюдавшихся точек фиксируется с точностью ± 10 см. Погрешность в определении высоты лотаппарата над палеткой и погрешность центрирования палетки над центром устья скважины не должны превышать ± 10 мм. Отсчеты по палетке производятся с точностью $\pm 0,5$ мм. Расхождения в разностях отсчетов по палетке (см. ниже пп 19.43 и 19.44) при двойных измерениях допускаются в пределах от 1 до 2 мм, в зависимости от глубины наблюдавшихся точек.

19.43. Вычисление отклонений скважины от вертикали производится по формулам (рис. 19.11):

$$A_x = \frac{L}{l} (x_u - x_v) + (x_n - x_u);$$

$$A_y = \frac{L}{l} (y_u - y_v) + (y_n - y_u),$$

Приложение. Указанные формулы применяются в случаях, когда палетка отцентрирована над скважиной

Образец полевого журнала и пример вычислений даны в приложениях 19-6 и 19-7.

19.44. Если установить палетку над устьем скважины невозможно, отклонения вычисляют относительно вертикальной оси лотаппарата, отцентрированной над центром колонки, по формулам:

$$A_x = \frac{L}{l} (x_n - x_s) + (x_n - x_s);$$

$$A_y = \frac{L}{l} (y_n - y_s) + (y_n - y_s).$$

19.45. Измерение искривлений скважин с большими углами наклона, где нельзя применить обычный инструмент, производится теодолитом с внецентренной трубой. Измерения разрешается производить при одном положении круга с введением в отсчеты по горизонтальному кругу поправки, вычисляемой по формуле

$$\Delta \alpha' = \frac{r}{L} \rho',$$

где r —эксцентриситет трубы;

L —горизонтальное расстояние до наблюдаемой точки;
 $\rho' = 3438'$.

В случае, если L менее 2 м, поправку вычисляют, пользуясь зависимостью

$$\sin \Delta \alpha = \frac{r}{L}.$$

В измерения при круге право поправка прибавляется, при круге лево—вычитается

Измерение искривлений наклонных скважин с помощью теодолита при сооружении эскалаторных тоннелей

19.46. Измерение искривлений наклонных скважин в пределах видимости источника света заключается в определении отклонений пробуренных скважин от их проектного положения в плане и профиле.

19.47. Для определения отклонений пробуренных скважин от их проектного положения необходимо

а) установить теодолит в створе оси пробуренной скважины. Инструмент устанавливается с расчетом максимальной видимости источника света, опущенного в скважину;

- б) после установки теодолита определить его координаты $x_{к1}$, $y_{к1}$ и отметку (Г. И.);
 в) измерить расстояния от теодолита до определяемых точек скважины и расстояние от горизонтальной оси инструмента до устья скважины;

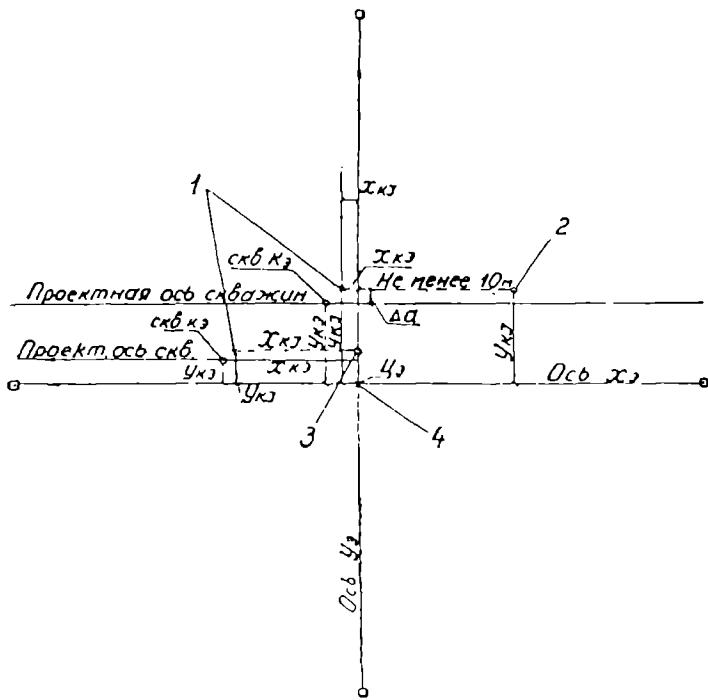


Рис. 19.12. Определение координат точки установки инструмента непосредственно промерами от осей эллипса с помощью второго теодолита, установленного над центром эллипса:

1—установленный (первый) теодолит; 2—точка, вынесенная для ориентировки теодолита; 3—точка для ориентировки теодолита; 4—второй теодолит

- г) измерить горизонтальные углы, образуемые проектным направлением с направлениями на определяемые точки скважины;
 д) измерить углы наклона на наблюдаемые точки в определенных местах скважины.

19.48. Координаты $x_{к1}$, $y_{к1}$ определяются полярным способом из центра эллипса или непосредственно промерами от за-

крепленных осей эллипса x_3 и y_3 с помощью рулетки, натянутой от центра теодолита по нормали к визирной оси второго теодолита, установленного над центром эллипса и ориентированного: по оси x —для определения y_{kI} и по оси y —для определения x_{kI} (рис. 19.12). Величину y_{kI} откладывают по малой оси эллипса (y) и закрепляют колышком с забитым в него гвоздем—для снятия направления при измерении горизонтальных углов на определяемые скважины.

Примечание. Для ориентировки теодолита при измерении горизонтальных углов боковых скважин на эллипсе величина y_{kI} откладывается по линии, параллельной оси y и смещенной от точки стояния инструмента на расстояние не менее 10 м.

19.49. При наличии закрепленных нормалей—смещенных малых осей I—I и II—II координаты x_{kI} и y_{kI} точки установки инструмента для измерения скважины с номером «к» определяются формулами

$$x_{kI} = x_n \pm D;$$

$$y_{kI} = y_{k\text{ скв}} \pm \Delta a,$$

где x_n —абсцисса x нормали (расстояние ее от малой оси эллипса);

D —расстояние от нормали до точки установки инструмента;

Δa —смещение теодолита от проектной оси скважины (рис. 19.13).

19.50. Измерение горизонтальных углов и углов наклона на источник света, опускаемый в скважину, производится через интервалы 5—10 м при подъеме и спуске. При спуске измерение производится при втором положении круга.

19.51. Вычисление отклонений скважин от их проектной оси производится по формулам (рис. 19.14):

$$\Delta a = y_{kI} - y_{k\text{ скв}};$$

$$\Delta b = \Gamma. И. - H_{I\text{ пр}};$$

$$H_{I\text{ пр}} = H_3 + (x_{k\text{ скв}} - x_{kI}) \operatorname{tg} \beta;$$

$$a_n = l_n \cos \beta_n \cdot \sin \Delta a_n + \Delta a;$$

$$b_n = l_n \sin \Delta \beta_n + \Delta b;$$

$$\Delta \beta_n = \beta - \beta_n;$$

$$\Delta a_n = a_n - a_0,$$

где a_n и b_n —отклонения скважины в точке n в плане и профиле;

- l_n —расстояние от наблюдаемой точки n до горизонтальной оси вращения теодолита;
 Г. И.—фактическая отметка горизонтальной оси теодолита;
 $H_{\text{пр}}$ —проектная отметка горизонтальной оси теодолита;

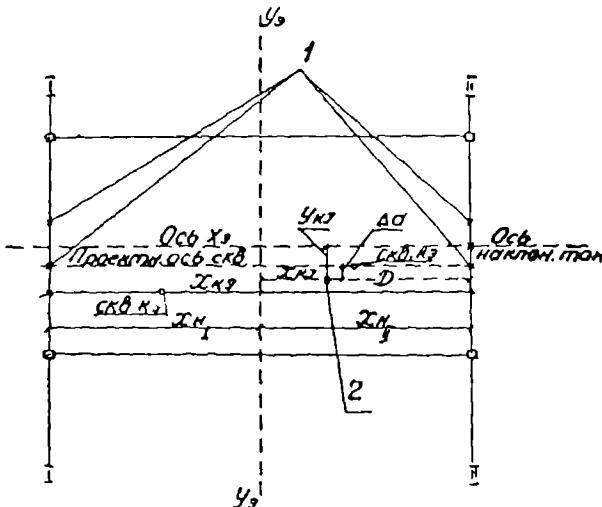


Рис. 19.13. Определение координат точки установки инструмента от нормали—смещенных малых осей эллипса:

1—закрепление нормали с вынесенными осями скважин; 2—установленный теодолит для съемки скважин

- H_0 —отметка нулевого горизонта;
 β_n —угол наклона, измеренный на точку n скважины;
 β —проектный угол наклона скважины;
 X_{k1}, Y_{k1} —координаты точки установки инструмента для скважины с номером «к»;
 $X_{k \text{ скв}}, Y_{k \text{ скв}}$ —проектные координаты устья скважины с номером «к»;
 α_n —измеренное направление на определяемую точку n ;
 α_0 —проектное направление оси скважины.

Пример вычислений дан в приложении 19-8.

19.52. Расстояние от нулевого сечения (нормального сечения к оси тоннеля, проходящего через центр эллипса) до

фактического центра устья колонки вычисляется по формулам (рис. 19.15):

а) для скважин, расположенных в верхней части эллипса (своде)

$$F = x_{скв} \cos \beta - (l_{np} + \Delta h \sin \beta) - l_\phi;$$

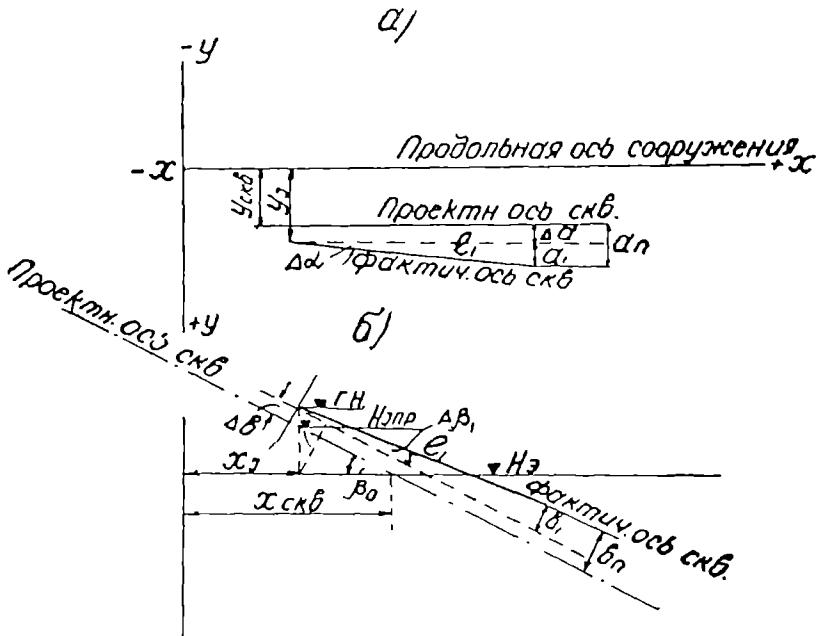


Рис. 19.14. Геометрическая схема элементов отклонений наклонной скважины.
а—план; б—профиль

б) для скважин, расположенных в нижней части эллипса

$$F = x_{скв} \cos \beta + (l_{np} + \Delta h \sin \beta) - l_\phi.$$

l_{np} рассчитывается по формуле

$$l_{np} = (H_{I np} - H_s) \operatorname{cosec} \beta = h \cdot \operatorname{cosec} \beta,$$

где F —расстояние от пулевого сечения до фактического центра устья колонки;

l_ϕ —измеренное расстояние от центра устья колонки до горизонтальной оси инструмента;

l_{np} —расстояние от проекционного центра устья ко-

лонки до центра инструмента по проектной оси скважины;

x_{k9} — проектная абсцисса скважины, берется абсолютное значение;

Δh — разность горизонта инструмента и $H_{\text{нр}}$;

$H_{I\text{пр}}$ и H_s — те же, что и в п. 19.51.

19.53. При измерении отклонений скважин (вертикальных и наклонных) инструментальные наблюдения ведутся на максимальную видимость опускаемого в скважину источника света. После ухода света за пределы видимости производятся наблюдения за отсветом с фиксацией его глубины и зарисовкой ухода скважины (вправо, влево, вниз, вверх).

19.54. За пределами видимости источника света разрешается в скважинах глубиной до 75 м определять положение скважины экстраполяцией на $\frac{1}{4}$ измеренной длины. В скважинах глубиной более 75 м экстраполяция разрешается на длину не более 15 м.

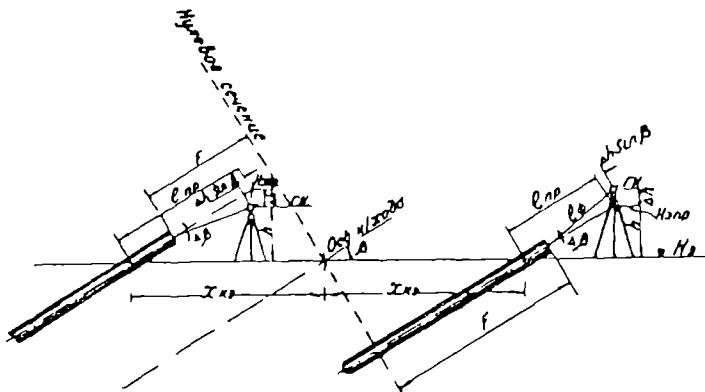


Рис. 19.15 Определение расстояния от нулевого сечения до центра
устыя скважины

19.55. Экстраполяция производится графически по инклинометрической программе (горизонтальная проекция) и профилю скважины, составленному по направлению ее искривления, с учетом характера искривления и наблюдений за отсветом, фиксированных при измерении скважины.

19.56. Измерение искривлений скважин за пределами видимости осуществляется специальными инклинометрами. Выбор прибора производится в зависимости от конструкции

скважины и требуемой точности измерения. Ошибка измерения, обеспечиваемая применяемыми приборами, не должна выходить из пределов установленных допусков отклонений скважин при бурении.

19.57. Измерение искривлений паклонных скважин под углом наклона в 30° за пределами видимости производится тросиковым инклинометром.

19.58. В зависимости от применяемого прибора и методики измерений должна производиться оценка точности полученных искривлений. Подсчет ошибок измерений производится по каждому сечению и результаты его указываются на исполнительных чертежах (сечениях).

19.59. Фактическая глубина (длина) пробуренных скважин контролируется измерением звеньев опускаемых питательных трубок и замером остатка от верха колонки. На момент опускания питательных трубок верх колонки нивелируется. По результатам контрольных измерений подсчитывается отметка конуса замораживающей колонки. Ошибка определения отметки конуса не должна превышать ± 10 см.

19.60. В определенную по данным контрольных измерений питательных трубок отметку конуса необходимо вводить поправку за укорочение скважины, вычисляемую по формуле

$$\Delta h = L - \sqrt{L^2 - (\Sigma a)^2},$$

где Δh —поправка за укорочение скважины (вводится в отметку со знаком плюс);

L —фактическая длина скважины;

Σa —горизонтальная проекция скважины.

При непрямолинейности скважины в вертикальной и горизонтальной плоскостях поправка за укорочение подсчитывается поинтервалю и общее укорочение $\Sigma \Delta h_{1-n}$ определяется по формуле

$$\Sigma \Delta h_{1-n} = L - \left(\sqrt{l_1^2 - a_1^2} + \sqrt{l_2^2 - a_2^2} + \dots + \sqrt{l_n^2 - a_n^2} \right),$$

где a_1, a_2, \dots, a_n —горизонтальные проекции интервалов, определяемые графически по инклинометрам;

l_1, l_2, \dots, l_n —фактические длины интервалов.

19.61. При замораживании грунтов вертикальными скважинами для проходки стволов шахт и других вертикальных выработок должны быть составлены следующие исполнительные чертежи:

а) план в масштабе 1 : 100 на пульевом горизонте с показанием фактического расположения скважин, рассольной сети,

замораживающей станции и других коммуникаций, связанных с исполнением работ по замораживанию;

в) развертка скважин по проектному контуру с показанием геологического разреза, положения скважин с указанием фактических и проектных отметок забоя (конуса), фактического уровня подземных вод, положения фильтров (по высоте) наблюдательных гидрогеологических скважин;

г) нормальные (к оси вертикальной выработки) сечения с показанием фактического положения скважин.

19.62. При замораживании грунтов наклонными скважинами для проходки наклонных тоннелей должны быть составлены следующие исполнительные чертежи:

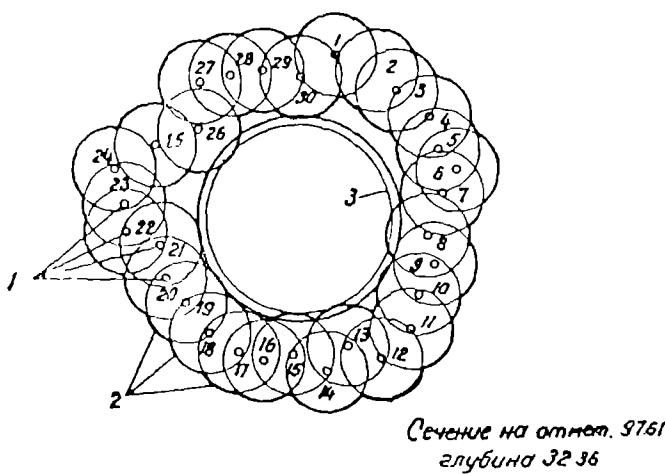


Рис. 19.16 Сечение наклонных замораживающих скважин и эскалаторного тоннеля плоскостью, перпендикулярной к его оси

1—скважины, 2—контур замороженной зоны, 3—эскалаторный тоннель
Сечение на отметке 97,61, глубина 32,36 м

а) проекция фактического расположения скважин на нормальную к оси наклонного хода плоскость в масштабе 1:50 с указанием габаритов выработки и проектного расположения скважин (сборное сечение);

б) нормальные к оси наклонного тоннеля сечения через каждые 5—10 м в масштабе 1:50 с литологической и гидрогеологической характеристикой грунтов с показанием фактического положения скважин и габаритов выработки,

в) проекция скважин на вертикальную осевую плоскость наклонного тоннеля по правой и левой стороне в масштабе 1 : 100 с наименением контура выработки, гидрогеологического разреза, уровня подземных вод и положения фильтров наблюдательных гидрогеологических скважин;

г) план в масштабе 1 : 100 на нулевом горизонте с расположением скважин, рассольной сети, замораживающей станции и других коммуникаций, связанных с замораживанием.

19.63. Для других выработок исполнительные чертежи должны быть составлены в соответствии с пп. 19.61 и 19.62.


19.64. Нормальные сечения должны быть составлены по всем характерным участкам геологического разреза выработки (на контактах слабых пород с крепкими, на горизонтах с малой теплопроводностью пород, сильноводоносных пластов и на других ответственных участках).

19.65. На исполнительных сечениях по расчетному радиусу замораживания пород наносится положение ледогрунтового ограждения, и на основании анализа фактического расположения скважин определяется степень соответствия проекту ледогрунтовой защиты (рис. 19.16).

19.66. Условный радиус замораживания r_3 по каждому сечению определяется специальными расчетами в зависимости от фактического расстояния между скважинами, заданной толщины ледогрунтовой перемычки, теплосодержания породы и времени замораживания.

19.67. При графическом построении замкнутых ледогрунтовых стен по заданному радиусу замораживания необходимо учитывать неравномерность распространения замороженной зоны относительно линии расположения скважин и центр окружности ледогрунтового цилиндра скважины смещать в направлении центра выработки на величину, равную $0,1D$, где D —расчетный диаметр замораживания, равный $2r_3$.

**ВЫЧИСЛЕНИЕ
координат скважин на эллипсе**

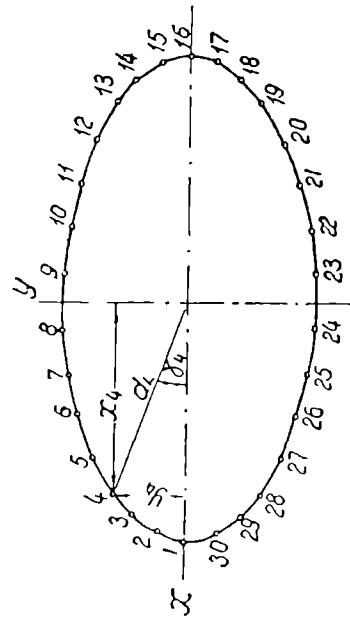

номер скважин	угол наклона из горизонта	sin γ_{k_0}	cos γ_{k_0}	$c \lg \gamma_{k_0}$	координаты на эллипсе		центральн. углы на эллипсе γ_{k_3}	$\sec \gamma_{k_3}$	$\operatorname{cosec} \gamma_{k_3}$	d
					$x_{k_3} =$ $-2R \cos \gamma_{k_0}$	$y_{k_3} =$ $-2R \sin \gamma_{k_0}$				
1	0°00'	0.000000	1.000000	∞	5,50	11.000	0.000	∞	1.000 000	11.000
2	17°00'	0.207912	0.978148	4.70463	5,50	10.760	1.143	9.40926	1.005 632	9.462 030
3	24°00'	0.406737	0.913545	2.24604	5,50	10.048	2.237	4.49208	1.024 478	10.817
4	36°00'	0.587785	0.809017	1.37638	5,50	8.900	3.232	2.75276	1.053 934	10.294
5	48°00'	0.743145	0.669131	0.90040	5,50	7.360	4.087	1.80080	1.143 846	9.467
6	60°00'	0.866025	0.500000	0.57735	5,50	5.500	4.763	1.15470	1.322 897	8,418
7	72°00'	0.951037	0.309017	0.32492	5,50	3.400	5.230	0.64984	1.527 493	7,275
8	84°00'	0.991522	0.104528	0.10510	5,50	1.148	5.470	0.21020	1.835 256	1.192 589
									4.862 990	1.021 846
										5,584

Приложение 19-2

ТАБЛИЦА
значений функції $y = x \cdot \lg 30^\circ$

y	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1,00	0,577	0,635	0,693	0,751	0,808	0,866	0,924	0,982	1,039	1,097
2,00	1,155	1,212	1,270	1,328	1,386	1,443	1,501	1,559	1,617	1,674
3,00	1,732	1,790	1,848	1,905	1,963	2,021	2,078	2,136	2,194	2,252
4,00	2,309	2,367	2,425	2,483	2,540	2,598	2,656	2,714	2,771	2,829
5,00	2,887	2,944	3,002	3,060	3,118	3,175	3,233	3,291	3,349	3,406
6,00	3,454	3,522	3,580	3,637	3,695	3,753	3,810	3,868	3,926	3,984
7,00	4,041	4,099	4,157	4,215	4,272	4,330	4,398	4,466	4,503	4,561
8,00	4,619	4,677	4,724	4,792	4,850	4,907	4,965	5,023	5,081	5,138
9,00	5,196	5,254	5,312	5,370	5,428	5,485	5,543	5,600	5,658	5,716

Приложение 19-3

ТАБЛИЦА
значений функції $y = x \cdot \operatorname{ctg} 30^\circ$

y	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1,00	1,732	1,905	2,078	2,252	2,425	2,598	2,771	2,944	3,118	3,290
2,00	3,464	3,637	3,810	3,984	4,157	4,330	4,503	4,676	4,849	5,022
3,00	5,196	5,369	5,542	5,716	5,889	6,062	6,235	6,408	6,582	6,755
4,00	6,928	7,101	7,274	7,448	7,620	7,794	7,967	8,140	8,314	8,487
5,00	8,660	8,833	9,006	9,180	9,353	9,526	9,699	9,872	10,045	10,219
6,00	10,392	10,565	10,738	10,912	11,085	11,258	11,431	11,604	11,778	11,951
7,00	12,124	12,297	12,470	12,644	12,817	12,990	13,163	13,336	13,510	13,683
8,00	13,856	14,029	14,202	14,376	14,549	14,722	14,895	15,068	15,242	15,415
9,00	15,588	15,761	15,934	16,108	16,281	16,454	16,627	16,800	16,974	17,147

Приложение 19-4

ТАБЛИЦА
значений функції $y = x \cdot \cos 30^\circ$

y	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1,00	0,866	0,953	1,039	1,126	1,212	1,299	1,385	1,472	1,559	1,645
2,00	1,732	1,819	1,905	1,992	2,078	2,165	2,252	2,338	2,425	2,511
3,00	2,598	2,685	2,771	2,858	2,944	3,031	3,118	3,204	3,291	3,377
4,00	3,464	3,551	3,637	3,724	3,810	3,897	3,984	4,070	4,157	4,243
5,00	4,330	4,417	4,503	4,590	4,676	4,763	4,850	4,936	5,023	5,109
6,00	5,196	5,283	5,369	5,456	5,542	5,629	5,716	5,802	5,889	5,975
7,00	6,062	6,149	6,235	6,322	6,408	6,495	6,582	6,668	6,755	6,841
8,00	6,928	7,015	7,101	7,188	7,274	7,361	7,448	7,534	7,621	7,707
9,00	7,794	7,881	7,967	8,054	8,140	8,227	8,314	8,400	8,487	8,573

Приложение 19-5

ТАБЛИЦА
значений функції $y = x \cdot \sec 30^\circ$

y	0	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9
1,00	1,155	1,270	1,386	1,501	1,617	1,732	1,848	1,963	2,078	2,194
2,00	2,039	2,425	2,540	2,656	2,771	2,887	3,002	3,118	3,233	3,349
3,00	3,161	3,580	3,695	3,811	3,926	4,042	4,157	4,273	4,388	4,504
4,00	4,619	4,734	4,850	4,965	5,081	5,197	5,313	5,428	5,544	5,659
5,00	5,744	5,889	6,004	6,120	6,236	6,351	6,466	6,582	6,698	6,813
6,00	6,928	7,044	7,159	7,275	7,390	7,506	7,621	7,737	7,852	7,968
7,00	8,083	8,198	8,314	8,429	8,545	8,660	8,776	8,891	9,007	9,122
8,00	9,238	9,353	9,469	9,584	9,700	9,815	9,931	10,046	10,162	10,278
9,00	10,392	10,508	10,623	10,739	10,854	10,970	11,085	11,201	11,316	11,43

Приложение 19-6

ЖУРНАЛ
измерения искривлений скважин лотаппаратом

№ скважины	Ориентировка	Глубина наблюдения	Отсчеты по палетке						Высота инструмента	Замечания о величине и направлении искривления	Лбркс			
			наклонные		вертикальные		$x_H - x_B$	$y_H - y_B$						
			x_H	y_H	x_B	y_B								
351	пз Х	28,0	120,5	81,0	117,5	93,0	+3,0	-12,0	1,28					
		25,0	110,5	83,5	108,0	94,5	+2,5	-11,0						
		20,0	116,5	79,0	113,5	89,5	+3,0	-10,5						
		15,0	112,0	89,0	108,0	98,5	+4,0	-9,5						
		10,0	115,5	84,5	112,0	93,5	+3,5	-9,0						
		5,0	111,5	89,5	110,0	97,0	+1,5	-7,5						

Приложение 19-7

ВЫЧИСЛЕНИЕ
отклонений скважин от вертикали, измеренных лотаппаратом


№ скважины	Ориентировка	Глубина наблюдения и высота инстр. (L и l)	$\frac{L}{l}$	$x_H - x_B$	$x_H - x_{ц}$	$y_H - y_B$	$y_H - y_{ц}$	Отклонения (в см)		Примечание
								A_x	B_y	
351	пз Х	$l = 1,28$								
		5,0	3,9	+1,5	+1,15	-7,5	-10,5	+1,7	-4,0	
		10,0	7,8	+3,5	+15,5	-9,0	-15,5	+4,3	-8,6	
		15,0	11,7	+4,0	+12,0	-9,5	-11,0	+5,9	-12,2	
		20,0	15,6	+3,0	+16,5	-10,5	-21,0	+6,3	-18,5	
		25,0	19,5	+2,5	+10,5	-11,0	-16,5	+5,9	-23,1	
		28,0	21,9	+3,0	+20,5	-12,0	-19,0	+8,6	-28,2	

ВыЧИСЛЕНИЕ

отклонений наклонных скважин

Схема приложения точки стояния инструмента

для

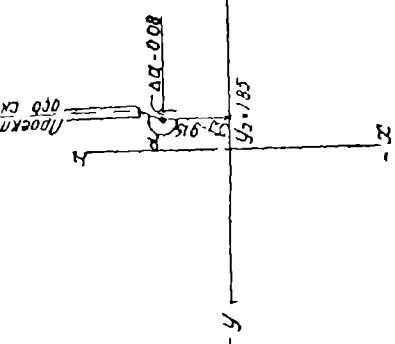

Накл. под ст. «Таганская»

СКАЖИНА № 2

Длина колонки 25 м

расстояние от устья колонки до 0-го сечения 10,40 м

ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

	l_n	$l_n \cos \beta_n$	a_n	Δa_n	$l_n \cos \beta_n \times \sin \Delta \beta_n$	Δa	a_n
	2,85	2,47	181°30'30"	+1°30'30"	+0,065	-0,08	-0,01
	7,85	6,80	180°55'30"	+0°55'30"	+0,110	-0,03	
	12,85	11,13	181°03'00"	+1°03'00"	+0,204	-0,12	

ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКЛОНЕНИЕ

	l_n	β_n	$\Delta \beta_n$	$l_n \sin \Delta \beta_n$	Δb	b_n
	10,35					
	7,15					
	2,85	31°23'00"	-1°23'	-0,059	+0,05	-0,02
	7,85	30°51'00"	-0°51'	-0,121		-0,07
	12,85	31°23'00"	-1°23'	-0,310		-0,29
y_f	1,85	$H_{f,1}$				
		$H_{f,2}$				
		$H_{f,3}$				
		$H_{f,4}$				
$y_{\text{нк}}$	1,93	H_f (изкт)				
		ΔH				
Δa	-0,08	$\Delta b = \Delta h \cos 30^\circ$	+0,05			
					197 г.	числения привед

Глава 20

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ НАКЛОННЫХ ТОННЕЛЕЙ И МОНТАЖЕ ЭСКАЛАТОРОВ

**A. Маркшейдерский столик; установка колец
эскалаторного тоннеля, веерной части и патяжной камеры,
разбивочные работы для бетонирования фундаментов**

20.01. До начала сооружения наклонного хода и наземного вестибюля на поверхности создается плановая и высотная геодезическая основа, обеспечивающая сбойку наклонного хода со средним станционным тоннелем или другими подземными сооружениями.

20.02. От знаков геодезической основы разбиваются и закрепляются вне зоны замораживания ось наклонного хода и нормаль к ней. Закрепление их производят в местах, удобных для использования при сооружении наклонного хода и вестибюля.

20.03. Закладку знаков, фиксирующих ось наклонного хода, производят в соответствии с требованиями раздела Б главы 2

20.04. В процессе проходки ось наклонного хода задается визирным лучом теодолита, установленного на специальном маркшейдерском столике (рис. 20.1).

20.05. Маркшейдерский столик может быть кирпичным, бетонным или собранным из металлоконструкций.

Конструкция маркшейдерского столика должна быть утверждена главным инженером строительной организации.

20.06. Маркшейдерский столик должен удовлетворять следующим требованиям:

1) конструкция его должна быть жесткой, изолированной от площадки наблюдателя и окружающих механизмов;

2) визирная ось трубы теодолита, установленного на столике должна совпадать с проектной осью наклонного хода.

Примечание. Если кольца наклонного хода имеют прямую вставку на горизонтальном диаметре, визирная ось трубы должна фиксировать линию верхних центров колец;

3) со столика должна быть установлена видимость на две-три достаточно удаленные точки, одна из которых фиксирует направление оси наклонного хода, а остальные являются контрольными. Должна быть также обеспечена постоянная видимость по проектной оси наклонного хода;

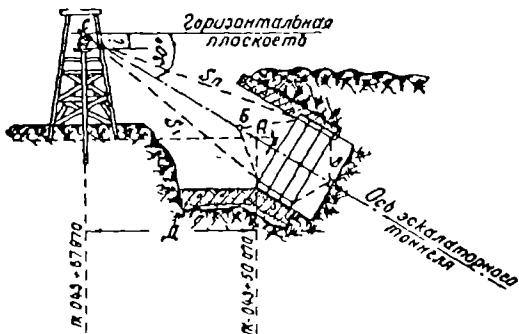


Рис. 20.1. Маркировка столика, задание оси наклонного хода, установка и определение вертикального опережения колец

4) центр столика (проекция точки пересечения визирной и горизонтальной осей трубы) и места постановки подъемных винтов теодолита должны быть накернены на плите столика

Столик оборудуется телефонной и световой сигнализацией для передачи указаний в забой.

20.07. До начала укладки первого кольца производится контрольное определение центра столика от знаков полигонометрии и высотных реперов, с последующим вычислением фактических значений его координат и отметок. Расхождения полученных результатов с проектными не должны превышать ± 3 мм.

20.08. Проектные координаты центра столика рассчитываются по формулам

$$Y_{\text{пр.ст}} = Y_A - D \cdot \sin \alpha;$$

$$X_{\text{пр.ст}} = X_A - D \cdot \cos \alpha,$$

где Y_A , X_A — проектные координаты точки A (точки перегиба);

D — расстояние от точки перегиба наклонного хода до центра столика;

α — дирекционный угол наклонного хода.

Проектная отметка столика определяется по формуле (см. рис. 20.1)

$$H_{ct} = H_A + D \operatorname{tg} \beta - i,$$

где H_A — проектная отметка точки A ;

β — угол наклона оси наклонного хода, равный 30° ;

i — высота инструмента.

20.09. Положение столика периодически контролируется от знаков полигонометрии и реперов, находящихся вне зоны деформации. В случае его деформации производят новое кернение мест установки подъемных винтов теодолита.

20.10. Сооружение наклонного хода начинается с устройства оголовника, в котором монтируются первые кольца.

20.11. При закладке первого кольца наклонного хода необходимо учитывать набегание колец (удлинение наклонного хода) из расчета 1 мм на кольцо, если оно не учтено проектной организацией.

20.12. Укладка сегментов первого кольца и проверка его установки производятся измерением восьми радиусов — от проектного центра кольца и образующих — от точки, закрепленной на оси наклонного хода. Измерения производят до центров болтовых отверстий передней плоскости кольца.

20.13. Допустимые отклонения уложенных первых колец наклонного хода должны удовлетворять требованиям табл 20-1

Таблица 20-1

Наименование отклонений	Величина отклонений, мм
Отклонения диаметров кольца от проектного размера (эллиптичность)	±10
Отклонения фактических радиусов от проектного значения	±5
Отклонения фактических длин образующих конуса от их рассчитанных значений	±5
Смещение фактических центров колец от продольной проектной оси	±5
Горизонтальное и вертикальное (относительно проектного положения) опережения передней плоскости кольца	±10
Смещение фактического пикетажа от проектного с учетом угона	-10
Отклонение по пикетажу первого кольца	допускается только в сторону столика

20.14. Окончательно установленные первые кольца наклонного хода должны быть надежно закреплены с использованием имеющихся конструкций (оголовника и т. д.).

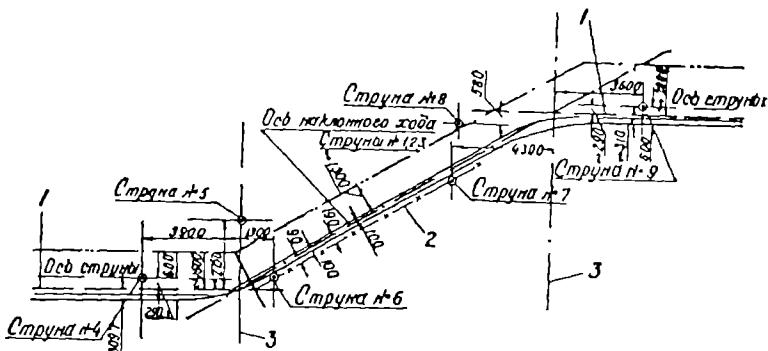


Рис. 20.2 Схема закрепления струп (в продольном разрезе)
1—уровень чистого пола, 2—плоскость качения холостых роликов ступени по направляющим наклонных ферм, 3—линия пересечения уровня чистого пола с осью наклонного хода. Размеры указаны в миллиметрах

20.15 Допустимые отклонения тюбинговой обделки тоннелей наклонных ходов приведены в табл. 20-2

Таблица 20-2

Наименование отклонений	Величины допускаемых отклонений, мм	
	при укладке	за эректоином
Отклонение диаметров колец от проектного размера (эллиптичность)	±25	±50
Смещение центров колец в плане и профиле от продольной проектной оси	±25	±50
Горизонтальное и вертикальное (относительно проектного положения) опережения передней плоскости кольца . . .	±15	—

20.16 Вынос теодолитом в забой продольной проектной оси наклонного хода производится с погрешностью $\pm 20''$.

Эллиптичность и смещение от оси в плане и профиле определяются на каждом кольце. Горизонтальное и вертикальное опережения определяются через 8—10 колец и (дополнитель-

но) при отклонениях центров колец, близких к предельно допустимым.

20.17. После сбояки наклонного хода со средним станционным тоннелем или другими подземными сооружениями производится увязка их осей и высотных отметок и закрепляются линии перегибов — линии пересечения уровней чистого пола станции и вестибюля с осью наклонного хода (рис. 20.2).

Между линиями перегибов производится непосредственное измерение расстояний по наклону.

20.18. По окончании монтажа колец наклонного хода и сбояки со средним станционным тоннелем производится тщательная съемка последних колец наклонного хода и натяжной камеры. На основании полученных результатов съемки составляется укладочная схема тюбинги веерной части для создания плавного сопряжения наклонного тоннеля с натяжной камерой.

20.19. Для монтажа колец веерной части разбивается в натуре увязанная ось наклонного и станционного тоннелей.

20.20. Сборка колец веерной части наклонного хода производится согласно проектной схеме и маркировке тюбинги.

20.21. Первые тюбинги раструбного кольца должны быть уложены строго по проекту. Кручение колец не допускается.

20.22. Отклонения тюбинговой обделки натяжной камеры должны удовлетворять требованиям табл. 20-2.

20.23. При бетонировании фундаментов под эскалаторы

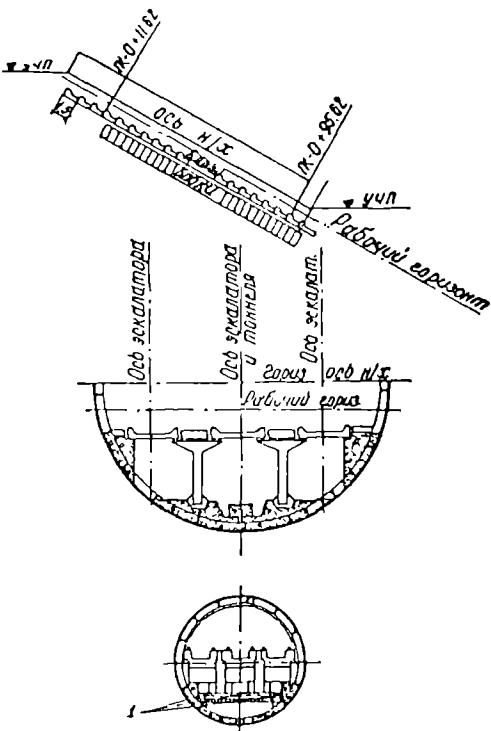


Рис. 20.3. Фундаменты под эскалаторы из сборного железобетона:
1—осевые эскалаторные знаки

установка поперечных уголков производится с занижением на 10 мм относительно проектного горизонта.

20.24 При сооружении фундаментов под эскалаторы из сборного железобетона установка элементов производится с точностью: в плане ± 20 мм, в профиле—от нуля до минус 20 мм. Рабочий горизонт выносится на обеих сторонах тоннеля оптическим теодолитом с точностью $\pm 20''$ (рис. 20.3).

Б. Установка продольных швейлеров, монтаж натяжных и приводных станций; выверка направляющих ферм эскалаторов

20.25. Основными исходными данными при установке продольных швейлеров и монтаже эскалаторов являются продольные и поперечные оси, разбиваемые в натуре маркшайдерами, согласно проектным чертежам. Закрепление указанных осей струнами производится монтажниками.

20.26 Перед началом работ по монтажу эскалаторов производят контрольные промеры расстояния между верхней и нижней линиями перегибов по обеим сторонам наклонного хода (см рис 20.2). Рекомендуется также произвести высотную связку верхней и нижней линий перегибов.

20.27 Установка продольных швейлеров под фермы эскалаторов производится монтажниками при участии маркшайдеров с занижением на 10 мм относительно проекта и с точностью ± 5 мм в плане и профиле.

Реборды верхних направляющих всех ферм эскалаторов

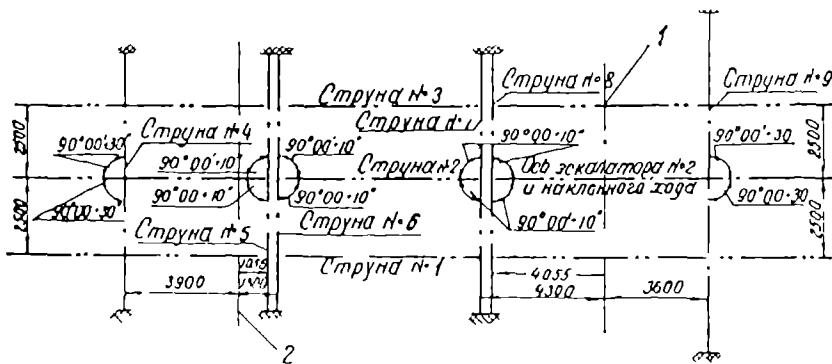


Рис. 20.4 Схема закрепления струн (в плане)

1—линия пересечения уровня чистого пола верхнего вестибюля с осью наклонного хода; 2—линия пересечения уровня чистого пола нижнего вестибюля с осью наклонного хода. Размеры указаны в миллиметрах

устанавливаются в плане симметрично относительно их осей, т. е от струи № 1, 2 и 3 (рис. 20.4) с точностью ± 1 мм.

20.28. Плоскости литых направляющих пятачных и призводных станций должны быть расположены горизонтально ниже уровня чистого пола на 310 мм. Установка этих станций производится от струн № 4 и 9, закрепленных перпендикулярно к продольным осям эскалаторов.

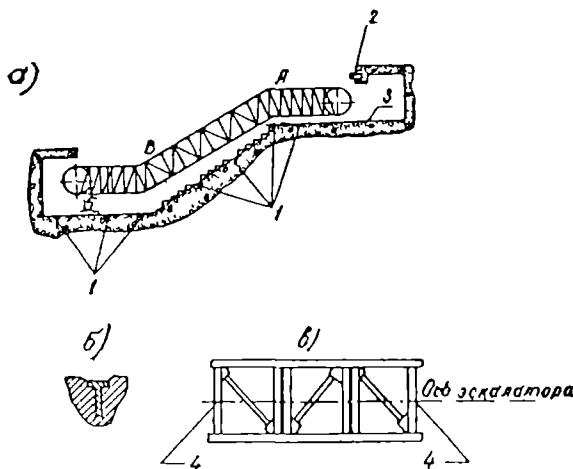


Рис. 20.5 Закрепление постоянных маркшейдерских знаков в шахтном ходе

а—схема закрепления, б—конструкция знака, в—план фермы, 1—маркшейдерский знак в бетоне, 2—пол натяжной камеры, 3—пол машинного помещения, 2—маркшейдерский реек, 4—оселая нарезка на фермах

20.29. Перпендикулярность струн № 4 и 9 к продольным осям эскалаторов обеспечивается с точностью $\pm 30''$, а струн № 5, 6, 7 и 8—с точностью $\pm 10''$.

20.30 Окончательная проверка направляющих ферм наклонной части эскалатора (под углом 30°) производится теодолитом, который устанавливается на швеллерах, приваренных к натяжным стяжкам с таким расчетом, чтобы отсчеты по рейке были минимальными. Отклонения в отсчетах по рейке не должны превышать ± 2 мм.

20.31. При пользовании тридцатисекундным теодолитом, установленным на швеллере, визируют на струну (марку), закрепленную в верхнем вестибюле, так как вертикальный круг не обеспечивает требуемой точности.

20.32. Поперечный перекос направляющих наклонных ферм не должен превышать ± 2 мм.

20.33. Монтажные продольные оси эскалаторов закрепляются в натуре специальными знаками в бетоне лотка, в элементах железобетонных конструкций и парезками, вынесеными на фермы (рис. 20 5).

20.34. Перед бетонированием фундаментов под приводные и патяжные станции производятся маркшейдерские разбивки для анкерных отверстий в плане и по высоте с точностью ± 10 мм.

20.35. По мере сооружения наклонного хода и монтажа эскалаторов набирается и систематизируется необходимый материал для составления исполнительных чертежей.

Г л а в а 21

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ УКЛАДКЕ ПОСТОЯННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ В ТОННЕЛЯХ

А. Основные положения

21.01. Укладка железнодорожного пути в метрополитенах и железнодорожных тоннелях производится согласно утвержденному укладочному плану и профилю пути и геометрической схеме трассы, а при отсутствии таковых—по рабочему профилю железнодорожного пути.

21.02. На укладочном плане и профиле пути показываются:

- а) величина и протяженность уклонов;
- б) отметки реперов, соответствующие головке рельсов на прямом участке пути;
- в) отметки реперов, соответствующие головке наружного рельса на криволинейном участке пути.

П р и м е ч а н и е. На наземных участках пути отметки путевых реперов даются на уровне внутреннего рельса кривой.

- г) условный профиль рельсовых инток;
- д) длины прямых, круговых и переходных кривых;
- е) длины ходовых рельсов, контррельсов и типы стыков;
- ж) пикетаж реперов, рельсовых стыков и различного оборудования;
- з) геометрические элементы оси пути в плане и профиле.

21.03. Разбивка и укладка железнодорожного пути в тоннелях производится от путевых реперов после окончательного уравновешивания подземной полигонометрии и высотной основы.

21.04. Маркшейдерские работы при укладке пути в тоннелях заключаются:

- а) в разбивке и закреплении горизонта с обеих сторон тоннеля, фиксирующего верх бетона жесткого основания;
- б) в приемке опалубки для устройства дренажных лотков тоннеля;
- в) в разбивке и закреплении в тоннеле основных точек пути, характеризующих его план и профиль;

- г) в разбивке и закреплении на стенах тоннеля мест постановки путенских реперов по пикетажу и высоте,
д) в установке путенских реперов по высоте
е) в инструментальном определении и последующих вычислениях расстояний от отверстий в болтах путейских реперов до внутренней грани ближайшего к реперу рельса,
ж) в рихтовке в плане и профиле рельсов перед бетонированием шпал при помощи теодолита и нивелира и в наблюдении за путями в процессе бетонирования,
з) в детальной съемке пути и оборудования в тоннеле,
и) в окончательном нивелировании головки рельсов после завершения «отделки» пути и обкатки его с одновременным определением отметок дна дренажного лотка

21 05 Разбивку мест постановки путенских реперов производят от начальных геометрических знаков путем последовательного откладывания расстояний на стены тоннеля между ПЗ и ближайшим репером № 1, затем между репером № 1 и по следующим репером № 2 и т. д. Указанные расстояния определяются как разности соответствующих пикетажей

21 06 Так как пикетаж путенских реперов в проектных чертежахдается по разбивочной оси кривой, а разбивка мест установки их производится на внешней относительно центра стороны тоннеля, на криволинейном участке в подсчитанные как разность пикетажа расстояния S вводятся поправки, определяемые формулой

$$\Delta S = S \frac{D}{R},$$

где S —расстояние по разбивочной оси (разность пикетажа),

R —радиус кривой,

D —среднее расстояние путенских реперов от оси пути

21 07 Невязку, полученную между двумя смежными полигонометрическими знаками, распределяют равномерно на все интервалы между реперами

Целесообразно вести разбивку от каждого полигонометрического знака до середины линии, что практически избавляет от необходимости распределения невязок

21 08 Отклонения путенских реперов от проектного пикетажа не должны превышать $\pm 3 \text{ см}$

21 09 В случае, если путенский репер попадает на ребра жесткости тюбингов, проемы и другие препятствия, разрешается смещение его по пикетажу. Проектная отметка его определяется по фактическому пикетажу. Смещение в сторону пути не разрешается за исключением реперов, фикси

ирующих элементы кривой (начала и концы переходных и круговых кривых).

21.10. После бетонирования путейские реперы устанавливают на проектные отметки, вычисленные в соответствии с их фактическим пикетажем.

Нивелир устанавливают между двумя смежными полигонометрическими знаками и определяют отметку его горизонта.

Для каждого репера подсчитывают величину отсчета по рейке по формуле

$$C_i = H_{\text{г. и.}} - H_i,$$

где $H_{\text{г. и.}}$ — отметка горизонта инструмента;

H_i — проектная отметка репера с номером i (головки ближайшего рельса).

Затем, устанавливая поочередно рейку на каждом репере, поднятием или опусканием болта добиваются такого положения, когда отсчеты по рейке будут соответствовать величинам C_i . При этом положении производят временную насечку резьбы болта зубилом.

21.11. При производстве нивелирования, связанного с путевыми работами, инструмент должен тщательно вывешиваться, а рейки — компарироваться.

21.12. По окончании установки путевых реперов по высоте производится двукратное контрольное нивелирование их. Отклонения фактических отметок от проектных не должны превышать ± 2 мм. По завершении контрольного нивелирования путевые реперы закрепляются путем бетонирования их болтов.

Б. Габариты тоннелей

21.13. Габаритом приближения строений называют предельно допустимое геометрическое очертание какого-либо сооружения. Для обеспечения безопасности движения поездов по рельсовым путям установлены следующие габариты:

- а) подвижного состава;
- б) приближения оборудования;
- в) приближения строений.

Габариты для тоннелей метрополитенов

21.14. Габарит подвижного состава есть поперечное перпендикулярное к оси пути геометрическое очертание, в пределах которого должен размещаться как порожний, так и груженый подвижной состав.

21.15. Габарит приближения оборудования представляет собой линию, ограничивающую размещение оборудования по отношению к габариту подвижного состава. Этот габарит находится между габаритами подвижного состава и приближения строения.

В габарит приближения оборудования входит габарит подвижного состава, учитывающий все отклонения вагона в движении и при поломке комплекта рессор с одной стороны, а также допустимое смещение и износ рельсового пути. В нижнюю часть этого габарита входит очертание размещения кронштейна с контактным рельсом и очертание для токоприемника вагона.

21.16. Габарит приближения строения есть предельное поперечное очертание пространства, внутрь которого не должны заходить никакие части строения и сооружения.

В перегонных тоннелях кругового очертания предусматривается размещение оборудования и дорожки для прохода служебного персонала с правой стороны по ходу движения. Этот габарит распространяется на кривые радиусом от 200 м и более. Симметричность вписывания габарита оборудования в габарит приближения строений достигается смещением оси тоннеля внутрь кривой на величину, пропорциональную возвышению рельса. Габарит приближения строения для перегонных тоннелей прямоугольного очертания на кривых увеличивается по ширине в зависимости от радиуса и величины возвышения наружного рельса. Уширение предусматривается также в пределах стрелочных переводов. Для тоннелей прямоугольного очертания габарит приближения строения увеличивается по ширине на кривых участках трассы в зависимости от радиуса кривой и величины возвышения наружного рельса.

21.17. В метрополитенах применяются габариты:

1) для перегонных тоннелей кругового очертания на прямом участке пути (рис. 21.1 и таблица координат точек габаритов);

2) для перегонных тоннелей с вертикальными стенами и наземных линий на прямом участке пути (рис. 21.2 и таблица координат точек габаритов);

3) для подземных и наземных станций на прямом участке пути (рис. 21.3 и таблица координат точек габаритов).

Габариты для железнодорожных тоннелей

21.18 В 1960 г. введен в действие ГОСТ 9238—59—единый для всех сооружений и устройств железных дорог «габа-

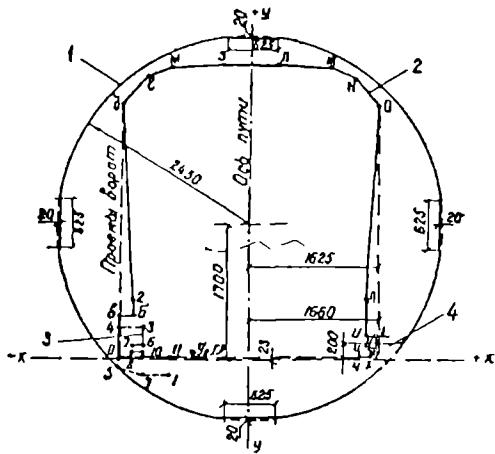


Рис. 21.1. Габариты на перегонах на прямом участке пути для тоннелей кругового очертания:

1—габарит приближения строений, 2—габарит приближения оборудования, 3—габарит контактного рельса; 4—служебная дорожка

КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ГАБАРИТОВ НА ПЕРСПОНАХ
НА ПРЯМОМ УЧАСТКЕ ПУТИ ДЛЯ ТОЧНЕЛЕЙ КРУГОВОГО ОЧЕРТАНИЯ

Приближення оборудования					
Точки	<i>x</i>	<i>y</i>	Точки	<i>v</i>	<i>y</i>
<i>a</i>	-1660	0	<i>o</i>	1617	3277
<i>b</i>	-1660	550	<i>n</i>	1481	742
<i>v</i>	-1491	550	<i>p</i>	1481	300
<i>z</i>	-1481	742	<i>c</i>	1623	300
<i>d</i>	-1617	3277	<i>t</i>	1623	0
<i>e</i>	-1322	3622	<i>у</i>	1598	300
<i>ж</i>	-1006	3743	<i>ф</i>	1598	64
<i>з</i>	-353	3779	<i>х</i>	1589	35
<i>A</i>	353	3779	<i>ц</i>	1363	35
<i>M</i>	1006	3743	<i>ч</i>	1363	0
<i>h</i>	1322	3622			

Контактного рельса					
Точки	<i>x</i>	<i>y</i>	Точки	<i>x</i>	<i>y</i>
1	-1015	-190	7	-1583	160
2	-1350	-190	8	-1583	60
3	-1660	-100	9	-1348	60
4	-1660	400	10	-1348	25
5	-1348	400	11	-1015	25
6	-1348	160			

уфхцч үчиштеги үстапшылардың автостоп 3.

2 Габарит приближения оборудования по контуру рт следует применять в местах, где не устанавливается контактный дельс.

3. Габарит приближения строений действителен также для кривых участков пути радиусом 200 м и более при наибольшей величине возвышения панорамной колеса.

Примечания 1 Габарит приближения оборудования по контуру

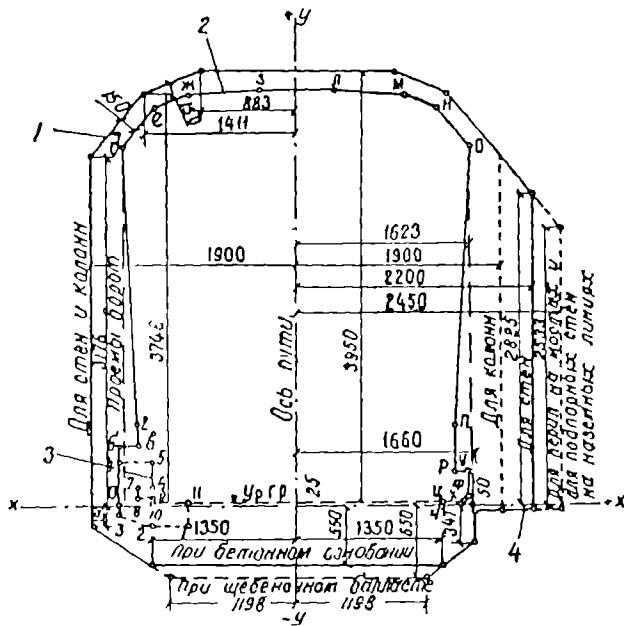


Рис. 212 Габариты на перегонах на прямом участке пути для тоннелей с вертикальными стенками и для наземных участков

1—габарит приближения строений; 2—габарит приближения обхода, 3—габарит контактного рельса, 4—служебная дорожка

**КООРДИНАТЫ ТОЧЕК ГАБАРИТОВ НА ПЕРЕГОНАХ
НА ПРЯМОМ УЧАСТКЕ ПУТИ ДЛЯ ТОННЕЛЕЙ С ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТЕППАМИ
И ДЛЯ НАЗЕМНЫХ УЧАСТКОВ**

Приближение оборудования					
Точки	<i>x</i>	<i>y</i>	Точки	<i>t</i>	<i>y</i>
<i>a</i>	-1660	0	<i>o</i>	1617	3277
<i>b</i>	-1660	50	<i>n</i>	1181	742
<i>d</i>	-1481	50	<i>p</i>	1181	300
<i>s</i>	-1481	712	<i>c</i>	1623	30,0
<i>d</i>	-1617	3777	<i>m</i>	1623	0
<i>e</i>	-1322	3622	<i>y</i>	1598	300
<i>жс</i>	-1006	3743	<i>ф</i>	1598	64
<i>з</i>	-353	3779	<i>л</i>	1569	35
<i>и</i>	353	3779	<i>ц</i>	1333	35
<i>м</i>	1066	3713	<i>«</i>	151	0
<i>к</i>	1322	3622			

Контактного рельса					
Точки	<i>x</i>	<i>y</i>	Точки	<i>r</i>	<i>y</i>
1	-1015	-190	7	-1583	160
2	-1350	-190	8	-1583	60
3	-1600	-100	9	-1348	60
4	-1600	400	10	-1348	25
5	-1348	400	11	-1015	25
6	-1348	160			

Приложение I Габарит приближения оборудования по контуру уфцук учитывает установку автостопа

2. Габарит приближения оборудования по контуру рт следует применять в местах, где не устанавливается контактный рельс.

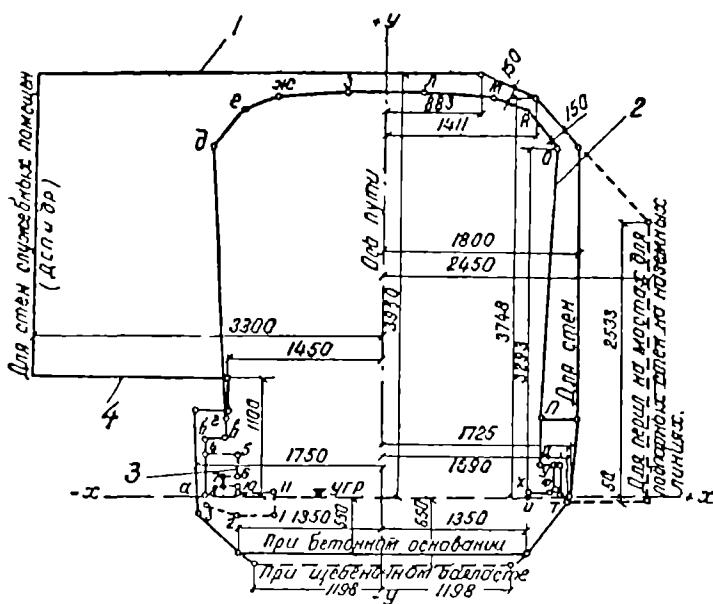


Рис. 213. Габариты на станциях на прямом участке пути:
1—габарит приближения строений, 2—габарит приближения оборудования, 3—габарит контактного пульса, 4—платформа

координаты точек габаритов на станицях на прямом участке пути

Примечания I Габарит при
ближении оборудования по контуру

уфхцц учишыласт установку автостопа
2 Габарит приближения оборудования
по контуру рст следует применять
в местах, где не устанавливается кон-
тактный рельс.

рит приближения строений и подвижного состава железных дорог колеи 1524 мм—габарит «С» для прямого участка пути (рис. 21.4), которому должно соответствовать внутреннее очертание железнодорожного тоннеля.

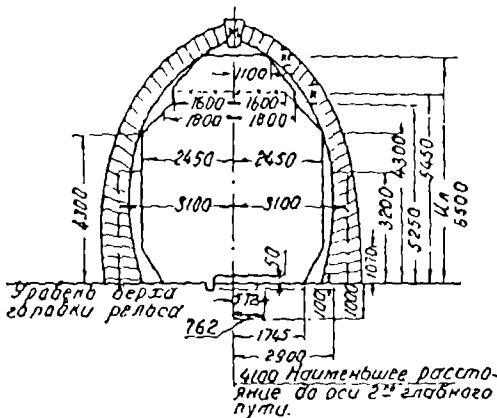


Рис. 21.4. Габарит «С» приближения строений для железнодорожных тоннелей на прямом участке пути

21.19. На кривых участках трассы габаритные размеры увеличиваются. Увеличения этих размеров зависят от радиуса кривой и величины возвышения наружного рельса. Уширение характерных точек габарита определяется по формуле

$$c = \frac{d^2}{8R} \pm \frac{hb}{a},$$

где d —длина вагона;

R —радиус кривой;

h —возвышение наружного рельса;

b —высота от головки рельса рассматриваемой точки отклонения подвижного состава;

a —расстояние между осями головок рельсов.

Знак плюс относится к внутренней стороне кривой, знак минус—к внешней.

Габариты для проездов тоннелей

21.20. Габариты для гидротехнических тоннелей определяются проектной организацией в зависимости от объема воды, которую необходимо пропустить через тоннель.

21.21. Габариты для коммунальных тоннелей определяются проектной организацией в зависимости от их назначения. Поперечные сечения этих тоннелей имеют самые разнообразные размеры, начиная от трубопроводов и кончая большими коллекторами, объединяющими несколько видов подземных коммуникаций.

В. Путейские реперы, закладка их, установка на проектную отметку

21.22 Укладка и рихтовка пути в тоннелях производится от путейских реперов, устанавливаемых согласно типовым чертежам (рис. 21.5, 21.6, 21.7, 21.8).

21.23. Путейские реперы устанавливают на прямых участках трассы с правой стороны по ходу поезда, на кривых — с внешней стороны кривой, т. е. со стороны возвышенного рельса.

В двухпутных тоннелях без средней стеинки, в камерах съездов и на других участках пути, в целях создания удобств в работе, разрешается (по согласованию со службой пути метрополитена) установка путейских реперов со стороны внутреннего (занженного) рельса.

Г. Определение удалений путейских реперов от внутренней грани ближайшего рельса на прямой, переходной кривой и круговой кривой

21.24. Определение расстояний от болтовых отверстий путейских реперов до внутренней грани ближайшего рельса производят с полигонометрических знаков. На прямых участках трассы определение расстояний производят от линии, параллельной оси пути и задаваемой инструментально с полигонометрического знака.

При этом особое внимание должно обращаться на точность центрирования теодолита, которая не должна быть грубее 1 мм.

Для измерения расстояний от визирной оси теодолита пользуются специальной рейкой со штифтом, острье которого вставляется в отверстие головки болта путевского репера. Острье должно совпадать с нулевым делением рейки и находиться в плоскости, на которой нанесены деления.

Допускается применение лески, заменяющей визирный луч инструмента.

21.25. Расстояние d , от болтового отверстия путевского



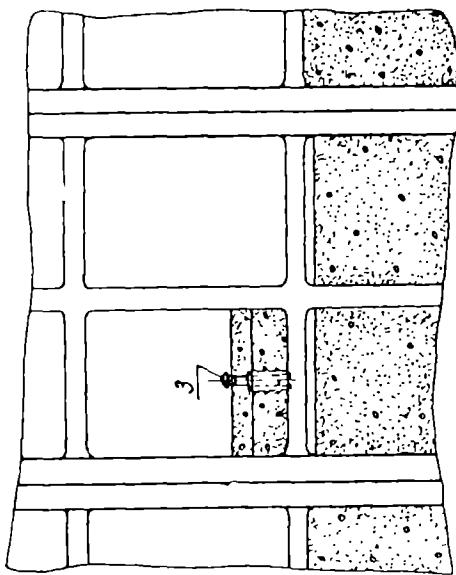


Рис. 215. Путевой репер в тюбинговом тоннеле:
1—ячейка тюбинга, 2—уровень головки блокажного рельса; 3—путевой репер

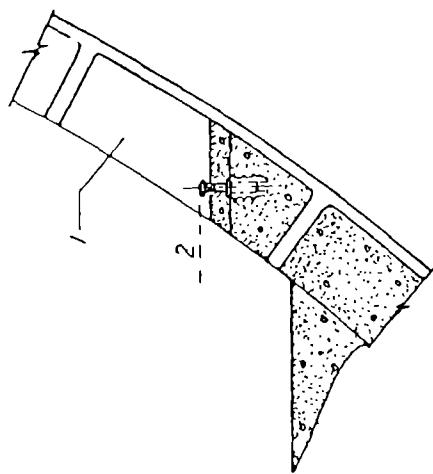

репера до внутренней грани ближайшего к реперу рельса на прямой (рис. 21.9) вычисляется по формуле

$$d_1 = \delta_1 + m - \frac{e}{2},$$

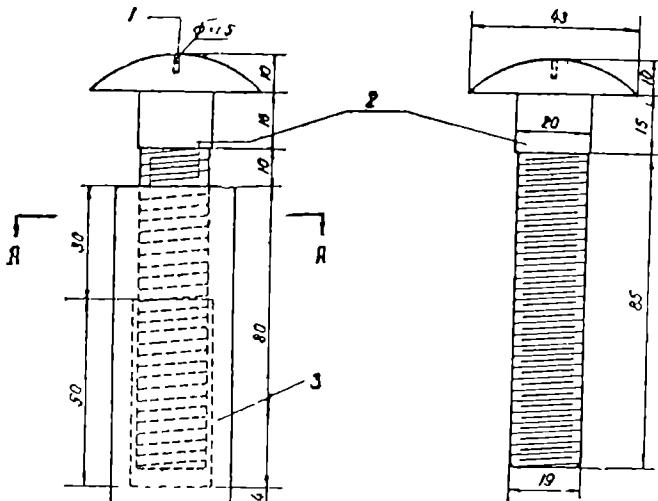

Разрез по А-А

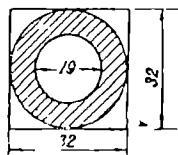


Рис. 21.6. Путевой репер:
1—отверстие в сферической головке репера; 2—болт, 3—стакан
с резьбой. Размеры даны в миллиметрах

где δ_1 — смещение полигонометрического знака от оси пути;
 m — измеренное расстояние до репера;
 $\frac{e}{2}$ — половина ширины колеи на прямой.

21.26. На участках переходных кривых определение

стояний от путевого репера до внутренней грани ближайшего рельса производится от линии, параллельной тангенсу, задаваемой с полигонометрического знака (рис. 21.10).

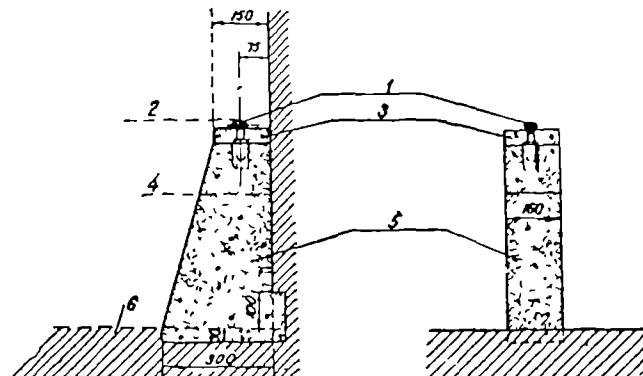


Рис. 21.7 Путевой репер в бетонном тоннеле прямоугольного сечения:

1—путевой репер, 2—уровень головки ближайшего рельса, 3—бетонная подливка, 4—поверхность путевого бетона, 5—бетонный монолит, 6—лоток тоннеля. Размеры даны в миллиметрах.

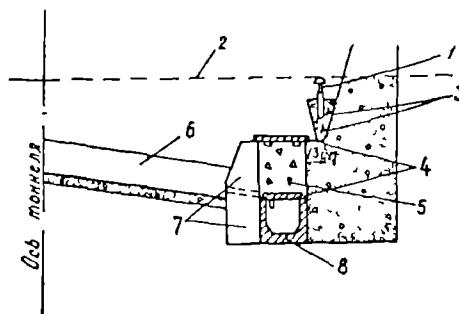


Рис. 21.8 Путевой репер в железнодорожном тоннеле:

1—репер; 2—уровень головки рельсов; 3—металлические штыри, скрепляющие бетонную тумбочку со стеной, 4—съемные крышки железобетонных лотков, 5—засыпка шлаком, 6—балласт, 7—шлакоблоки, 8—железобетонный лоток

21.27. Расстояние d_1 от болтового отверстия путевого репера до внутренней грани ближайшего к реперу рельса в пределах переходной кривой вычисляется по формуле

$$d = \delta_1 + m_i + y_i + \frac{l_i^4}{4C^2} - \frac{e}{2} * ,$$

где δ_1 — смещение полигонометрического знака от линии тангенса;
 m_i — измеренное расстояние до репера;

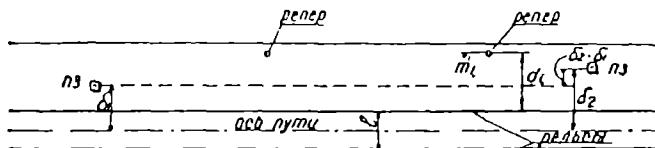


Рис. 21.9. Определение путевского репера на прямой

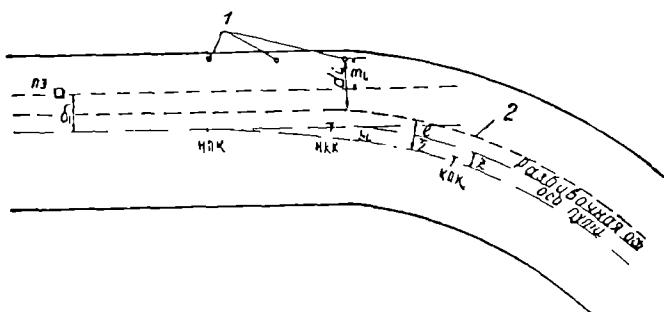


Рис. 21.10 Определение путевского репера на переходной кривой:

1—репер, 2—внутренняя грани ближайшего рельса

y_i — ордината от тангенса до переходной кривой на пикете путевского репера с номером i , вычисляемая по формуле

$$y_i = \frac{l_i^3}{6C} - \frac{l_i^7}{336C^3} ,$$

l_i — расстояние от начала переходной кривой до определяемого репера (разность пикетажа репера и НПК);

* Формула и таблица величин $\frac{l_i^4}{4C^2}$ предложены инженером В. Н. Ишмаевым.

C — параметр переходной кривой;

$\frac{e}{2}$ — расстояние от оси пути до внутренней грани рельса, ближайшего к реперу (половина ширины колеса на прямой).

Величина поправки $\frac{l_i^*}{4C^2}$ выбирается из табл. 21-4.

Т а б л и ц а 21-4

C	$l_i^*, \text{м}$								
	20	25	30	35	40	45	50	55	60
10000	0,4	1,0	2,0	3,8	6,4	10,3			
15000		0,4	0,9	1,7	2,8	4,6	6,9		
20000			0,5	0,9	1,5	2,6	3,9	5,7	
25000				0,6	1,0	1,6	2,5	3,7	5,2
30000					0,7	1,1	1,7	2,5	3,6
35000						0,8	1,3	1,9	2,6

П р и м е ч а н и е Таблица составлена для средней ординаты $y = 2 \text{ м}$.

21.28. В пределах круговой кривой расстояния d_i от болтового отверстия пугайских реперов до внутренней грани ближайшего рельса определяют от линии, задаваемой с полигонометрических знаков параллельно хорде, стягивающей соответствующую дугу по оси пути (рис. 21.11).

После измерения в натуре величин m_i , удаления реперов от внутренней грани ближайшего рельса определяют по формуле

$$d_i = \delta_i + \frac{m_i - b_i}{\cos \alpha_i} + Z - \frac{e}{2},$$

где δ_i — смещение полигонометрического знака от разбивочной оси круговой кривой;

m_i — отсчет по горизонтальной рейке (измеренное расстояние от определяемого путевского репера до линии ПЗ1-В, параллельной хорде А'В');

b_i — стрела прогиба дуги ПЗ1-В на пикете определяемого репера, вычисляемая по формуле

$$b_i = b_o - \frac{s_i^*}{2R_1};$$

b_o —стрела прогиба дуги на середине хорды ПЗ1-В;
 S_i —длина дуги от середины хорды до репера с номером i ,
 которая определяется как разность пикетных значений этих точек, умноженная на отношение радиусов
 $R_1 : R$;
 R_1 —радиус дуги, проходящей через ПЗ1;
 R —радиус разбивочной кривой;
 a_i —угол между радиусами, проходящими через середину хорды и определяемый путейской репер.

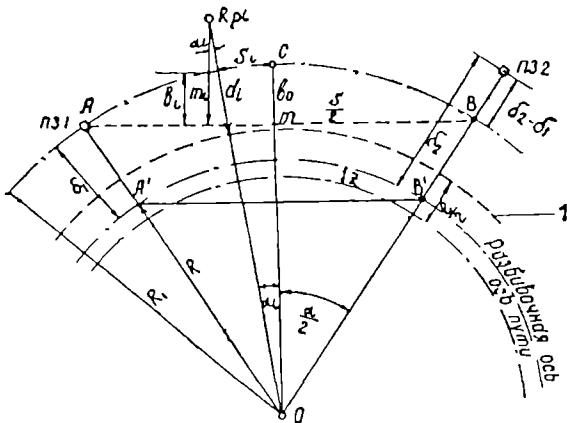


Рис. 21.11. Определение путевого репера на круговой кривой
1—внутренняя грань ближайшего рельса

Стрела прогиба b_0 на середине хорды вычисляется по формуле

$$b_0 = \frac{S^2}{8R_1},$$

где S —длина всей хорды, соединяющей ПЗ1 и вспомогательную точку B ;

$\frac{e}{2}$ — расстояние от оси пути до внутренней грани рельса, ближайшего к реперу (половина ширины колеи на прямой).

21.29. При радиусах кривых и длинах хорд, не превышающих значений, указанных в табл. 21-5, величины $(m_i - b)$ за $\cos \alpha$ не исправляют.

Таблица 21-5

<i>R, м</i>	Максимальная длина хорды, м
100	20
200	30
400	50
600	70
800	90
1000	100

случай расположения полигонометрических знаков и реперов на внешней стороне кривой.

Если линия съемки T отсекает на ординатах полигонометрических знаков равные расстояния Y до разбивочной кривой K , то согласно рис. 21.12 ордината путевского репера

$$Y' = \left[(P + Y) \cos \frac{\Delta}{P} + m \right] \cdot \sec \frac{\delta}{P} - P.$$

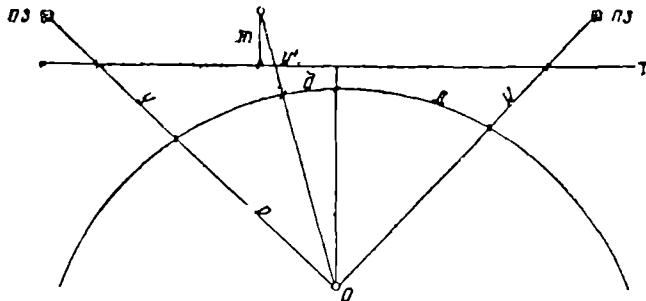


Рис. 21.12 Определение смещения путевского репера от оси пути (по таблицам В. Н. Ишмаева)

После разложения в ряд тригонометрических функций и отbrasывания несущественных членов предыдущее равенство приводится к виду

$$Y' = Y - \frac{P+Y}{2P^2} \Delta^2 + \frac{P+Y}{2P^2} \delta^2 + m.$$

В перегонном тоннеле диаметром 5,5 м величина Y изменяется в интервале 1,6–2,0 м и, если учесть, что при $\Delta \leq 24$ отношение $\frac{\Delta^2}{2P^2} < \frac{1}{500}$, то можно во втором и третьем членах

21.30. Для облегчения вычислений удалений d_i на участках круговых кривых инженерами Ишмаевым В. Н., Кельхом Г. и Мазуруком А. П. разработаны формулы и составлены таблицы. Ниже приводятся формулы и пример на вычисление удалений d_i по способу инженера Ишмаева В. Н.

При выводе формул и построении таблиц принят стандартный

случай расположения полигонометрических знаков и реперов на внешней стороне кривой.

Если линия съемки T отсекает на ординатах полигонометрических знаков равные расстояния Y до разбивочной кривой K , то согласно рис. 21.12 ордината путевского репера

$$Y' = \left[(P + Y) \cos \frac{\Delta}{P} + m \right] \cdot \sec \frac{\delta}{P} - P.$$

последнего равенства заменить Y его приближенным значением ($Y = 1,8 \text{ м}$).

Таким образом, искомое расстояние $Y^* = Y' + Z - 762$ от репера до ближайшей рельсовой плитки определится следующими формулами:

$$C = Y - H_x + Z - 762,$$

$$Y^* = C + H_\theta + m,$$

причем величины

$$H_x = \frac{P + 1,8}{2P_2} D^1,$$

$$H_\theta = \frac{P + 1,8}{2P_2} \partial^2$$

выбираются из прилагаемых таблиц по аргументам P и D .

Пример на вычисление. Съемка на кривой $P = 800 \text{ м}$, $Z = 33 \text{ мм}$ произведена от полигонометрических знаков

№	ПК	Ордината
1149	12+38,59	2011
1151	12+86,97	1956

Пикетаж реперов и отсчеты m приведены в формуляре вычисления.

Формуляр вычисления

№	ПК	D	H	m	Y
ПЗ 1149	12+38,59	24,19	367	111	1282
Реп 91	+42,17	20,61	266	287	1357
» 92	+47,17	15,61	153	379	1336
» 93	+52,17	10,61	71	442	1317
» 94	+57,19	5,59	20	471	1295
» 95	+62,18	0,60	0	509	1313
» 96	+67,16	4,38	12	475	1291
» 97	+72,17	9,39	55	472	1331
» 98	+77,18	14,40	130	384	1318
» 99	+82,11	19,33	234	263	1301
ПЗ 1151	12+86,97	24,19	367	56	1227

Порядок вычислений

1. Заполняются графы 1, 2 и 5 формуляра.
2. Вычисляется величина Y для ПЗ № 1149.

$$Y = 2011 - 111 = 1900,$$

контроль для ПЗ № 1151:

$$Y = 1956 - 56 = 1900.$$

3. Вычисляется ПК середины линии съемки:

$$\frac{\text{ПК } 12 + 38,59 + \text{ПК } 12 + 86,97}{2} = \text{ПК } 12 + 62,78.$$

4. Вычисляются разности $D = \text{ПК } 12 + 62,78 - \text{ПК}$ репера (или ПЗ) и вносятся в соответствующую графу.

5. По аргументам P и D в таблицах находятся величины H и вносятся в графу.

6. Вычисляется постоянная (для данной линии съемки) величина $C = Y - H_d + Z - 762 = 1900 - 367 + 33 - 762 = 804$.

7. Вычисляются Y^* по формуле

$$Y^* = C + H_d + m.$$

21.31. Ширина колен на кривых устанавливается в зависимости от радиуса кривой и определяется из табл. 21-6.

Таблица 21-6

Радиус	Ширина колен между внутренними гранями
200 м и более	1524 мм
От 199 м до 150 м . . .	1530 »
От 149 м до 125 м . . .	1535 »
От 121 м до 100 м . . .	1540 »
От 99 м и менее	1544 »

Уширение колен производится за счет рельса, удаленного от путевого репера (внутренний рельс смещается к центру кривой).

21.32. Расстояния от болтовых отверстий путевых реперов до внутренней грани ближайшего к рельсу рельса определяются дважды. Расхождения между двумя определениями не должны превышать ± 3 мм. За окончательный результат принимаются средние значения из двух определений.

21.33. На криволинейных участках пути с малыми (от 300 м и менее) радиусами для получения расстояний от путевых реперов до внутренней грани ближайшего рельса

рекомендуется определять координаты путейских реперов с пунктов полигонометрии.

Имея координаты путейских реперов и центра кривой, решением обратных геодезических задач вычисляют расстояния от центра кривой до данного репера.

Расстояния d от болтовых отверстий путейских реперов до внутренней грани ближайшего рельса (рис. 21.13) вычисляют по формуле

$$d = E_i - (R - Z) - \frac{e}{2},$$

где E_i — вычисленное расстояние между путейским репером и центром кривой;

R — радиус кривой;

Z — смещение оси пути относительно разбивочной оси;

$\frac{e}{2}$ — расстояние от оси пути до внутренней грани рельса,

ближайшего к реперу (половина ширины колеи на прямой).

21.34. Вычисление расстояний от путейских реперов до внутренней грани ближайшего рельса на прямых и участках переходных кривых производится по форме, приведенной в приложении 21-1.

Для участков круговой кривой применяют форму, рекомендованную авторами таблиц (см. ил. 21.30).

21.35. Определение расстояний от путейских реперов до внутренней грани ближайшего рельса разрешается производить и другими способами, обеспечивающими требуемую точность.

21.36. Первоначальная установка рельсов производится в соответствии с ведомостью расстояний от болтовых отверстий путейских реперов. По высоте установка их ведется при помощи специальной рейки с накладным уровнем.

Второй (удаленный от репера) рельс устанавлива-

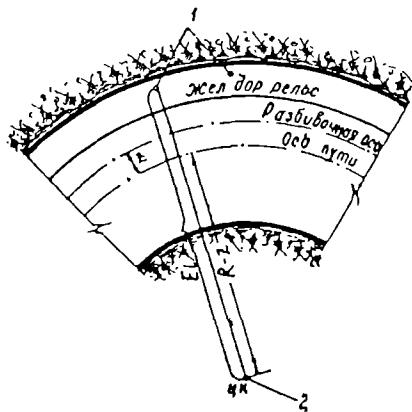


Рис. 21.13. Определение расстояния от путейского репера до внутренней грани ближайшего рельса на круговой кривой малого радиуса:
1 — реперы

ется по первому, с соблюдением проектной ширины колеи и с учетом возвышения на криволинейных участках.

Д. Способы проверки уложенного пути в плане и профиле

21.37. Перед бетонированием шпал путь тщательно проверяется как в плане, так и в профиле.

Помимо проверки расстояний от реперов до рельсовых ниток, контролируется положение пути в плане в интервалах между путевыми реперами. Для этой цели используют леску с передвижным отвесом или же устанавливают теодолит. Исправления отклонений производятся при помощи домкратов.

21.38. На участках переходных и круговых кривых, помимо промеров от реперов через 2,5 м, проверяется плавность кривизны пути по стрелам прогиба десяти- или двадцатиметровых хорд. Величины стрел прогиба вычисляются по следующим формулам:

а) для переходной кривой

$$b = kl; \quad k = \frac{a^3}{2C} \cdot 1000,$$

где b —величина стрелы прогиба, мм;

l —расстояние от начала переходной кривой до середины хорды, м;

a —половина длины хорды, м;

C —параметр переходной кривой;

б) для круговой кривой

$$b = \frac{L^2}{8R} \cdot 1000,$$

где b —величина стрелы прогиба, мм;

L —длина хорды, м;

R —радиус кривой, м.

21.39. На участках переходных кривых целесообразно использовать для рихтовки пути стягивающую хорду (см. п. 11.27). Стрелы прогиба вычисляют для каждого метра от стягивающей хорды до внутренней грани ближайшего рельса. Устанавливают от реперов НПК и КПК внутренние грани рельса, между полученными точками натягивают леску и производят рихтовку пути по рассчитанным стрелам прогиба. От реперов, заложенных через 5 м, делают контрольные промеры. При значительной длине стягивающей

хорды рекомендуется закрепить одну или две створные точки, что позволит избежать большого провисания лески.

21.40. Проверка пути в профиле осуществляется при помощи нивелира. Предварительно производят набор пикетажа мест установки бетонных кубиков и клиньев под рельсами («мальчиков») и подсчитывают проектные отметки головки рельсов на этих местах. Затем, установив нивелир и определив его горизонт по отметкам полигонометрических знаков, ведут рихтовку пути. Подъем производят подбивкой клиньев, расположенных между бетонным кубиком и рельсом, опускание—ослаблением клиньев.

На криволинейных участках учитывают возвышение рельсов.

21.41. В тоннелях метрополитена после окончания бетонирования шпал производят так называемую «отделку» пути. Рельсовые звенья длиной 12,5 и 25 м заменяют постоянными сварными плетьями, между рельсом и металлической накладкой шпалы устанавливают пластмассовые (синтетические) или резиновые прокладки толщиной 8—10 мм, устанавливают постоянные крепления рельсов и т. п. В этой связи, при бетонировании шпал необходимо занижать рельсы на величину, соответствующую толщине прокладок, которые будут применяться на данном участке пути.

21.42. Проверка пути в плане и профиле должна производиться комплексно, так как каждое исправление по высоте расстраивает осевое положение пути.

Рекомендуется приемку пути для бетонирования вести в следующем порядке:

- 1) грубая («на глаз») установка пути в профиле;
- 2) предварительная рихтовка пути в плане от реперов по ординатам;
- 3) предварительная рихтовка пути в профиле (по шаблону с уровнем) напротив реперов, с учетом их планового положения;
- 4) точная установка пути в профиле (под нивелир) в местах установки бетонных кубиков («мальчиков») и реперов;
- 5) окончательная рихтовка пути в плане по ординатам реперов и стрелам прогиба от хорд;
- 6) контрольное нивелирование пути.

При этом надо обращать внимание на то, чтобы накладки шпал были прижаты к рельсам временными клиньями, а шпалы не имели люфта на рельсах.

21.43. Для окончательно отрихтованного пути установлены следующие допуски:

а) отклонения в плане и профиле не должны превышать $\pm 3 \text{ мм}$;

б) уширение колеи (относительно проектной величины) не должно превышать $+4 \text{ мм}$, а сужение -2 мм ;

в) измеренные величины стрел прогиба не должны отличаться от рассчитанных (см. п. 21.39) более $\pm 3 \text{ мм}$ —для 20-метровых и $\pm 2 \text{ мм}$ —для 10-метровых хорд; при этом отклонения стрел прогиба на соседних хордах не должны иметь разных знаков.

Е. Окончательное нивелирование пути, съемка путевого оборудования в тоннелях

21.44. После завершения «отделки» и обкатки пути и окончания монтажных работ в тоннеле производится окончательное нивелирование путейских реперов и уложенных рельсов, а также съемка пути, всех устройств и оборудования.

21.45. По результатам окончательного нивелирования пути и реперов составляется каталог путейских реперов (см. приложение 21-2), сдаваемый эксплуатирующей организацией.

21.46. При сдаче путей в постоянную эксплуатацию на плане тоннелей в масштабе 1 : 200 показываются:

а) пикетаж изолированных стыков, расположение всех устройств и оборудования в тоннелях (светофоров, дроссельных ящиков, релейных шкафов и т. д.), а также места пересечения путей кабельными каналами;

б) положение третьего рельса с показанием пикетажей разрыва и перехода его с одной стороны пути на другую;

в) начало и конец щебеночного основания.

Примечание. В железнодорожных тоннелях все указанные работы производятся путейцами.

21.47. После заливки пути производится предварительная проверка правильности сооруженных тоннелей путем прокатки габарита оборудования.

21.48. Проверку габаритности сдаваемых в эксплуатацию транспортных тоннелей производит специальная комиссия в составе:

а) представителя Геодезическо-маркшейдерского управления (ГМУ) Главтуннельметростроя (председатель);

б) представителя проектной организации (отдел трассы);

в) представителя организации, принимающей в эксплуатацию транспортные тоннели (служба пути);

г) представителя дирекции строящихся тоннелей;

д) представителей управления строительства и строитель-

но-монтажных организаций, принимавших участие в строительстве.

21.49. Комиссия по проверке габаритов путем прокатки габаритной рамы (габарит приближения оборудования), смонтированной на специальной тележке, проверяет непосредственно в тоннелях соответствие построенных транспортных сооружений установленным для них габаритам.

21.50. Обнаруженные нарушения габаритности фиксируются в предписаниях на имя руководителей строительно-монтажных организаций. В предписании (приложение 21-3) указываются:

а) место (пикетаж, №№ колец) обнаруженного нарушения габарита;

б) подробное описание частей конструкции или оборудования, находящегося в габарите, и что конкретно предлагается сделать для устранения негабаритности;

в) срок устранения обнаруженных негабаритностей.

21.51. Перед пуском пробного (первого) поезда комиссии производится окончательная проверка габаритности тоннелей и затем составляется акт, разрешающий пропуск поезда по всей сдаваемой в эксплуатацию трассе (см. приложение 21.4).

Ж. Маркшейдерские работы при монтаже подкрановых путей

21.52. Перед установкой подкрановых путей (как для козловых, так и для мостовых кранов) маркшейдером должны быть даны оси рельсовых ниток и условный горизонт для головки рельсов. После предварительной установки производится инструментальная проверка рельсовых ниток.

21.53. Работа начинается с разметки точек, подлежащих съемке.

Для козловых кранов разметка производится через 2—3 м по каждой нитке. Начальные точки счета должны находиться на одной нормали к пути. Для мостовых кранов разметка производится в промежутках опор крана, расстояния между которыми разбиваются на 2—3 равные части.

21.54. Положение пути в плане характеризуется шириной колеи и прямолинейностью рельсовых ниток. Ширина колеи определяется промерами стальной рулеткой между внутренними гранями рельсов (рис. 21.14).

21.55. Прямолинейность пути проверяется при помощи теодолита. Инструмент устанавливается вблизи одной нитки и определяется смещение его α от внутренней грани рельса. На

противоположном конце пути к грани рельса приставляется горизонтально рейка, и визирная ось теодолита фиксируется на отсчете a . Затем с помощью рейки производится горизонтальная съемка всей рельсовой нитки в тех же точках, где производилось измерение ширины колен.

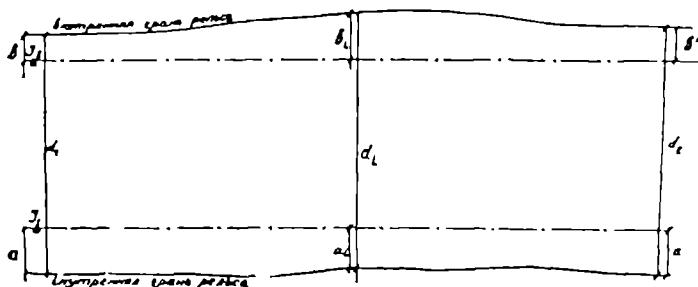


Рис. 21.14 Горизонтальная съемка подкрановых путей

Далее теодолит устанавливается вблизи второй нитки и определяется его смещение b от внутренней грани рельса. На противоположном конце пути фиксируется отсчет по рейке $b' = b + (d_2 - d_1)$ (см. рис. 21.14); при этом положении вторая съемочная линия будет параллельна первой. Затем производится горизонтальная съемка второй рельсовой нитки.

Примечание. Если по местным условиям теодолит приходится устанавливать вне колен, производят съемку наружной грани рельса, соответственно изменяя знак в формуле

$$b' = b - (d_2 - d_1).$$

21.56. Произведя обработку съемки, выводят значения

$$d'_i = d_i + (a_i - a) + (b_i - b).$$

Эти значения не должны отличаться от непосредственно измеренных более чем на 10 мм.

По величинам $(a_i - a)$ и $(b_i - b)$ составляется схема, отображающая отклонения рельсовых ниток в плане.

21.57. Положение пути в профиле определяется нивелированием головки рельсов в размеченных местах с последующим вычислением их условных отметок. На схеме показывают отклонения рельсовых ниток по высоте, принимая минимальную или максимальную отметку головки рельса за нуль.

21.58. После рихтовки подкрановых путей должна быть произведена контрольная съемка по вышеизложенной программе.

ВЕДОМОСТЬ
расстояний от путейских реперов до внутренней грани ближайшего рельса

Пикетаж реперов	Смеще- ние ПЗ δ	Отсчет по рейке m_i	Ордината у	$\frac{e}{2}$	Расстоя- ние от репера до рельса, d_i	Примечание
23+18,36	2,030	0,206	—	0,762	1,474	прямая
23+38,38	2,030	0,174	—	0,762	1,442	
23+46,60	2,030	0,169	0,303	0,762	1,740	переход- ная кри- вая
23+51,63	2,030	0,181	0,387	0,762	1,836	

КАТАЛОГ
путейских реперов

Правый путь

№ пп	Проектный пунктка ж репера	Геометрические элементы пути				Наме- нование элемен- та	Числовое значение				
		в профиле		в плане							
		Расстояния от репера до внутр. грани ближайшего рельса, м и	Фактическое расстояние отметки рельса, м и	Проекция на горизонтальную плоскость	Фактические расстояния отметок рельса, м и						
15	143+45,290	143+45,24	157,164	157,165	157,164	0	-1	1367	1370	НПК	
16	143+50,290	143+50,25	157,100	157,102	157,101	13	12	1274	1276		
17	143+53,290	143+53,24	157,065	157,064	157,063	21	20	1283	1285		
18	143+60,290	143+60,20	156,974	156,974	156,974	39	38	1285	1287		
19	143+62,790	143+62,72	156,943	156,942	156,942	46	45	1283	1285	НКК	
20	143+65,290	143+65,21	156,911	156,912	156,912	52	51	1261	1264		
21	143+70,290	143+70,18	156,846	156,847	156,850	65	68	1275	1272		
22	143+75,290	143+75,32	156,783	156,781	156,784	78	78	1255	1281		
23	143+78,370	143+78,41	156,743	156,740	156,744	85	85	1232	1233		
24	143+80,290	143+80,33	156,719	156,720	156,721	90	91	1230	1229	КПК	
25	143+85,290	143+85,33	156,654	156,653	156,653	90	91	1219	1222		
26	143+90,290	143+90,28	156,592	156,591	156,593	90	92	1227	1231		
27	143+95,290	143+95,30	156,538	156,536	156,537	90	91	1219	1222		
28	144+00,000	144+00,02	156,487	156,486	156,487	90	90	1241	1244		
										$P=800$	$Y_F=4^{\circ}28'31''8$

29	144+05,010	144+05,02	156,442	156,439	156,440	90	89	1216	1219	$T=31,261$
30	144+07,500	144+07,50	156,420	156,417	156,420	90	89	1211	1215	$K=62,210$
31	144+10,010	144+10,04	156,398	156,396	156,398	84	83	1241	1242	$C=20000$
32	144+15,010	144+15,03	156,355	156,355	156,355	71	70	1233	1229	$Z=0,064$
33	144+20,590	144+20,56	156,314	156,314	156,316	57	57	1200	1203	$L=35,000$
34	144+25,000	144+25,00	156,286	156,285	156,286	45	43	1282	1284	$\hbar=0,120$
35	144+30,010	144+30,01	156,260	156,260	156,261	32	32	1274	1275	
36	144+35,010	144+35,07	156,237	156,236	156,239	19	21	1256	1257	
37	144+40,010	144+39,99	156,220	156,219	156,221	6	7	1268	1270	
38	144+42,510	144+42,46	156,213	156,212	156,212	0	0	1268	1270	НВК
39	144+62,510	144+62,52	156,153	156,154	156,154	0	0	1437	1438	КПК
40	144+82,510	144+82,52	156,093	156,092	156,092	0	0	1236	1235	
41	$P=5000$
42	$2T=85,000$
43	145+47,50	145+47,51	156,120	156,120	156,120			1236	1235	KVK
10	30	30	25	25	25	15	15	20	20	$B=0,181$

П р и м е ч а н и е В нижней строке фюрыны каталога указаны ширини колонок в м.м.

Приложение 21-3

ПРЕДПИСАНИЕ

Начальнику СМУ-7 тов. *Павлову Ю. П.*
Главному маркшайдеру тов. *Чистякову А. И*

В результате проверки габаритной рамой тоннелей Вашего участка обнаружено в габарите:

Левый путь

Кабельный мост в своде тоннеля на ПК 118+85 запущен на 5 см.
Подтянуть.

Осветительная коробка и лампа справа на ПК 109+20. Подтянуть к стене на 4 см.

На ПК 107+19 у холка в камеру срезать кабельные кронштейны.

На ПК 109+00—электрокабель не закреплен. Укрепить на кронштейнах.

Правый путь

На ПК 106+95—уголок швеллера и изолятор волновода входят в габарит на 5 см. Удалить.

На ПК 106+80 светофор передвинуть на 8 см к стене

На ПК 105+03 пожки релейного ящика находятся в габарите токоизмерителя вагона на 6 см. Переставить их.

На выходе из станции убрать арматурную проволоку.

Депо 15-й путь: убрать оборудование со столба.

В веерной части убрать камни, доски.

Предлагается не позднее 20 часов 10 декабря 1967 года устранить препятствия для пропуска поезда по трассе.

*Начальник ГМУ
Главтоннельметростроя В. Афанасьев*

Получил _____
(подпись)

Дата (число, месяц, час, год)

Приложение 21-4

АКТ

24 декабря 1966 года

г. Москва

Мы, инженероподписавшиеся, комиссия в составе начальника ГМУ Афанасьева В. Г., начальника ПРО Метростроя Федорова В. К., представителя службы пути метрополитена Пашкевича Е. К., представителя Отдела трассы Метрогипротранса Антушева В. В., начальника Тоннельного отряда № 6 Яцкова И. А., начальника СМУ № 4 Гостеева Н. П., начальника ОЭМУ, Бартенева Б. И.—составила настоящий акт о нижеизложенном.

Сего числа с 14 час 00 мин до 19 час 25 мин нами произведена проверка готовности тоннелей Ждановского радиуса Московского метрополитена правого от ПК 19+65, левого от ПК 15+24 до пикета 160+98 и соединительной ветки с кольцевой линией от ПК 0 до ПК 6+00.

На основании прокатки габарита приближения оборудования, смонтированного на тележке метрополитена, комиссия считает, что вышеуказанные тоннели протяженностью в двупутном исчислении 14,3 км готовы для постоянной эксплуатации.

Подпись: *В. Афанасьев*

В. Федоров

Е. Пашкевич

В. Антушев

Н. Яцков

Н. Гостев

Б. Бартенев

Глава 22

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДЕФОРМАЦИЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

А. Наблюдения за сооружениями в процессе их строительства

22.01. Во время строительства подземных сооружений в результате разработки пород развивается горное давление. При значительном горном давлении возможны деформации временной крепи и постоянной тоннельной обделки. В зависимости от гидрогеологических условий горное давление, действуя в различных направлениях, вызывает осадку или деформацию временной крепи при проходке штолен, разработке калотт, выпучивание лежаков рам и др.

22.02 В постоянных сооружениях горное давление вызывает осадку свода тоннеля, сближение стен, выпучивание лотков и обратных сводов, эллиптичность тоннельной обделки круглого очертания и пр. В неустойчивых породах горное давление вызывает трещины, а иногда и разрушение самой конструкции подземного сооружения. Деформация сооружений возникает также при размораживании грунтов, подвергавшихся замораживанию.

Указанные обстоятельства требуют организации тщательных наблюдений за деформацией подземных сооружений. Наблюдения производят регулярно на всех этапах строительства.

22.03. В местах возможной деформации организуются наблюдения по специальной программе. Для этой цели производятся периодическое нивелирование сводовой части крепи и обделки и линейные измерения поперечных горизонтальных расстояний между знаками, заложенными в стенах сооружения. В некоторых случаях ведутся наблюдения за устойчивостью знаков от некоторого фиксированного инструментального створа. В особых случаях нивелируется также и лотковая часть сооружения.

22.04. В стационарных тоннелях наблюдения ведутся применительно к типу станции. На стационарных тоннелях с тюбиневой обделкой производятся следующие наблюдения:

- а) нивелирование свода каждого пятого кольца обделки;

б) измерение горизонтальных и косых (под углом 45°) диаметров каждого пятого кольца,

в) нивелирование осевого сегмента рам проемов и определение его положения относительно продольной оси тоннеля

На станциях колонного типа наблюдения производятся по специальному программе, составляемой проектной организацией в зависимости от конструкции станции. Кроме того, необходимо измерять наклон колонн и других элементов конструкций, которые могут подвергаться большим деформациям

22 05 В период проходки смежных стационарных тоннелей, а также при раскрытии проемов наблюдения за деформацией должны быть учтены. В зависимости от интенсивности деформации устанавливается периодичность наблюдений от 1 до 20 дней. Программа наблюдений согласовывается с техническим руководством строительства

22 06 В перегонных тоннелях измеряют горизонтальные и косые диаметры колец в тоннелях круглого очертания, а в тоннелях прямоугольного сечения измеряют расстояния между вертикальными стенами на разных уровнях от лотка, для чего закладывают в стены тоннелей специальные маркшейдерские знаки

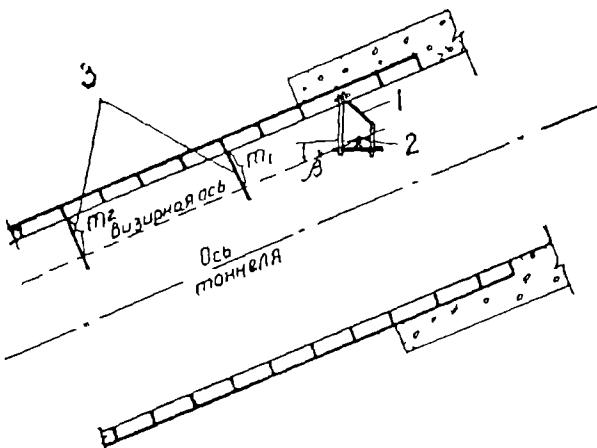


Рис 22 1 Наблюдения за осадкой свода в наклонном тоннеле

1—консоль 2—теодолит 3—нивелирные рейки

Значительная деформация может возникнуть при обратной засыпке котлованов после возведения конструкции (см. гла-

ву 17). Наблюдения в этих случаях ведутся по специально разработанной программе.

На всех перегонных тоннелях производят нивелирование свода и лотка тоннельной обделки через каждые 5 м готового тоннеля, а также полигонометрических знаков и реперов. В необходимых случаях закладываются дополнительные деформационные реперы. Во всех случаях за исходные принимаются реперы, находящиеся вне зоны осадок.

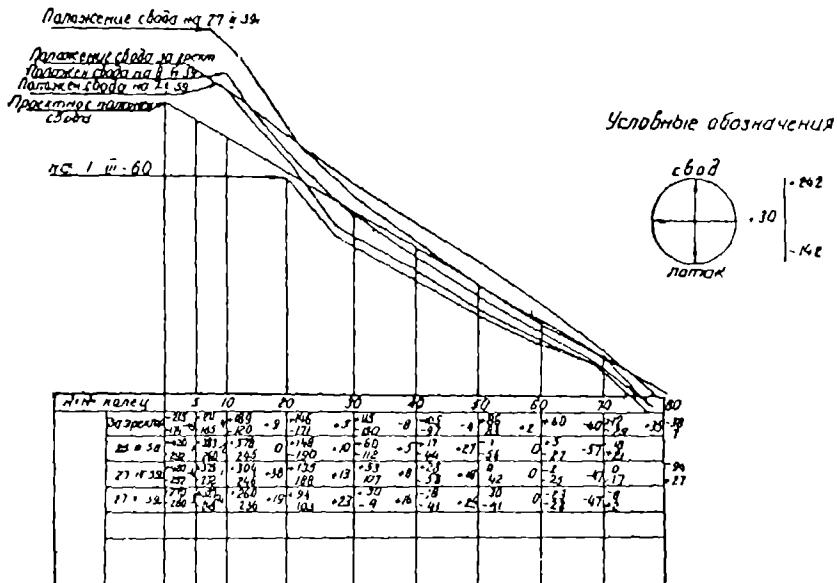


Рис. 22.2. График наблюдения за деформацией эскалаторного тоннеля ст. «Петровские ворота»

22.07. При сооружении наклонных ходов на каждом пятом кольце периодически замеряются горизонтальные диаметры и нивелируется свод наклонным лучом теодолита, параллельным оси тоннеля (рис. 22.1).

22.08. Для выработок и сооружений большого сечения, где контроль за деформацией свода методом геометрического нивелирования затруднен, рекомендуется применять метод тригонометрического нивелирования.

22.09. Все данные по наблюдениям за деформацией подземных сооружений оформляются в специальном журнале. Периодичность наблюдений устанавливается руководством

строительства в зависимости от интенсивности происходящих деформаций. На участки или конструкции, где деформации наиболее интенсивны, составляются специальные чертежи, дающие наглядное представление о характере и направлении деформации (рис. 22.2).

Обо всех деформациях становится в известность руководством строительством.

Б. Наблюдения за эксплуатируемыми сооружениями, расположенными в зоне подземного строительства

22.10. В местах пересечения вновь сооружаемой трассы с тоннелями действующих линий устанавливаются наблюдения за деформацией существующих сооружений.

22.11. Деформационные реперы закладываются равномерно по всей площади действующего сооружения со средним расстоянием между ними порядка 10—15 м.

22.12. В качестве деформационных реперов могут быть использованы точки, выбранные на бортовом камне платформы, ободках дренажных и пожарных трапов, цоколях облицовки, а также площадки на ребордах тюбингов, путейские реперы, бетонированные в тело путевого бетона, штыри и др.

22.13. Места постановки нивелирной рейки окрашиваются масляной краской и подписывается порядковый номер репера.

22.14. На каждый деформационный репер составляется описание по форме, приведенной в приложении 22-1, и подробная зарисовка его местоположения (рис. 22.3).

а) План



б) Рез




Рис. 22.3. Образец зарисовки местоположения деформационных реперов в подземных сооружениях

22.15. Исходными реперами для наблюдения за деформацией служат знаки подземной высотной основы, удаленные от зоны осадок назад и вперед по трассе не менее чем на 50 м.

22.16. Периодичность наблюдений определяется интенсив-

ностью осадок, но не реже одного раза в 20 дней, до полного затухания осадок.

22.17. Первичное и повторные нивелирования и их графическое оформление выполняются в соответствии с техническими требованиями для аналогичных работ на поверхности (см. главу 7).

Приложение 22-1

ОПИСАНИЕ
деформационных реперов по станции «Театральная»

№ реперов	Описание	Тип знака	Положение от оси пути
1393	Правый путь, ПК 02+48,0	Штырь в бетоне	Вправо
1394	Правый путь, ПК 02+57,0	Путевой репер	Влево
1395	Переход с платформы ст. «Театральная» на ст. «Вокзальная»	Ступень лестницы	—

Глава 23

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАМЕРЫ ОСНОВНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

А. Основные положения

23.01. Основой для расчетов за выполненные строительные работы является смета, составленная по рабочим чертежам, содержащая показатели сметной стоимости по укрупненным конструктивным элементам и видам работ.

23.02. Все геодезические разбивки перед началом земляных работ производятся на основании проектных рабочих чертежей, завизированных начальником или главным инженером и главным маркшейдером строительной организации.

23.03. Производство земляных работ допускается только после постановки разбивочных знаков. В городах должна быть отбита в натуре «красная линия» и перспективная линия застройки.

23.04. При строительстве тоннелей и других подземных сооружений на геодезическо-маркшейдерскую службу строительных организаций возлагается контроль объемов фактически выполненных основных работ.

К основным работам относятся: разработка грунта, укладка бетона и монолитного железобетона, укладка тюбинговых и железобетонных колец, укладка клиновидных тоннельных прокладок, первичное нагнетание за обделку тоннеля (в погонных метрах), расчеканка швов колец свинцом или расширяющимся цементом (в погонных метрах тоннеля), заливка бетона под железнодорожный путь, укладка железнодорожного пути (в погонных метрах).

Объем работ по временным сооружениям на поверхности маркшейдерскому учету не подлежит.

23.05. Контрольные замеры фактически выполненных основных работ производятся раз в месяц с начала строительства. Для подсчета объемов служат материалы геодезических съемок и профилировок, являющихся основными первичными документами по учету объемов. Все геодезические съемки, зарисовки, абрисы, схемы и замеры фигур заносятся в специальные книги или смениные журналы.

23.06. Объемы выполненных работ для сооружений, имеющих значительную протяженность и однородное сечение (стволы, нижние и верхние штоллии, перегонные, станционные и наклонные тоннели и т. п.), подсчитываются как произведение площади поперечного сечения S на длину l . Площадь поперечного сечения определяется по формулам для площадей правильных геометрических фигур или при помощи плана метра.

23.07. Площади поперечных сечений в сооружениях, имеющих сложные очертания (калотты, штроссы, ядро, лоток и т. п.), определяются на основании съемок по крупномасштабному чертежу (1 : 10—1 : 50) способами согласно п. 23.18

23.08. Подсчеты общего объема фактически выполненных земляных работ, связанных с проходкой тоннеля, производятся согласно съемочным данным по наружному очертанию конструкции постоянной обделки тоннеля, а при наличии крепления—по внешней его линии. Если применялась верхняя штоллья, объем подсчитывается по наружной линии затяжки штолльневой рамы. Если крепление штоллии производится полным дверным окладом, нижним основанием штоллии считается верх лежана, а когда штоллья крепится неполным дверным окладом—ее подошва по поверхности грунта.

23.09. При проходке тоннеля горным способом подсчитывается площадь всего поперечного сечения и отдельно определяются площади выработок по стадиям разработки тоннеля (нижняя и верхняя штоллии, калотта, левая и правая боковые штроссы, средняя штросса—ядро и лоток), рис. 23.1.

Суммарные площади по стадиям выработок должны составить одну общую площадь сечения выработки.

23.10. Из полученного объема работ вычитается фактический объем грунта с переборами предыдущей стадии раскрытия тоннельного профиля

23.11. Объем средней штроссы (ядра) подсчитывается по контуру выработки, совпадающей с принятым ранее внутренним контуром боковых штроссов. Из полученного общего объема средней штроссы исключается объем грунта других выработок (нижняя штолля, фурнели).

23.12. Объем грунта фурнели подсчитывается по размерам в проходке (вчерне).

23.13. Объемы уложенного бетона при сооружении тоннеля горным способом подсчитываются на основании полученных материалов съемок сечений по стадиям бетонирования: свод, стены, лоток, согласно пп 23.07, 23.18.

23.14. Объем уложенного железобетона подсчитывается в соответствии с пп. 23.13, 23.18.

23.15. Объем бетона при укладке железнодорожных путей в тоннеле подсчитывается по данным проектных профилей и трансверсальным сечениям. Из полученного объема бетона, уложенного в лоток тоннеля, исключается объем шпал и противоугонных приямков.

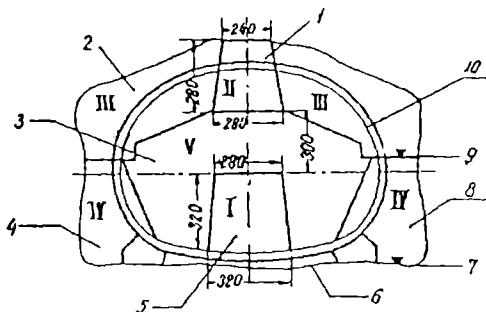


Рис 23.1. Разработка тоннеля горным способом.

1—верхняя штолня, 2—калотта, 3—средняя штолья (ядро); 4—левая штосса, 5—нижняя штолня, 6—лоток, 7—плита стены, 8—правая штосса, 9—пята свода, 10—железобетонная рубашка

23.16. При производстве замеров указываются вид обделки сооружения (монолитная железобетонная, сборная железобетонная, чугунная и т. п.), тип обделки, форма и размеры ее.

23.17. Вывалы грунта оформляются отдельными актами и в объемы основных работ не вкладываются.

23.18. Подсчет площади сечения выработки может быть произведен:

- при помощи планиметра;
- при помощи палетки;
- при помощи геометрических фигур;
- аналитическим способом.

23.19. Результаты месячных замеров выполненных основных работ заносятся в специальную ведомость. Пример заполнения приведен в приложении 23-1.

Б. Нарастающий учет выполненных основных строительных работ

23.20. С целью учета основных работ, выполненных строительной организацией, маркшейдерской службой ведется

специальная книга, отображающая выполнение работы с момента начала строительства. Форма заполнения в указанной книге приведена в приложении 23-2.

23.21. В месячных актах-процентовках замеров физических объемов работ главный маркшейдер строительства своей подписью подтверждает только колонку фактически выполненных основных работ.

В. Особенности контрольных замеров при открытом способе сооружения тоннелей

23.22. Перед началом разработки котлована при сооружении тоннелей открытым способом необходимо иметь фактические отметки поверхности земли. Подсчет объемов выполненных земляных работ производится на основании высотной съемки поперечников, разбиваемых не реже чем через 10 м по пикетажу и в характерных местах. Длина поперечников, по обе стороны от оси сооружения, устанавливается с расчетом охвата района возможных земляных работ и последующей планировки прилегающей территории.

23.23. Объем разработанного грунта при открытом способе работ подсчитывается по контуру котлована или траншей, предусмотренному проектом организации работ.

23.24. В котлованах и траншеях, имеющих небольшой объем работ, при проверке объем может быть определен при помощи шаблона, рейки, ватерпаса, рулетки.

23.25. Объем разработанных котлованов и траншей с креплением для тоннелей мелкого заложения подсчитывается по материалам геодезических съемок и профилировок.

Для определения объема принимается фактический контур выработки по внешней линии крепления.

23.26. Разработка котлованов и траншей производится с недобором до проектной отметки на 10—20 см. Недобратый грунт должен удаляться непосредственно перед укладкой или бетонированием фундамента. Котлованы в скальных грунтах должны разрабатываться сразу на полную проектную глубину.

23.27. При взрывах на выброс предварительно разбиваются поперечники через 10 м и в характерных местах производится съемка существующей поверхности. После производства взрыва разбивку поперечников и съемку поверхности повторяют вновь.

Для подсчета объемов по полученным данным съемок поверхности в крупном масштабе (от 1 : 10 до 1 : 50) накладыва-

ются оба поперечника и подсчитывается площадь сечения по разности площадей этих поперечников.

23.28. Замеры выемок при дноуглубительных работах взрывным способом производятся после окончания взрывных работ через несколько дней, когда уплотнится выброшенный взрывом грунт.

23.29. Для планировки или разработки грунта под железно-дорожное полотно подсчет объемов грунта производится в соответствии с пп. 23.27 и 23.31.

23.30. Отклонения от проекта спланированной территории в уклонах не должны превышать 0,001, а в уклонах водоотводных канал 0,0005.

23.31. Объем земляных работ при вертикальной планировке может быть подсчитан по сетке квадратов

$$V = \frac{H_1 + H_2 + H_3 + \dots + H_n}{n} \times P,$$

где $H_1, H_2, H_3, \dots, H_n$ — рабочие отметки вершин квадратов;
 P — площадь квадрата (или части его)

Пример. Требуется определить объем выемки в квадрате площадью (P) $20 \times 20 \text{ м} = 400 \text{ м}^2$ с рабочими отметками $H_1 = 1,35 \text{ м}, H_2 = 0,77 \text{ м}, H_3 = 0,47 \text{ м}, H_4 = 1,14 \text{ м}$, тогда:

$$V = \frac{1,35 + 0,77 + 0,47 + 1,14}{4} \times 400 = 373 \text{ м}^3.$$

23.32. При строительстве дорог подсчет земляных работ производится на основании данных продольного профиля дороги, поперечных профилей, плана трассы и проектов искусственных сооружений. Подсчитывается сумма объемов всех насыпей и выемок, из которой вычитаются все объемы, занимаемые в земляном полотне мостами, трубами, подпорными стенками и пр.

СВОДКА
выполненных основных строительных работ

за месяц года по СМУ-7

№ имп	Наименование работ	Единицы измерения			
		шт.	м ²	пог. м	м ³
1	Проходка щитом левого перегонного тоннеля $d=5,50$ от ПК 34+25,30 до ПК 34+ +65,53	—	26,5	40,23	1066,1
2	Монтаж тюбинговых колец $d=5,50$ в левом перегонном тоннеле с № 407 по № 447 от ПК 34+25,01 до ПК 34+65,21	40	—	40,08	—
	Отклонения уложенных колец от проекта				
	эллиптичность горизонтальная от —20 до +19 мм . . .	40	—	—	—
	эллиптичность вертикальная от +10 до —42 мм, отклонения колец в плане от +25 до —37 мм . . .	40	—	—	—
	Отклонения лотка колец в профиле от +40 мм до —29 мм . . .	40	—	—	—
3	Установлены клиновидные прокладки между колышами 420—421 и 439—440 . . .	2	—	0,120	—
4	Проходка эректором среднего стационарного тоннеля $d=9,50$ станицы «Выставочная» от ПК 33+70 до ПК 34+01,90	—	75,7	33,75	2554,8
5	Монтаж тюбинговых колец правого стационарного тоннеля от № 45 до № 90 $d=9,50$ от ПК 33+69,83 до ПК 34+ +33,58	45	—	33,75	—
	Отклонения уложенных колец от проекта.				
	эллиптичность горизонтальная от —15 до +20 мм . . .	45	—	—	—
	эллиптичность вертикальная от 0 до —40 мм . . .	45	—	—	—

Продолжение

№ пп	Наименование работ	Границы измерения			
		шт.	м ²	по г. м	м ³
	Отклонение колец в плане от —5 до +10 м и	45	—	—	—
	Отклонение лотка колец в профиле от —10 до +25 м и .	45	—	—	—
6	Проходка нижней штольни по правому пути камеры съезда № 1 от ПК 30+75 до ПК 30+50,10	—	12,5	24,90	307,2
7	Бетонирование свода щитовой камеры левого тоннеля от ПК 35+30,00 до ПК 35+35,00	—	9,30	5	46,5

Главный маркшейдер СМУ (стр-ва)

СВОДКА

Выполнение основных стадийных работ

за _____ год по СМУ (стр-ву) -

Глава 24

ТЕКУЩАЯ ГРАФИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

24.01. Для отображения хода строительных работ геодезико-маркшейдерская служба составляет и оформляет следующие документы технической отчетности

1. План поверхности и подземных сооружений метрополитенов в масштабах от 1 : 500 до 1 : 5000 и тоннелей в масштабах от 1 : 500 до 1 : 10000

2. План и профиль с геологическим разрезом в масштабах горизонтальном—от 1 : 500 до 1 : 10000, вертикальном—от 1 : 100 до 1 : 10000

3. Планы схемы в масштабах от 1 : 2000 до 1 : 10000

4. Таблицы отклонений уложенных колец от проекта.

24.02. План поверхности и подземных сооружений составляется на всю трассу тоннелей (участка метрополитена) на основе имеющихся материалов топографической съемки тоннельной зоны или городских планов. Для тоннелей с небольшой глубиной заложения на плане, составляемом непосредственно на строительном объекте (СМУ), помимо наземной схемы, должны быть показаны все имеющиеся и вновь сооружаемые городские подземные коммуникации.

Ось трассы наносится на план по координатам и вычерчивается красной тушью. Проект строящихся подземных сооружений показывается в карандаше. На плане периодически (с месячным, а в отдельных случаях с декадным интервалом) наносятся и вычерчиваются в соответствии с условными знаками все строящиеся наземные и подземные сооружения и горные выработки. При закрытом способе производства работ на плане подписываются синей тушью номера уложенных колец тоннельной обделки (каждого десятого кольца), даты и пикетаж забоев на 1-е число каждого месяца.

При наличии наблюдений за деформацией наземных зданий и сооружений результаты этих наблюдений графически отображаются на плане (см. приложение 10-4). На плане показываются знаки подземной полигонометрии, а результаты произведенных контрольных определений положения тоннельной обделки (отклонения в плане, профиле, по пикетажу) подписываются коричневой тушью. Кроме того, на нем отобража-

ются все сооружаемые и перекладываемые городские подземные коммуникации.

24.03. План и профиль с геологическим разрезом составляются для всей трассы в целом.

Для метрополитенов:

а) ось трассы накладывается по координатам, наземная ситуация и проект подземных сооружений наносятся с проектного чертежа;

б) профиль с геологическим разрезом составляется для правого пути.

В легенде профиля выписываются геометрические элементы трассы, уклоны и отметки головки рельсов. Линия уровня головки рельсов наносится на профиль по отметкам, а оси станций и стволы шахт—по пикетажу.

При сооружении железнодорожных, автодорожных и других тоннелей составляется профиль с геологическим разрезом, а план дается схематично, в виде прямолинейной полосы с размеченным пикетажем тоннеля, без показания элементов трассы и ситуации. В дополнение к плану и профилю на отдельных форматах вычерчиваются в масштабе 1:200 типовые сечения тоннеля. При разнообразии последних рекомендуется на каждом сечении помечать пикетажные границы, в пределах которых оно применяется.

Указанный план, профиль и график выполненных работ служат для текущего ежемесячного пополнения выработок, отображающих ход строительства тоннелей

24.04. Планы-схемы составляются по указаниям руководства строительством. Масштабы и содержание их определяются в зависимости от назначения документа

24.05. Таблицы отклонений колец заполняются в соответствии с образцом, приведенным в приложении 17-1.

Глава 25

СОСТАВЛЕНИЕ И ВЫЧЕРЧИВАНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

А. Общие требования к исполнительным чертежам

25.01. По окончании строительства тоннеля или участка метрополитена на все сооружения составляются исполнительные чертежи в одном или двух экземплярах.

Ответственность за своевременное, правильное и точное составление всех исполнительных чертежей по данному строительству возлагается на начальника строительства и главного маркшейдера.

25.02. В процессе строительных работ производится съемка выработок и конструкций, а также систематизация съемочного материала. Исполнительные чертежи сооружений составляются, по мере готовности их элементов, в процессе горно-строительных работ.

25.03. Оба экземпляра исполнительных чертежей подписываются начальником и главным маркшейдером соответствующего строительного объекта.

25.04. Все исполнительные чертежи составляются на чертежной бумаге высшего качества формата 31×43 см (лист берется немнога больше с тем, чтобы после вычерчивания и чистки чертежа обрезать его по формату)

Если при разрезывании листа чергежной бумаги на четыре части формат 31×43 см выдержать не удается, разрешается применять форматки меньшего размера, но не менее 29,5×41,5 см. Чертежи небольшого размера размещаются по несколько штук на одну форматку. При составлении чертежей необходимо учитывать, что брошюровка и склейка форматок в альбомах производится, как правило, по длиной стороне их.

25.05. Исполнительные чертежи располагаются на форматках (или группе форматок) так, чтобы трасса была примерно параллельна обрезам бумаги. При этом поля должны быть равными, а если надписывается заголовок чертежа, то верхнее поле должно быть больше нижнего на 3—4 см. Исполнительные чертежи при составлении должны располагаться одно-

образно по возрастанию пикетажа, принятого для данного комплекса сооружений.

При составлении чертежей надписи карандашом производятся выше или ниже тех мест, в которых они позднее будут выполнены тушью.

Материал конструкции в условных знаках карандашом не разделяется, а подписывается. Все размеры на исполнительных чертежах подписываются в сантиметрах.

25.06. При составлении планов, имеющих большую протяженность по трассе, направление координатной сетки рассчитывается так, чтобы чертеж расположился на середине листа.

Чтобы криволинейные участки трассы не выходили за пределы листа, делаются разрывы и повороты сетки на рассчитанные углы.

25.07. Планы подземных сооружений круглого сечения составляются на уровне горизонтального диаметра, овального—по наибольшему горизонтальному сечению и прямоугольного—на уровне 1,70 м от головки рельсов.

Для сооружений, имеющих несколько этажей, составляются поэтажные планы.

25.08. На планах и продольных разрезах подземных сооружений показываются (стрелками с указанием направления взгляда) места поперечных сечений и подписывается пикетаж или номер сечения. Для кольца подписывается пикетаж передней грани его, считая по возрастанию пикетажа. В этих местах подписываются все фактические и проектные размеры и отметки, увязанные с соответствующими размерами и огметками сечений. На сечениях подписываются отметки верха перекрытия (кольца, блока), головки рельсов и низа лотка (кольца, блока).

25.09. Продольные профили тоннелей круглого и овального сечений составляются по оси сооружений. В тоннелях с плоским перекрытием и лотком продольные профили составляются по каждому пути отдельно. Для станции в профиле указываются отметки дренажа, расположенного под консолями платформы.

25.10 Все элементы конструкции, пересекаемые плоскостью чертежа, показываются условными знаками соответствующего строительного материала. Видимые элементы конструкции и архитектурной облицовки наносятся на чертеже сплошными линиями.

Раскраска облицовки производится по условным знакам (приложение 25-14).

Б. Исполнительные чертежи по метрополитенам: трасса, станции, вестибюли, наклонные ходы (тоннели), перегонные тоннели, стволы, околоствольные сооружения и выработки, открытое железнодорожное полотно, депо и городские подземные коммуникации

25.11. Предъявлению Правительственной комиссии и сдаче Управлению метрополитена подлежат следующие исполнительные чертежи и документы:

1. Трасса:

- а) исполнительный план и профиль трассы с геологическим разрезом (масштаб горизонтальный 1 : 5000, масштаб вертикальный 1 : 500);
- б) план поверхности и подземных сооружений трассы (масштаб 1 : 500);
- в) геодезическо-маркшейдерская основа трассы;
- г) каталог путейских реперов.

2. Станции:

- а) план тоннелей станции (масштаб 1 : 200);
- б) продольные профили путевых тоннелей станции (масштаб горизонтальный 1 : 200, масштаб вертикальный 1 : 100);
- в) продольный разрез по оси среднего тоннеля станции (масштаб 1 : 100 или 1 : 200);
- г) план служебных помещений станции (масштаб 1:100 или 1 : 200);
- д) поперечные сечения станции (масштаб 1 : 100 или 1 : 50);
- е) продольные разрезы служебных и подсобных сооружений станции (масштаб 1 : 100 или 1 : 200);
- ж) поперечные сечения служебных и подсобных сооружений станции (масштаб 1 : 50 или 1 : 100).

3. Вестибюли:

- а) поэтажные планы вестибюля (масштаб 1 : 100);
- б) продольный разрез вестибюля (масштаб 1:100);
- в) поперечные разрезы вестибюля (масштаб 1:100).

4. Наклонные ходы (тоннели):

- а) план наклонного хода (масштаб 1:100 или 1:200);

- б) продольный разрез наклонного хода (масштаб 1:100 или 1 : 200);

- в) поперечные сечения наклонного хода (масштаб 1 : 50).

5. Перегонные тоннели:

- а) план перегонных тоннелей (масштаб 1 : 200 или 1 : 500);

- б) продольные профили перегонных тоннелей (масштаб

горизонтальный 1:200 или 1:500, масштаб вертикальный 1:100 или 1:200);

в) поперечные сечения перегонных тоннелей (масштаб 1:50);

г) таблицы сечений перегонных тоннелей;

д) продольные разрезы служебных и подсобных сооружений перегона (масштаб 1:100 или 1:200);

е) поперечные сечения служебных сооружений перегона (масштаб 1:50 или 1:100);

ж) планы присоединения скважин к городским коммуникациям (масштаб 1:500);

з) продольные профили присоединения скважин к городским коммуникациям (масштаб горизонтальный 1:500, масштаб вертикальный 1:100).

6. Стволы, околосвальные сооружения и выработки

а) вертикальные разрезы ствола (масштаб 1:200);

б) поперечные сечения ствола (масштаб 1:50);

в) планы вентиляционных сооружений (масштаб 1:100 или 1:200);

г) продольные разрезы вентиляционных сооружений и околосвальных выработок (масштаб 1:200 или 1:100);

д) поперечные сечения вентиляционных сооружений и околосвальных выработок (масштаб 1:50).

7. Открытое железнодорожное полотно:

а) план станции (масштаб 1:200);

б) план перегона (масштаб 1:500);

в) продольный профиль перегона (масштаб горизонтальный 1:500, масштаб вертикальный 1:200);

г) продольный профиль (разрез) станции (масштаб 1:100 или 1:200);

д) поперечные сечения перегона (масштаб 1:100);

е) поперечные сечения станции (масштаб 1:100 или 1:50).

8. Депо и городские подземные коммуникации:

а) план участка депо (масштаб 1:500);

б) продольный профиль земляного полотна (масштаб горизонтальный 1:500, масштаб вертикальный 1:100);

в) поперечные разрезы земляного полотна путей участка депо (масштаб 1:100 или 1:200);

г) продольные профили городских подземных коммуникаций (масштаб горизонтальный 1:500, масштаб вертикальный 1:100).

Выбор масштабов при составлении исполнительных чертежей, указанных в п. 25.11, согласовывается с Геодезическим маркшейдерским управлением Главтоннельметростроя.

Чертежи по трассе

25.12. Исполнительные планы и профиль (совмещенные) составляются в масштабах: горизонтальный 1 : 5000, вертикальный 1 : 500. Профиль трассы с геологическим разрезом составляется на чертеже только по оси правого тоннеля. На геологическом разрезе вычерчиваются продольные разрезы тоннеля, наклонные ходы и стволы шахт. В легенде выписываются элементы горизонтальных и вертикальных кривых, уклоны и отметки головок рельсов как по правому, так и по левому путям. На плане трассы указываются наземная ситуация (кварталы, водоемы и пр.) и подземные сооружения метрополитена.

25.13. План поверхности трассы в масштабе 1 : 500 составляется на основе городского плана. На плане показываются вновь построенные постоянные наземные сооружения (вестибюли, тяговые подстанции, вентиляционные будки и пр.), а также все подземные сооружения метрополитена, заброшенные выработки и скважины, сооруженные в процессе строительства для хозяйственных нужд. Кроме того, на планах открытого способа работ показываются все городские подземные коммуникации, перекладываемые или сооружаемые строительством.

25.14. Схемы расположения пунктов наземной, подземной полигонометрии и инвелирных реперов составляются в масштабах 1 : 5000 с показанием городских кварталов и контуров тоннелей.

Составляются

- а) каталоги пунктов наземной и подземной полигонометрии;
- б) каталог отметок реперов на поверхности;
- в) списание пунктов подземной полигонометрии;
- г) каталог координат стволов шахт.

Каталоги и описания составляются по формам, приведенным в приложениях 25-1, 25-2, 25-3, 25-4, 25-5.

В нижних строках форм каталогов указана ширина колонок в миллиметрах.

25.15. Каталог путейских реперов составляется по форме, приведенной в приложении 21-2.

Проектные отметки реперов (ближайшего рельса) подсчитываются по фактическому пикетажу реперов.

В каталоге, в колонках «Геометрические элементы пути», «Наименование элемента» показываются: начала и концы переходных кривых (НПК и КПК), начала и концы круговых кривых (НКК и ККК), начала и концы возвышений рельса (НВ и КВ), начала и концы полного возвышения рельса (НПВ и КПВ), начала и концы вертикальных сопрягающих кривых

(НВСК и КВСК), переломы профиля или середины вертикальных сопрягающих кривых (ПП—СВСК), оси станций.

В колонках «Числовое значение» показываются данные геометрических элементов пути: прямые (Пр), длины переходных кривых (L), длины круговых кривых (Кр), величины смещений круговых кривых (Z), величины углов поворота (Y_r), радиусы круговых кривых (R), тангенсы (T), уклоны (i), биссектрисы (Б), параметры (C) и другие необходимые элементы.

Станции

25.16. План тоннелей станции составляется в масштабе 1 : 200. На плане показываются сопряжения станции с перегонными тоннелями, служебные и станционные сооружения (поправительные подстанции, вентиляционные и санитарные узлы и др.), стволы и околосвальные выработки (в том числе и забученные). Для станций мелкого заложения показываются также подземные вестибюли. Все построения на чертеже ведутся от осей пути, накладка которых производится по координатам.

25.17. На планах, кроме основной конструкции, отображаются: платформа, зонт, облицовка, ниши, дренажные лотки, трубы и колодцы, осадочные швы, пути, 3-й рельс, светофоры, автостопы, релейные шкафы, дроссельные ящики, изолированныестыки рельсов и др.

25.18. На планах подписываются размеры от оси пути, а для среднего тоннеля — от оси тоннеля до стен, колонн и других элементов конструкции, необходимые для полной характеристики сооружения, а также пикетажи начала и конца станции, осей камер, ниш, дренажных колодцев, автостопов, светофоров, изолированных стыков и др. За начало и конец станции принимаются при закрытом способе работ пикеты торцевых стен станции в свету, при открытом — пикеты торцевых стен крайних станционных сооружений (см. п. 25.16), расположенных между тоннелями в начале и конце станции.

25.19. Продольные профили путевых тоннелей станции составляются в масштабах: горизонтальный 1 : 200, вертикальный 1 : 100. На них показываются поверхность земли, конструкция тоннелей и сопряжения с перегонами. В нижней части чертежа дается легенда профиля. Профили составляются в границах плана станции (см. п. 25.18).

25.20. Продольные профили накладываются от линии условного горизонта, которому придаются два значения отмечок, с таким расчетом, чтобы низ сооружения располагался

от этой линии примерно в 5—10 см, а поверхность земли в 20—25 см. При больших уклонах допускаются разрывы профиля как для сооружения, так и для поверхности земли. На крутом рельефе допускается также применение дополнительных клапанов к форматкам.

25.21. Легенда профиля составляется по образцу, приведенному в приложении 25-6. В левой части образца даны размеры граф в миллиметрах. Заполнение легенды профиля производится в местах составляемых поперечных сечений, а также в промежутках между ними на характерных местах, примерно через 20 м по пикетажу. В графе «Отметка верха перекрытия» для кольца указывается верх верхнего тюбинга (блока), а для низа лотка—низ тюбинга (блока). Отметки головки рельсов указываются проектные, поверхности земли—фактические, все остальные—фактические и проектные.

25.22. На продольных профилях показываются проекции контуров сооружений (выходы вентиляционных тоннелей, камер, пилонов, колонн и пр.) и архитектурной облицовки, расположенных с правой стороны от оси тоннеля—при ходе пикетажа на профиле справа налево, и с левой стороны—при ходе пикетажа слева направо.

25.23. Поперечные сечения станции составляются в масштабе 1 : 100 или 1 : 50 с показанием в условных знаках оси тоннелей, уровня головки рельсов, материала стен, лотка, свода и платформ, облицовки, жесткого основания, шпал, рельсов, 3-го рельса, дренажных лотков и труб, нагнетания за обделку тоннеля, крепи, оставленной в бетоне, и пр.

25.24. На поперечных сечениях показываются в цифрах толщины стен, свода, лотка, железобетонной рубашки, подготовки, защитного слоя, а также расстояния от оси тоннеля до оси пути, до стен, платформ, колонн и др. Размеры облицовки включаются в размеры толщины стен, колонн и пр., если облицовка наносится на эти конструкции непосредственно. Во всех других случаях указываются отдельно толщины всех конструктивных элементов. Толщина оклеечной и металлической изоляции суммируется с толщиной защитного слоя или бетонной подготовки.

25.25. Продольный разрез по оси среднего тоннеля, продольные разрезы и поперечные сечения служебных и подсобных сооружений станции (понизительные подстанции, санузлы, пересадочные переходы и пр.) составляются с выполнением всех требований, указанных в пп 25.04, 05, 08, 10, 23 и 24.

Все служебные и подсобные помещения показываются на плане станции, подписываются их названия и размеры.

В необходимых случаях для этих помещений могут составляться отдельные планы в масштабе 1 : 100 или 1 : 200.

Вестибюли

25.26. Поверхностные планы, продольные и поперечные разрезы вестибюля составляются в масштабе 1 : 100 с отображением основной конструкции вестибюля, его архитектурного оформления и облицовки. Составляются один продольный разрез, который вычерчивается вместе с наклонным ходом, и 1—2 поперечных разреза (см. пп. 25.04, 05, 08, 10, 23 и 24).

Наклонные ходы

25.27. План и продольный разрез наклонного хода составляются совместно с натяжной камерой, машинным помещением и вестибюлем в масштабе 1 : 100 или 1 : 200. На них показываются основная конструкция, фундаменты, дренажные устройства, архитектурная облицовка и др. План самого наклонного хода составляется в плоскости его оси. На чертежах показываются линии и точки пересечения плоскости оси наклонного хода с уровнем чистого пола вестибюля и станции. Подписывается их пикетаж, а также все размеры конструктивных элементов (см. пп. 25.04, 05, 08, 10).

25.28. Поперечные сечения составляются по машинному помещению в масштабе 1 : 100 или 1 : 50, по наклонному ходу и натяжной камере—в масштабе 1 : 50 в соответствии с указаниями пп. 25.04, 05, 10, 23, 24.

Перегонные тоннели

25.29. План перегонных тоннелей составляется в масштабе 1 : 200 или 1 : 500 с показанием на нем всех подземных сооружений и выработок, в том числе и забученных.

При значительном удалении околосвольных выработок от трассы разрешается составление отдельного плана их, обязательно с координатной сеткой.

25.30. План составляется с выполнением всех требований, указанных в пп. 25.04, 05, 06, 07, 08, 17, а также п. 25.18, за исключением размеров от оси до стен. Номер кольца в местах сечений не подписывается.

Для криволинейных участков на плане показываются разбивочная ось для всех типов тоннелей, а для тоннелей прямоугольного очертания и тоннелей с двумя и более путями—также и оси путей. В однопутных тоннелях круглого очертания показываются разбивочная ось и ось тоннеля.

25.31. Продольные профили перегонных тоннелей состав

ляются в масштабах: горизонтальный 1 : 200 или 1 : 500 и вертикальный 1 : 100 или 1 : 200. При этом соблюдаются требования, указанные в пп. 25.04, 05, 09, 19, 20, 21.

25.32. На профиле перегонного тоннеля показываются проекции видимых проемов в обделке, расположенных с правой и левой стороны его, по следующему принципу: при ходе пикетажа на плане слева направо—проекции контуров сооружений, расположенных с левой стороны от оси тоннеля (по ходу пикетажа), вычерчиваются сплошными линиями, с правой—пунктиром, при ходе пикетажа справа налево—наоборот.

Наименования сооружений и пикетаж их осей подписываются.

25.33. Пикеты начала и конца плана и профилей перегонных тоннелей определяются в соответствии с указаниями пп. 25.18 и 25.19. Должно быть обеспечено перекрытие чертежей с планом и профилями станций в пределах двух метров по пикетажу.

25.34. В том случае, когда принятые масштабы 1 : 500 (см. п. 25.11, б) и б), на чертежах разделку конструкций в условных знаках можно не производить, но пикетаж границ типов обделок и наименование их должны быть подписаны.

25.35. Поперечные сечения перегонных тоннелей составляются в масштабе 1 : 50, на прямых участках—через 20 м, на горизонтальных кривых—через 10 м, а также дополнительно—в характерных местах.

Во всех случаях, когда это возможно, составляются типовые поперечные сечения с показанием проектных размеров (красной тушью), а результаты съемки вписываются в таблицы. Отдельные образцы таблиц приведены в приложениях 25-7, 25-8, 25-9.

25.36. На поперечных сечениях показываются те же оси, что и на плане (см. п. 25.30). Расстояния между путями даются в миллиметрах.

25.37. Поперечные сечения камер съездов составляются в масштабе 1 : 50 или 1 : 100, не менее одного сечения на каждую камеру. Составление сечений производится в соответствии с указаниями пп. 25.04, 05, 10, 23, 24.

25.38. Продольные разрезы и поперечные сечения служебных помещений перегона (санузлы, дренажные перекачки и др.) составляются с выполнением всех требований, указанных в пп. 25.04, 05, 08, 10, 23, 24. В отношении планов этих помещений руководствуются указаниями п. 25.25.

25.39. На все забуренные выработки (соединительные ходы, штоллии и пр.) составляются исполнительные продольные

разрезы в масштабе 1 : 100 или 1 : 200 и поперечные сечения в масштабе 1 : 50 или 1 : 100 со всеми необходимыми размерами и отметками.

25.40. Вертикальные разрезы ствола шахты составляются в масштабе 1 : 200 по двум основным осям с показанием конструкций ствола, его внутренних и защитных устройств, а также фактического геологического разреза с отметками контактов пород. Величины радиусов и толщины обделки подписываются на разрезах через 10 м и в характерных местах.

25.41. Поперечные сечения ствола шахты составляются в масштабе 1 : 50, одно по форшахте и другое—типовое, по стволу. Составление сечений производится в соответствии с указаниями пп. 25.04, 05, 10, 23, 24.

25.42. Продольные разрезы околоствольных сооружений, а также планы верхнего горизонта (вентиляционные тоннели, кабельные коллекторы и др.) составляются в масштабе 1 : 200 или 1 : 100 (в зависимости от протяженности и сложности сооружений).

25.43. Планы околоствольных сооружений (верхнего горизонта) должны иметь координатную сетку. Поперечные сечения составляются в масштабе 1 : 50 или 1 : 100 (см пп 25.04, 05, 08, 10, 23, 24, 25).

*Открытое железнодорожное полотно, депо,
городские подземные коммуникации*

25.44. План перегона составляется в масштабе 1 : 500. По ширине план составляется в пределах ограждающего забора с показанием всего путевого хозяйства, дренажных лотков, линии откосов и пр (см. п. 25.17). В необходимых случаях показываются элементы ситуации за пределами забора. На плане также показывают все переложенные или сооруженные городские коммуникации.

25.45 Продольный профиль перегона составляется по оси междупутья в масштабах: горизонтальном 1 : 500, вертикальном 1 : 200 (форму легенды см. приложение 25-10).

25.46. Продольный профиль (разрез) станции составляется по оси междупутья в масштабах: горизонтальном 1 : 100 или 1 : 200 и вертикальном 1 : 100 (форму легенды см. приложение 25-10).

25.47. Поперечные сечения перегона составляются через 50 м по пикетажу в масштабе 1 : 100.

25.48. Поперечные сечения станций и вестибюлей (в характерных местах) составляются в масштабах 1 : 100 или 1 : 50.

25.49. Пoэтажные планы вестибюлей делаются в масштабе 1 : 100.

25.50. План участка вагонного депо составляется в масштабе 1 : 500 с показом наземной ситуации, сооружений, путей, 3-го рельса, светофоров, стрелочных переводов и пр., а также всех городских подземных коммуникаций (канализация, водосток, электрокабель и др.).

25.51. Продольный профиль земляного полотна от рампы до здания депо составляется по оси главного пути в масштабе: горизонтальным 1 : 500, вертикальном 1 : 100 с показанием всех пересекаемых городских подземных коммуникаций (дренажные канавы, коллекторы, кабели и пр.). В легенде профиля подписываются: 1 графа—пикетаж, 2—расстояния, 3—отметки поверхности земли, 4—отметки земляного полотна, 5—отметки головки рельсов и 6—уклоны. Размеры граф: гр. 1—15 мм, гр. 2—7,5 мм, гр. 3, 4 и 5—по 15 мм, гр. 6—10 мм.

25.52 Поперечные профили по участку депо, привязанные к оси главного пути, составляются в масштабе 1 : 100 в характерных местах, но не реже чем через 50 м по пикетажу. На поперечных профилях показываются все пересекаемые другие пути, сооружения и коммуникации

25.53. На все сооруженные в процессе строительства подземные коммуникации и сооружения (водосток, канализация и пр.) составляются планы в масштабе 1 : 500 и продольные профили с показанием поверхности земли, труб, колодцев и пр. Масштабы профиля: горизонтальный 1 : 500, вертикальный 1 : 100. В легенде профиля подписываются: 1 графа—отметки поверхности земли, 2—отметки лотка колодца и труб, 3—уклоны и расстояния, 4—диаметры и материал труб, 5—номера колодцев. Размеры граф: гр. 1 и 2—по 15 мм, гр. 3, 4 и 5—по 10 мм.

25.54. Исполнительные чертежи на наземные сооружения (тяговые подстанции, вагонное депо) не составляются

Управлению метрополитена сдаются проектные чертежи (с姻ки), в которые внесены изменения, допущенные при строительстве. Эти чертежи подготавливаются и сдаются соответствующей строительной организацией.

В. Исполнительные чертежи по железнодорожным, автодорожным, гидротехническим тоннелям

25.55. При строительстве железнодорожных, гидротехнических, автодорожных и других тоннелей составляются следующие исполнительные чертежи в одном экземпляре:

- а) план участка строительства (масштаб 1 : 100000
1 : 100000);
- б) план поверхности надтоннельной зоны (масштаб 1 : 500—1 : 5000);
- в) профиль трассы с геологическим разрезом (масштаб горизонтальный 1 : 500—1 : 5000, вертикальный 1 : 500);
- г) план тоннеля (масштаб 1 : 200 или 1 : 500);
- д) продольный профиль тоннеля (масштаб горизонтальный 1 : 200 или 1 : 500, масштаб вертикальный 1 : 100 или 1 : 200)
- е) продольный профиль дренажа тоннеля (масштаб горизонтальный 1 : 200 или 1 : 500, масштаб вертикальный 1 : 50)
- ж) поперечные сечения тоннеля (масштаб 1 : 50 или 1 : 100);
- з) для портала и предпортальной выемки (если она выполняется организацией, строющей тоннель): план (масштаб 1 : 200), продольный профиль (масштаб горизонтальный 1 : 200, вертикальный 1 : 100), поперечные сечения (масштаб 1 : 100). При значительной протяженности выемки масштаб плана может быть изменен и принят более мелким;
- и) фасад и продольный разрез портала (масштаб 1 : 100);
- к) планы и продольные разрезы вентиляционных сооружений (масштаб 1 : 100);
- л) поперечные сечения вентиляционных сооружений (масштаб 1 : 50, 1 : 100);
- м) схема и каталоги геодезическо-маркшейдерской основы.

Примечания 1 Выбор масштабов чертежей по пунктам «а», «б» и «в» обуславливается наличием топографического материала и протяженностью тоннельных сооружений

2 При значительной протяженности тоннеля прямолинейной формы разрешается по пунктам «г» и «д» составлять объединенный план и профиль в масштабах горизонтальном 1 : 500, вертикальном 1 : 200

3 При наличии в тоннеле большого сечения двух дренажных лотков разрешается (по пункту «е») составлять сокращенный профиль.

25.56. План участка строительства и планы надтоннельных зон составляются на основе существующих топографических материалов с показанием ситуации, рельефа и тоннельных подземных сооружений.

25.57. Профиль трассы с геологическим разрезом составляется по данным геологических изысканий.

В легенде показываются следующие данные: номера колец, длина колец, типы сечений и обделки, пикетаж характерных точек трассы и сооружений, расстояния, отметки поверхности

земли, отметки головки рельсов, уклоны и элементы вертикальных кривых, геометрические элементы трассы в плане.

25.58. Планы, продольные профили, разрезы и поперечные сечения тоннельных сооружений составляются с выполнением требований, указанных в пп. 25.04, 10, 21, 23, 24, 29, 30, 34, 35, 36.

Во всех возможных случаях составляются типовые поперечные сечения с показанием проектных размеров (красной тушью). Цифровые результаты съемки записываются в таблицы. В приложении 25-11 дан пример составления таблицы для тоннеля, сооружаемого без обделки, а в приложениях 25-12 и 25-13—примеры составления таблицы для двух типов тоннеля

25.59. На планах порталов и предпортальных выемок показываются ситуация, рельеф (за линией выемки), а также водоотливные устройства, кюветы и пр.

В местах поперечных сечений подписываются фактические, проектные размеры и пикетаж.

25.60. В легенде продольного профиля предпортальной выемки указываются следующие данные: пикетаж характерных точек, расстояния, отметки поверхности, подошвы выемки и уклоны. Поперечные сечения составляются на характерные места, но не реже чем через 50 м.

25.61. Фасад и продольный разрез портала составляются с показанием основной конструкции и размеров, архитектурного оформления и облицовки. На чертеже показываются линии откосов.

25.62. Схемы геодезическо-маркшейдерской основы указанных тоннелей составляются в масштабе 1 : 2000—1 : 5000. Масштаб схемы зависит от длины тоннеля и вида обоснования. Для тоннелей небольшой протяженности разрешается, вместо составления схемы подземной основы, показывать полигонометрические знаки и реперы непосредственно на плане тоннеля. Каталоги геодезическо-маркшейдерской основы составляются по формам п. 25.14.

25.63. При строительстве каких-либо подземных сооружений, примыкающих к существующим тоннелям, а также при перестройках и доделках в этих тоннелях в процессе строительства необходимо отражать все изменения на исполнительных чертежах.

Г. Вычерчивание исполнительных чертежей

25.64. До вычерчивания исполнительных чертежей проводится корректура составления их, в процессе которой особое

внимание обращается на согласованность и взаимную увязку планов, разрезов и сечений как по отдельным сооружениям, так и в местах примыкания одних сооружений к другим (в узлах сопряжений).

25.65. При корректуре проверяют правильность цифрового материала, а также графического изображения элементов сооружений в принятом масштабе.

Необходимо следить за тем, чтобы одни и те же элементы конструкции, изображенные на плане, разрезах и сечениях, были обозначены одними и теми же условными знаками, отображающими материал сооружения (бетон, железобетон, тюбинги и др.), а также за правильностью подписей пикетажа на сечениях, планах и разрезах.

25.66. При корректуре составленные чертежи сверяются с данными съемки и с проектными чертежами.

25.67. Вычерчивание исполнительных чертежей подземных сооружений производится в следующем порядке:

- а) вычерчиваются кресты координатной сетки, ось трассы, пикеты, легенда и линия уровня головки рельсов;
- б) вычерчиваются линии контуров элементов конструкций;
- в) вычерчиваются пояснительные надписи и цифры;
- г) производится разделка чертежа в условных знаках;
- д) вычерчиваются заголовки и другие оформительские надписи;
- е) производится вычерчивание и окраска архитектурной облицовки.

При мечание. Линии радиусов, необходимые для составления чертежей с овальным очертанием, не вычерчиваются.

25.68. При вычерчивании чертежей соблюдаются следующие толщины линий:

- а) линии условного горизонта и геометрических элементов трассы—0,6 мм;
- б) металлические конструкции, станционные тюбинги, рельсы, 3-й рельс, облицовка, стрелки (указывающие места сечений)—0,5 мм;
- в) перегонные тюбинги и гидроизоляция—0,4 мм;
- г) линии элементов конструкций, пересекаемые плоскостью чертежа, контакты геологических пород, линии подземной ситуации и легенды профилей—0,2 мм;
- д) линии разделки конструкций и геологических пород (в условных знаках), а также линии проектирующихся на плоскость чертежа контуров—0,15 мм;

е) кресты координатной сетки, осевые и размерные линии—0,1 мм.

При вычерчивании 3-го рельса на поперечных сечениях применяется трафарет.

25.69. Вычерчивание и разделка элементов конструкций, а также окраска архитектурной облицовки в исполнительных чертежах метрополитенов и тоннелей производится в соответствии с условными знаками (см. приложение 25-14).

25.70. Вычерчивание планов поверхности, геологических разрезов и надписей на них производится в соответствии с принятymi условными знаками для топографических планов и геологических разрезов.

В приложении 25-15 в виде образца даны условные знаки для геологических разрезов, принятые на строительстве Московского метрополитена.

25.71. Вычерчивание пояснительных надписей и цифр на исполнительных чертежах, а также описей чертежей в альбомах производится нормальным шрифтом, заголовки вычерчиваются кирпичным шрифтом (см. приложения 25-16 и 25-17).

Заглавные (титульные) листы к альбомам чертежей вычерчиваются кирпичным шрифтом с оттенками (художественным).

25.72. Фактические размеры и отметки надписываются черной тушью (в числителе), проектные—красной (в знаменателе). Расстояния между строками фактических и проектных размеров—2 мм.

Кресты координатной сетки и числовые значения абсцисс и ординат вычерчиваются синей тушью.

25.73. При вычерчивании надписей соблюдаются следующие размеры:

Пояснительные надписи и цифры 2 мм

Оформительские надписи в правом нижнем углу чертежа (подписи) и описи чертежей 2 *

Оформительские надписи в верхних углах чертежей,
все надписи в каталогах и описаниях геоснопы,
в каталогах путейских реперов и таблицах сечений 2,5 мм

Пояснительные надписи к коническim прокладкам на
планах 1,5 *

25.74. Линии, обозначающие места сечений и разрезов, вычерчиваются длиной (от контура сооружения до стрелки):

25 мм—в случае подписей над этой линией пикетажа;

15 мм—в случае подписей против стрелки цифры.

Длина стрелок, обозначающих направление взгляда,— 5 мм.

Номер сечения (цифра арабская) подписывается против стрелки кирпичным шрифтом высотой 3 мм.

25.75. Заголовки на исполнительных чертежах по высоте располагаются примерно посередине между обрезом форматки и верхом контура сооружения.

По горизонтали заголовки на чертежах располагаются:
на одной форматке—симметрично ее боковым обрезам;
на двух форматках—симметрично линии разреза форматок.

на трех форматках—симметрично обрезам второй форматки;

на четырех и более форматках—симметрично обрезам первой форматки.

Размеры букв заголовков чертежей зависят от размеров чертежа (см. приложение 25-17).

25.76. В левом нижнем углу обратной стороны каждого чертежа ставится штамп, в котором указываются фамилии составителя, корректора и чертежника, а также инвентарный номер чертежа и дата его выпуска.

25.77. По окончании вычерчивания исполнительных чертежей производится детальная и общая корректура, после чего брошюруют их в альбомы.

25.78. Брошюровка чертежей в альбомы производится для отдельного радиуса или линии метрополитена, при этом чертежи по каждой станции, перегону между станциями, тупикам, соединительным и вытяжным петкам, депо брошюруются в отдельный альбом.

По железнодорожным, автодорожным, гидротехническим и другим тоннелям брошюровка чертежей производится по отдельным тоннелям (или группе малых тоннелей) или, в случае большой протяженности тоннеля,—по видам чертежей (планы, профили, сечения и пр.).

Порядковый номер чертежей подписывается после подборки их в альбом. Затем составляется опись чертежей.

25.79. В приложениях 25-18, 25-19, 25-20, 25-21, 25-22 даны образцы составления и вычерчивания исполнительных чертежей.

Приложение 25-1

КАТАЛОГ
координат пунктов наземной полигонометрии

№ пз	Координаты		Дирекционные углы	Длина линий	На пункт
	Y	X			
86	62116,221	95121,251	21°36'22"	96,723	30
17	17	25	25	25	17 5

Продолжение

№ пз	Координаты		Дирекционные углы	Длина линий	На пункт
	Y	X			
6	62231,111	96211,121	36°21'47"	131,121	36
5	17	25	25	25	17 15

Приложение 25-2

КАТАЛОГ
отметок реперов на поверхности

№ реперов и марок	Адреса расположения реперов или марок	Отметки реперов и марок	№ реперов и марок	Адреса расположения реперов или марок	Отметки реперов и марок				
96	Темный пер., дом № 5	198,205	145	Сиреневая ул., дом № 4	245,682				
20	15	90	25	10	15	90	25	20	

Приложение 25-3

КАТАЛОГ
координат пунктов подземной полигонометрии

№ пз	Координаты		Дирекционные углы	Длина линий	Отметки	№ пз
	Y	λ				
150	78321,223	95678,364			617,568	321
55	25	30	30	30	30	25 55

Приложение 25-4

**ОПИСАНИЕ
пунктов подземной полигонометрии**

№ ПЗ	Описание и привязки полигонометрических знаков							Пикетаж
	№ кольца	№ тюбингов	Наимено- вание борта или ребра тюбинга	Промер от задней плоскости кольца	По какую сторону от оси пути	Расстоя- ние от оси пути до знака		
140	39	4	Нижний борт	0,76	Влево	1,89	203+23,15	
20	30	30	30	40	30	30	40	20

Приложение 25 5

**КАТАЛОГ
координат стволов шахт**

№ стволов	Координаты		Примечание
	Y	λ	
238	67861,271	217231,681	
90	20	30	30

ОБРАЗЕЦ
заполнения легенды продольного профиля

Приложение 25-7

ТАБЛИЦА
сечений правого тоннеля (круглого очертания)

Номер пункта	Отметка на дне реки	от ПК		до ПК		Радиусы, см						Положение замкового подножия от оси тоннеля			
		расстояние от оси тоннеля до пеше- ходной площадки, см	смещение оси пути от оси тоннеля, см	1	2	3	4	5	6	7	8	справа, с м	слева, с м		
146	135+83,00	519,635	518,40	519,10	155	8	286	281	276	275	275	279	289	285	30
15	20	25	25	25	15	15	15	15	15	15	15	15	10	10	15

ТАБЛИЦА
сечений правого тоннеля (прямоугольного)

от ПК _____ до ПК _____

Схема профилирования



Пункт сечений	Отметки					Размеры							
	головки рельсов	верх перекрытия (блока)	дни дренажного лотка	низа лоткового блока	до низа перекрытия (блока)	от УГР	толщина подготовки	от оси пути		до левой стены	до правой стены	Смещение оси пути от разбивочной оси	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
130+10,00	163,710	168,21	163,18	162,84	400	57	20	230	230	190	190	0	
3 20	15 15	15 15	15 15	15 15	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9 9	9	

Продолжение

Пункт сечений	Отметки					Размеры							
	головки рельсов	верх перекрытия (блока)	дни дренажного лотка	низа лоткового блока	до низа перекрытия (блока)	от УГР	толщина подготовки	от оси пути		до левой стены	до правой стены	Смещение оси пути от разбивочной оси	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
150+60	162,770	167,25	162,25	161,94	398	53	21	230	230	192	192	0	
20	15	15	15	15	9	9	9	9	9	9	9	9	

ТАБЛИЦА
сечений двухпутного тоннеля

от ПК _____ до ПК _____

Схема профилирования




Левый путь												
Пикетаж сечений	Отметки					Размеры						
	головки рельсов	верха перекрытия (блока)	дна дренажного лотка	низа лоткового блока	до низа перекрытия (блока)	до верха лоткового блока	толщина подготовки	от оси пути				
1	2	3	4	5	6	7	8	до левой стены	до средней стены	до правой стены	от оси пути от разбивочной оси	
130+50.00	163,00	168,30	163,27	162,92	400	58	17	232	233	188	188	0
3 20	15	15	15	15	9	9	9	9	9	9	9	9

Продолжение

Правый путь												
Пикетаж сечений	Отметки					Размеры						
	головки рельсов	верха перекрытия (блока)	дна дренажного лотка	низа лоткового блока	до низа перекрытия (блока)	до верха лоткового блока	толщина подготовки	от оси пути	до средней стены	до правой стены	от оси пути от разбивочной оси	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
130+50,00	163,800	168,30	163,27	162,94	400	56	19	229	229	213	212	0
20	15	15	15	15	9	9	9	9	9	9	9	9

ЛЕГЕНДА


для продольных профилей линий метрополитена по открытому
ж.-д. полотну (составляется по оси междупутья)

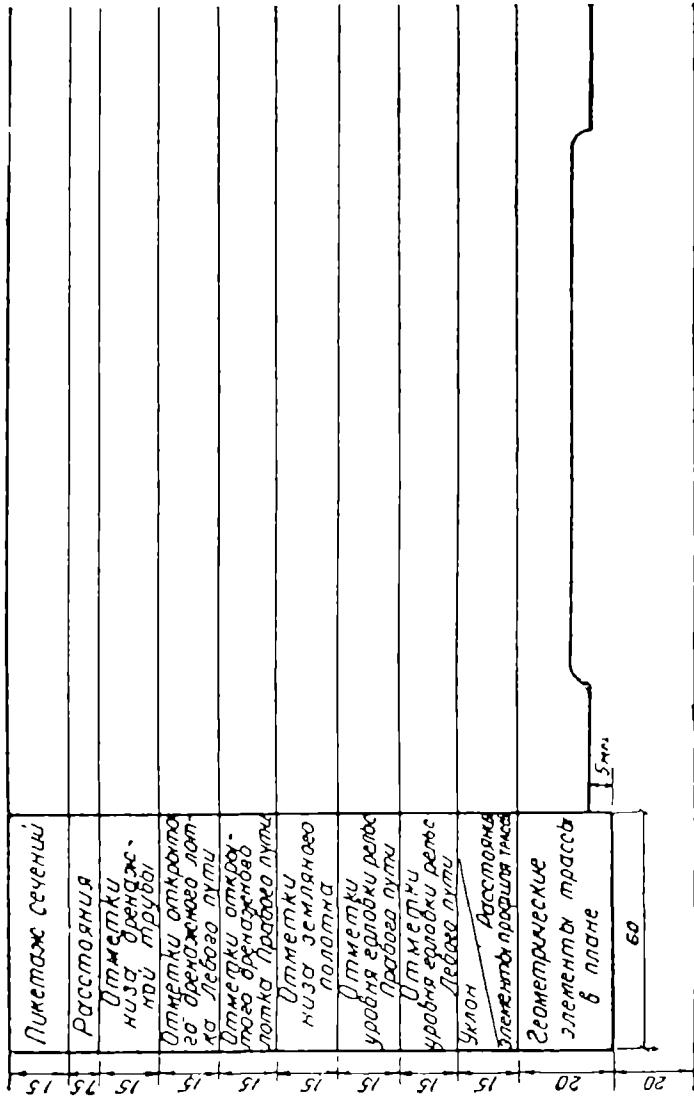

ТАБ
сечений

от ПК

Пикетаж сечений	Отметки		Размеры											
	головки рельсов	дна дрениажного лотка	до левой стены					до свода						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5 + 60,00	127,450	126,50	261	251	298	285	272	273	265	255	265	296	264	251
5 20	20	20	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

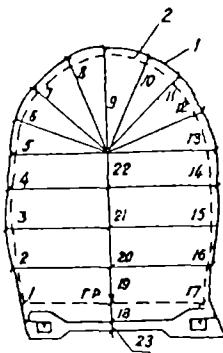

1—разработанный профиль; 2—проектное очертание тоннели

ЛИЦА

таблицы


до ПК

до правой стены						до лотка	по вертикали					Толщина лотка	Смещение оси пути от разомкнутой оси
13	14	15	16	17	18		19	20	21	22	23		
256	285	293	264	275	63	80	80	80	73	20	0	12	5
12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	5

ТАБ
сечений круг

от ПК

№ кольца	Пикетаж	Отметки			$\frac{1}{9}$	$\frac{2}{10}$
		свода бетон- ной рубашки	лотка бетон- ной рубашки	дна дренаж- ного лотка		
1	2	3	4	5	6	7
50	17+40,00	125,65	120,64	120,42	$\frac{265}{15}$	$\frac{264}{17}$
25	15	25	25	25	15	15

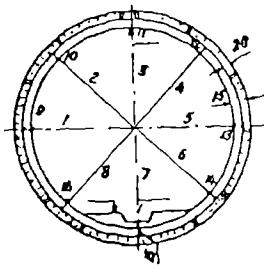


ЛИЦА
ЛОГО ТОННЕЛЯ
ДО ПК

Радиусы, см						Положение замка от оси тоннеля	
Толщина рубашки						вправо, см	влево, см
3 11	4 12	5 13	6 14	7 15	8 16		
8	9	10	11	12	13	14	15
263 15	265 16	266 17	264 18	263 17	264 15	3	
15	15	15	15	15	15	15	15 20

ТАБ
сечений

от ПК

Пикетаж с сечениями	Отметки		Размеры												
	головки рельсов	дна дренаж- ного лотка	до левой стены			до свода			до правой стены			до лот- ка	по вер- тикали		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12
10 + 35,00	110,295	109,34	265	270	255	254	240	251	245	260	251	61	200	108	
4	20	20	15	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10

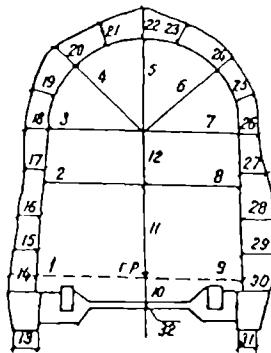

ЛИЦА

тощеля

до ПК

Размеры толщины обделки

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	Смещение оси пути от рабочей оси
85	56	46	36	42	53	76	80	45	42	44	55	45	42	45	70	55	45	42	20	0
7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
разделки конструкций



Железо-бетон
Шаг штрухобки от 1 до 3 мм
в зависимости от площади
разделки



Кирпич При малых
контурах разделки



бетон



Железо-бетонные разметки
кирпичей в зависимости от
расстояния Шаг штрухобки
форматуры - 1мм



Мощий бетон Кружки
делаются в 6 раза реже чем
в бетоне



Железо-бетонные плиты
шаг штрухобки 150мм Наработе
ног штрухобки не меняется, в смеж-
ных плитах на противоположное



бетон с изюмом



Зашиты слоем гидроизоляции.
стяжка, подергивающая
ни вниз-линии защищены слоем, под
гидробокс и стяжки покрываются
услойно по 0,5мм в более крупных
расстояниях поддергивающая
иззащите слоем бетоном или
бетоном с добавлением гидроизоляции при об-
щим слоем 0,5мм



Песок-засыпка



I [] Дутомбробые балки и
швеллеры в бессшовном алюминии
вычерчивается по фактическим
размерам с выносами узловых
точек № балки или швеллера



Забутовка камнем



Облицовка плиткой пола
дается винесена с надписью № плитка



Забутовка породой



Асфальт Дается винесена
с надписью № асфальта



Щебсина



Брусчатка мостовой
м-100



Шлак



Доревянный пол винесен
вместе с масштабом с выносами
подложки или доски



Шлако-бетон. Размеры
кирпичей делаются в масштабе



Поверхность земли



Песок



Песок



Бутовая кладка м-150
Размеры бута - эскизы на фланцах
мелких масштабах, при малых кон-
турах разделки, размеры бута
уменьшаются



Круглые бревна



Кирпич. м-150 Размеры кирпичей
25 на 15мм



Торцы круглых бревен







Маркировки и клинья

Станционарный чугунный трунисло

Для масштабов 1:200, 1:100 и за один
трунисло в плане профиль и длина сече-
ния под бечевником дается в масштабе
Ширина колец дается условно двумя
линиами толстыми - 0,5м и тонкими - 0,1м


Перегонный чугунный трунисло

Для масштабов 1:200, 1:100 и за один
трунисло в плане профиль и длина сече-
ния под бечевником дается в масштабе
Ширина колец дается условно двумя
линиами толстыми - 0,4м и тонкими - 0,1м

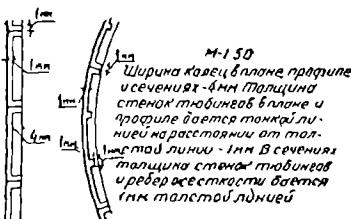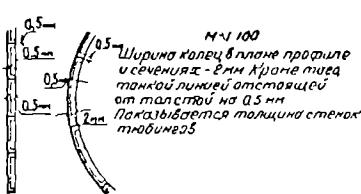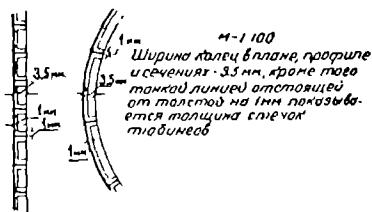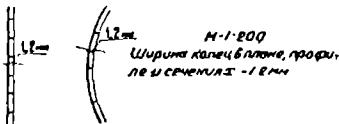




Железо - бетонная монолитная платформа
Платформа разделяется шпунтовками под углом 645° с интервалом через 15 м и заполняется бетоном




Железо - бетонная сборная платформа
Сборные платформы покрываются ребра жесткости блоком шпунтовки через 15 м под углом 45° с разделкой бетоном



Барбровой коменю
Направление шпунтовки прямо противоположно - жесткое направление шпунтовки платформы
Шаг шпунтовки 1 м



Путевые рельсы и шпалы в сечениях
Контуры рельсов заполняются черной тушью. Шпала не разделяется и в тепле бетона вычерчивается пунктирным. Уголоки головки рельсов вычерчиваются тонким пунктиром разнотип шпунта - для интервал - 1

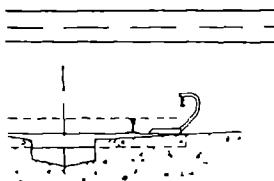

Путевые рельсы в плане
Вычерчиваются 2-3 линиями (по масштабу) черной тушью в масштабе 1:100 толщина линии - 0,5 мм



Путевые рельсы в сечениях
Рельс заполняется черной тушью и крепление рельса вычерчивается двумя тонкими линиями



Прямые рельсы в плане
Вычерчиваются зеленою тушью 1-2 линиями
Толщина линии равна 0,5 мм



Обратные рельсы и пикет
Обратные рельсы вычерчиваются пунктирной линией с точкой красной тушью. Толщина линии 0,1-0,2мм. Влико шпунта - 10мм интервал - 5мм. Пикет вычерчивается круглым с 25мм, правая сторона круглка заполнена красной тушью.
Соткрытый коннектор на плане побережности. Коннекторы коннектора окрашиваются голубым серым цветом.



Координатная сетка
Кресты координатной сетки вычерчиваются синей тушью, размер креста 6-6мм

Условные знаки для планов путей

Рельсовые шкафы - показываются изображением стороны изображения 15мм) разделенным флангами по пополам. Пробка стороны изображения запускается черной тушью




Абстаслон

Дороги сельхоз ящики показываются изображением со сторонами - 25мм

Светофор

Панель из железо-бетонных блоков

Площадь панели 1 м², из 10 блоков
блочного кирпича в плане, профиль и ширина
секционной бетонной стяжки в кирпичной.
Цементный блоковой кирпич включает условно
две части линолитка, толщина линолита 0,2 м
блоки разделяются штукатуркой типа
железного с перенесенным напором плиткой

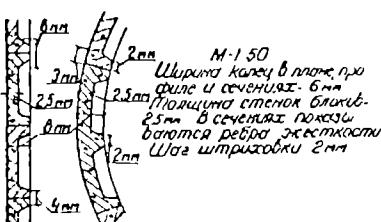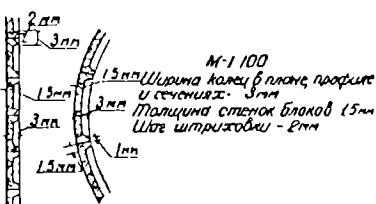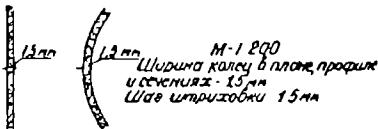

Мраморная облицовка
в разрезе окрашивается грунто-желтой краской
и добавлением "бронзового"

Мраморная облицовка
в фасаде окрашивается грунтом
расходом туши, оранжевого
цвета и добавлением "желтого"
и "желтого"

Гранитная облицовка
в разрезе окрашивается грунтом
расходом туши
в два ряда плотнее, чем фасад

Облицовка плиткой
в разрезе окрашивается зелено-желтой туши

Облицовка плиткой
в фасаде окрашивается
сплошным расходом зелено-желтой
головной туши

**Облицовка настами искусственной
мраморизацией (стеклом, силикатом и т.д.)**
в разрезе окрашивается желтой туши

**Облицовка настами искусственной
мраморизацией (стеклом, силикатом и т.д.)**
в фасаде окрашивается сплошным рас-
ходом желтой туши

**УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ
для геологических разрезов**

	Насыпной врунт		Пески
	Пески тонко-и мелко-зернистые, чистые		Супеси
	Пески различной крупно-зернистые чистые		Суглинки
	Пески глинистые		Глины плотные зеленовато-серые
	Супеси легкие и тяжелые		Глины рыхлые, неплотные
	Суглинки и глины неплотные		Глины густые плотные перегнистые
	Гравий, щебень, щебено-и балуны		Моргель
	Супеси тяжелые и легкие, грубые со щебнем и валунами		Избестняки разрушенные
	Суглинки бурье и грубые		Избестняки средней крепости
	Пески тонко-и мелко-зернистые, глинистые, черные		Избестняки кремни
	Супеси тонко-зернистые, неплотные, черные		Избестняки разборные
	Суглинки неплотные черные		Щебень свободных врунтовых вод
	Супеси темно-серые		Пьезометрический уровень напорных вод
	Суглинки и глины темно-серые с железистыми включениями		Влагенные
	Супеси и глины темно-серые, плотные		Водоносные
	Супеси и глины темно-серые, плотные		Плытунного типа
	Супеси темно-серые, песчаные		Пьезометрический щебень

Строительство №


ЗКЗ №.
Чернеки

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ТОННЕЛЯ

ЛЕВЫЙ ПУТЬ

MR-290 • 56 73

H-14 SG

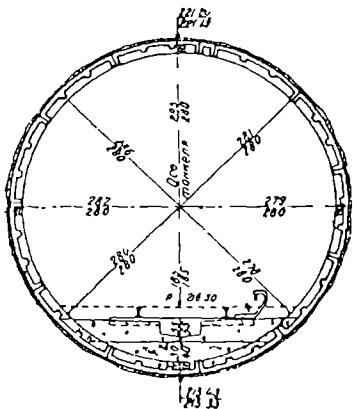

Каналник спроектелостът
Бловски нордшевод

17
Museum

ОБРАЗЦЫ надписей для заголовков чертежей

6515
ПЛАН ТОННЕЛЯ
65 15
ст ПЕТРОВСКАЯ
от 2525 25 15 до ПК-059-7925
М-1 200

ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ ТОННЕЛЯ
ст. ПЕТРОВСКАЯ
ПРАВЫЙ ПУТЬ
от км-056+9372 до км-059+7925
М-Гор 1:200
М-верт 1:100

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ
СТ. ПЕТРОВСКАЯ
25.25 - 059 • 4610
М-1 50

4515

ПЛАН

нижнего вентиляционного тоннеля

околоствольных выработок

шахты - 614

$\frac{3}{1}$ $\frac{20}{1}$
М-1 200

7
6
5
4
3
2
1
0

*Образец заголовка
для чертежей расположенных
женных на 8'х3' форматах*

25 15

ПРОДОЛЬНЫЙ РАЗРЕЗ


вентиляционного тоннеля

$\frac{2}{1}$ $\frac{22}{1}$
МК-24 + 65 72
М-1 200


7
6
5
4
3
2
1
0

*Образец заголовка
для чертежей расположенных
женных на 1' формате*

Приложение 25-18

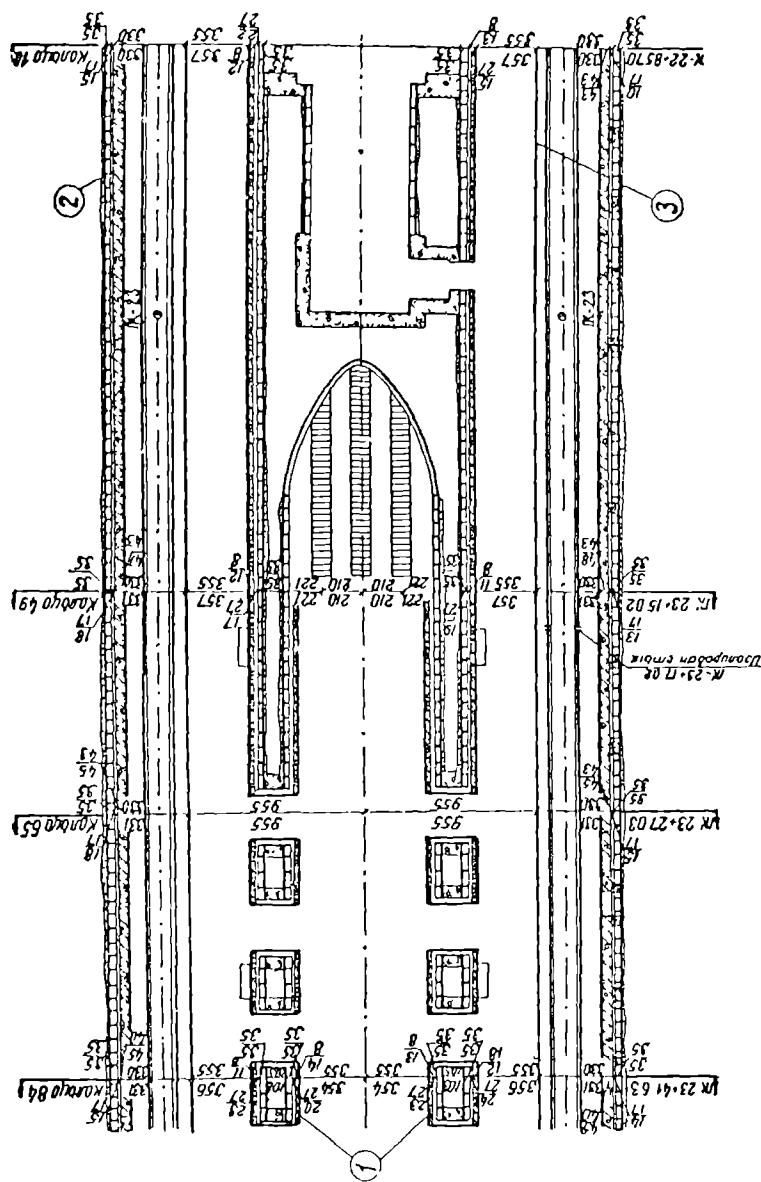


При помощи стапии
1—мраморная облицовка, 2—оглушка плиткой, 3—третий ряд

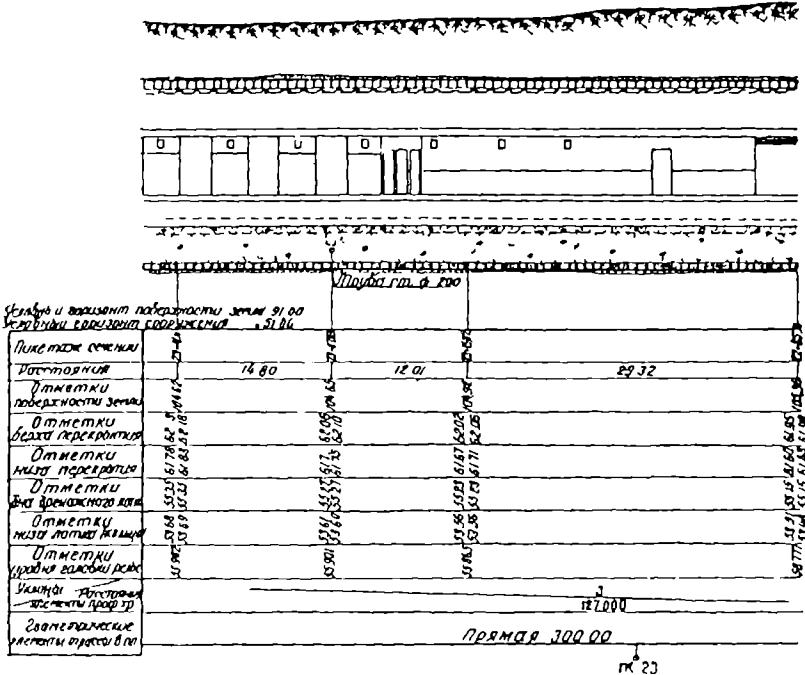


Продольный профиль станции по левому пути

Приложение 25-20

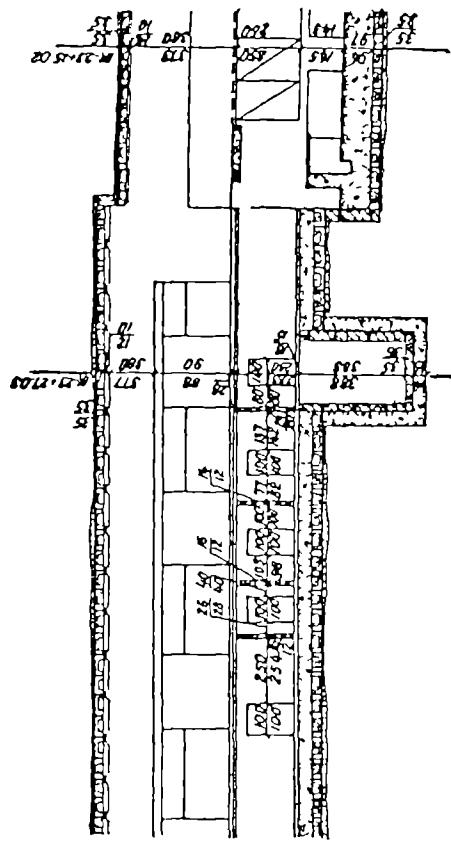


Продольный разрез станции по оси среднего тоннеля

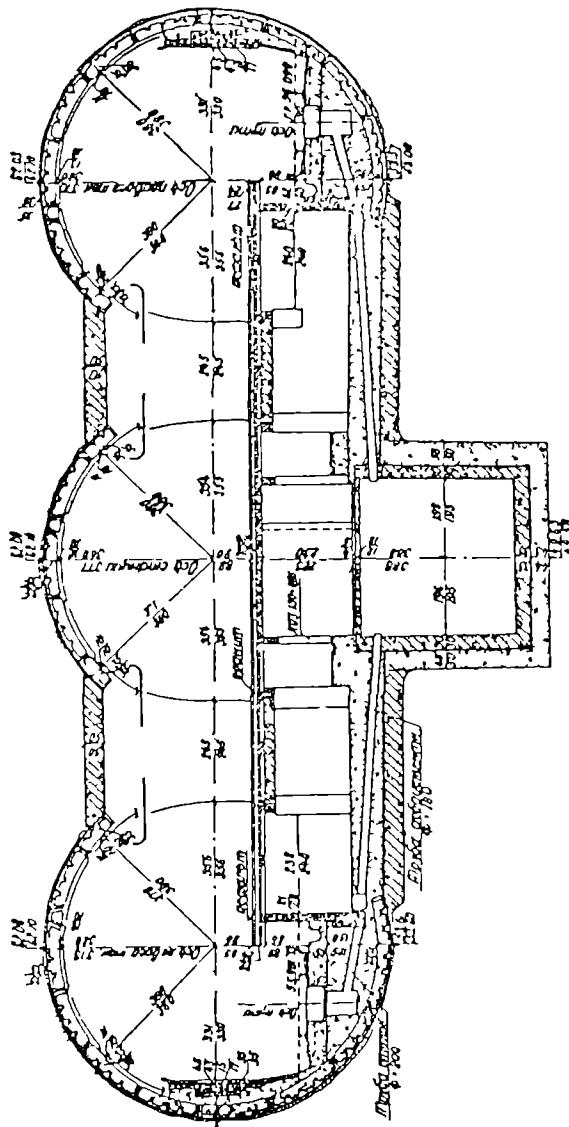

ПОПЕВЧИЙ СЕЧЕНІСТЯМУ

Приложение 25-22

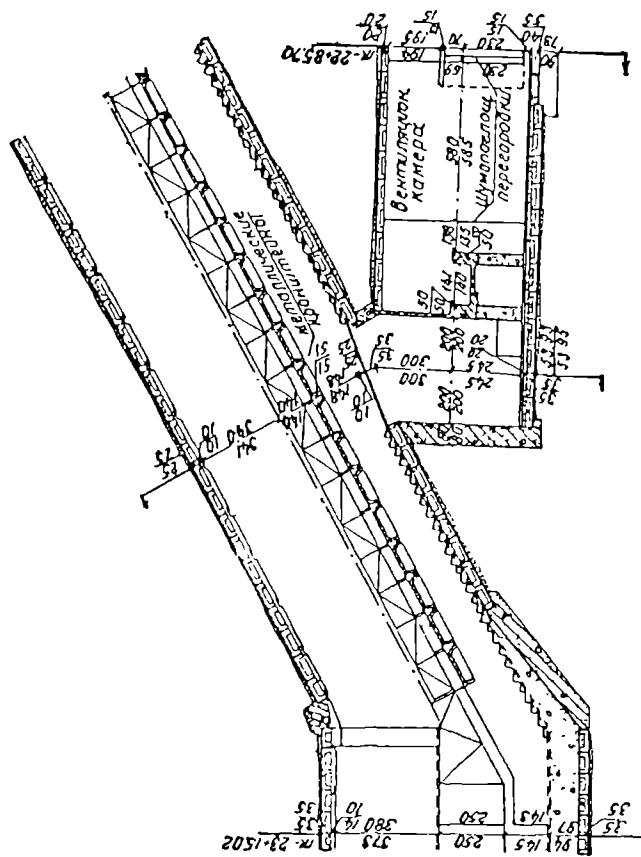

Продольный разрез гаклонного хода

Г л а в а 26

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О МАРКШЕЙДЕРСКОЙ СЛУЖБЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ

Структура геодезическо-маркшейдерской службы

26.01. Исходя из поставленных перед геодезическо-маркшейдерской службой задач и в целях их осуществления, в системе строительных организаций создаются:

а) Геодезическо-маркшейдерское управление (ГМУ) при главке Министерства;

б) геодезическо-маркшейдерские отделы в трестах и управлениях строительства метрополитенов;

в) маркшейдерские отделы на отдельных строительствах, строительно-монтажных управлениях (СМУ), строительно-монтажных поездах (СМП), тоннельных отрядах (ТО) и др.

26.02. В состав Геодезическо-маркшейдерского управления главка входят:

а) отдел производства наземных и подземных геодезическо-маркшейдерских работ;

б) отдел технического контроля;

в) отдел договорных работ;

г) отдел исполнительной технической документации;

д) мастерская по ремонту и исследованию геодезических инструментов;

е) бухгалтерия;

ж) первый отдел и отдел кадров;

з) камера геодезических инструментов и оборудования;

и) фотопропагандистская лаборатория.

26.03. На обязанности Геодезическо-маркшейдерского управления главка лежит:

а) рассмотрение и утверждение проектов геодезической основы, необходимой для перенесения в натуру проектов сооружений метрополитенов, тоннелей и для производства геодезическо-маркшейдерских разбивок;

б) производство основных подземных маркшейдерских работ и развитие планового и высотного наземного обоснования на строительствах;

в) общее техническое руководство и полевой—подземный инструментальный контроль геодезическо-маркшейдерских работ на всех строительствах главка;

г) для выполнения полевых и подземных инструментальных работ, указанных в пунктах «б» и «в», Геодезическо-маркшейдерское управление содержит специальный штат маркшейдерских рабочих;

д) обобщение производственно-технического опыта геодезическо-маркшейдерских работ, внедрение новой техники, рационализаторских и изобретательских предложений, связанных с повышением производительности труда и качества работ;

е) разработка инструкций по производству геодезических и маркшейдерских работ и оказание помощи и консультаций в разрешении технических и организационных вопросов;

ж) планирование потребности геодезическо-маркшейдерских кадров для всех строительств главка, установление необходимого количества кадров для обеспечения определенных видов работ;

з) планирование потребности в геодезическо-маркшейдерских инструментах и оборудовании, распределение их по строительствам;

и) техническая приемка геодезического обоснования, выполненного проектно-изыскательской организацией;

к) изготовление второго экземпляра исполнительных чертежей на готовые подземные сооружения, подлежащие сдаче в эксплуатацию.

26.04. Геодезическо-маркшейдерское управление (ГМУ) главка возглавляется начальником.

26.05. Начальник Геодезическо-маркшейдерского управления непосредственно подчиняется начальнику главка.

26.06. Начальник Геодезическо-маркшейдерского управления имеет право:

а) распоряжаться в установленном законом порядке всеми средствами и имуществом управления;

б) совершать все операции в банках, в том числе пользоваться кредитом, открывать и закрывать расчетные и другие счета и распоряжаться ими, выдавать доверенности с правом передоверия, заключать договоры;

в) представлять к назначению и перемещению работников геодезическо-маркшейдерской службы по системе главка в соответствии с утвержденной номенклатурой должностей;

г) представлять по делам управления (ГМУ) в учреждениях и организациях, судах и арбитраже, предъявлять

и признавать иски, оканчивать судебные дела соглашением, получать исполнительные листы и приказы;

д) финансировать подчиненные организации и предприятия, утверждать их промфинпланы, отчеты и балансы;

е) рассматривать и изучать все технические проекты, рабочие чертежи и документы, необходимые для геодезическо-маркшейдерских и геодезическо-изыскательских расчетов и переведения проектов сооружений в натуре;

ж) давать в установленном порядке распоряжения о прекращении строительных работ в случаях отступлений от проекта и нарушений геометрических форм сооружений и установленных норм, предусмотренных Инструкцией по производству геодезических и маркшейдерских работ, а также в других случаях, связанных с производством геодезическо-маркшейдерских работ;

з) давать распоряжения по геодезическо-маркшейдерской службе, связанные с выполнением прямых функций, возложенных на нее настоящим положением, и накладывать административные взыскания на работников маркшейдерской службы;

и) начальник управления (ГМУ) несет ответственность за выполнение действующего законодательства, приказов Министерства и главка, за общую направленность в работе и за деятельность управления (ГМУ) как самостоятельной организации.

Отдел производства наземных и подземных геодезическо-маркшейдерских работ

26.07. Отдел по производству геодезическо-маркшейдерских работ обеспечивает строительство Московского метрополитена основными геодезическими работами. На его обязанности лежит:

а) развитие геодезического планового и высотного обоснования на поверхности;

б) производство ориентирования шахт совместно с маркшейдерами строительства;

в) проложение основной подземной полигонометрии и нивелирования в тоннелях и выработках;

г) систематические наблюдения в процессе строительных работ за осадками зданий и существующих подземных сооружений метрополитена, расположенных в зоне деформации;

д) камеральная обработка материалов, относящихся к вышеуказанному геодезическому обоснованию,

е) составление и оформление схем и каталогов геодезической основы;

ж) соблюдение работниками отдела правил техники безопасности при производстве геодезическо-маркшейдерских работ.

Примечание. Отдел производства наземных и подземных геодезическо-маркшейдерских работ ГМУ и отдел Главного маркшейдера треста или управления строительства метрополитенов совмещаются, если главк и трест находятся в одном городе.

Отдел технического контроля геодезическо-маркшейдерских работ

26.08. На отдел технического контроля возлагается:

а) производство контроля геодезическо-маркшейдерских работ на строительствах главка;

б) контроль за соблюдением правил и норм, предусмотренных технической инструкцией по геодезическо-маркшейдерским работам на строительствах главка;

в) производство-технический анализ материалов и методов геодезическо-маркшейдерских работ;

г) составление отчетов по результатам маркшейдерского контроля.

26.09. Отдел технического контроля имеет право:

а) требовать от главных маркшейдеров управлений и строительств главка ведения работ в соответствии с Инструкцией по геодезическим и маркшейдерским работам;

б) отменять методы ведения геодезическо-маркшейдерских работ, если таковые производятся с нарушением Инструкции по геодезическим и маркшейдерским работам и могут вызвать ухудшение качества строительных и маркшейдерских работ, а в необходимых случаях—останавливать производство горностроительных работ.

Отдел исполнительной технической документации

26.10. На отдел исполнительной технической документации возлагается:

а) ведение планов и графиков, отображающих ход основных горностроительных работ по всем строительствам главка;

б) систематизация и хранение на период строительства утвержденных проектных чертежей, необходимых для производства и контроля геодезическо-маркшейдерских работ;

в) оформление исполнительных чертежей, предъявляемых Правительственной комиссией, с последующей передачей их эксплуатирующей организации;

- г) изготовление и оформление второго экземпляра исполнительных чертежей на готовые подземные сооружения, сдаваемые в эксплуатацию;
- д) инструктаж и контроль по составлению и оформлению исполнительных чертежей на строительствах главка;
- е) хранение исполнительных чертежей на сданные в эксплуатацию сооружения;
- ж) руководство фотолабораторией и производством фотопрепродукций.

Камера геодезических инструментов

- 26.11. На геодезическую камеру возложено:
- а) надлежащий уход и хранение геодезических инструментов и оборудования;
 - б) выдача, приемка и учет движения геодезических инструментов и маркшейдерского оборудования.

Мастерская по ремонту и исследованию геодезических инструментов

- 26.12. Геодезическая мастерская производит:
- а) текущий и капитальный ремонт геодезических инструментов и оборудования для всех строек главка;
 - б) исследование и проверку геодезических инструментов и маркшейдерского оборудования.

Фотолаборатория

- 26.13. Фотолаборатория выполняет работы по изготовлению копий с различных чертежей.

Бухгалтерия

- 26.14. На бухгалтерию возлагается: ведение финансовой деятельности, учет и отчетность по имущественно-материальным ценностям, составление месячных, квартальных и годовых отчетов о хозяйственной деятельности Управления.

Бухгалтерия возглавляется главным бухгалтером, на которого возлагается организация, руководство и контроль по вопросам бухгалтерского учета и отчетности. Главный бухгалтер административно подчиняется руководителю управления, а в отношении методов ведения бухгалтерского учета и составления отчетности—главному бухгалтеру вышестоящей организации. Назначение, увольнение и перемещение главного бухгалтера производится вышестоящей организацией.

Отдел главного маркшейдера треста или управления строительства метрополитена

26.15. На обязанности главного маркшейдера треста или управления строительства метрополитена лежит:

- а) развитие геодезического планового и высотного обоснования на поверхности, созданного проектной организацией;
- б) производство ориентирования шахт совместно с маркшейдерами отдельных строительств;
- в) производство подземной полигонометрии и нивелирование по рабочему маркшейдерскому обоснованию строительства с целью контроля и уточнения;
- г) для выполнения полевых-подземных инструментальных работ, указанных в пунктах «а», «б», «в», отдел главного маркшейдера треста содержит специальный штат маркшейдерских рабочих;
- д) осуществление технического и административного руководства работой маркшейдерских отделов строительств;
- е) текущий контроль за правильностью перенесения проектов подземных сооружений в натуре, согласно Инструкции по геодезическим и маркшейдерским работам;
- ж) систематическое наблюдение в процессе строительных работ за осадками зданий и существующих подземных сооружений метрополитена, расположенных в зоне деформации;
- з) изготовление второго экземпляра, подготовка и оформление исполнительных чертежей, необходимых для сдачи готовых подземных сооружений Правительственной комиссии, с последующей передачей их эксплуатирующей организации;
- и) надлежащий уход и хранение геодезических инструментов и оборудования в геокамере;
- к) планирование геодезико-маркшейдерских кадров, инструментов и оборудования;
- л) соблюдение работниками отдела правил техники безопасности при производстве геодезико-маркшейдерских работ.

Исходя из поставленных задач и в целях их осуществления в составе отдела главного маркшейдера треста в зависимости от объема работ создаются:

- а) группа основных и контрольных геодезико-маркшейдерских работ;
- б) группа наблюдения за осадками зданий и сооружений метрополитена, расположенных в зоне деформации;
- в) камеральная группа;
- г) камера геодезических инструментов.

26 16 Отдел главного маркшейдера треста возглавляется главным маркшейдером

26 17. Главный маркшейдер в оперативно производственном работе подчиняется начальнику треста, а в техническом отношении—Геодезическо-маркшейдерскому управлению главка

26 18 Главный маркшейдер треста имеет право:

а) представлять к перемещению геодезическо маркшейдерские кадры по производственно-техническим соображениям,

б) останавливать производство горнотехнических работ в случаях отступлений от проекта, нарушении геометрических форм и размеров сооружений, отступлений от норм, предусмотренных Инструкцией по производству геодезических и маркшейдерских работ, а также в случаях, связанных с производством геодезическо-маркшейдерских работ

Отдел главного маркшейдера строительства, строительно-монтажного управления (СМУ), строительно-монтажного поезда (СМП) и тоннельного отряда

26 19 Отдел главного маркшейдера строительства, СМУ, СМП и тоннельного отряда является непосредственным исполнителем основной задачи геодезическо-маркшейдерской службы

26 20. На указанные маркшейдерские отделы возлагается

а) непосредственное производство ориентирования шахт совместно с маркшейдерским отделом треста,

б) развитие подземной полигонометрии и инвелирования с целью ведения строительных работ и обеспечения сбоек тоннелей,

в) производство разбивок основных осей сооружений в плане и в профиле по проектным чертежам,

г) ведение горнопроходческих щитов, эректоров и других механизмов по запроектированным трассам,

д) контроль за соблюдением основных габаритов и размеров подземных сооружений,

е) ежемесячный контрольный замер объемов основных строительных работ (грунт, бетон, железобетон, линия готового тоннеля),

ж) съемка готовых подземных сооружений, систематизация необходимых материалов, составление и вычерчивание одного экземпляра исполнительных чертежей;

з) наблюдения за деформациями подземных выработок и поверхности сооружений на участках строительства;

и) установка, определение отметок и расстояний путейских

реперов, а также инструментальная установка рельсов в плане и профиле при укладке железнодорожного пути на бетонном и щебеночном основаниях;

к) для выполнения полевых-подземных работ, перечисленных в вышеизложенных пунктах, отдел главного маркшайдера содержит специальный штат ИТР и маркшайдерских рабочих из расчета ежесменного обеспечения маркшайдерского контроля за строительными работами;

л) хранение и уход за геодезическими инструментами и оборудованием;

м) соблюдение работниками отдела правил техники безопасности при производстве геодезическо-маркшайдерских работ.

26.21. Отдел главного маркшайдера строительства, СМУ, СМП, тоннельного отряда возглавляется главным маркшайдером.

26.22. Главный маркшайдер в оперативно-производственной работе подчиняется начальнику строительства, СМУ, СМП, тоннельного отряда, а в техническом отношении—главному маркшайдеру треста.

26.23. Главный маркшайдер строительства, СМУ, СМП, тоннельного отряда имеет право:

а) останавливать производство горностроительных работ в случаях ведения их без соответствующих проектов, а также в случаях отклонения их от проекта сверх допустимых норм, предусмотренных Инструкцией по геодезическим и маркшайдерским работам, с извещением об этом главного инженера или начальника строительства;

б) перемещать маркшайдерские кадры в пределах своего строительства, СМУ, СМП, тоннельного отряда по производственно-техническим соображениям.

Права и обязанности маркшайдера участка (объекта) строительства, СМУ, СМП, тоннельного отряда

26.24. Маркшайдер участка (объекта) подчиняется в своей работе главному маркшайдеру.

26.25. На маркшайдера участка (объекта) возлагается:

а) производство вычислительных работ, необходимых для маркшайдерских разбивок, связанных с перенесением проекта сооружений в натуре;

б) конгроль за соблюдением основных габаритов и размеров подземных сооружений;

в) непосредственное участие в проведении ориентирования

шахт, в проложении наземной и подземной полигонометрии и нивелирования;

г) руководство работой сменных маркшейдеров;

д) для выполнения геодезическо-маркшейдерских работ на строительном участке маркшейдер участка и сменные маркшейдеры содержат специальный штат маркшейдерских рабочих из расчета 2 человека на одного инженерно-технического работника;

е) ежемесячный контрольный замер объемов основных строительных работ (грунт, бетон, железобетон, длина готового тоннеля) и ведение текущей маркшейдерской документации;

ж) составление исполнительных чертежей на законченные подземные сооружения;

з) хранение и уход за геодезическими инструментами и оборудованием

26.26. Маркшейдер участка (объекта) имеет право:

а) останавливать производство горностроительных работ в случаях недопустимых отклонений сооружений от проекта и несоблюдения допусков, предусмотренных Инструкцией по геодезическим и маркшейдерским работам, в пределах своего участка, с немедленным извещением об этом начальника участка и главного маркшейдера;

б) не производить маркшейдерских разбивок без проектных чертежей, завизированных главным инженером и главным маркшейдером СМУ, СМП, тоннельного отряда;

в) перемещать сменных маркшейдеров в пределах своего участка по производственным соображениям

Права и обязанности сменного маркшейдера

26.27. Сменный маркшейдер подчиняется в своей работе маркшейдеру участка (объекта) и выполняет его указания.

26.28. На сменного маркшейдера возлагается:

а) получение необходимых данных от маркшейдера участка (объекта) для производства геодезическо-маркшейдерских разбивок;

б) производство вычислений и расчетов разбивок во вторую руку по заданию маркшейдера участка;

в) непосредственное производство разбивок основных осей сооружений в плане и профиле с закреплением их в натуре;

г) ежедневный контроль за соблюдением основных габаритов и размеров подземных сооружений;

д) отчетность о проделанной работе за свою смену (за-

пись ее результатов в маркшайдерскую книгу и другие установленные документы).

26.29. Сменный маркшайдер отвечает за правильность произведенных им маркшайдерских разбивок и за сохранность геодезических инструментов.

26.30. Сменный маркшайдер имеет право останавливать производство горностроительных работ в свою смену в случаях недопустимых отклонений сооружений от проекта и несоблюдения допусков, предусмотренных Инструкцией по геодезическим и маркшайдерским работам, с немедленным извещением об этом начальника смены и маркшайдера участка и с соответствующей записью в горном журнале.

Часть III

ГЕОДЕЗИЧЕСКО-МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ

Глава 27

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ПОДХОДНЫХ, СТРОИТЕЛЬНЫХ, ДЕРИВАЦИОННЫХ ТОННЕЛЕЙ БОЛЬШИХ И МАЛЫХ СЕЧЕНИЙ, КАТАСТРОФИЧЕСКИХ ВОДОСБРОСОВ

А. Общие положения

27.01. Строительные и деривационные тоннели больших и малых сечений сооружаются:

- а) через вертикальные шахты и наклонные стволы;
- б) непосредственно через входной и выходной порталы,
- в) через подходные тоннели, если по технико-экономическим соображениям, топографическим условиям нецелесообразно сооружение вертикальных шахт, наклонных стволов, и также в случаях, исключающих организацию горнопроходческих работ непосредственно через порталы.

Количество шахт, наклонных стволов и подходных тоннелей определяется в зависимости от протяженности трасс строительных, деривационных тоннелей и сроков строительства.

27.02. Работы по созданию подземного планового и высотного маркшейдерского обоснования при сооружении строительных и деривационных тоннелей выполняются в соответствии с методикой, изложенной в главах 8, 9 и 10.

Б. Разбивочные, съемочные работы при устройстве портальных пресок подходных, строительных и деривационных тоннелей

27.03. Припортальные площадки при сооружении строительных и деривационных тоннелей больших сечений разрабатываются на проектные отметки верхних уступов и с завершением горнопроходческих работ по верхнему уступу дорабатываются до проектных отметок нижних уступов.

27.04. Оси порталов (тоннелей) выносятся и закрепляются бетонными тумбами от знаков геодезического обоснования гидроузла (объекта подземного гидротехнического строительства) до начала работ по устройству врезок.

Ось закрепляется в зоне устройства врезки и за ее пределами. Для тумб, фиксирующих створ оси портала (トンнеля), в пределах врезки определяются пикетаж и высотные отметки.

27.05. До начала работ по устройству врезок на припортальных площадках (или в непосредственной близости) закладываются знаки и определяются их координаты и высотные отметки.

Знаки закладываются в местах, обеспечивающих их сохранность и возможность выполнения с них текущих съемок и разбивок.

При невозможности закладки знаков и передачи на них координат, отметок до начала работ по устройству врезок (из-за сложных топографических условий и т. п.) закладка и определение их производятся по мере выполнения горнопроходческих работ по устройству врезок.

27.06. Все разбивки при устройстве портальных врезок выполняются по утвержденным проектам организации буро-взрывных работ.

27.07. Для составления проектов организации буро-взрывных работ выполняются съемочные работы, а при наличии составленных проектов выполняются дополнительные и контрольные съемки (таксометрическая или мензульная) с целью установления соответствия съемки местности, выполненной проектировщиками организациями, фактическому рельефу.

27.08. Перенос в натуре проектов подготовительных выработок (штолен, минных камер, шурпов, скважин) и контроль за его выполнением осуществляется маркшейдером.

27.09. При устройстве припортальных врезок сложной конфигурации в сложных горногеологических условиях для выполнения съемочных и разбивочных работ маркшейдером в дополнение к имеющимся знакам определяются вспомогательные точки.

27.10. На пройденные подготовительные выработки составляется исполнительная документация в масштабах проектных чертежей (план, продольный разрез, поперечные сечения) для уточнения параметров взрыва.

27.11. По мере выполнения горных работ при устройстве врезок ведутся и оформляются маркшейдерские съемки. По результатам съемок устанавливается соответствие фактиче-

ской (отработанной) конфигурации проектной, составляются проекты буро-взрывных работ при многоярусных отработках и определяются фактические объемы разработок.

27.12. Исполнительная документация (план, продольный разрез по оси портала, поперечные сечения) в масштабах проектных чертежей составляется на отработанные припортальные врезки.

В. Маркшейдерские работы при проходке подходных тоннелей к трассам строительных и деривационных тоннелей

27.13. Подходные тоннели проектируются на отметки верхних и нижних уступов (ярусов) строительных и деривационных тоннелей. При небольших высотах нижних уступов подходные тоннели, пройденные на отметки верхних уступов,рабатываются на отметку нижних уступов.

27.14. Проходка подходных тоннелей на начальных участках протяженностью до 30 м осуществляется от створа оси, вынесенного при устройстве припортальных врезок. Дальнейшая проходка осуществляется по створу оси, выносимой от знаков геодезического обоснования (припортальных знаков).

27.15. Маркшейдерские работы по созданию планово-высотного обоснования в подходных тоннелях, выносу и закреплению осей, высотных реперов выполняются аналогично разделу Г настоящей главы.

27.16. При проходке подходных тоннелей производится съемка и составляются поперечные сечения через 10 м и в наиболее характерных местах (вывалы, заколы и т. д.).

27.17. При установке арочной крепи делается съемка каждой арки. Нивелируются верх (свод) и пяты арок, определяется расстояние от оси тоннеля до ножек на уровне подошвы подходного тоннеля и в местах перехода вертикальных ножек в радиальную конфигурацию. Результаты съемок заносятся в книгу установленной формы (см. раздел Г настоящей главы).

Г. Маркшейдерские работы при сооружении строительных и деривационных тоннелей, сооружаемых на полное сечение

27.18. Строительные и деривационные тоннели в зависимости от горногеологических условий сооружаются с бетонной обделкой и без обделок с применением различных видов временной крепи: арочной, анкерной с металлической сеткой, шприцбетонной.

27.19. Горнопроходческие работы выполняются в строгом соответствии с утвержденными проектами организации работ. Отступления от проектных решений согласовываются с проектными организациями.

27.20. Маркшейдерские работы по проходке шахт, околовствольных выработок, передаче координат, дирекционного угла и отметок с дневной поверхности на горизонт подземных работ при сооружении строительных и деривационных тоннелей через вертикальные стволы, шахты выполняются в соответствии с указаниями глав 8, 9, 10, 12.

27.21. Проекты трасс строительных и деривационных тоннелей переносятся в натуру от подземной маркшейдерской основы. Создание и развитие подземной полигонометрии и подземного высотного геодезического обоснования осуществляется в соответствии с указаниями глав 8, 9, 10.

27.22. Подземная полигонометрия в подходных, строительных и деривационных тоннелях создается и развивается от подходных знаков, закладываемых на припортальных площадках.

На припортальных площадках закладывается 2—3 знака с обеспечением видимости с них в тоннели и возможности создания и развития подземной полигонометрии в виде замкнутой цепочки треугольников.

27.23. Припортальные (подходные) знаки закладываются на глубину 0,5—0,7 м в скальных породах и бетонируются на отметку припортальной площадки. На участках отсыпок знаки закладываются на глубину, обеспечивающую неподвижность знака и исключающую просадку. Во всех случаях при закладке знаков необходимо выбирать места, исключающие нахождение и перемещение гусеничного, колейного транспорта и горнопроходческого оборудования.

27.24. Определение координат припортальных знаков, передача на них дирекционных углов и отметок выполняются в соответствии с главами 8, 9, 10. По припортальным знакам (за исключением знаков подходной полигонометрии) производятся независимые плановые и высотные определения каждого припортального знака в различное время суток при благоприятных метеорологических условиях.

27.25. До начала разбивочных работ и ориентирования тоннелей выполняются контрольные работы по припортальным знакам и устанавливается точность их определения. В натуре измеряется расстояние и определяется превышение между припортальными знаками. Измеренное расстояние сравнивается с вычисленным, полученным из решения обратной гео-

дезической задачи; по разности отметок находят превышение и сравнивают его с полученным из непосредственного нивелирования этих знаков.

27.26 Наблюдения по передаче координат, дирекционных углов, отметок на припортальные знаки повторяются:

а) для знаков припортальных площадок строительных и деривационных тоннелей после продвижения проходческих забоев до 150—200 м;

б) для знаков припортальных площадок подходных тоннелей—перед выходом на трассу основных тоннелей, во время рассечки (устройства крестов).

Одновременно с повторными наблюдениями припортальных знаков выполняются повторные наблюдения подземной полигонометрии. В целях уменьшения влияния боковой рефракции наблюдения по передаче дирекционных углов в подземные выработки через порталы производятся при температуре воздуха на дневной поверхности, близкой к температуре воздуха в тоннелях.

27.27. Проходка строительных и деривационных тоннелей через порталы на начальных участках до 50—70 м осуществляется по створу оси, выносимой от припортальных знаков. Дальнейшее проведение проходческих забоев обеспечивается созданием и развитием подземной полигонометрии в строительных и деривационных тоннелях.

27.28. Маркшейдерские работы по созданию и развитию подземной полигонометрии в строительных и деривационных тоннелях выполняются в соответствии с главой 9, с учетом специфических особенностей, которые изложены ниже.

27.29. Знаки подземной полигонометрии в строительных и деривационных тоннелях при длине проходческих плеч до 1 км закладываются по схеме, обеспечивающей создание непрерывной цепочки треугольников со сторонами 50—100 м (см. п. 9.05).

В треугольниках измеряются все стороны и углы, делаются линейные и угловые увязки. Линейные и угловые измерения выполняются в соответствии с разделами Б и В главы 9.

Схема полигонометрии для тоннеля, сооружаемого через порталы и подходные тоннели, приведена на рис. 27.1.

27.30. При сооружении строительных и деривационных тоннелей большой протяженности (с длиной проходческих плеч свыше 2 км) прокладываются главные полигонометрические ходы (см. п. 9.06).

27.31. Главные ходы создаются и развиваются с использованием знаков основной полигонометрии (рис. 27.2). Углы в

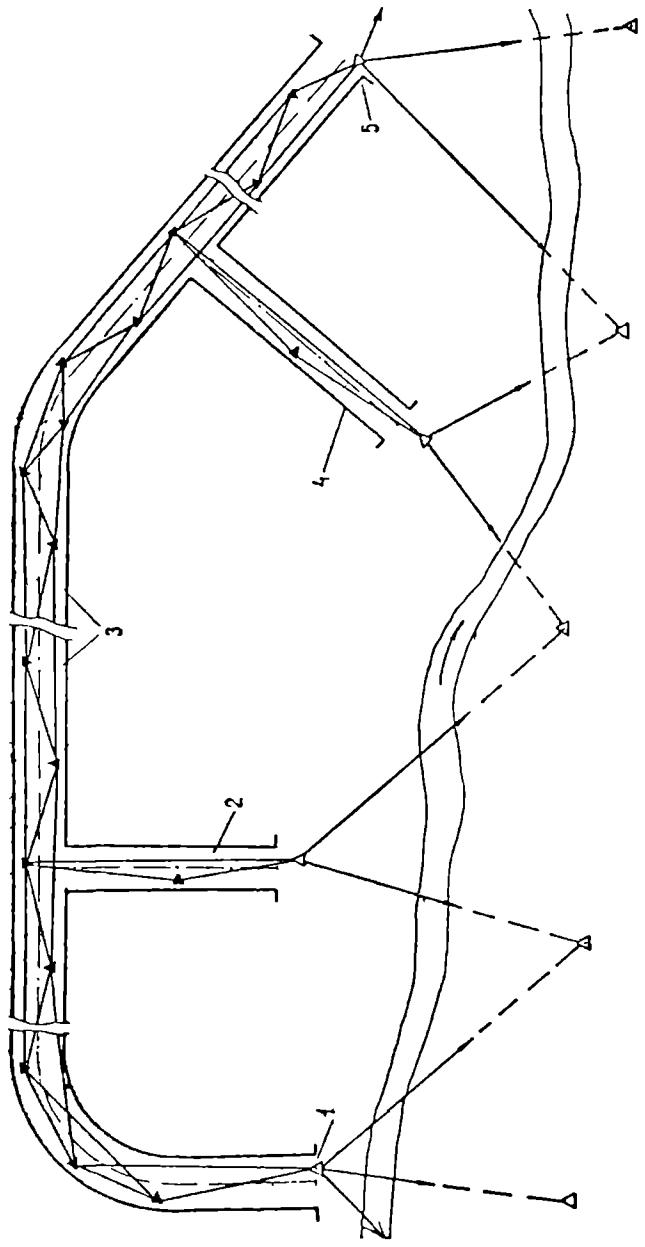


Рис. 27.1. Схема развития подземной полигонометрии от пунктов тоннельной триангуляции при сооружении гидротехнического тоннеля через порталы и вспомогательные подходные тоннели:
 1—входной портал; 2—вспомогательный подходной тоннель; 3—гидротехнический тоннель; 4—вспомогательный подходной тоннель; 5—выходной портал; чёрные треугольники—пункты геодезической триангуляции; белые треугольники с точками—пункты геодезической полигонометрии; белые треугольники с кружком—пункты гидротехнической триангуляции

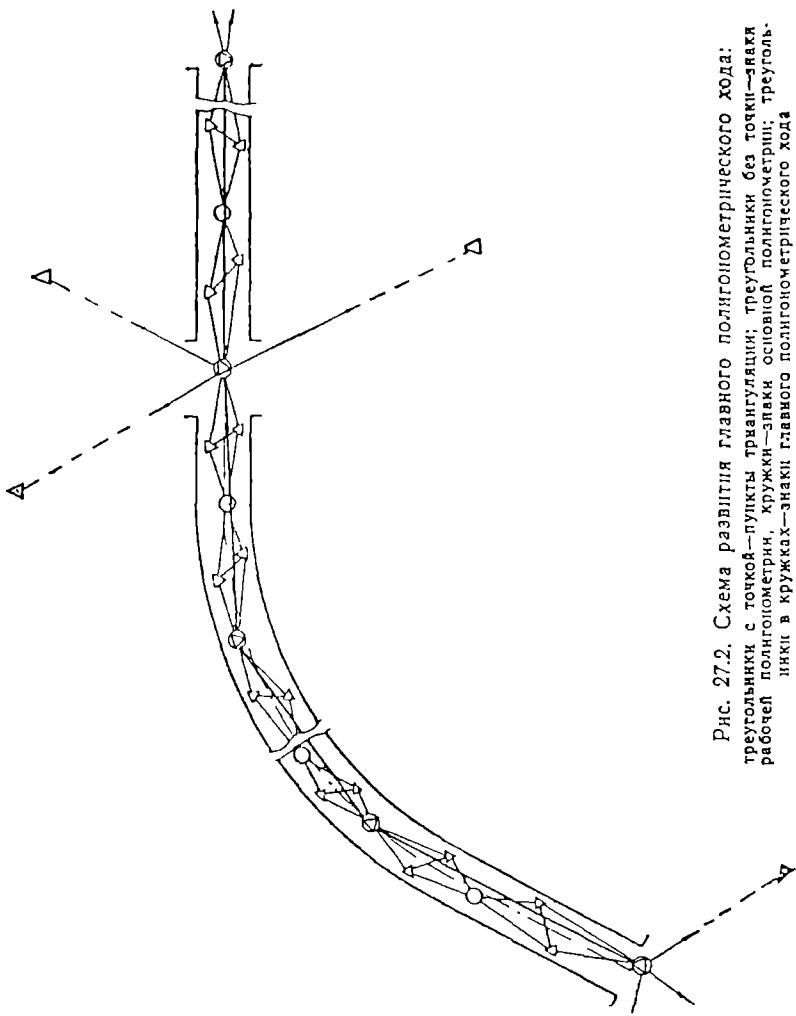


Рис. 27.2. Схема развития главного полигонометрического хода:
треугольники с точкой—точка—трансформации; треугольники без точки—также
рабочий полигонометрии, кружки—знаки основной полигонометрии, треуголь-
ники в кружках—знаки главного полигонометрического хода

ходах измеряются повышенным количеством приемов и многократно. Длины сторон, как правило, не измеряются, а определяются путем проектирования измеренных сторон основной полигонометрии.

27.32. По знакам подземной полигонометрии прокладываются нивелирные ходы (см. главу 10).

27.33. Знаки подземной полигонометрии бетонируются на уровне подошвы тоннелей. В тоннелях небольших сечений знаки рабочей полигонометрии могут закладываться в сводовой части.

Знаки главных полигонометрических ходов закладываются только в подошве (лотке) тоннелей. Для выполнения текущих разбивок и съемок знаки, заложенные в подошве тоннеля, целесообразно одновременно закреплять и в сводовой части тоннеля, но при этом наблюдения по определению полигонометрии выполняются по знакам, заложенным в подошве тоннеля. При бетонировании обделок тоннелей до окончания проходческих работ знаки, заложенные в подошве, переносятся в забетонированный свод.

27.34. Знаки подземной полигонометрии нумеруются следующим образом:

а) в строительных тоннелях, сооружаемых через порталы, указывается буква «С» (при строительстве на гидроузле строительных тоннелей нескольких ярусов вначале указывается номер яруса), далее номер пикета и цифра десятков метров пикетажа (так, знак, заложенный в строительном тоннеле II яруса на ПК 4+43,232 справа от оси, будет иметь номер II С 44, а знак, заложенный слева,—II С 45);

б) при нумерации знаков подходных тоннелей указываются номер подходного тоннеля и порядковый номер знака; для знаков, заложенных от оси справа,—четный номер, слева—нечетный (так, например, для знака, заложенного в подходном тоннеле с проектным номером «5В» справа от оси, номер знака будет 5В2);

в) для деривационных тоннелей с несколькими проходными забоями указываются проектный номер забоя и пикетаж до десятков метров (так, знак, заложенный в деривационном тоннеле, сооружаемом пятым забоем на ПК 187+92,301, будет иметь номер V 1879).

27.35. На полигонометрических знаках задаются нормали, выносятся оси тоннелей. Нормали и оси закрепляются в деревянных пробках, забитых в специально пробуренные шпуры. На стенах тоннелей делаются надписи масляной краской: номер знака, пикетаж, смещение от оси отметка.

Знак должен иметь постоянное освещение от электросети.

27.36. Ось тоннеля задается одним из следующих способов:

а) от полигонометрических знаков по нормалям откладываются величины смещения знаков от проектной оси, которые получаются из вычислений;

б) от полигонометрических знаков выносится линия, параллельная проектной оси (на полигонометрическом знаке откладывается угол);

в) вычисляют координаты осевых точек на заданных пикетах, решают обратные геодезические задачи между осевыми точками и полигонометрическими знаками, из которых определяют расстояния и дирекционные углы; вынос осевых точек выполняется полярным способом.

27.37. Ось тоннелей выносится инструментально и закрепляется через 10 м следующим образом:

а) в тоннелях, сооружаемых с временной арочной крепью, ось закрепляется маркшейдерскими гвоздями в кровле (необходимо выбирать места с хорошо расклинившимися марчеванками) и одновременно делается насечка (запил) на арке; при этом ось, вынесенная по створу трех отвесов на глаз, насечками не закрепляется; при устройстве железобетонной затяжки оси тоннелей закрепляются в специальных скобах, которые привариваются к аркам до установки;

б) в тоннелях, сооружаемых без крепления или с анкерной и шприцбетонной крепью, ось закрепляется в деревянных пробках, забитых в специально пробуренные шпуры.

27.38. Для всех осевых точек, вынесенных инструментально, за исключением осевых точек, выносимых полярным способом, определяется пикетаж от нормали ближайшего полигонометрического знака. Пикетаж с округлением до сантиметра подписывается на арках в тоннелях малого сечения и на стенах в тоннелях, сооруженных без крепления, а также в тоннелях больших сечений. Во всех случаях делается надпись: «створ оси, ПК 2+75,32».

27.39. Для сооружения тоннелей по высоте нивелиром от знаков подземного обоснования выносятся высотные реперы (высотные костыли) на 1—1,5 м выше проектной отметки лотка (подошвы) тоннеля.

27.40. Высотные реперы (костыли) выносятся нивелиром и закрепляются:

а) в тоннелях с арочной крепью — на каждой второй арке делается насечка зубилом и рисуется треугольник;

б) в тоннелях с анкерной шприцбетонной крепью или без

крепления—через 3—5 м в деревянных пробках, забитых в шпуры.

При выносе высотных реперов (костылей) на арки радиального очертания или с наклонными ножками необходимо вводить поправки в наклонные расстояния, откладываемые по рулетке от горизонта инструмента до высотных реперов (костылей).

27.41. Проектный горизонт (костыли) в призабойной зоне и на лоб выносится сообщающимися сосудами от высотных реперов (костылей), вынесенных нивелиром. Вынесенные точки отмечаются краской.

27.42. При сооружении строительных и деривационных тоннелей на участках круговых кривых продольная ось закрепляется системой хорд. Кривая разбивается на хорды, для концов хорд вычисляются координаты через центр кривой с увязкой на вершину угла поворота. Концы хорд выносятся полярным способом от подземной полигонометрии (из решений обратных геодезических задач по координатам концов хорд и полигонометрических знаков определяют расстояния и дирекционные углы) и закрепляются в сводовой части тоннеля или в подошве (в пробуренный шпур забивается арматурное железо и делается насечка). Концы хорд выносятся и закрепляются с точностью ± 5 мм. Количество хорд назначается в зависимости от радиуса кривой, угла поворота, сечения тоннеля.

По вынесенным концам хорд производится контроль одним из следующих способов:

- а) измеряются углы на концах хорд;
- б) от створа начальной точки 1-й хорды и конечной точки 2-й хорды измеряется в патуре расстояние до конечной точки 1-й хорды (начальной точки 2-й хорды).

В тоннелях больших сечений продольная ось может закрепляться системой секущих или параллельно смещеными (по нормалиям) хордами. От хорд делается детальная разбивка оси.

27.43. Вынос контура тоннеля и разметка шпуров по утвержденным паспортам буро-взрывных работ выполняются горными мастерами и бригадирами от маркшейдерских данных (оси тоннеля, высотных реперов). Разметка шпуров выполняется проекционными аппаратами типа «Тоннель».

27.44. При ежесменном маркшейдерском надзоре контур выработки выносится маркшейдером.

27.45. Арочная крепь устанавливается с проектным шагом, по нормалиям. Для обеспечения перпендикулярности арок от-

носительно подошвы тоннеля определяется вертикальное опережение по следующей формуле:

$$d = h \cdot i,$$

где d — вертикальное опережение;

h — высота арки;

i — проектный уклон выработки.

При установке арок вертикальное опережение определяется по отвесу, опущенному с верха арки, и леске, натянутой по ножкам.

27.46. Арочная крепь устанавливается в плане и в профиле с точностью ± 50 мм, а разность пикетажа (перекос) левой и правой сторон (ножек) арки допускается до ± 10 см.

27.47. Арочное крепление должно быть заснято в плане, в профиле и по пикетажу; нивелируются сводовая часть арки по оси тоннеля, пяты (низ ножек) арок; определяется расстояние от оси тоннеля до ножек арок (левой и правой) на уровне подошвы тоннеля и в месте перехода вертикальной части в радиальную (рис. 27.3 а, 27.3 б).

Результаты съемок заносятся в книгу установленной формы (см. приложение 27-1).

27.48. В тоннелях с высотой более 5 м нивелирование свода арки выполняется по металлической рулетке, привязанной к шесту.

27.49. Съемка сечений в строительных и деривационных тоннелях выполняется через 5 м и в наиболее характерных местах (вывалы, заколы и т. д.). На вывалы составляются акты с участием представителей геологического надзора и групп рабочего проектирования.

27.50. Съемка сечений в тоннелях, сооружаемых с арочной крепью, выполняется от арок набором радиальных расстояний до породы. Для детального отображения профиля сечения расстояния берутся через 1,5—2 м и в наиболее характерных местах.

27.51. Съемка сечений в тоннелях, сооружаемых без постановки временной крепи и с применением анкерной, шприцбетонной крепи выполняется методом засечек от высотных реферов (маркшейдерских гвоздей), вынесенных в деревянные пробки для сооружения тоннелей по высоте (рис. 27.4).

Съемка выполняется следующим образом: измеряется расстояние от оси тоннеля до маркшейдерских гвоздей, фиксирующих высоту (слева и справа); съемка выполняется двумя рулетками, привязанными к шесту; шест примыкается к породе (в местах, перпендикулярных оси) и по рулеткам произ-

водятся отсчеты до левой и правой точек (реперов). По сечению набирается достаточное количество точек для детально-го отображения профиля сечения. При наличии вертикальных стен берутся дополнительные расстояния от оси тоннеля до стен с привязкой их по высоте к высотным точкам.

Результаты съемок накладываются на вычерченные про-ектные сечения в выбранном масштабе. После построения

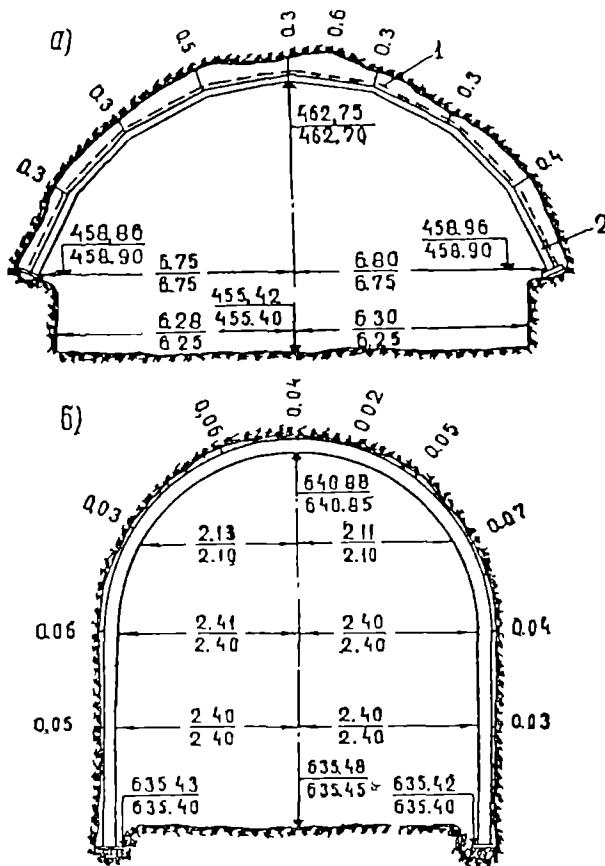


Рис. 27.3. Схема съемки

а—арки и поперечного сечения при прокопке верхнего уступа гидротехнического тоннеля большого сечения, **б**—арки и поперечного сечения тоннеля в проходке; 1—затяжка; 2—полноголовая арка; в числителе—фактические данные, в знаменателе—проектные данные

фактического сечения тоннеля графически определяются расстояния (домеры) от внутреннего проектного контура до фактического. Измеренные расстояния выписываются на поперечных сечениях.

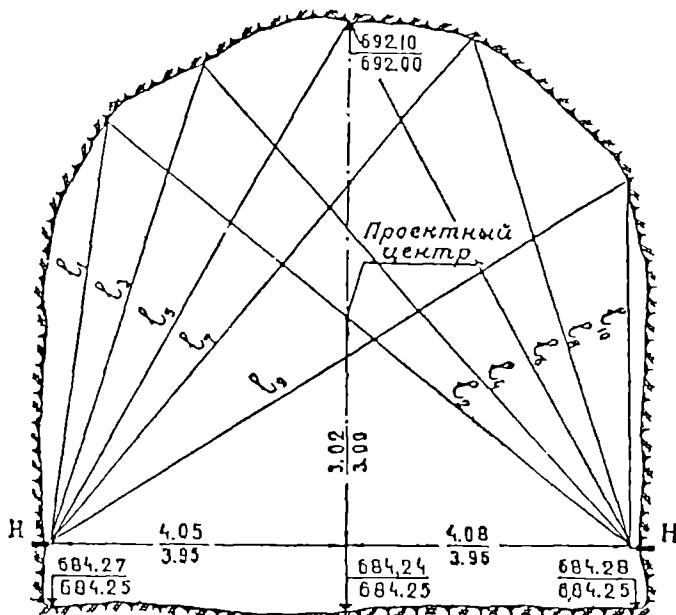


Рис. 27.4. Схема съемки тоннеля, сооружаемого без временного крепления, от высотных реперов H

27.52. Поперечные сечения составляются в следующих масштабах:

- для тоннелей с сечением до 60 м^2 (при полном сечении)—в масштабе 1 : 50;
- для тоннелей сечением от 60 м^2 до 200 м^2 —в масштабе 1 : 100;
- для тоннелей сечением выше 200 м^2 —в масштабе 1 : 200.

27.53. Поперечные сечения составляются в альбомах, сброшюрованных из миллиметровой бумаги, и вычерчиваются тушью.

Проектные элементы сечения (проектные контуры тоннеля, отметки, расстояния) вычерчиваются красной тушью, факти-

ческие—черной. Альбом составляется на каждый проходческий забой. При составлении поперечников для тоннелей больших сечений, сооружаемых способом верхнего и нижнего уступов, поперечники для верхнего уступа располагаются таким образом, чтобы в дальнейшем обеспечить составление на них сечений по нижнему уступу.

27.54. По фактическим поперечным сечениям тоннелей определяется планиметром их площадь.

Площадь проектного сечения определяется расчетным путем из рабочих чертежей.

Для контроля и установления точности построения сечений планиметром определяется и площадь в пределах проектного контура тоннеля.

27.55. Участки тоннелей, пройденные с недобором, впоследствии или в процессе проходки дорабатываются до проектного сечения; результаты доработок наносятся на ранее составленные поперечники.

Определяется площадь фактического сечения по измененному контуру тоннеля. На сечении указывается дата (время) доработок по профилю.

27.56. В период сооружения строительных и деривационных тоннелей выполняются маркшейдерские работы по наблюдению за деформацией временного крепления и бетонных обделок в соответствии с п. 27.98—27.102

Д. Маркшейдерские работы при сооружении строительных и деривационных тоннелей больших сечений способом верхнего и нижних уступов

27.57. Строительные и деривационные тоннели больших сечений сооружаются на полное сечение и по частям—способом верхнего и нижних уступов. Количество нижних уступов назначается в зависимости от высоты тоннелей.

27.58. Маркшейдерские работы при сооружении тоннелей больших сечений за один прием выполняются аналогична разделам Б, В и Г настоящей главы.

27.59. Маркшейдерские работы по определению подходных припортальных знаков, созданию, развитию подземной полигонометрии и высотного обоснования, производству разбивок и съемок, составлению текущей графической документации и др. при сооружении верхних уступов выполняются в соответствии с разделами А, Б, В и Г настоящей главы.

27.60. Маркшейдерские работы по обеспечению дальнейшего производства разбивок и съемок при сооружении нижних

уступов выполняются до начала горнoproходческих работ в процессе бетонирования верхних уступов.

27.61. Строительные и деривационные тоннели больших сечений могут сооружаться круглой, корытообразной формы с вертикальными и наклонными стенами, плоским лотком и других очертаний.

27.62. При сооружении нижних уступов тоннелей больших сечений круглого очертания с бетонной обделкой до начала проходки выполняются следующие маркшейдерские работы:

а) на полигонометрических знаках по нормалиям в бетонный свод выносится и закрепляется в деревянных пробках ось тоннеля, окончательно забитый маркшейдерский гвоздь нивелируется при помощи компарированной рулетки, привязанной к шесту, или с использованием различных проходческих подъемников (автогрузчики, МШТС—2ТП); на стенах делается надпись «ось тоннеля ПЗ II С 94, ПК 9+43,23, II=653,23!»;

б) строго по пикетажу через 10 м (ПК 0+10,00, ПК 0+20,00 и т.д.) на стенах слева и справа инструментально выносится и закрепляется в деревянных пробках горизонт проектного центра тоннеля; в тех случаях, когда проектный центр тоннеля находится ниже бетонной обделки верхнего уступа, выносятся смещенные точки выше проектного центра. На проектную отметку центра тоннеля или принятого высотного горизонта забиваются маркшейдерские гвозди и до них измеряется расстояние от оси тоннеля. Около пробок краской делается надпись «центр тоннеля, ПК 0+00,02 до оси 6,52» или «ПК 0+00,02, Н=1652,00 до оси 6,52»; закрепленные точки нивелируются и вычисляются фактические отметки, отклонения от проектных отметок центра тоннеля учитываются при дальнейших работах.

27.63. В строительных и деривационных тоннелях больших сечений, сооруженных на участках круговых кривых, независимо от формы сечений и обделок до начала горнoproходческих работ по нижним уступам, в сводовую часть тоннелей или в подошву от знака полигонометрии полярным способом выносятся концы хорд.

На концах хорд задаются нормали (направления на центр кривой). На нормалих в стенах (слева и справа) выносится и закрепляется деревянными пробками принятый высотный горизонт и от вершин (осевых) хорд определяются расстояния (по нормали) до маркшейдерских гвоздей. Под пробками подписываются отметки, пикетаж, расстояния до оси тоннеля.

27.64 В тоннелях корытообразной формы с монолитной

обделкой ось тоннеля выносится и закрепляется от полигонометрических знаков аналогично п. 27.62. Высотный горизонт с привязкой к оси тоннеля закрепляется через 20 м

27.65. При сооружении тоннелей без обделок ось тоннелей и высотные реперы закрепляются аналогично п. 27.62. При закреплении необходимо избегать мест с недобором проектного контура (профиля).

27.66. По результатам закреплений оси, высотных реперов составляются схемы и ведомости с занесением в них всех измеренных данных.

27.67. При сооружении строительных и деривационных тоннелей больших сечений способом верхнего и нижнего уступов через подходные тоннели-сопряжения (пересечения) раскрывают и оформляют на полное сечение тоннеля (рис. 27.5). Подходные тоннели, пройденные на отметки верхних уступов, могут понижаться на отметку нижних уступов с оформлением креста. После оформления крестов (пересечений) на полное сечение тоннелей производится отсыпка породы на отметки верхних уступов и выполняются горнoproходческие работы по верхним уступам. Маркшейдерские работы при описанной технологии выполняются следующим образом: в пониженных (доработанных) частях подходных тоннелей закладываются и определяются временные полигонометрические знаки, в пределах рассечек (крестов) вычисляются координаты осевых точек строительных и деривационных тоннелей; решаются обратные геодезические задачи по координатам осевых точек и временных знаков полигонометрии, по результатам вычислений ось выносится полярным способом от временных полигонометрических знаков. На начальных участках протяженностью до 10—15 м влево и вправо верхний уступ проходится от оси, вынесенной и закрепленной в своде по прежней схеме. Дальнейший вынос оси тоннеля выполняется от полигонометрических знаков, закладываемых на крестах под отметку подошвы верхних уступов. По знакам выполняются контрольные измерения для установления наличия или отсутствия деформаций.

27.68. Разбивки и съемки при проходке нижних уступов выполняются от осевых и высотных реперов, закрепленных и определенных в соответствии с п. 27.62.

27.69. Ось тоннеля, закрепленная в своде, переносится в подошву (лоток) на пройденных участках нижнего уступа. Ось закрепляется (в пробуренный шпур забивается арматурное железо, делается насечка), и на нее передаются отметки.

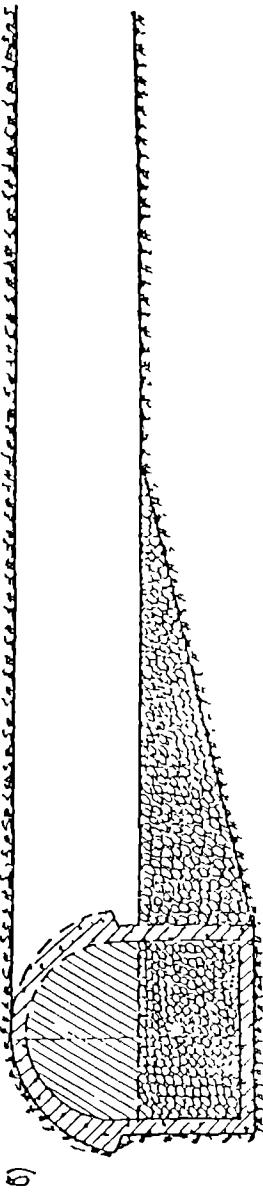
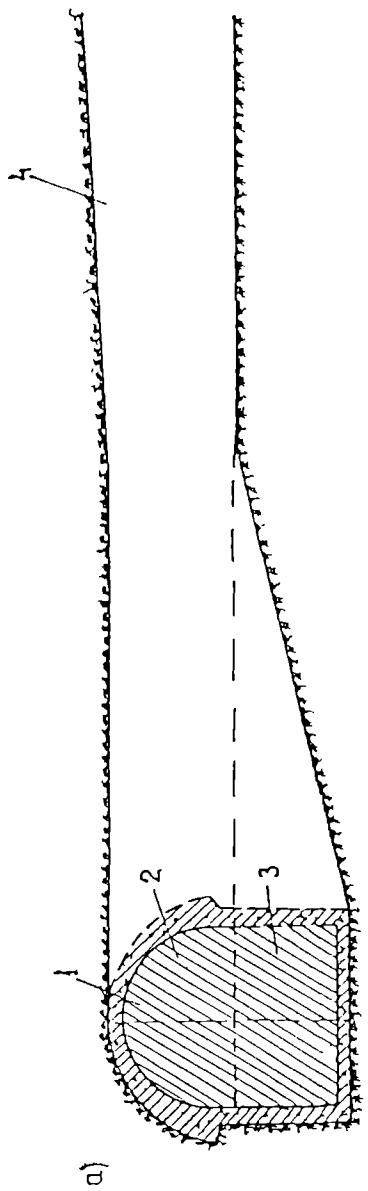


Рис. 27.5. Схема раскрытия на полное сечение «крестод» гидротехнических тоннелей, сооружаемых способом верхнего и нижнего уступов:

a—раскрытие гидротехнического тоннеля на полное сечение; б—отсыпка гидротехнического тоннеля на отметку подошвы верхнего уступа; 1—гидротехнический тоннель; 2—верхний уступ; 3—нижний уступ;

От оси выполняются разбивки и съемки на участках, где невозможно использование боковых (стеновых) реперов.

27.70. Съемки поперечных сечений выполняются через 5 м и в местах, на которые выполнена съемка и составлены поперечные сечения при проходке верхних уступов.

27.71. Поперечные сечения вычерчиваются в альбомах, которые составлены при проходке верхнего уступа. Площадь сечения определяется плашметром; при этом необходимо делать строгое разделение по проектным сечениям на верхний и нижний уступы.

27.72. Оси скважин для предварительного отколя по контуру нижних уступов выносятся от оси тоннелей и закрепляются на стенах. Высотный горизонт для определения глубины скважин выносится на стенах тоннелей сплошной линией. До взрыва производится измерение глубин и определение отметок забоев скважин.

27.73. По мере бетонирования и зачистки лотков строительных и деривационных тоннелей, сооружаемых с монолитной обделкой и без обделки, в лотке закладываются знаки подземной полигонометрии через 70—100 м. В полигонометрических знаках просверливаются отверстия и зачекиваются медью. Прокладываются ходы основной полигонометрии от знаков геодезического обоснования, включенного в первоначальную схему ориентирования тоннеля. Угловые и линейные измерения выполняются в соответствии с указаниями главы 9.

27.74. По знакам полигонометрии прокладывается нивелирный ход и вычисляются отметки.

27.75. После увязки полигонометрического хода и вычислений координат вычисляются смещения знаков от проектной оси тоннеля, пикетаж и составляются каталоги. Вычисленные значения смещений знаков от оси сравниваются с осью тоннеля, вынесенной в свод тоннеля перед проходкой нижнего уступа.

27.76. Одновременно со сдачей исполнительных чертежей сдаются следующие материалы по подземной полигонометрии:

- а) схема полигонометрического хода;
- б) описание знаков;
- в) каталог координат и высот.

27.77. В строительных и деривационных тоннелях в период строительства выполняются маркшейдерские работы по наблюдению за деформацией временной крепи, конструктивной обделки. Наблюдения за деформацией выполняются в соответствии с пп. 27.98—27.102.

Е. Маркшейдерские работы при сооружении катастрофических водосбросов

27.78. Катастрофические водосбросы служат для сброса излишков воды. При устройстве подземных сооружений проектируются шахтные поверхности водосбросы, состоящие из вертикальной шахты с водосливной воронкой и отводящего тоннеля, которые врезаются в дренированные тоннели.

Конструкции, конфигурации катастрофических водосбросов различны. Они могут сооружаться на полные сечения и по частям—способом верхнего и нижнего уступов, через пилот штольни.

При сооружении могут применяться различные виды временной крепи.

27.79. Маркшейдерские работы по сооружению оголовков шахтных катастрофических водосбросов выполняются в соответствии с разделом Б настоящей главы.

27.80. До начала проходческих работ на площадках катастрофических водосбросов создается геодезическое обоснование аналогично разделу Б настоящей главы. Для катастрофических водосбросов, врезаемых в готовые сооружения (отводящие тоннели), подходные знаки определяются от геодезического обоснования, которое использовалось при ориентировании уже построенных подземных сооружений (отводящих тоннелей).

27.81. При сооружении наклонных водосбросов (рис. 27.6) разбивки, съемки выполняются от осей, смещенных в плане и профиле, выносимых с маркшейдерских столиков. Для водосбросов некруглого очертания с плоской подошвой маркшейдерские столики устанавливаются с левой и правой стороны

Маркшейдерские столики устанавливаются с таким расчетом, чтобы пересечение визирной и горизонтальной осей трубы теодолита, установленного на столике, находилось на пересечении горизонтальной и наклонной линий на выбранной (принятой) высоте наклонного луча от подошвы.


Высота наклонного луча выбирается (назначается) на 0,5—0,7 м выше подошвы тоннеля.

Маркшейдерский столик изготавливается из листового железа толщиной 10 мм—вырезается пластина, к ней привариваются анкеры, и пластина бетонируется на проектную отметку столика.

На маркшейдерском столике керном отмечается место постановки подъемных винтов теодолита.

Точка, над которой центрируется теодолит, определяется с

Рис. 276. Схема сооружения паклонных водосбросов от сечений осей:
 1 и 2—варкишеддерский столбик; 3—наклонный луч; 4—водосбросный тоннель;
 5—гидротехнический колодец

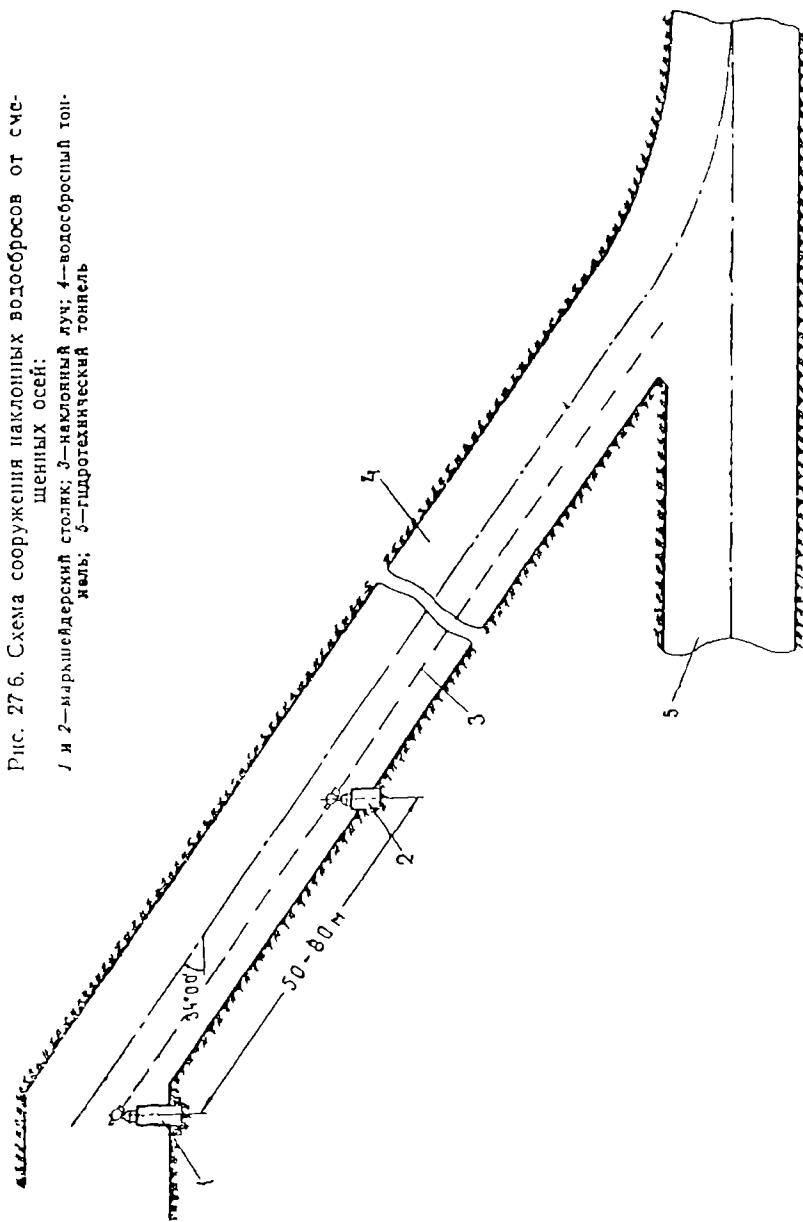

точностью ± 3 мм в плане и по высоте. Установка теодолита на проектную высоту достигается подъемными винтами теодолита.

Маркшайдерские столики, устанавливаемые с левой и правой стороны, должны иметь одинаковые пикетаж высоту и смещение от оси.

Маркшейдерские столики огораживаются световыми сигналами.

27.82. После бетонирования маркишейдерских столиков и разбивки (от подходных знаков) на них точек установки теодолита определяются их координаты и отметки.

Для задания смещений осей определяются дополнительные направления на знаки геодезического обоснования, расположенные на достаточноном удалении; направления смещенных осей закрепляются в натуре.

Ошибки в задании направлений наклонных лучей не должны превышать $\pm 10''$.

27.83. Маркшейдерские столики по трассе наклонных водосбросов закладываются через 50—80 м. Последующие маркшейдерские столики закладываются и разбиваются по наклонным лучам; после чего определяют координаты и отметки огней предыдущих столиков и выполняются контрольные работы—измеряются диагональные направления и сравниваются с вычисленными по координатам (рис. 27.7).

27.84. При сооружении катастрофических водосбросов по частям маркшайдерские столики закладываются и определяются для верхнего и нижнего уступов. При проходке пилот-штолен разбивки и съемки также выполняются от маркшайдерских столиков, закладываемых на оси пилот-штолен.

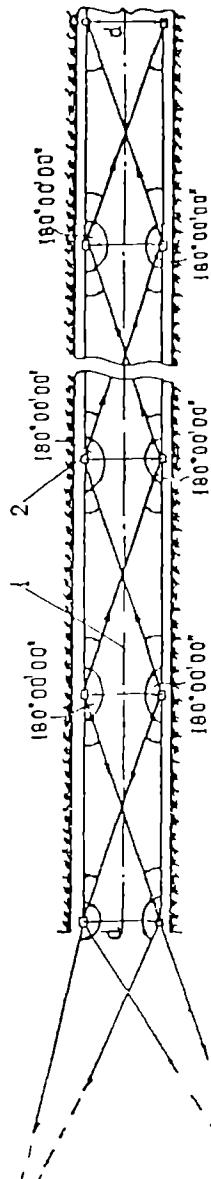


Рис. 27.7. Схема определения контрольных диагональных направлений:
 1—ось пакетного волноброса; 2—маркшайдерский столик

27.85. При сооружении наклонных водосбросов круглого очертания с маркшейдерских столиков выносится проектная ось наклонного водосброса. При сооружении наклонных водосбросов снизу вверх из строительных и деривационных тоннелей маркшейдерские столики закладываются непосредственно в начальных участках водосбросов и определяются от полигонометрии строительных или деривационных тоннелей.

27.86. Перед выносом смещенных осей определяется место нуля вертикального круга теодолита; смещенные оси выносятся при двух положениях вертикального круга.

27.87. Смещенные оси наклонных водосбросов с плоским лотком (подошвой), сооружаемых без крепления или с анкерной, шпцибетонной крепью, закрепляются в деревянных пробках слева и справа (в стенах) через 3 м на одинаковом расстоянии (пикетаже) от столика.

Для закрепленных точек определяется и подписывается в натуре пикетаж (по наклону) и вычисляются отметки.

27.88. Смещенные оси наклонных водосбросов, сооружаемых с арочной крепью, выносятся и закрепляются на арках—прочерчивается и насекается сплошная наклонная линия и по середине арки делается вертикальная насечка. По вертикальной насечке определяются и подписываются пикетаж (по наклону) и отметка.

27.89. По установленной арочной крепи выполняются съемочные работы, результаты съемок заносятся в книгу установленной формы (см. приложение 27-1).

При съемке арочной крепи определяется пикетаж левой и правой сторон, сводовой части по оси, отметки пят и свода.

27.90. Съемка поперечных сечений выполняется через 3 м от арок (замеры расстояний по рулетке от арки до породы) и от точек смещенных осей наклонных водосбросов.

В наклонных водосбросах, сооружаемых без арочной крепи, съемка сечений выполняется по способам, изложенным в главе 30.

27.91. Составление, оформление поперечных сечений и определение площадки сечений выполняются в соответствии с разделом Г настоящей главы.

27.92. Разметка контура водосброса при проходке выполняется маркшейдером.

Для разметки контура в лоб забоя выносятся точки смещенных осей.

Способы выноса проектного контура выработки аналогичны указанным в главе 30.

Ж. Маркшайдерские работы при возведении монолитных обделок подземных гидротехнических сооружений

27.93. При возведении монолитных обделок и конструкций подземных гидротехнических сооружений применяются различные виды опалубок, которые в каждом конкретном случае требуют индивидуального выполнения маркшайдерских работ.

27.94. Точность установки опалубки и величина строительного подъема кружал устанавливаются проектными организациями в зависимости от назначения гидротехнического тоннеля, подземного сооружения.

27.95. До установки опалубки маркшайдером проверяется соответствие ее фактической геометрии проектной. Допустимые отклонения фактических размеров от проектных назначаются проектными чертежами.

27.96. Проверенная опалубка с допустимыми отклонениями от проектных размеров устанавливается в плане—от оси тоннеля, подземного сооружения и по высоте—от знаков подземного высотного обоснования. Ось тоннеля, подземного сооружения выносится от знаков подземной полигонометрии непосредственно перед установкой опалубки.

27.97. По установленной и раскрепленной опалубке выполняются съемочные работы. От заснятой опалубки выполняется съемка заопалубочного пространства. По результатам съемок составляются и оформляются поперечные сечения в соответствии с указаниями главы 31. На блок бетонирования протяженностью 6—8 м составляются три поперечных сечения (начало, середина, конец). На поперечных сечениях указываются фактическая и проектная площади бетонирования (м^2).

3. Наблюдения за деформацией подземных гидротехнических сооружений

27.98. В процессе строительства подземных гидротехнических сооружений геодезико-маркшайдерская служба специализированных горнопроходческих спецуправлений и отдельных участков выполняет маркшайдерские работы по наблюдениям за деформацией.

Основным методом наблюдений за деформацией подземных гидротехнических сооружений является геометрическое нивелирование.

27.99. Наблюдения за деформацией в подземных гидротехнических сооружениях производятся от подземного высотного геодезического обоснования, знаки которого заложены в подошве (лотке) подземной выработки.

Знаки подземного высотного геодезического обоснования, заложенные в сводовой части сооружений, включаются в схемы наблюдений.

27.100. При проходке подземных гидротехнических сооружений на полное сечение устанавливаются следующие наблюдения:

а) на участках подземных сооружений с временной арочной крепью нивелируются точки, намеченные в сводовой части арок, и измеряются горизонтальные расстояния между пятыми арок;

б) на участках подземных сооружений с анкерной крепью нивелируются анкеры, ближайшие к оси сооружения,

в) на участках подземных сооружений со шпунтобетонной крепью закладываются специальные деформационные реперы.

Во всех случаях наблюдениям подлежат точки, расположенные не реже чем через 10 м. Периодичность повторных наблюдений определяется интенсивностью осадок, но не реже 1 раза в 10 дней.

27.101. При сооружении гидротехнических тоннелей большого сечения способом верхнего и нижнего уступов выполняются следующие маркшейдерские работы по наблюдению за деформацией:

а) при сооружении верхнего уступа в соответствии с указаниями п. 27.100;

б) при проходке нижних уступов устанавливаются наблюдения за сводовой частью и стенами верхнего уступа.

Периодичность повторных наблюдений определяется интенсивностью горнопроходческих работ по сооружению нижнего уступа и интенсивностью, а также величиной осадок, но не реже 1 раза в 10 дней.

27.102. При сооружении наклонных тоннелей и других наклонных подземных выработок наблюдения за деформацией выполняются в соответствии с указаниями пп. 27.100 и 27.101. Наблюдения могут выполняться с помощью наклонного луча теодолита, устанавливаемого на маркшейдерском столике.

И. Маркшейдерские замеры основных горнопроходческих и строительно-монтажных работ, текущая графическая отчетность

27.103. При подземном гидротехническом строительстве геодезическо-маркшейдерская служба специализированных горнопроходческих управлений и отдельных участков производит ежемесячный маркшейдерский замер выполненных фи-

знических объемов по горнодобывающим и строительно-монтажным работам.

Маркшейдерский замер составляется по единой форме согласно приложениям 27-2 и 27-3.

27.104. В маркшейдерский замер входят следующие виды физических объемов горнодобывающих и строительно-монтажных работ:

а) при устройстве припортальных врезок протяженность, фактический и проектный объемы разработки породы, объемы бетонирования, площадь откосов и берм, закрепленных анкерами, шпинцбетоном;

б) при проходке гидротехнических тоннелей, подземных сооружений и подземных выработок: погонаж проходок, фактический и проектный объемы разработанного грунта (породы), количество установленных арок временного крепления, протяженность участков и площадь анкерного, шпинцбетонного крепления;

в) при возведении монолитных, сборных бетонных и железобетонных обделок, конструкций: протяженность забетонированных участков (свод, стены, лоток), фактический и проектный объемы бетонирования, заполнительной цементации;

г) при закладке (забутовке) подземных выработок определяются протяженность участков закладки и кубатура.

27.105. Объемы вывалов породы при проходке и на пройденных участках подземных выработок в фактический объем разработок не включаются, а показываются отдельной строкой с подтверждением их объемов графической документацией и актами.

27.106. На каждое подземное гидротехническое сооружение составляются накопительные ведомости выполненных объемов по проходке и бетонированию. В накопительных ведомостях учитываются фактический и проектный объемы разработки породы, бетонирования, заполнительной цементации, установка арочного, анкерного и шпинцбетонного крепления, металлической облицовки в погонных метрах.

27.107. Ход строительства подземных гидротехнических сооружений геодезическо-маркшейдерская служба отображает на графических материалах. На различные подземные гидротехнические сооружения и подземные выработки составляется следующая графическая документация:

И. На горизонтальные и наклонные подземные сооружения и выработки:

- а) план подземных сооружений, выработок;
- б) продольный профиль;

2/ Планы-схемы.

II. На вертикальные сооружения и выработки (**водоводы, стволы, шахты**):

- а) вертикальные разрезы по одной из осей;
 - б) планы-схемы.
-

Приложение 27-1

Приложение 27-2

ПО ТОННЕЛЬНЫМ РАБОТАМ 12 — МЕСЯЦ 197 Г

**ГЛАВНЫЙ МАРШИНАДОР
УЧАСТКОВЫЙ МАРШИНАДОР**

МАРКШЕНДЕРСКИЙ ЗАМЕР

по открытым буро-взрывным работам за —— месяц 197 г.

СЛЕНДУР ВЛЕЖНЮ

УПОЛЕННЫЙ МАРКИЗОМ

Глава 28

МАРКШЕИДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ КАМЕР ОБОРУДОВАНИЯ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОДЪЕМНИКОВ И КАМЕР РЕМОНТНО-АВАРИЙНЫХ ЗАТВОРОВ

A. Общие положения

28.01. Камеры оборудования подъемников различных сечений сооружаются с раскрытием профиля по частям: сооружается сводовая часть способом опертого свода (проходка фурнелей, штолен, раскрытие профиля свода камер, введение обделки свода), разрабатывается остальная часть камер. Горнопроходческие работы выполняются через соединительные (подходные) тоннели, которые проходятся на нижней отметке помещений оборудования (рис. 28.1) или на отметке сводовых частей камер.

28.02. Подземная полигонометрия в соединительных (подходных) тоннелях создается от геодезического обоснования, которое использовалось при создании и развитии подземной полигонометрии в строительных, дренированных тоннелях.

28.03. На крупных высоконапорных гидроузлах в строительных тоннелях сооружается несколько камер оборудования (промежуточных помещений подъемников и камер ремонтно-аварийных

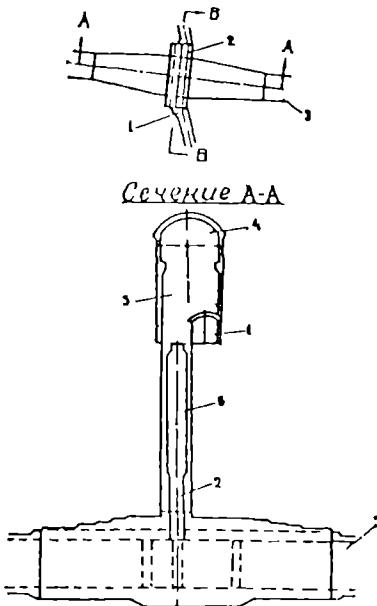


Рис. 28.1. План и разрез камеры строительного тоннеля:
1—соединительный тоннель; 2—камера затворов; 3—строительный тоннель; 4—сводовая часть; 5—помещение оборудования; 6—промежуточное помещение подъемников

затворов). Для сооружения такого подземного комплекса из соединительных тоннелей проходятся вспомогательные тоннели (штольни) к камерам оборудования и другим подземным сооружениям.

Во вспомогательных тоннелях (штольнях) создается и разыгрывается подземная полигонометрия от подземной полигонометрии соединительных тоннелей. Подземная полигонометрия вспомогательных тоннелей (штолен) увязывается через камеры. По знакам подземной полигонометрии прокладываются нивелирные ходы.

28.04. Маркшейдерские разбивки и съемки выполняются при проходке фурнелей, штолен, разработке и бетонировании калотт, штрасс, лотков и т. п.

Б. Маркшейдерские работы при сооружении сводовых частей камер и камер оборудования

28.05. До начала проходки фурнелей от знаков подземной полигонометрии (рис. 28.2) выносятся продольные AB и поперечные CD оси фурнелей с точностью $\pm 5 \text{ мм}$. Продольные оси фурнелей (камер) закрепляются тремя точками в сводной части соединительных тоннелей. Крайние точки продольных осей закрепляются строго по пикетажу, фиксирующему начало и конец камер.

Поперечные оси фурнелей закрепляются деревянными пробками в стенах соединительного тоннеля на одном горизонте. Точки, фиксирующие поперечные оси фурнелей, нивелируются, и в натуре подписываются расстояния от них до шельги свода камеры (конечной точки фурнели).

28.06. Проходка фурнелей осуществляется от осей, закрепленных в пределах соединительных тоннелей (см. рис. 28.2). Оси переносятся и закрепляются в стенах фурнелей через 5 м по высоте. На одну из осевых точек инструментально по металлической рулетке передается отметка и подписывается расстояние до конечной точки фурнели (шельги).

28.07. В процессе проходки фурнелей выполняются съемки от вынесенных осей, высотных отметок (костылей) и составляются поперечные сечения через 5 м.


28.08. Оси верхних штолен, имеющих сообщение с соединительными тоннелями через фурнели, задаются от осей, закрепленных в соединительных тоннелях.

Оси верхних штолен закрепляются в кровле фурнелей тремя отвесами с определением пикетажа. Дальнейший вынос осей делается на глаз по створу трех отвесов.

28.09. Проходка верхних штолен по высоте производится от высотных реперов (костылей), отметки которых определяются инструментально через фурнели от реперов (знаков подземной полигонометрии) соединительных тоннелей, высотные реперы закрепляются в стенах штолен через 2—3 м.

28.10. Пройденные участки штолен заснимаются через 3—5 м. По результатам съемок составляются поперечные сечения.

План

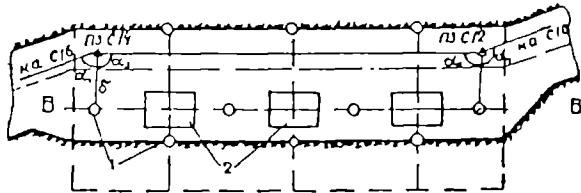

Разрез Б-Б

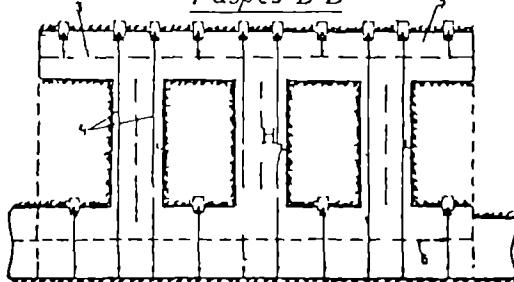


Рис. 28.2 Схема выноса осей фурнелей в соединительном тоннеле и передача осей в верхнюю штольню (разрез Б—Б).

1—точки, закрепляющие оси фурнелей в соединительном тоннеле, 2—фурнели, 3—свод помещания оборудования, 4—отсеки, 5—верхняя штольня, 6—смещение знака от оси фурнелей, 6—створ оси

28.11. После завершения работ по проходке верхник штолен и перед раскрытием профиля сводовой части камер производится уточнение осей и высотных реперов, вынесенных во время проходки.

28.12. Раскрытие проектного профиля сводовой части камер оборудования выполняется от осей и высотных реперов, закрепленных в верхних штольнях. При раскрытии проектного профиля сводовой части камер в зависимости от геологи-

ческой характеристики пород может устанавливаться временная крепь: арочная, анкерная, шпунтобетонная. Арочная крепь заснимается, результаты съемок заносятся в книгу (см. приложение 27-1).

28.13. При производстве буро-взрывных работ по отработке контура сводовой части камеры на лоб проходческого забоя выносится проектное очертание свода.

28.14. На разработанные участки сводовой части камер оборудования переносятся уровень высотных реперов (с помощью сообщающихся сосудов) из верхней штольни. Переносимый уровень высотных реперов закрепляется на арках или в деревянных пробках, которые забиваются через 2—3 м в шпуры, пробуренные в стенах (на участках с анкерной или шпунтобетонной крепью).

28.15. Съемка поперечных сечений выполняется через 2—3 м от установленных арок или от базиса (высотных реперов, привязанных к оси камеры). По результатам съемок составляются и вычерчиваются поперечные сечения, определяются фактические площади сечений (см. главу 27).

28.16. Перед возведением бетонных обделок сводовых частей камер оборудования вынос осей и высотных реперов производится вновь через фурнель от знаков подземной полигонометрии соединительных тоннелей.

28.17. При бетонировании сводовых частей камеры сводовая часть камеры оборудования разбивается на блоки протяженностью 6—8 м.

28.18. Перед установкой кружал опалубки производится проверка соответствия их фактических размеров (радиусов, очертания и т. п.) проектным.

28.19. Крайние кружала блоков бетонирования устанавливаются от вынесенной оси камеры и высотных реперов.

В верхней части кружала намечается середина (ось), которая при установке совмещается со створом оси камеры; концы кружал устанавливаются на проектное расстояние от створа оси камеры.

Границы кружал на уровне пят могут выноситься и закрепляться перед установкой кружал, и по ним производится установка кружал. От высотных реперов на проектные отметки устанавливаются пятнышки (концы) кружал. Для контроля правильности установки кружал определяется отметка верха кружал от высотных реперов.

Промежуточные кружала в блоке бетонирования устанавливаются по установленным крайним кружалам. Кружала в плане и по высоте устанавливаются с точностью ± 20 мм.

28.20. Кружала могут устанавливаться на заранее подготовленные (забетонированные) основания. На проектные отметки и расстояния пят кружал от оси камеры устанавливаются продольные швейлеры (бонтины) с анкерами и бетонируются. Установка швейлеров (бонтина) в плане и по высоте производится с точностью ± 10 мм от вынесенного створа оси камеры оборудования и высотных реперов.

Номер швейлера подбирается под сечение кружала или несколько больше с таким расчетом, чтобы обеспечить расклинику кружал в швейлере на строго проектном расстоянии от оси камеры.

28.21. От установленной опалубки производится съемка заопалубочных пространств и составляются поперечные сечения. На блок бетонирования составляется три сечения (начало, середина, конец). Поперечные сечения сводовой части составляются в масштабе 1 : 100 и располагаются в альбоме таким образом, чтобы впоследствии обеспечить возможность составления исполнительных полных поперечных сечений камер оборудования.

Поперечные сечения оформляются аналогично указаниям главы 27.

28.22. По поперечным сечениям планиметром определяются фактические и проектные площади заопалубочных пространств для определения объемов бетонирования.

28.23 В забетонированных сводовых частях камер оборудования от знаков полигонометрии соединительных тоннелей через фурнели выносится и закрепляется ось камеры тремя точками в деревянных пробках. Осевые точки нивелируются, определяется их пикетаж и на них инструментально задаются нормали. По нормалиям в стенах (в зоне пят) выносятся высотные реперы, которые закрепляются в деревянных пробках. Высотные реперы привязываются к оси камеры. Отметки, пикетаж, расстояния до оси подписываются в натуре краской.

Закрепленные оси и высотные реперы обеспечат разбивочные работы при монтаже оборудования и т. п.

28.24. От закрепленных высотных реперов производится съемка забетонированного свода методом засечек (см. рис. 27.4).

28.25. Разбивки и съемки при разработке ядра, штросс и бетонировании стен камеры оборудования производятся от осей и высотных реперов, закрепленных в бетонном своде.

28.26. Съемка и составление поперечных сечений производятся через 5 м на тех же пикетах камеры, на которые составлены поперечники при сооружении сводовой части.

В. Маркшейдерские работы при сооружении промежуточных помещений подъемников и камер затворов

28.27. Работы по сооружению камер затворов и промежуточных помещений подъемников (см. рис. 28.1) начинаются с проходки фурнелей из строительных или деривационных тоннелей. Оси фурнелей выносятся инструментально с точностью ± 5 мм от знаков подземной полигонометрии строительных, деривационных тоннелей и закрепляются аналогично пп. 28.07 и 28.08.

Разбивки и съемки при проходке фурнелей выполняются в соответствии с п. 28.15.

28.28. При проходке фурнелей с помощью проходческих комплексов КПВ-1 направляющие, по которым перемещается рабочая площадка, устанавливают от осей фурнелей и высотных реперов, не допуская их перекосов и искривлений. В тех случаях, когда одна из осей фурнелей совпадает с осью направляющих КПВ-1, выносится смещенная ось на 200—300 мм.

28.29. По окончании проходки фурнелей камер затворов и промежуточных помещений подъемников производится связка осей фурнелей с осью камеры оборудования.

28.30. Разбивочные и съемочные работы при раскрытии на полный профиль (через фурнели) камер затворов и промежуточных помещений подъемников выполняются в соответствии с разделом Б настоящей главы.

28.31. Съемка и составление поперечных сечений (планов) производятся через 5 м.

28.32. По окончании бетонных работ в стенах камер оборудования, промежуточных помещений подъемников и камер затворов выносятся и закрепляются окончательно увязанные оси, высотные реперы, нормали для обеспечения разбивками монтажа оборудования.

28.33. От вынесенных осей, высотных реперов, нормалей производится съемка готовых сооружений (камер затворов и промежуточных помещений подъемников). Съемка выполняется через 5 м и в наиболее характерных местах.

28.34. На все закрепленные маркшейдерские оси, нормали, высотные реперы составляются схемы и ведомости, в которых указываются смещения их от осей сооружений, отметки, пикетаж и т. п.

28.35. В процессе выполнения горнопроходческих работ выполняются маркшейдерские наблюдения за деформацией. Наблюдения выполняются в соответствии с главой 27.

Глава 29

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СООРУЖЕНИИ ПОДВОДЯЩИХ ТОННЕЛЕЙ, УРАВНИТЕЛЬНЫХ ШАХТ И ТУРБИННЫХ ВОДОВОДОВ НА КРУПНЫХ ВЫСОКОНАПОРНЫХ ГИДРОУЗЛАХ

А. Общие положения

29.01. На крупных высоконапорных гидроузлах в комплексе подземных сооружений строятся:

а) промежуточные водоприемники с камерами и шахтами управления затворами, камерами горизонтальных разводок,

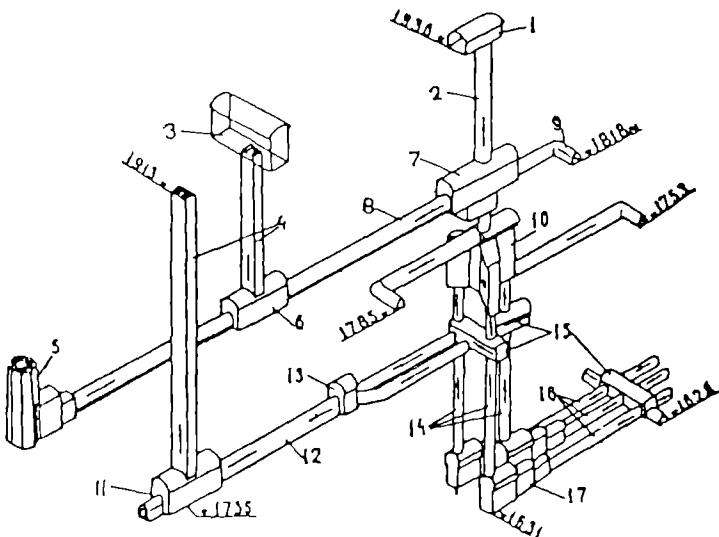


Рис. 29.1. Схема подземных сооружений крупного высоконапорного гидроузла:

1—камера уравнительной шахты; 2—уравнительная шахта, 3—камера управления затворами; 4—шахта управления затворами; 5—водоприемник ГЭС; 6—камера, 7—камера сопряжения подводящего тоннеля с уравнительной шахтой; 8—подводящий тоннель; 9—подходный тоннель; 10—пространственная разводка; 11—камера затворов; 12—промежуточный подводящий тоннель; 13—камера горизонтальной разводки; 14—вертикальные водоводы; 15—монтажная камера, 16—турбинные водоводы, 17—камера сопряжения вертикальных и горизонтальных водоводов

б) постоянные подводящие тоннели с водоприемниками, камерами и шахтами управления затворами и камерами соединения с вертикальными водоводами и уравнительными шахтами;

в) уравнительные шахты с камерами;

г) вертикальные водоводы с камерами соединений;

д) турбинные водоводы с камерами сопряжений и монтажными камерами.

Схема одной из питей такого подземного тракта крупного высоконапорного гидроузла приведена на рис. 29.1. Горно-проходческие работы выполняются через подходные тоннели, которые проходятся на различных горизонтах к трассам различных подземных сооружений подземной деривации, а также непосредственно через подземные сооружения (через уравнительные шахты, камеры и т. п.).

29.02. Маркшейдерские работы по ориентированию подходных тоннелей и самих подземных сооружений деривационных трактов, по созданию и развитию подземного маркшейдерского обоснования, по передаче координат, направлений и отмечток из одних сооружений в другие должны выполняться в общей геодезической связи (увязке).

29.03. При создании и развитии геодезического обоснования на различных высотах вводятся поправки в длины базисов и в направления за уклонения отвесных линий.

Б. Маркшейдерские работы при сооружении промежуточных и постоянных подводящих тоннелей с шахтами и камерами управления затворами

29.04. Промежуточные и постоянные подводящие тоннели сооружаются на полное сечение или способом верхнего и нижнего уступов через входные порталы, подходные тоннели и шахты. Маркшейдерские работы по отработке припортальных презок, проходке подходных тоннелей выполняются в соответствии с главой 12 и разделами Б и В главы 27. При проходке промежуточных и постоянных подводящих тоннелей создаются подземное плановое и высотное обоснования, выполняются разбивочные и съемочные работы, составляется графическая документация и определяются объемы выполненных работ, производятся работы по обеспечению проходок нижних уступов осями и высотными горизонтами. Указанные работы выполняются в соответствии с указаниями главы 27.

29.05. В сооружаемых промежуточных и постоянных подводящих тоннелях способом верхнего и нижнего уступов в лот-

ковой части закладываются и определяются полигонометрические знаки и прокладываются нивелирные ходы. Полигонометрические ходы связываются с подземным обоснованием общей трассы подземной деградации и с различными горизонтами. Составляются схемы полигонометрических ходов, каталоги координат высот.

29.06. Для составления исполнительных чертежей по промежуточным и постоянным подводящим тощелям выполняются съемки поперечных сечений через 5 м по пикетажу от проектного центра способом замера фактических радиусов или от базиса способом засечек (см. главу 27). Отметки свода и лотка, помимо съемок, получают из непосредственного нивелирования.

29.07. Оси камер затворов и высотные реперы (костыли) выносятся от отметок знаков подземной полигонометрии с точностью ± 5 мм.

29.08. Съемка сводовых частей камер в разработке выполняется через 3 м способом засечек от базиса или от арочной крепи. Арочная крепь заснимается, результаты заносятся в книгу установленной формы (приложение 27-1).

Поперечные сечения составляются в масштабе 1 : 100 с таким расчетом, чтобы на них размещались и отображались полные сечения камер.

29.09. При сооружении камер через фурнели и верхние штолни маркшейдерские работы выполняются в соответствии с указаниями главы 28.

29.10. Оси фурнелей шахт затворов выносятся с точностью ± 5 мм от знаков подземной полигонометрии, заложенных непосредственно в камере затворов.

29.11. Оси фурнелей и высотные реперы переносятся и закрепляются через 5 м. Выносимые оси фурнелей и высотные реперы через 20—30 м уточняются с осями и высотными реперами, которые закреплены в камере до начала проходки фурнелей от знаков подземной полигонометрии. При дальнейшей проходке фурнелей выносимые оси и высотные реперы также проверяются через 20—30 м от тех осей и высотных реперов фурнелей, которые уже проверены и увязаны с осями и высотными реперами, вынесенными в камере.

Для высотных реперов в натуре подписываются отметки и расстояния до конечных точек фурнелей.

29.12. При проходке фурнелей с помощью проходческих комплексов КПВ-1 направляющие, по которым перемещается рабочая площадка, устанавливают от осей фурнелей и высотных костылей, не допуская их перекоса и искривления.

29.13. После проходки фурнелей и до начала работ по проходке шахт затворов сверху вниз производятся уточнение и увязка осей шахт с камерами от знаков подземной полигонометрии. Окончательно увязанные оси шахт закрепляются таким образом, чтобы обеспечивалась их сохранность до полного окончания строительно-монтажных работ.

29.14. В подвесных полках, используемых при проходке шахт, должны предусматриваться окна, обеспечивающие свободный пропуск отвесов по оси шахт.

29.15. При проходке шахт затворов через каждые 5 м с точностью ± 5 мм выносятся и закрепляются оси шахт и высотные реперы. Оси выносятся окончательно увязанные с камерами затворов.

29.16. Съемка поперечных сечений производится через 3 м от осей и высотных реперов. Масштаб для составления поперечных сечений устанавливается по указаниям главы 27.

29.17. При возведении монолитных обделок шахт опалубка устанавливается от осей и высотных реперов с точностью ± 20 мм.

29.18. После снятия опалубки в бетоне закрепляются через 10 м оси шахт и высотные костыли, от которых выполняются разбивки и съемки при монтаже оборудования.

29.19. Головные участки шахт заснимаются через 5 м. Результаты съемок используются при составлении исполнительных чертежей.

29.20. При сооружении шахт сверху вниз на полное сечение без фурнелей координаты центра шахт увязываются (контролируются) с трассами подводящих тоннелей. Центр и оси шахт выносятся полярным способом от знаков геодезического обоснования, которое увязано с геодезическим обоснованием, созданным для ориентирования подводящих тоннелей, или непосредственно с припортальными знаками подводящих, подходных тоннелей.

29.21. При наличии скважин, пробуренных в контуре ствола шахты в подводящие тоннели (камеры) для устройства водоотлива (или других целей), в процессе проходки шахт производится связка наземного и подземного обоснования через скважину и уточняются координаты центра шахты.

В. Маркшейдерские работы при сооружении турбинных водоводов

29.22. Турбинные водоводы сооружаются через шахты, порталы, подходные тоннели. Количество турбинных водово-

дов на крупных высоконапорных узлах различно (на рис. 29.1 показаны три шитки турбинных водоводов).

29.23. При сооружении турбинных водоводов через вертикальные шахты маркшейдерские работы по ориентированию подземной маркшейдерской основы и по созданию подземного высотного маркшейдерского обоснования выполняются в соответствии с главами 8, 9 и 10.

29.24. При сооружении турбинных водоводов через подходные тоннели и порталы работы по созданию и развитию подземного маркшейдерского обоснования выполняются в соответствии с главой 27.

29.25. Подземная полигонометрия (см. рис. 29.1), проложенная в турбинных водоводах с порталов, связывается с полигонометрией подходных тоннелей в монтажных камерах, и дальнейшее развитие ее при проходке турбинных водоводов в сторону уравнительных шахт производится от этих увязанных значений полигонометрии. Одновременно со связкой полигонометрии через монтажные камеры прокладываются нивелирные ходы.

29.26. Вынос осей и высотных реперов (костылей) от подземной полигонометрии, обеспечение маркшейдерских разбивок и съемок при сооружении турбинных водоводов на полное сечение и по частям выполняются методами и способами, изложенными в главе 27.

29.27. Съемка поперечных сечений при проходке турбинных водоводов производится через 3 м. Съемки поперечных сечений, арок, составление и вычерчивание поперечников, определение площади поперечных сечений производятся в соответствии с главой 27.

29.28. При сооружении нижних уступов турбинных водоводов через порталы и подходные (транспортные) тоннели вслед за проходкой создается и развивается основная подземная полигонометрия. Подземная полигонометрия нижних уступов отдельных водоводов связывается между собой через монтажные камеры. Знаки подземной полигонометрии закладываются в подошве.

По знакам полигонометрии прокладываются нивелирные ходы, которые увязываются с нивелирными ходами соседних турбинных водоводов.

29.29. При сооружении монтажных камер в турбинных водоводах (см. рис. 29.1) по частям через подходные (транспортные) тоннели подземная полигонометрия создается как для проходки сводовых частей камер, так и при сооружении лотковых.

На участках подходных транспортных тоннелей, разработанных на нижние отметки камер, подземная полигонометрия создается вновь.

29.30. Оси монтажных камер выносятся с точностью ± 10 мм от знаков подземной полигонометрии подходных (транспортных) тоннелей и закрепляются в сводовой части через 10 м. Высотные реперы выносятся нивелиром от знаков подземной полигонометрии и закладываются в стенах через 5 м. Съемка поперечных сечений делается через 10 м от закрепленных осей и высотных реперов или от заснятых арок.

29.31. Камеры сопряжений вертикальных и горизонтальных турбинных водоводов могут сооружаться через подходные тоннели или непосредственно через горизонтальные турбинные водоводы (см. рис. 29.1).

29.32. При сооружении камер сопряжений через подходные тоннели подземная полигонометрия создается и развивается в общей геодезической связи с подземной полигонометрией горизонтальных турбинных водоводов. После сбоек проходческих забоев горизонтальных турбинных водоводов с камерами сопряжений производится связка подземного обоснования.

29.33. Маркшейдерские разбивки и съемки при сооружении камер сопряжения различными способами выполняются в соответствии с методами, изложенными в главах 13 и 14.

29.34. Монтаж металлических облицовок турбинных водоводов выполняется от осей турбинных водоводов. Оси выносятся от подземной полигонометрии, увязанной с полигонометрией всего тракта подземной деривации.

По высоте металлическая облицовка устанавливается при помощи нивелира.

29.35. До установки металлических секций облицовки делаются контрольные замеры радиусов (диаметров) с целью установления их соответствия проектным.

29.36. При монтаже металлических секций турбинных водоводов заранее бетонируются направляющие (рельсы, балки, швеллеры). Направляющие в плане устанавливаются от осей турбинных водоводов и по высоте при помощи нивелира на проектные отметки с точностью ± 2 мм. При бетонировании направляющих нивелирование выполняется через 1,5-2 м. По окончании бетонирования по свежеуложенному бетону выполняется повторное нивелирование. Места направляющих, имеющие отклонение по высоте сверх допустимого, исправляются.

29.37. Перед бетонированием металлических облицовок

выполняется съемка установленных секций и заполняется ведомость.

29.38. От установленных металлических секций облицовок турбинных водоводов выполняется съемка затрубного пространства через 3 м измерением фактических расстояний от металлической облицовки до породы. По результатам съемок составляются поперечники в масштабах, указанных в главе 27.

29.39. При сдаче секций металлических облицовок под бетонирование приемочным комиссиям представляются ведомость с результатами съемки секций (п. 29.37) и исполнительные поперечники.

Г. Маркшейдерские работы при сооружении вертикальных водоводов и уравнительных шахт

29.40. Участки вертикальных водоводов от камер сопряжения с горизонтальными разводками до камер промежуточных подводящих тоннелей сооружаются через фурнели, пройденные из камер сопряжения.

29.41. Оси фурнелей задаются от знаков полигонометрии с точностью ± 5 мм, заложенных непосредственно в камерах.

Маркшейдерские работы при проходке фурнелей и разработке вертикальных водоводов на полное сечение выполняются аналогично разделу Б настоящей главы.

29.42. При разработке камер соединений промежуточных подводящих тоннелей с вертикальными водоводами (см. рис. 29.1) оси камер выносятся через вертикальные водоводы снизу вверх. Маркшейдерские работы по сооружению камер (см. поз. 1 и 3 рис. 29.1) выполняются в соответствии с главой 28.

29.43. По окончании горнопроходческих работ при сооружении камер и до организации проходческих забоев из камер по проходке соединительных тоннелей между камерами разводок промежуточных водоводов выполняется ориентирование камер через сооруженные вертикальные водоводы способом соединительных треугольников.

29.44. Маркшейдерские работы при сооружении камер разводок (см. поз. 3 рис. 29.1) выполняются в соответствии с главой 28.

29.45. По окончании проходок по разводкам (см. рис. 29.1) и промежуточным водоводам выполняются маркшейдерские работы по связке полигонометрии и принимаются окончательные значения для полигонометрических знаков, заложенных

в камерах соединений (см. поз. 1 и 2 рис. 29.1). От увязанных значений полигонометрии выносятся оси вертикальных водоводов на участке от камер соединений до камер пространственных разводок.

29.46. Камеры пространственных, а также других видов разводок (см. рис. 29.1) могут сооружаться через подходные тоннели, которые проходятся на отметки сводовых частей и лотка камер, и непосредственно через вертикальные водоводы.

29.47. При сооружении камер пространственных и других видов разводок через подходные тоннели оси камер, выносимые от подземной полигонометрии подходных тоннелей, пройденных на отметки сводовых частей камер, связываются через фурнели с осями камер пространственных и других видов разводок, которые выносятся от полигонометрии подходных тоннелей, пройденных на отметки лотка камер.

29.48. При сооружении камер пространственных и других видов разводок через вертикальные водоводы из камер (см. поз. 1 и 2 рис. 29.1) оси камер и высотные реперы выносятся через фурнели от знаков полигонометрии, заложенных в камерах 1 и 2.

29.49. Камеры сопряжения постоянных подводящих тоннелей с уравнительными шахтами и вертикальными водоводами могут сооружаться через подходные тоннели (см. рис. 29.1) и непосредственно через постоянные подводящие тоннели.

29.50. При сооружении камер сопряжений постоянных тоннелей с вертикальным водоводом и уравнительными шахтами через подходные тоннели маркшейдерские работы выполняются в соответствии с главой 28. В процессе сооружения камер производится связка подземного планового и высотного обоснования подходных и подводящих тоннелей, после чего увязываются оси сооружений.

29.51. Оси уравнительных шахт из камер сопряжений выносятся от осей камер, увязанных с ранее сооруженными участками вертикальных водоводов.

29.52. Маркшейдерские работы при сооружении уравнительных шахт выполняются в соответствии с разделом Б настоящей главы.

29.53. Маркшейдерские работы при сооружении камер уравнительных шахт выполняются в соответствии с главой 28.

29.54. При возведении монолитных обделок вертикальных водоводов опалубки устанавливаются от увязанных осей по всей трассе вертикальных водоводов.

В процессе бетонирования выполняются съемки и составляются поперечные сечения через 5 м. Назначение масштаба

поперечных сечений, определение площадей сечения выполняется в соответствии с главой 27.

29.55. На бетонированных участках вертикальных водоводов и камер сопряжения выносятся высотные реперы для обеспечения выполнения всех последующих маркшейдерских работ.

29.56. Готовые участки вертикальных водоводов и камеры сопряжений, соединений засыпаются через 10 м для составления исполнительных чертежей

Глава 30

МАРКШЕЙДЕРСКИЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ ГИДРОЭЛЕКТРОСТАНЦИЙ

Общая часть

30.01. Строительство подземных ГЭС осуществляется через шахты, транспортные и подходные тоннели, наклонные стволы.

Маркшейдерские работы при строительстве комплекса подземных сооружений, при устройстве врезок подводящих, отводящих, транспортных и подходных тоннелей и шахтных площадок выполняются в общей геодезической увязке.

A. Маркшейдерские работы при строительстве подземных ГЭС через транспортные тоннели (к машинным залам ГЭС) и через подходные тоннели

30.02. Маркшейдерские работы при отработке припортальных врезок транспортных и подходных тоннелей, сооружаемых при строительстве подземных ГЭС, выполняются в соответствии с указаниями главы 27.

30.03. Транспортные тоннели проходятся на отметку сводовых частей подземных залов ГЭС и после окончания всех горнопроходческих работ по сооружению сводовых частей подземных машинных залов опускаются на отметки нижних ярусов.

30.04. В транспортных и подходных тоннелях создается и развивается подземная полигонометрия по схеме, приведенной на рис. 30.1. Маркшейдерские работы по определению подземной полигонометрии выполняются в соответствии с главой 8.

30.05. Маркшейдерские работы при проходке транспортных и подходных тоннелей выполняются в соответствии с указаниями главы 27.

30.06. Ось подземных машинных залов ГЭС выносится от знаков подземной полигонометрии по способам, описанным в главе 27, и закрепляется в своде (в пироде или на арках)

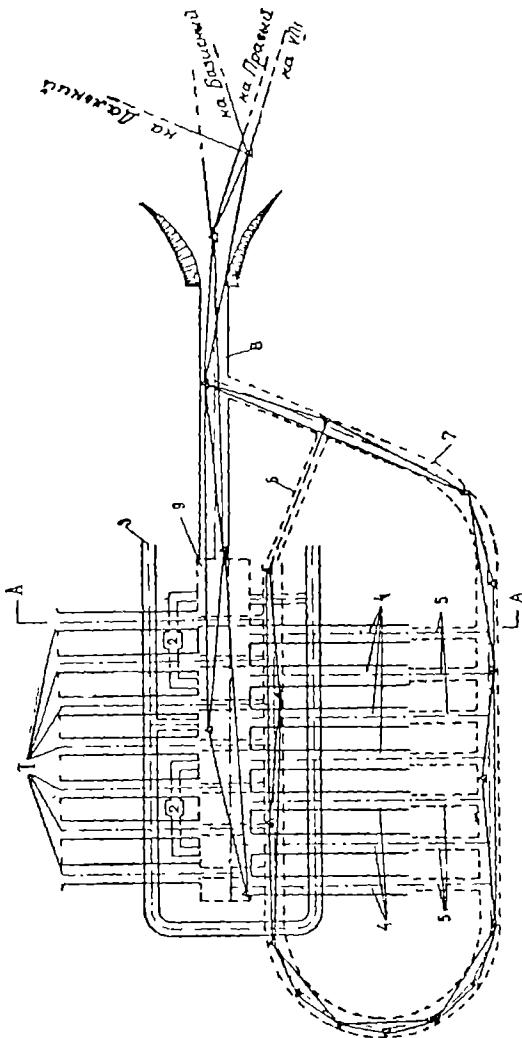


Рис. 30.1. Схема сооружения подземных ГЭС через транспортные и подходные тоннели:
 1—столбчатые тоннели; 2—шинные шахты с кабельными коллекторами; 3—гравийная штольня; 4—подводящие тоннели; 5—подходящие штоллины к подводным тоннелям; 6—подземные штолины; 7—транспортный тоннель; 8—подземный машинный зал

через 5 м. От знаков подземной полигонометрии задаются нормали, от которых устанавливается арочная крепь и контролируется перпендикулярность забоя к продольной оси.

30.07. Проходка подземных машинных залов ГЭС по высоте осуществляется от высотных реперов (костылей), выносимых нивелиром от реперов подземного высотного геодезического обоснования. Высотные реперы (костыли) закрепляются в стенах через 3 м.

30.08. Для разметки шпуров при проходке сводовой части подземного машинного зала на лоб проходческого забоя выносится проектный контур сводовой части подземного машинного зала. Вынос проектного контура производится от створа оси подземного машинного зала и высотных реперов, вынесенных (перенесенных) в лоб проходческого забоя.

30.09. Уничтоженные точки, фиксирующие створ оси подземного машинного зала, и высотные реперы (костыли) на пройденных участках восстанавливаются.

30.10. Съемка поперечных сечений при проходке сводовых частей подземных машинных залов выполняется через 3 м от высотных реперов, приязнанных к оси подземного машинного зала.

При съемке необходимо набрать количество точек, обеспечивающее детальное отображение очертания сводовой части машинного зала.

30.11. По результатам съемок составляются поперечные сечения и определяются площади сечений сводовой части подземного машинного зала в соответствии с указаниями главы 28. Поперечные сечения составляются в масштабе 1 : 100.

30.12. Установленная арочная крепь при проходке сводовой части подземного машинного зала заснимается, результаты съемок заносятся в книгу установленной формы (приложение 27-1).

30.13. При возведении монолитной обделки сводовой части подземного машинного зала сводовая часть разбивается на блоки бетонирования протяженностью 6—8 м.

30.14. При бетонировании обделок сводовой части подземного машинного зала опалубка устанавливается с точностью ± 20 мм от створа оси подземного машинного зала и высотных реперов.

30.15. По блокам бетонирования от установленной опалубки выполняется съемка заопалубочных пространств, по результатам съемок составляются и вычерчиваются поперечники в масштабе 1 : 100. По поперечникам определяются площади заопалубочных пространств для определения объемов бето-

нирования. На блок бетонирования составляется три поперечных сечения (начало, середина, конец).

30.16. При выполнении буро-взрывных работ для устройства предварительного отката (отрыва) по нижнему контуру подземного машинного зала скважины пробуриваются строго на проектном расстоянии от оси подземного машинного зала и на проектную отметку. Оси скважин закрепляются в натуре, на стенах машинного зала выносится и окрашивается вы сотный горизонт, указывается глубина скважины.

Перед взрывом определяются фактические глубины скважин, вычисляются отметки их забоев, фактические отметки забоев сравниваются с проектными.

30.17. Подходные тоннели к трассам подводящих и отводящих тоннелей на различных отметках (достигается за счет уклонов, которые в отдельных случаях могут достигать 12 процентов) могут проходить из транспортных тоннелей к подземным машинным залам ГЭС.

Подземная полигонометрия в подходных тоннелях создается и развивается от полигонометрии транспортных тоннелей (см. рис. 30.1).

30.18. Ввиду малых радиусов кривых, вписываемых в трассы подводных тоннелей, при закладке полигонометрических знаков стороны полигонометрии могут получаться короткими (см. рис. 30.1). Для уменьшения влияния погрешностей центрировок на участках коротких сторон полигонометрии угловые измерения выполняются по трехтреодолитному способу с применением однотипных теодолитов (ТБ-1, Theo-010 Цейса).

30.19. При наличии наклонных вентиляционных ходков (скважин), пройденных из конечных участков подходных тоннелей в начальные (см. рис. 30.1), выполняются маркшейдерские работы по связке подземной полигонометрии и ее отметок.

30.20. Оси подходных штолен к подводящим тоннелям (рис. 30.2) выносятся полярным способом от полигонометрии с точностью ± 2 мм и закрепляются в подходных тоннелях. Вычисляются координаты трех точек на трассе подходных штолен—одна точка на пересечении оси подходных штолен с осью транспортных тоннелей, две другие слева и справа от нее на 0,8—1 м от стен транспортных тоннелей (рис. 30.3). Из решений обратных геодезических задач получают исходные данные для выноса осевых точек в натуре. Осевые точки закрепляются в своде транспортных тоннелей (в пробуренные шпуры забиваются деревянные пробки, в пробках оси закрепляются маркшейдерскими гвоздями).

30.21. Одна из осевых точек (дальняя, см. поз. 1 рис. 30.3)

подходных штолен одновременно бетонируется в подошве транспортных тоннелей.

30.22. Первоначальная проходка подходных штолен к трассам подводящих тоннелей осуществляется от трех осевых точек, закрепленных в транспортных тоннелях. После удаления

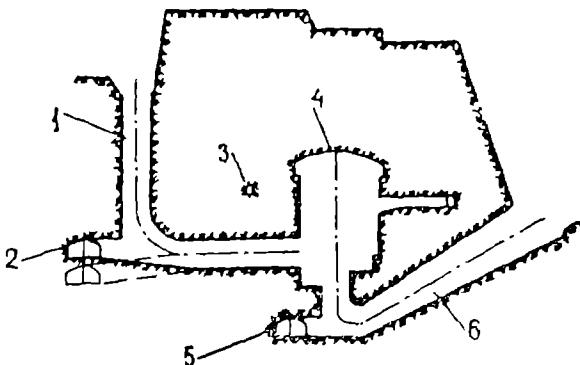


Рис. 30.2 Разрез по оси подземной деривации (A—A):
1—подводящий тоннель; 2—подходный тоннель, 3—дренажная
штольня, 4—машинный зал ГЭС, 5—подходный тоннель, 6—
отводящий тоннель

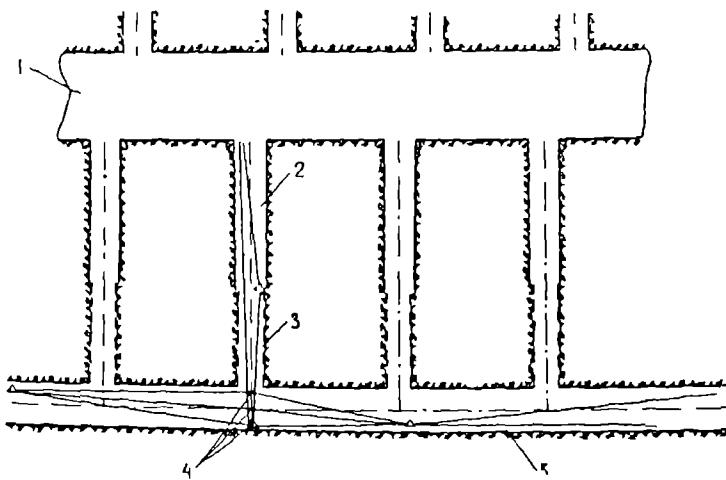


Рис. 30.3. Схема выноса осей подходных штолен к подводящим тоннелям от полигонометрии подходных тоннелей:
1—машинный зал ГЭС, 2—горизонтальная часть подводящего тоннеля, 3—
подходная штольня, 4—осевые точки, закрепленные в своде, 5—подходный тоннель

проходческих забоев на 15—20 м на дальние осевые точки (см. поз. 1 рис. 30.3) подходных штолен передаются дирекционные направления, определяются координаты и отметки от знаков полигонометрии подходного тоннеля (см. рис. 30.3). По полученным значениям координат осевых точек устанавливают их соответствие проектным значениям координат осей. Между осевыми точками измеряют фактические расстояния и сравнивают их с вычисленными.

Отклонения, установленные в процессе определения фактических координат осевых точек, учитываются при выносе осей подходных штолен и горизонтальных участков подводящих тоннелей.

30.23. Дальнейшее проведение подходных штолен осуществляется от осей, выносимых инструментально с осевых точек (см. поз. 1 рис. 30.3).

30.24. Горизонтальные участки подводящих тоннелей сооружаются от осей и высотных реперов, выносимых с осевых точек, для которых определены координаты и отметки (см. поз. 1 рис. 30.3).

По окончании проходческих работ в горизонтальных участках подводящих тоннелей в них закладываются и определяются полигонометрические знаки. Определение координат и отметок производится от осевых точек (см. поз. 1 рис. 30.3). Полигонометрические знаки закладываются в местах, обеспечивающих выполнение с них разбивочных и съемочных работ при дальнейшем сооружении подземных машинных залов ГЭС и других подземных выработок.

30.25. При устройстве сопряжений горизонтальных участков подводящих тоннелей с подземными машинными залами ГЭС выполняются маркшейдерские работы по увязке осей и высот.

30.26. Продольные оси горизонтальных участков подводящих тоннелей выносятся и закрепляются в стенах подземных машинных залов ГЭС. По вынесенным осям выполняется контроль—определяются фактические расстояния между осями горизонтальных участков подводящих тоннелей.

30.27. В процессе проходок горизонтальных участков подводящих тоннелей выносятся оси и высотные реперы (костыли), которые закрепляются в стенах через 3 м. Съемки выполняются через 3 м от заснятой арочной крепи или от высотных реперов (костылей), привязанных к оси тоннелей способом засечек по двум рулеткам.

30.28. По результатам съемок составляются и вычерчиваются поперечные сечения в масштабе 1:50 и определяются

площади фактических сечений способами, изложенными в главе 27.

30.29. Металлическая облицовка горизонтальных участков подводящих тоннелей устанавливается от увязанных осей и отметок. Установка металлических секций может выполняться способом, описанным в главе 29.

30.30. Перед бетонированием установленные металлические секции засыпаются. Отметки лотка и свода дополнительно получают из непосредственного нивелирования. Результаты съемок заносятся в ведомости.

30.31. От окончательно установленных металлических секций выполняется съемка затрубного пространства через 3 м. По результатам съемок составляются и вычерчиваются поперечники в масштабе 1 : 50 и определяется площадь затрубного пространства в соответствии с указаниями главы 27.

30.32. Вертикальные участки подводящих тоннелей сооружаются через фурнели. Оси фурнелей выносятся от определенных осевых точек (см. поз. 1 рис. 30.3) в подходных тоннелях и полигонометрических знаков, заложенных непосредственно в горизонтальных частях подводящих тоннелей. Маркшейдерские работы по проходке фурнелей выполняются в соответствии с главой 28 и соответствующими пунктами главы 29.

30.33. По окончании проходческих работ по фурнелям оси фурнелей, вынесенные снизу вверх от подземной полигонометрии, проверяются от геодезического обоснования на дневной поверхности.

30.34. Маркшейдерские работы при сооружении вертикальных участков подводящих тоннелей выполняются в соответствии с указаниями главы 29.

30.35. Маркшейдерские работы при проходке подходных штолен из подходного тоннеля к отводящим тоннелям и обеспечение выноса осей и отметок при сооружении отводящих тоннелей выполняются в соответствии с пп. 30.20—30.24.

30.36. Отводящие тоннели имеют наклонные переменные сечения, и для обеспечения детальных разбивок по переносу проектов в натуре маркшейдерами «в две руки» по проектным чертежам выполняются дополнительные расчеты по сечениям, разбивается пикетаж по центральной оси, составляются и вычерчиваются проектные поперечные сечения через 1 м в масштабе 1 : 50. На проектных поперечных сечениях красной тушью показываются проектные отметки лотка, центра свода, проектные радиусы, центры, внутренний и внешний

контуры бетонных обделок, вычисляются и выписываются площади сечений.

На детальных проектных поперечных сечениях показываются точки принятых смещений осей в плане и профиле, которые выносятся с маркшейдерских столиков для обеспечения разбивок и съемок при выполнении горнодренировочных работ. От точек смещенных осей указываются расстояния до центра отводящих тоннелей, до бетона и разработки (породы), до лотка и свода, до временной крепи.

30.37. Копии детальных проектных сечений обязаны иметь при себе все маркшейдеры, выполняющие разбивки и съемки в наклонных отводящих тоннелях, а также горные мастера.

30.38. Отводящие наклонные тоннели могут сооружаться на полное сечение и по частям—проходка и бетонирование сводовых частей (верхний уступ); разработка и бетонирование штросс, обратных сводов.

30.39. При сооружении наклонных отводящих тоннелей на полное сечение разбивки и съемки при проходке, бетонировании выполняются от проектного центра, выносимого с маркшейдерского столика, устанавливаемого по оси тоннеля и на высоте, обеспечивающей постановку теодолита (пересечение визирной и горизонтальной осей трубы теодолита) на отметке проектного центра тоннеля. Маркшейдерский столик закрепляется на специальных фермах (каркасах), подвешиваемых к анкерам в своде и надежно раскрепляемых. В зависимости от местных условий на высоте проектного центра (с учетом высоты инструмента) могут закрепляться два маркшейдерских столика—слева и справа от оси тоннеля и на одинаковых расстояниях.

30.40. Проектный центр наклонного отводящего тоннеля выносится теодолитом с маркшейдерского столика в лоб проходческого забоя перед каждой операцией по разметке и обуриванию проходческого забоя. От вынесенного центра производится съемка сечения и размечается проектный контур отводящего тоннеля.

По результатам съемок составляются поперечные сечения.

30.41. Ось наклонного отводящего тоннеля выносится и закрепляется в своде через 5 м.

30.42. При бетонировании обделок наклонных отводящих тоннелей на полное сечение опалубка устанавливается по радиусам от проектных центров тоннеля. Проектные центры выносятся с маркшейдерских столиков в деревянные расстрелы, раскрепляемые в тоннеле через 10—15 м. При установке кружал необходимо строго на проектное положение установ-

вить плоскость первого кружала. Установка и проверка правильности плоскости первого кружала выполняются от точки, лежащей на оси тоннеля (рис. 30.4). Плоскости последующих кружал проверяются путем определения горизонтального и вертикального опережения с помощью рулетки от плоскости первого кружала.

30.43. От установленных опалубок через 1 м выполняется съемка заопалубочного пространства. По результатам съемок составляются и вычерчиваются поперечные сечения в масштабе 1 : 50. Составление и содержание поперечных сечений, определение площади заопалубочных пространств аналогично указаниям главы 27.

30.44. При сооружении наклонных отводящих тоннелей способом верхнего и нижнего уступов (по частям) проходка верхних уступов осуществляется от высотных реперов и смещенные осей. Высотные реперы и смещенные оси выносятся теодолитом с маркшейдерских столиков, которые устанавливаются и бетонируются по нормали слева и справа от оси наклонного отводящего тоннеля (на расстоянии 0,5—0,7 м от стен тоннеля и выше проектной отметки подошвы верхнего уступа).

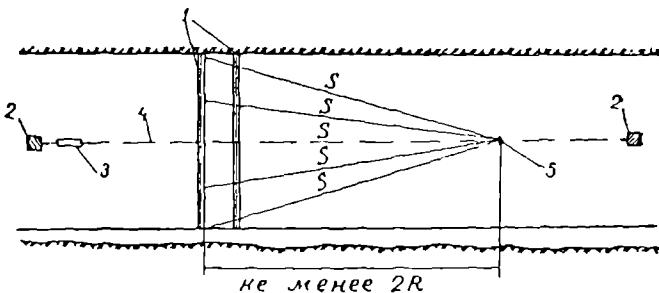


Рис. 30.4. Схема установки и проверки плоскости первого кружала:
1—кружало; 2—поперечный брус для закрепления физической оси; 3—тальреп; 4—физическая ось; 5—марка на физической оси

30.45. Высотные реперы закрепляются через 3 м маркшейдерскими гвоздями в деревянных пробках или на арках. Высотные реперы привязываются к оси отводящего тоннеля (теодолитом по рейке определяется расстояние до высотного репера от смещенной оси). Левый и правый высотные реперы должны иметь одинаковый пикетаж.

30.46. Смещенные оси закрепляются в своде через 5 м или на арках. Для точек смещенных осей и высотных реперов определяется пикетаж от нормали маркшейдерских столиков

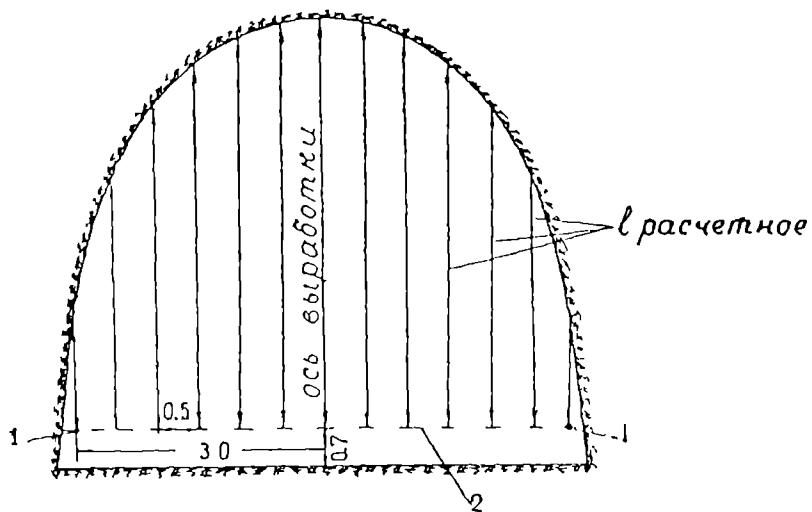


Рис. 30.5 Разметка контура выработки от точек наклонных лучей:
1—точка наклонного луча; 2—горизонт наклонного луча

30.47. Перед обуриванием проходческого забоя маркшейдером производится съемка поперечного сечения и разметка проектного контура верхнего уступа. Для съемки и разметки проектного контура в лоб проходческого забоя с маркшейдерских столиков теодолитом выносятся точки смещенных осей в плане и профиле. Разметка контура выполняется с помощью шаблонов или по способу, изображенному на рис. 30.5.

30.48. Съемка поперечных сечений верхних уступов наклонных отводящих тоннелей производится от заснятых арок или от высотных реперов способом засечек по рулеткам, а также с помощью транспортиров (рис. 30.6).

30.49. При бетонировании обделок верхних уступов наклонных отводящих тоннелей устанавливаются и бетонируются бонтины (направляющие) на проектных отметках пят кружал. Бонтины (направляющие) устанавливаются на проектные отметки и проектные расстояния от оси с помощью теодолитов, устанавливаемых на маркшейдерских столиках.

30.50. Маркшейдерские разбивки и съемки при разработке

нижних уступов наклонных отводящих тоннелей выполняются от точек смещенных осей в плане (от оси наклонных отводящих тоннелей) и соответствующих высоте проектных цеп-

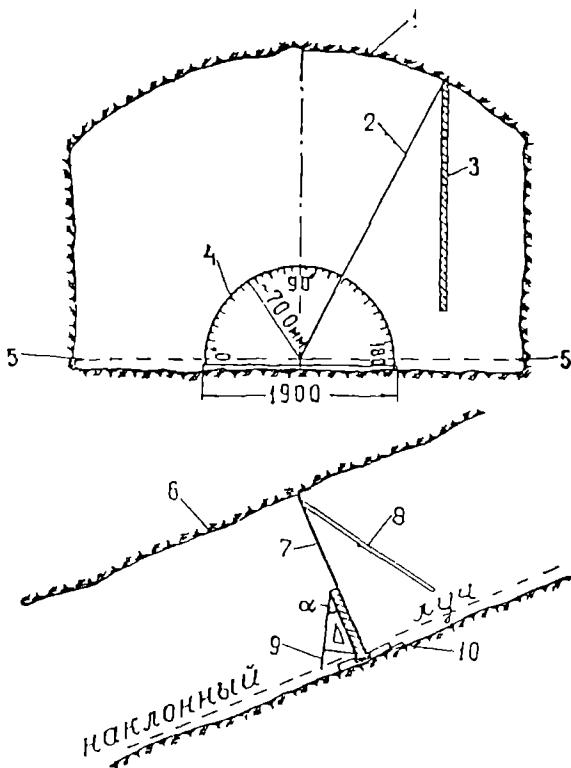


Рис. 306. Съемка сечения от высотных реперов с помощью транспортиров:

1—контур выработки; 2—рулетка; 3—шест; 4—полукруг из фанеры или пlexигласа; 5—высотный репер; 6—свод шпоры ботки; 7—рулетка, 8—шест, 9—огрэс, 10—клип

тров наклонных отводящих тоннелей. Смещенные точки выносятся теодолитом с маркшейдерских столиков в лоб проходческого забоя или в специально установленные расстрелы.

30.51. При бетонировании нижних уступов наклонных отводящих тоннелей кружала опалубки устанавливаются от проектного центра наклонных отводящих тоннелей в соответствии с указаниями п. 30.42.

30.52. Сооружение наклонных отводящих тоннелей может осуществляться через пилот-штольни. Проходка пилот-штолен производится по смещенной оси, выносимой теодолитом с маркшейдерского столика.

30.53. При наличии пройденных пилот-штолен разработка отводящих наклонных тоннелей производится сверху вниз. Для обеспечения маркшейдерских разбивок и съемок при разработке наклонных отводящих тоннелей маркшейдерские столики бетонируются в верхних участках наклонных отводящих тоннелей. Для бетонирования и определения маркшейдерских столиков в верхние участки наклонных отводящих тоннелей через пилот-штольни передаются координаты и отметки.

30.54. Разбивки, съемки, составление поперечных сечений и т. п. при сооружении отводящих тоннелей способом верхнего и нижних уступов через пилот-штольни выполняются в соответствии с пп. 30.40—30.50.

30.55. Во всех случаях для маркшейдерских столиков определяются координаты, отметки, передаются направления на них (не менее двух) со знаков полигонометрии осевых точек (для которых определены координаты и отметки в подходных тоннелях и непосредственно в подходных штолнях к отводящим тоннелям).

30.56. При устройстве сопряжений вертикальных торцевых частей отводящих тоннелей с подземными машинными залами ГЭС выполняются маркшейдерские работы по увязке осей и отметок.

30.57. Маркшейдерские работы по проходке верховых и низовых дренажных штолен вокруг подземных машинных залов (см. рис. 30.1) выполняются от подземной полигонометрии, которая создается и развивается от полигонометрии транспортных или подходных тоннелей.

30.58. При сооружении кабельных коллекторов и шинных шахт из подземных машинных залов в подземные машинные залы прокладываются полигонометрические и нивелирные ходы от полигонометрии и подземного высотного обоснования транспортных тоннелей. От полигонометрии подземных машинных залов ГЭС задаются направления кабельных коллекторов, выносятся отметки и развивается полигонометрия и высотное обоснование непосредственно в кабельных коллекторах.

30.59. От полигонометрии и высотного обоснования кабельных коллекторов выносятся отметки и оси фурнелей шинных шахт. Разбивки и съемки при проходке фурнелей и шинных шахт выполняются в соответствии с главой 29.

30.60. В готовых подземных гидротехнических сооружениях выносятся и закрепляются увязанные оси и отметки, которые обеспечивают выполнение разбивок и съемок при монтаже оборудования. В транспортных тоннелях и подземных машинных залах в монолитных обделках (лотках) закладываются и определяются полигонометрические знаки. По полигонометрии составляются схемы, каталоги координат, высот, смещения знаков от оси подземных машинных залов транспортных тоннелей и пикетаж.

30.61. В процессе выполнения горнопроходческих работ по подземному комплексу выполняются наблюдения за деформациями. Все наблюдения выполняются в соответствии с главой 27.

30.62. По готовым подземным сооружениям выполняются съемки от увязанных осей и отметок. Съемки поперечных сечений выполняются:

- а) по подводящим и отводящим тоннелям через 3 м;
- б) по подземным машинным залам ГЭС—через 5 м;
- в) по шахтным шахтам, кабельным коллекторам—через 10 м.

Б. Маркшейдерские работы при строительстве подземных ГЭС через наклонные стволы

30.63. Через наклонные стволы строится комплекс подземных сооружений ГЭС (подводящие и отводящие тоннели, шахты, подземные галереи, дренажные штолни и другие выработки).

Наклонные стволы проходятся с различными углами наклонов и различной протяженности на нижние отметки отводящих тоннелей. Для сооружения отводящих и подводящих тоннелей из наклонных стволов проходятся нижние и соединительные штолни. Из соединительных штолен проходятся фурнели в верхние штолни, которые проходятся на отметках горизонтальных участков подводящих тоннелей (рис. 30.7, 30.8).

30.64. Маркшейдерские работы при отработке припортальных (шахтных) площадок, по закладке и определению подводных знаков выполняются в соответствии с главой 27. Один из припортальных знаков закладывается непосредственно на оси наклонного ствола (см. рис. 30.7) с обеспечением видимости с него на конечную точку наклонного ствола.

30.65. Наклонные стволы проходятся по смещенным осям в плане и в профиле от оси наклонного ствола, задаваемым с маркшейдерских столиков. Маркшейдерские столики закла-

дываются на 0,5—0,7 м выше подошвы, слева и справа на одинаковом расстоянии от продольной оси ствола и на линии пересечения наклонной и горизонтальной осей.

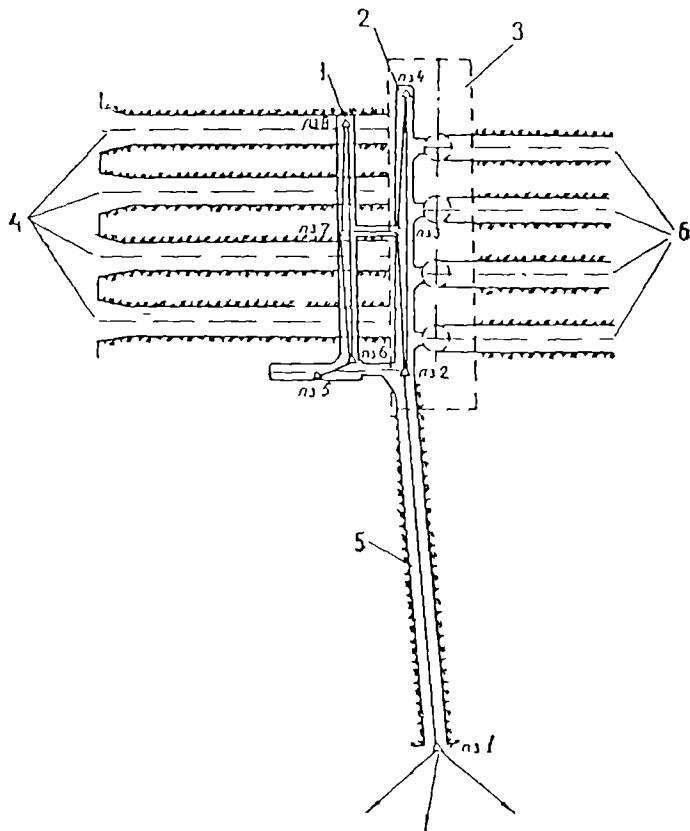


Рис. 30.7. Сооружение подводящих и отводящих тоннелей через наклонный ствол

1—верхняя штольня, 2—нижняя штольня, 3—подземный машинный зал ГЭС, 4—подводящие тоннели, 5—наклонный ствол, 6—отводящие тоннели

30.66 Вынос, закрепление точек смещенных осей, съемки и разбивки при проходке наклонных стволов выполняются в соответствии с главой 28. Откаточные пути укладываются на проектное положение от точек смещенных осей.

30.67. Первоначальная проходка (в пределах расширен-

ных частей) нижних штолен осуществляется от створа наклонных лучей или непосредственно от оси наклонного ствола. Оси наклонных стволов (на конечных участках) для проходки нижних штолен выносятся от точек смещенных осей.

30.68. После проходки 10—15 м нижней штольни на линии пересечения наклонной оси ствола и горизонтальной оси нижней штольни в подошве на оси ствола закладывается полигонометрический знак. Линия пересечения осей выносится по пикетажу от точек смещенных осей.

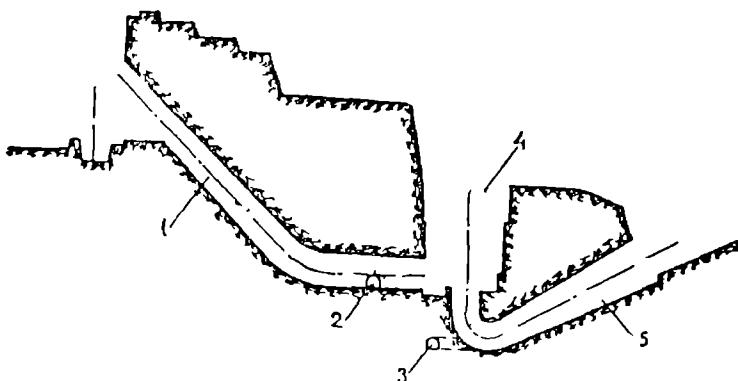


Рис. 30.8. Разрез по оси деривации
1—подводящий тоннель; 2—верхняя штольня; 3—нижняя штольня, 4—машинный зал ГЭС; 5—отводящий тоннель

30.69. От припортальных полигонометрических знаков производятся определения полигонометрического знака № 2 (см. рис. 30.7), заложенного на пересечении осей ствола и нижней штольни. При измерении наклонной линии ПЗ-1—ПЗ-2 створ линии закрепляется отвесами в кровле через 25—27 м и на отвесы теодолитом выносится угол наклона (на леске отвесов завязываются узелки) при двух положениях круга (угол наклона измеряется на узелок отвеса ПЗ-2). По узелкам (на створных отвесах) производится измерение линий в соответствии с указаниями главы 9 и одновременно нивелированием определяются превышения между узелками (с набором дополнительных переходных нивелирных точек). Вычисляется горизонтальное проложение наклонной линии по углу наклона и по превышениям, полученным непосредственно из нивелирования. Измерение наклонной линии производят дважды по различным углам наклона и с независимыми определениями

превышений измеряемых отрезков нивелированием. Дирекционный угол линии ПЗ-1—ПЗ-2 определяют по двум-трем направлениям. По результатам определений полигонометрического знака ПЗ-2 выполняется контроль: при ПЗ-2 измеряются углы на центры маркшейдерских столиков, измеренные углы сравниваются с вычисленными по значениям координат.

30.70. На полигонометрические знаки, закладываемые на пересечении осей стволов и нижних штолен, нивелиром передаются превышения и вычисляются их отметки. Передача превышений повторяется при повторных наблюдениях по передаче координат и направлений.

30.71. По мере проходки нижних штолен в них закладываются полигонометрические знаки (см. рис. 30.7). После окончания проходок нижних штолен повторяются маркшейдерские работы по определению подземной полигонометрии и высотного обоснования

30.72. Маркшейдерские работы при проходке подходных штолен к отводящим тоннелям и при сооружении отводящих тоннелей выполняются в соответствии с разделом А настоящей главы.

30.73. Оси и высотные реперы при проходке нижних соединительных штолен (см. рис. 30.7) к фурнелям переподъемников выносятся от подземной полигонометрии и высотного обоснования нижних штолен. По окончании проходки нижних соединительных штолен в них закладываются и определяются полигонометрические знаки и создается подземное высотное обоснование.

30.74. Оси фурнелей переподъемников и отметки выносятся от знаков полигонометрии и высотного обоснования нижних соединительных штолен.

30.75. По окончании проходки фурнелей переподъемников и при устройстве засечек верхних соединительных штолен (см. рис. 30.7) оси выносятся из нижних соединительных штолен. Проходка верхних соединительных штолен выполняется от осей, вынесенных по сгвorum трех отвесов через фурнели.

30.76. По окончании проходки верхних соединительных штолен выполняют ориентирование их по способу соединительных треугольников. В процессе проходок верхних штолен создается полигонометрия и высотное обоснование по схеме, обеспечивающей в дальнейшем вынос осей от отметок подходных штолен к подводящим тоннелям.

30.77. Маркшейдерские работы при проходке подходных штолен к подводящим тоннелям и при сооружении самих под-

водящих тоннелей выполняются в соответствии с указаниями раздела А настоящей главы.

30.78. Пройденные верхние и нижние штолни (см. рис. 30.1, 30.2) могут соединяться наклонными породоспусками. При наличии наклонных породоспусков выполняются маркшейдерские работы по связке полигонометрии и высотного обоснования верхних и нижних штолен.

В тех случаях, когда верхние штолни проходятся через наклонные породоспуски оси, отметки наклонных породоспусков и верхних штолен выносятся от маркшейдерского обоснования нижних штолен. По мере проходки верхних штолен в них создается полигонометрия и высотное обоснование.

30.79. Маркшейдерские работы при отработке открытых машинных залов выполняются в общей геодезической связи с подземным комплексом. При сопряжении машинных залов ГЭС с подводящими и отводящими тоннелями выполняются маркшейдерские работы по увязке осей и отметок.

В. Маркшейдерские работы при строительстве напорных тоннелей и шахт, отводящих безнапорных тоннелей большой протяженности и подземных машинных залов глубокого заложения (рис. 30.9)

30.80. Маркшейдерские работы по созданию и развитию подземной полигонометрии, высотного обоснования в подходных тоннелях к напорным подводящим тоннелям, по ориентированию уравнительных, напорных, шинных шахт и по передаче в них отметок выполняются в единой системе координат и высот.

30.81. Маркшейдерские работы по созданию и развитию подземной полигонометрии и подземного высотного обоснования и при проходке подходных тоннелей к напорным подводящим тоннелям выполняются в соответствии с указаниями главы 27.

30.82. При проходке напорных подводящих тоннелей создается и развивается подземная полигонометрия и подземное высотное обоснование в соответствии с указаниями глав 9 и 27.

30.83. Разбивочные и съемочные работы при проходке и бетонировании напорных подводящих тоннелей выполняются в соответствии с указаниями главы 27.

30.84. Маркшейдерские работы при проходке и бетонировании уравнительных шахт с камерами выполняются в соответствии с главой 29.

30.85. Маркшейдерские работы при проходке и бетонира-

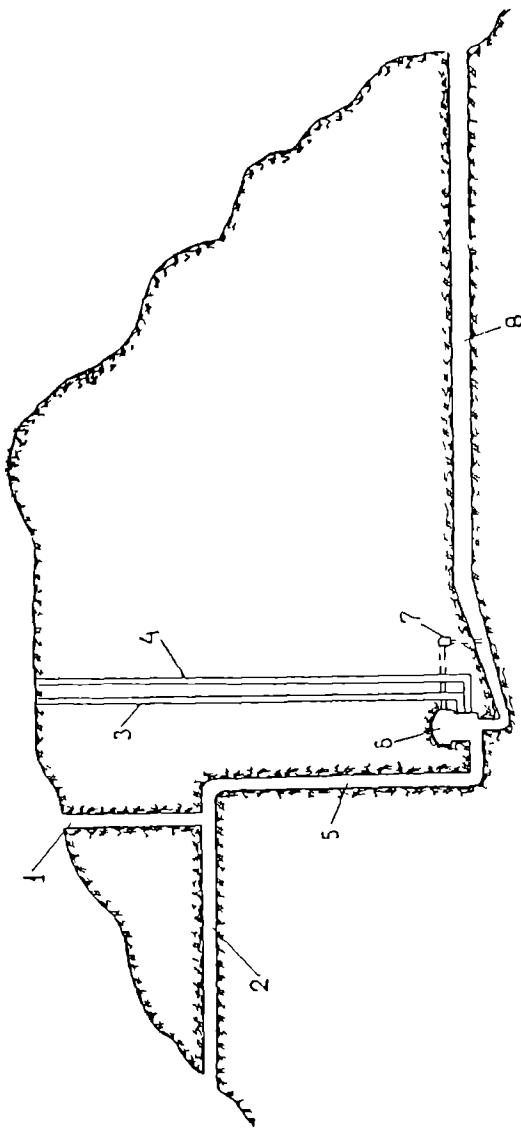


Рис. 309 Схема подземных сооружений ГЭС глубокого заложения
1—управительная шахта, 2—напорная шахта, 3—монтажная тоннель, 4—шинный шахта; 5—машинный зал ГЭС, 6—бесшахтный отводящий тоннель, 7—вакуумные затворы, 8—вакуумная камера

вании напорных и шинных шахт выполняются в соответствии с главой 28.

30.86. Ориентирование напорных, шинных шахт и передача в них отметок выполняются способами, изложенными в главах 8 и 10. При сбояке подземных выработок, сооружаемых через напорные и шинные шахты, выполняются маркшейдерские работы по увязке подземного обоснования.

30.87. Маркшейдерские работы при проходке и бетонировании подземного машинного зала, турбинных водоводов, отсасывающих тоннелей, шахт и камер затворов и других подземных выработок выполняются от подземной полигонометрии и подземного высотного обоснования, создаваемого и развиваемого от знаков, включенных в схему маркшейдерских работ при ориентировании напорных и шинных шахт. Указанные маркшейдерские работы выполняются в соответствии с указаниями разделов А и Б настоящей главы.

30.88. При проходке и бетонировании отводящих безнапорных тоннелей через отсасывающие тоннели или через специально пройденные подходные тоннели из подземных машинных залов в них создается и развивается подземная полигонометрия и подземное высотное обоснование по схемам в соответствии с главой 27.

Маркшейдерские работы по определению подземной полигонометрии и подземного высотного обоснования выполняются в соответствии с указаниями глав 8, 9 и 10.

30.89. Разбивочные и съемочные работы при проходке и бетонировании безнапорных отводящих тоннелей выполняются в соответствии с указаниями главы 27.

30.90. При сооружении безнапорных отводящих тоннелей через наклонные стволы маркшейдерские работы по проходке наклонных стволов и передача координат, дирекционных углов и отметок в безнапорные отводящие тоннели выполняются в соответствии с указаниями раздела Б настоящей главы.

Г. Маркшейдерские работы при строительстве комплекса сооружений подземной ГЭС через вертикальные стволы

30.91. Маркшейдерские работы при проходке вертикальных стволов, околосвальных выработок и подходных штолен к трассам подводящих и отводящих тоннелей, подземным машинным залам и к другим подземным выработкам выполняются в соответствии с указаниями главы 12.

30.92. Маркшейдерские работы по передаче координат, отметок и дирекционного угла с дневной поверхности на гори-

зонт подземных работ выполняются способами, изложенными в главе 8.

30.93. Подземная полигонометрия и подземное высотное обоснование в подземных выработках создаются и развиваются в соответствии с указаниями глав 27 и 30. Угловые и линейные измерения, вычисления и увязка полигонометрии, высотного обоснования выполняются в соответствии с указаниями глав 9 и 10.

30.94. Маркшейдерские работы при сооружении подводящих и отводящих тоннелей, подземных машинных залов, дrenaажных штолен вокруг подземных машинных залов выполняются в соответствии с указаниями разделов А и Б настоящей главы.

30.95. Маркшейдерские работы при проходке фурнелей, при сооружении шахтных шахт и других подземных вертикальных выработок, камер выполняются в соответствии с указаниями главы 29.

30.96. В процессе выполнения горнопроходческих работ при строительстве подземных сооружений и выработок в них выполняются маркшейдерские работы по наблюдению за деформациями в соответствии с указаниями главы 27.

Г л а в а 31

СОСТАВЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЧЕРТЕЖЕЙ НА ГОТОВЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ГИДРОТЕХНИЧЕСКИЕ СООРУЖЕНИЯ

31.01. На готовые подземные гидротехнические сооружения составляются исполнительные чертежи, которые предъявляются при сдаче подземных сооружений в эксплуатацию.

Работа по составлению исполнительных чертежей проводится геодезическо-маркшейдерской службой специализированных горнопроходческих организаций в процессе строительства подземных гидротехнических сооружений.

31.02. Ответственность за своевременное, правильное и точное составление всех исполнительных чертежей по подземным гидротехническим сооружениям возлагается на начальника и главного маркшейдера спецуправления, выполняющего подземное гидротехническое строительство. Исполнительные чертежи составляются в двух экземплярах и подписываются начальником и главным маркшейдером спецуправления.

31.03. В процессе выполнения горнопроходческих работ при подземном гидротехническом строительстве геодезическо-маркшейдерской службой выполняются разбивки и съемки, обеспечивающие строгий перенос проектов подземных сооружений в натуре. По результатам съемок устанавливается соответствие фактического положения подземных выработок, сооружений проектному; фиксируется внешний контур выработок, временная крель.

Возведение обделок и конструкций подземных гидротехнических сооружений в соответствии с проектами обеспечивается производством повторных разбивок и съемок. От установленной опалубки производятся съемки заопалубочных пространств и заново определяется положение контура подземных выработок в разработке, так как за период разрыва между выполнением проходок и бетонированием обделок могут происходить отсыпания породы и т. п.; кроме того, контур подземных выработок в разработке будет зафиксирован иображен более детально и точно. В результате выполнения съемок определяются фактические толщины обделок, конструкций; устанавливаются границы между бетоном и железо-

бетоном, заполнительной цементацией. Фиксируется расположение закладных деталей, конструкций, дренажных устройств.

В готовых подземных гидротехнических сооружениях выполняются съемки, по которым устанавливается соответствие фактической геометрии очертаний конструкций и обделок проектным; по результатам съемок определяют площади живых сечений, пропускную способность гидротехнических тоннелей.

31.04. Съемочный материал, собранный в различные периоды строительства подземных гидротехнических сооружений, обобщается, систематизируется и, по мере готовности отдельных участков или всей трассы подземных сооружений, используется при составлении исполнительных чертежей.

31.05. При сдаче в эксплуатацию подземных гидротехнических сооружений предъявляются правительственною комиссии и сдаются дирекции строящихся ГЭС (гидроузлов) следующие чертежи и документация в одном экземпляре.

I. Строительные и деривационные тоннели различных сечений

1. Исполнительные планы трасс с поверхностью. Составляются в масштабах проектных планов.

2. Планы строительных и деривационных тоннелей (см. пп. 31.07—31.11).

3. Продольные профили с инженерно-геологической характеристикой пород (см. пп. 31.11—31.14).

4. Поперечные сечения строительных и деривационных тоннелей (см. пп. 31.15—31.17).

5. Таблицы сечений (см. п. 31.18).

6. Ведомости выполненных и проектных объемов по разработке породы и уложенному бетону в конструкции, обделки (см. п. 31.19).

7. Схемы полигонометрии, каталоги координат и высот (см. п. 31.20).

II. Подходные тоннели (штольни), строящиеся в комплексе с подземными гидротехническими сооружениями

1. Планы подходных тоннелей. Составляются в масштабе 1 : 500.

2. Продольный профиль по оси тоннеля с инженерно-геологической характеристикой пород. Составляется в масштабах: горизонтальный 1 : 500, вертикальный 1 : 200.

3. Поперечные сечения (см. п. 31.17).

4. Таблицы поперечных сечений (см. п. 31.18).
5. Ведомость выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования (см. п. 31.19).

III. Камеры ремонтно-аварийных и других затворов

1. Исполнительный план тоннельного участка с камерами и помещениями ремонтно-аварийных и других затворов. Составляется в масштабе 1 : 200.
2. Поперечный разрез по помещению оборудования, промежуточному помещению подъемников, камере затворов и тоннельному участку. Составляется в масштабе 1 : 200.
3. Продольный разрез по продольной оси помещения оборудования, промежуточному помещению подъемников и камере ремонтно-аварийных (и других) затворов. Составляется в масштабе 1 : 200.
4. Планы—поперечные сечения по помещениям подъемников, промежуточным помещениям подъемников и камерам затворов. Составляются в масштабе 1 : 200.
5. Ведомости проектных и выполненных объемов разработки породы и бетонирования обделок и конструкций

IV. Катастрофические водосбросы

1. Исполнительный план катастрофических водосбросов. Составляется в масштабе 1 : 100, 1 : 200.
2. Вертикальные разрезы с инженерно-геологической характеристикой пород. Составляются в масштабе 1 : 200, 1 : 500:
3. Поперечные сечения (см. пп. 31.15—31.17).
4. Ведомости выполненных и проектных объемов по разработке породы и бетонированию обделок, конструкций (см. п. 31.19).

V. Подводящие тоннели с камерами затворов, вертикальные водоводы, уравнительные шахты, камеры разводок и турбинные водоводы на высоконапорных гидроузлах (рис. 31.1)

1. Исполнительный план трасс (с поверхностью) всех постоянных подземных сооружений гидроузла. Составляется в масштабе проектного плана.
2. Исполнительный план всех подземных сооружений. Составляется в масштабе 1 : 1000.

3. План подводящего тоннеля с вертикальными и турбинными водоводами. Составляется в масштабе 1:100.

4 Продольный разрез с инженерно-геологической характеристикой пород по подводящему тоннелю и одному из вертикальных и турбинных водоводов. Составляется в масштабах: горизонтальный 1:1000; вертикальный 1:200.

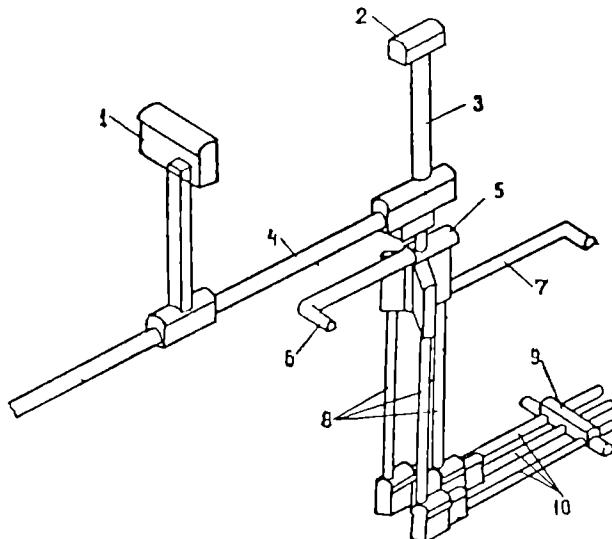


Рис 311. Схема подземной дренирования высоконапорных гидроузлов

1—камера управления затворами, 2—камера уравнительной шахты, 3—уравнительная шахта, 4—подводящий тоннель, 5—камера развилки, 6—подходный тоннель, 7—подходной тоннель, 8—вертикальные водоводы, 9—монтажная камера, 10—турбинные водоводы

5. Продольные разрезы с инженерно-геологической характеристикой пород по остальным вертикальным и турбинным водоводам и подземным сооружениям по их трассе (в тех же масштабах).

6. Поперечные сечения по подводящему тоннелю, вертикальным и турбинным водоводам. Составляются через 10 м и в соответствии с указаниями пп 31.15—31.17.

7. По камерам затворов, уравнительным шахтам и камерам разводок предъявляются самостоятельные исполнительные чертежи аналогично II, III.

8 Таблицы поперечных сечений по подводящему тоннелю,

вертикальным и турбинным водоводам. Составляются через 10 м в соответствии с указаниями п. 31.18.

9. Ведомости проектных и выполненных объемов по разработке породы и укладке бетона в обделки и конструкции по каждому сооружению.

10. Схемы полигонометрии, каталоги координат и высот.


VI. Подземные машинные залы ГЭС с подводящими, отводящими тоннелями средней протяженности и другими подземными сооружениями (рис. 31.2)

1. Исполнительный план трассы (с поверхностью). Составляется в масштабе проектного плана.

2. План подземных сооружений гидроузла. Составляется в масштабе 1 : 200, 1 : 500.

3. По подземным машинным залам ГЭС:

а) план подземного машинного зала ГЭС на уровне агрегатов. Составляется в масштабе 1 : 200;

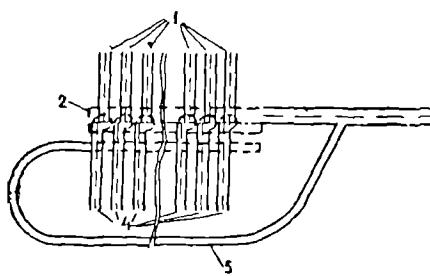

б) продольный разрез подземного машинного зала ГЭС с инженерно-геологической характеристикой пород. Составляется в масштабе 1 : 200;

4. По подводящим и отводящим тоннелям:

а) план по каждому подводящему и отводящему тоннелю (по агрегату). Составляется в масштабе 1 : 200;

б) продольный разрез по подводящему и отводящему тоннелю (по оси деривации) с инженерно-геологической характеристикой пород. Составляется в масштабе 1 : 200, 1 : 500 (в зависимости от глубины заложения);

Рис. 31.2. Схема подводящих и отводящих тоннелей средней протяженности:

1—отводящие тоннели; 2—подземное здание ГЭС; 3—транспортный тоннель; 4—подводящие тоннели; 5—подходный тоннель

в) поперечные сечения по подводящему и отводящему тоннелю. Составляются через 5 м (см. пп. 31.15—31.18);

г) ведомости проектных и выполненных объемов по разработке породы и бетонированию обделок и конструкций.

5. По шинным и грузовым шахтам:

а) плаи с қабельными и транспортными коллекторами. Составляются в масштабе 1 : 100, 1 : 200;

б) вертикальные разрезы с инженерно-геологической характеристикой пород. Составляются в масштабе 1 : 200, 1 : 500.

в) поперечные сечения. Составляются через 10 м (см. пп. 31.15—31.18);

г) ведомости выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования обделок и конструкций.

6. По дренажным штолням:

а) план дренажной штолни. Составляется в масштабе 1 : 500;

б) продольный разрез дренажной штолни с инженерно-геологической характеристикой пород. Составляется в масштабах: горизонтальный 1 : 500, вертикальный 1 : 100;

в) поперечные сечения. Составляются через 20 м (см. пп. 31.15—31.18);

г) ведомость выполненных и проектных объемов разработки породы.

7. Транспортный тоннель к машинному залу ГЭС:

а) план транспортного тоннеля. Составляется в масштабе 1 : 500;

б) продольный разрез транспортного тоннеля с инженерно-геологической характеристикой пород. Составляется в масштабах: горизонтальный 1 : 500, вертикальный 1 : 200;

в) поперечные сечения. Составляются через 20 м (см. пп. 31.15—31.18);

г) ведомость выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования обделок тоннеля.

VII. Напорные тоннели, шахты, отводящие безнапорные тоннели большой протяженности с подземными машинными залами ГЭС глубокого заложения и другими подземными сооружениями (рис. 31.3)

1. Исполнительный план трассы с поверхностью. Составляется в масштабе проектного плана.

2. План подземных сооружений гидроузла (см. пп. 31.07—31.10).

3. Схема-профиль по оси деривации. Составляется в произвольном масштабе.

4. Напорный тоннель:

- а) план тоннеля (см. п. 31.11);
- б) продольный профиль с инженерно-геологической характеристикой пород (см. пп. 31.13—31.14);
- в) поперечные сечения (см. пп. 31.15—31.17);
- г) таблицы поперечных сечений (см. п. 31.18);

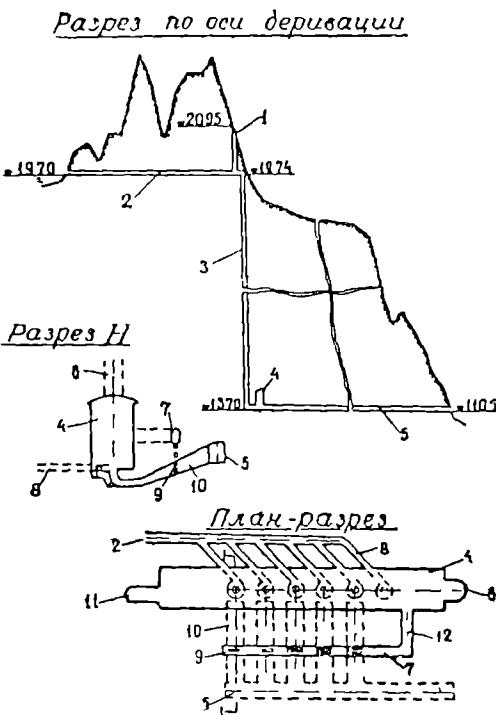


Рис. 31.3 Схема подземных сооружений ГЭС глубокого заложения

1—уравнительная шахта ($h=120$) 2—напорный тоннель ($l=15$ км) 3—напорная шахта ($h=600$ м)
 4—подземное здание ГЭС 5—безнапорный отводящий тоннель ($l=56$ км) 6—монтажная шахта 7—камеры затворов 8—турбинный подвод 9—шахта затворов 10—отсекающая тоннель 11—шинная шахта 12—соединительный тоннель

- д) ведомости выполненных и проектных объемов разработки породы и уложенного бетона

5 Уравнительные шахты

- а) вертикальные разрезы с инженерно геологической характеристикой пород. Составляются в масштабах горизонтальный 1:500, вертикальный 1:200,

- б) поперечные сечения. Составляются через 20 м (см. пп. 31.15—31.17);
- в) таблицы поперечных сечений;
- г) ведомости выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования.

6. Напорные шахты большой протяженности:

- а) вертикальные разрезы с инженерно-геологической характеристикой пород. Составляются в масштабах: вертикальный 1 : 1000, 1 : 2000; поперечный 1 : 200, 1 : 500;
- б) поперечные сечения. На каждый тип обделки составляются три сечения (см. пп. 31.15—31.17);
- в) таблицы поперечных сечений;
- г) ведомости выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования.

7. Подземный машинный зал ГЭС с подводящим напорным тоннелем, турбинными водоводами и отсасывающими трубами (тоннелями), камерой затворов:

- а) план подземных сооружений. Составляется в масштабе 1 : 200, 1 : 500;
- б) продольный разрез с инженерно-геологической характеристикой пород по оси турбинного и отсасывающего тоннеля. Составляется в масштабе 1 : 200, 1 : 500 (см. пп. 31.12—31.24);
- в) продольный разрез с инженерно-геологической характеристикой пород по подводящему напорному тоннелю. Составляется в масштабе 1 : 200, 1 : 500 (см. пп. 31.11—31.14);
- г) поперечные сечения по турбинному водоводу, отсасывающим тоннелям. Составляется через 5 м (см. пп. 31.15—31.17);
- д) таблицы поперечных сечений (см. п. 31.18);
- е) ведомости выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования.

8. Камеры и шахты затворов:

- а) план камеры с шахтами и соединительным тоннелем (к машинному залу ГЭС); составляется в масштабе 1 : 200, 1 : 500;
- б) продольный разрез с инженерно-геологической характеристикой пород по камере и шахтам затворов, соединительному тоннелю. Составляется в масштабах: горизонтальный 1 : 200, 1 : 500; вертикальный 1 : 100, 1 : 200;
- в) поперечные сечения по шахтам затворов. Составляются через 10 м (см. пп. 31.15—31.17);
- г) таблицы поперечных сечений;
- д) ведомость выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования.

9. Отводящий безнапорный тоннель:

- а) план тоннеля с участками сопряжений. Составляется в масштабе 1 : 200;
- б) продольный разрез по оси тоннеля с инженерно-геологической характеристикой пород. Составляется в масштабе 1 : 200, 1 : 500;
- в) поперечные сечения. Составляются через 5 м (см. пп. 31.15—31.17);
- г) таблицы поперечных сечений;
- д) ведомость выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования.

10. Монтажная шахта:

- а) вертикальные разрезы с инженерно-геологической характеристикой породы по осям шахт. Составляются в масштабах: горизонтальный 1 : 200, 1 : 500;
- б) поперечные сечения. Составляются через 10 м (см. пп. 31.15—31.17);
- в) таблицы поперечных сечений;
- г) ведомость выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования.

VIII. Транспортные и цементационно-транспортные тоннели гидроузлов

1. План транспортного, цементационно-транспортного тоннеля (см. пп. 31.09—31.13).
2. Продольный разрез с инженерно-геологической характеристикой пород (см. пп. 31.09—31.13).
3. Поперечные сечения (см. пп. 31.15—31.17).
4. Ведомость выполненных и проектных объемов разработки породы и бетонирования.

31.06. Исполнительный план трассы гидротехнических тоннелей составляется в масштабе проектного плана с ситуацией. На плане трассы показывается наземная ситуация с рельефом и геодезическим обоснованием на поверхности, созданным для переноса проекта гидротехнических тоннелей и сооружений в природу.

31.07. Планы строительных и деривационных тоннелей составляются в различных масштабах в зависимости от протяженности тоннелей и назначаются в соответствии с табл. 31-1.

31.08. Для строительных и деривационных тоннелей круглого сечения план составляется на уровне горизонтального диаметра; для тоннелей других форм сечения план состав-

ляется на уровне перехода радиального свода в вертикальные или наклонные стены.

31.09. Оси тоннеля на планах наносятся по координатам с разбивкой проектного пикетажа. На планах показывается основная конструкция, временная крепь и подписываются проектные, фактические расстояния от оси до стен в местах, на которые составлены графические поперечные сечения.

31.10. На плане показываются участки сопряжения с подходными тоннелями, подводящими и отводящими каналами, припортальными выемками. На участках сопряжений подходные тоннели показываются на длине 20—30 м.

31.11. Продольные профили строительных и деривационных тоннелей с инженерно-геологической характеристикой пород составляются по оси тоннелей в масштабах, указанных в табл. 31-1.

Таблица 31-1

Таблица масштабов для планов и продольных профилей гидротехнических тоннелей

Протяженность трассы строительных и деривационных тоннелей, м	Масштаб плана		Масштабы продольных профилей	
	продоль- ный	поперечный (перпен- дикулярный к оси)	горизон- talный	вертикальный
До 500	1 : 200		1 : 200	1 : 100, 1 : 200*
От 500 до 1000	1 : 500		1 : 500	1 : 100, 1 : 200*
От 1000 до 2000	1 : 500		1 : 500	1 : 100, 1 : 200*
От 2000 до 5000	1 : 1000	1 : 200, 1 : 500*	1 : 1000	1 : 200, 1 : 500*
От 5000 до 10000	1 : 2000	1 : 200, 1 : 500*	1 : 2000	1 : 500
Свыше 10000	1 : 5000	1 : 500, 1 : 5000	1 : 5000	1 : 500

* В зависимости от ширины тоннелей и глубины их заложения.

31.12. На продольных профилях показываются участки сопряжения строительных и деривационных тоннелей с подводящими и отводящими каналами, припортальными выемками.

31.13. Инженерно-геологическая характеристика пород на продольных профилях строительных и деривационных тоннелей составляется по данным геологических съемок, выполненных проектными организациями в процессе строительства.

В легенде продольного профиля строительных и деривационных тоннелей показывается следующее: типы сечений и обделок, пикетаж графических поперечных сечений и харак-

терных точек трассы, конструкций, расстояния, отметки поверхности земли, отметки свода, отметки лотка, отметки лотков дренажных устройств, уклоны и расстояния, геометрические элементы трассы в плане (см. приложение 31-1).

При большой глубине заложения гидротехнических тоннелей делается разрыв между поверхностью и тоннелями в целях отображения на профиле поверхности земли.

31.14. На продольных профилях в условных знаках показываются временная крепь, обделка и конструкция, границы железобетона и бетона, заполнительная и укрепительная цементация, дренажные устройства. На продольных профилях в местах, на которые составлены графические исполнительные поперечные сечения, подписываются отметки, расстояния, толщина обделок и конструкций.

31.15. Графические поперечные сечения строительных и деривационных тоннелей составляются:

- а) для тоннелей протяженностью до 1000 пог. м через 10 м;
- б) для тоннелей протяженностью от 1000 до 2000 пог. м через 20 м.

На строительные и деривационные тоннели больших протяженностей составляются графические типовые поперечные сечения по типам обделок. На участок типовой обделки составляются три сечения (начало, середина и конец типового участка) с нанесением на них фактического положения и указанием пикетажа.

Масштаб поперечных сечений назначается в зависимости от площади поперечных сечений строительных, деривационных тоннелей и других подземных гидротехнических сооружений (см. табл. 31-2).

Таблица 31-2

Масштаб поперечных сечений строительных, деривационных тоннелей и других подземных гидротехнических сооружений

Площадь сечения строительных, деривационных тоннелей и др. подземных сооружений, м^2	Масштаб поперечных сечений
До 60	1 : 50
От 60 до 200	1 : 100
Свыше 200	1 : 200

31.16. На поперечных сечениях показываются в условных знаках: оси тоннелей, бетонная, железобетонная обделка стен,

лотка, свода, временная крепь (арочная; анкерная, шприцбетонная), заполнительная, укрепительная цементации; дренаж. На поперечных сечениях показываются границы железобетонной, бетонной обделок, заполнительной цементации. Для тоннелей, сооружаемых без обделок, показывается проектный контур сечения и от него—фактический контур разработки:

31.17. На поперечных сечениях подписываются проектная и фактическая толщина обделок стен, лотка свода, расстояния от оси до стен, отметки лотка, свода. Для тоннелей, сооружаемых без обделок, указываются фактические расстояния от проектного контура до фактического. Образец сечения приведен в приложении 31-2.

31.18. Для строительных, деривационных и других тоннелей и подземных сооружений составляются таблицы поперечных сечений:

а) для гидroteхнических тоннелей и подземных сооружений протяженностью до 1000 пог. м составляются таблицы поперечных сечений через 5 м по форме, приведенной в табл. 31-3.

Таблица 31-3

Таблица поперечных сечений по
тоннелю ГЭС

№ поперечных сечений	Пунктаж	Отметки				Расстояния от оси*				Площади сечений			
		лоток		свод		лево		право		в разработке		в свете	
		факт.	проект.	факт.	проект.	факт.	проект.	факт.	проект.	факт.	проект.*	факт.	проект.**

* Расстояния от оси указываются в соответствии с п. 31.08

** Для проектного сечения указывается проект, по которому определяется площадь сечения, т. е. по конструкции или по проекту организации работ,

б) для гидroteхнических тоннелей протяженностью выше 1000 пог. м составляются таблицы поперечных сечений через 10 м в соответствии с приложениями 31-2, 31-3, 31-4.

31.19. Ведомости проектных и выполненных объемов по разработке породы и уложенному бетону в обделки, конструкции тоннелей составляются по форме, приведенной в табл. 31-4.

В ведомостях указываются объемы с итогами непосредственно по строительному (деривационному) тоннелю, раздельно—по вспомогательным сооружениям (подходным тоннелям, штолням) и по вывалам; в конце дается общий итог. В итоге вывалов указывается кубатура актированных вывалов. Для проектных объемов указывается, по каким чертежкам они определены (по проектам организации работ или по конструктивным чертежам).

Таблица 31 4

Ведомость проектных и фактических объемов разработки

и бетонирования по ————— тоннелю

Тип обделки	Протяженность (от пикета до пикета)	Скальная вылomка, м ³		Бетон, железобетон, м ³		Заполнитель цемент, м ³	№ чертежей и проектов, организаций	Примечание
		проектный объем*	фактический объем	проектный объем†	фактический объем			

* Указывается, по каким чертежкам определен проектный объем

31 20 Схемы подземной полигонометрии составляются произвольно. На схемах произвольно показывается контур тоннелей. Каталоги координат и отметок составляются по следующей форме.

Таблица 31 5

Каталог координат и высот подземной полигонометрии,

заложенной в ————— тоннеле ————— ГЭС

№	Координаты		Дирекционные углы	Длина линий	Отметки	Смещение знака от оси		Пикетаж	Ле ПЗ	Примечание
	Y	X				лево	право			

31 21. Исполнительные чертежи по подземным гидротехническим сооружениям вычерчиваются в соответствии с указаниями главы 25.

ЛЕГЕНДА


для продольных профилей (с геологической характеристикой)
 строительных, дренированных тоннелей и других подземных
 гидротехнических сооружений (составляется по оси тоннеля, сооружения)

Тип обделок	
Планетаж сечений	
Расстояния	
Отметки поверхности земли	
Отметки свода	
Отметки лотка	
Отметки дренажных устройств	
Уклоны и расстояния	
Геометрические элементы трассы в плане	
Условные обозначения геологической ха- рактеристики пород	

Майнинская ГЭС
Строительство тоннеля
Чертеж №32
Экс. №1

ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ ТОННЕЛЯ

ПК 19+600,00
М 1:100

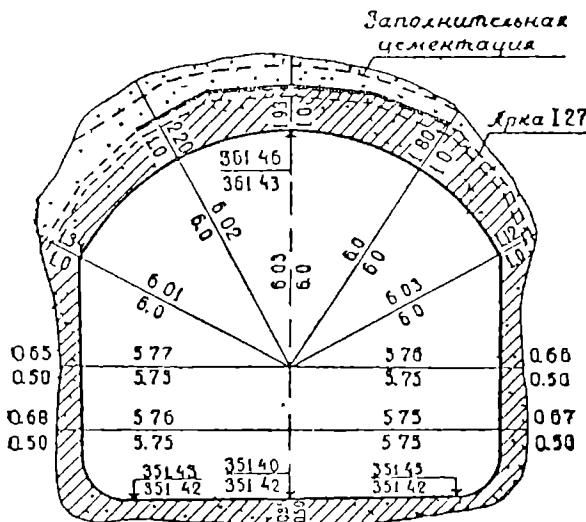

Начальник специуправления
Глебной маркшейдер

Мелков/
Петров

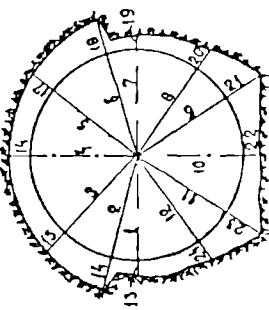


Таблица поправочных сечений ступотехнических тонкостей

Номер таблицы	Радиус ϱ см	Площадь сечения стекла в см ²		Номер стекла
		одноличин.	двухличин.	
1	1	1	2	1
	2	3	4	2
	3	5	6	3
	4	7	8	4
	5	9	10	5
	6	11	12	6
	7	13	14	7
	8	15	16	8
	9	17	18	9
	10	19	20	10
	11	21	22	11
	12	23	24	12
	13	25	26	13
	14	27	28	14
	15	29	30	15
	16	31	32	16
	17	33	34	17
	18	35	36	18
	19	37	38	19
	20	39	40	20
	21	41	42	21

Приложение 9.4


Таблица нонеречных сечений гидротехнических тоннелей

Номер сечения	Размеры		Формула для определения площади поперечного сечения		Коэффициент
	Ширина	Высота	Сумма	Квадрат	
1	2	3	4	5	0,143
2	3	4	5	6	0,143
3	4	5	6	7	0,143
4	5	6	7	8	0,143
5	6	7	8	9	0,143
6	7	8	9	10	0,143
7	8	9	10	11	0,143
8	9	10	11	12	0,143
9	10	11	12	13	0,143
10	11	12	13	14	0,143
11	12	13	14	15	0,143
12	13	14	15	16	0,143
13	14	15	16	17	0,143
14	15	16	17	18	0,143
15	16	17	18	19	0,143
16	17	18	19	20	0,143
17	18	19	20	21	0,143
18	19	20	21	22	0,143
19	20	21	22	23	0,143
20	21	22	23	24	0,143
21	22	23	24	25	0,143
22	23	24	25	26	0,143
23	24	25	26	27	0,143
24	25	26	27	28	0,143
25	26	27	28	29	0,143
26	27	28	29	30	0,143
27	28	29	30	31	0,143
28	29	30	31	32	0,143
29	30	31	32	33	0,143
30	31	32	33	34	0,143
31	32	33	34	35	0,143
32	33	34	35	36	0,143
33	34	35	36	37	0,143
34	35	36	37	38	0,143
35	36	37	38	39	0,143
36	37	38	39	40	0,143
37	38	39	40	41	0,143
38	39	40	41	42	0,143
39	40	41	42	43	0,143
40	41	42	43	44	0,143
41	42	43	44	45	0,143
42	43	44	45	46	0,143
43	44	45	46	47	0,143
44	45	46	47	48	0,143
45	46	47	48	49	0,143
46	47	48	49	50	0,143
47	48	49	50	51	0,143
48	49	50	51	52	0,143
49	50	51	52	53	0,143
50	51	52	53	54	0,143
51	52	53	54	55	0,143
52	53	54	55	56	0,143
53	54	55	56	57	0,143
54	55	56	57	58	0,143
55	56	57	58	59	0,143
56	57	58	59	60	0,143
57	58	59	60	61	0,143
58	59	60	61	62	0,143
59	60	61	62	63	0,143
60	61	62	63	64	0,143
61	62	63	64	65	0,143
62	63	64	65	66	0,143
63	64	65	66	67	0,143
64	65	66	67	68	0,143
65	66	67	68	69	0,143
66	67	68	69	70	0,143
67	68	69	70	71	0,143
68	69	70	71	72	0,143
69	70	71	72	73	0,143
70	71	72	73	74	0,143
71	72	73	74	75	0,143
72	73	74	75	76	0,143
73	74	75	76	77	0,143
74	75	76	77	78	0,143
75	76	77	78	79	0,143
76	77	78	79	80	0,143
77	78	79	80	81	0,143
78	79	80	81	82	0,143
79	80	81	82	83	0,143
80	81	82	83	84	0,143
81	82	83	84	85	0,143
82	83	84	85	86	0,143
83	84	85	86	87	0,143
84	85	86	87	88	0,143
85	86	87	88	89	0,143
86	87	88	89	90	0,143
87	88	89	90	91	0,143
88	89	90	91	92	0,143
89	90	91	92	93	0,143
90	91	92	93	94	0,143
91	92	93	94	95	0,143
92	93	94	95	96	0,143
93	94	95	96	97	0,143
94	95	96	97	98	0,143
95	96	97	98	99	0,143
96	97	98	99	100	0,143
97	98	99	100	101	0,143
98	99	100	101	102	0,143
99	100	101	102	103	0,143
100	101	102	103	104	0,143
101	102	103	104	105	0,143
102	103	104	105	106	0,143
103	104	105	106	107	0,143
104	105	106	107	108	0,143
105	106	107	108	109	0,143
106	107	108	109	110	0,143
107	108	109	110	111	0,143
108	109	110	111	112	0,143
109	110	111	112	113	0,143
110	111	112	113	114	0,143
111	112	113	114	115	0,143
112	113	114	115	116	0,143
113	114	115	116	117	0,143
114	115	116	117	118	0,143
115	116	117	118	119	0,143
116	117	118	119	120	0,143
117	118	119	120	121	0,143
118	119	120	121	122	0,143
119	120	121	122	123	0,143
120	121	122	123	124	0,143
121	122	123	124	125	0,143
122	123	124	125	126	0,143
123	124	125	126	127	0,143
124	125	126	127	128	0,143
125	126	127	128	129	0,143
126	127	128	129	130	0,143
127	128	129	130	131	0,143
128	129	130	131	132	0,143
129	130	131	132	133	0,143
130	131	132	133	134	0,143
131	132	133	134	135	0,143
132	133	134	135	136	0,143
133	134	135	136	137	0,143
134	135	136	137	138	0,143
135	136	137	138	139	0,143
136	137	138	139	140	0,143
137	138	139	140	141	0,143
138	139	140	141	142	0,143
139	140	141	142	143	0,143
140	141	142	143	144	0,143
141	142	143	144	145	0,143
142	143	144	145	146	0,143
143	144	145	146	147	0,143
144	145	146	147	148	0,143
145	146	147	148	149	0,143
146	147	148	149	150	0,143
147	148	149	150	151	0,143
148	149	150	151	152	0,143
149	150	151	152	153	0,143
150	151	152	153	154	0,143
151	152	153	154	155	0,143
152	153	154	155	156	0,143
153	154	155	156	157	0,143
154	155	156	157	158	0,143
155	156	157	158	159	0,143
156	157	158	159	160	0,143
157	158	159	160	161	0,143
158	159	160	161	162	0,143
159	160	161	162	163	0,143
160	161	162	163	164	0,143
161	162	163	164	165	0,143
162	163	164	165	166	0,143
163	164	165	166	167	0,143
164	165	166	167	168	0,143
165	166	167	168	169	0,143
166	167	168	169	170	0,143
167	168	169	170	171	0,143
168	169	170	171	172	0,143
169	170	171	172	173	0,143
170	171	172	173	174	0,143
171	172	173	174	175	0,143
172	173	174	175	176	0,143
173	174	175	176	177	0,143
174	175	176	177	178	0,143
175	176	177	178	179	0,143
176	177	178	179	180	0,143
177	178	179	180	181	0,143
178	179	180	181	182	0,143
179	180	181	182	183	0,143
180	181	182	183	184	0,143
181	182	183	184	185	0,143
182	183	184	185	186	0,143
183	184	185	186	187	0,143
184	185	186	187	188	0,143
185	186	187	188	189	0,143
186	187	188	189	190	0,143
187	188	189	190	191	0,143
188	189	190	191	192	0,143
189	190	191	192	193	0,143
190	191	192	193	194	0,143
191	192	193	194	195	0,143
192	193	194	195	196	0,143
193	194	195	196	197	0,143
194	195	196	197	198	0,143
195	196	197	198	199	0,143
196	197	198	199	200	0,143
197	198	199	200	201	0,143
198	199	200	201	202	0,143
199	200	201	202	203	0,143
200	201	202	203	204	0,143
201	202	203	204	205	0,143
202	203	204	205	206	0,143
203	204	205	206	207	0,143
204	205	206	207	208	0,143
205	206	207	208	209	0,143
206	207	208	209	210	0,143
207	208	209	210	211	0,143
208	209	210	211	212	0,143
209	210	211	212	213	0,143
210	211	212	213	214	0,143
211	212	213	214	215	0,143
212	213	214	215	216	0,143
213	214	215	216	217	0,143
214	215	216	217	218	0,143
215	216	217	218	219	0,143
216	217	218	219	220	0,143
217	218	219	220	221	0,143
218	219	220	221	222	0,143
219	220	221	222	223	0,143
220	221	222	223	224	0,143
221	222	223	224	225	0,143
222	223	224	225	226	0,143
223	224	225	226	227	0,143
224	225	226	227	228	0,143
225	226	227	228	229	0,143
226	227	228	229	230	0,143
227	228	229	230	231	0,143
228	229	230	231	232	0,143

Приложение 31-5

Таблица полуречных сечений гидротехнических трубок (без обводов)

Номер трубы	Фактические отметки вотвода из трубы	Размеры	Площадь сечений (м²)											
			от оси до центра до соода от оси до стенок	от оси до стенок										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

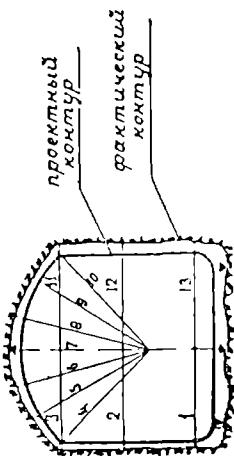

ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие	3
Общие положения	5
Часть I	
Наземные геодезические работы при строительстве подземных сооружений	
Глава 1 Тоннельная триангуляция; полигонометрия взамен триангуляции	8
А. Назначение тоннельной триангуляции, основные требования	8
Б. Составление проекта, рекогносцировка и закрепление знаков	9
В. Измерение базисов	13
Г. Угловые измерения	14
Д. Уравнительные вычисления, оценка точности и составление технического отчета	18
Е. Тоннельная полигонометрия взамен триангуляции	24
Приложения	25
Глава 2 Основная полигонометрия на дневной поверхности	31
А. Необходимые условия развития полигонометрии; требуемая точность	13
Б. Составление проекта, рекогносцировка и закрепление знаков	32
В. Измерение углов	34
Г. Измерение линий	36
Д. Привязки к пунктам триангуляции	39
Е. Вычисление полигонометрии, оценка точности и составление технического отчета	40
Ж. Аналитические сети (взамен основной полигонометрии)	45
Приложения	46
Глава 3 Подходная полигонометрия	52
Глава 4. Высотное обоснование на дневной поверхности	54

A. Схема развития наземного высотного обоснования; составление проекта рекогносцировка, закрепление знаков	54
Б. Нивелирование II класса	55
В. Нивелирование III класса	58
Г. Нивелирование IV класса	59
Д. Вычисления и технический отчет по нивелированию	60
Приложения	61
Глава 5. Разбивка на дневной поверхности трассы и подземных коммуникаций	64
А. Перенесение оси трассы и красных линий в природу	64
Б. Разбивка и съемка подземных коммуникаций	65
Глава 6. Разбивка надшахтных сооружений (машиноное здание, копер, бункерная и тельферная эстакады и т. п.) и неповерхностных зданий	67
Глава 7. Наблюдения за деформацией поверхностных сооружений	70
А. Установка и закрепление деформационных реперов	70
Б. Первичное нивелирование	72
В. Повторное нивелирование	73
Г. Оформление материалов	74
Приложения	74

Часть II

Маркшейдерские работы в подземных выработках и сооружениях

Глава 8 Ориентирование подземной маркшейдерской основы	78
А. Общие положения	78
Б. Проектирование точек и примыкание к шахтным отвесам	79
В. Ориентирование по створу двух отвесов	80
Г. Ориентирование способом соединительных треугольников	82
Д. Вычисление ориентирования, выполненного по способу соединительных треугольников	86
Е. Гирокомпасный способ ориентирования	86
Ж. Вычисление ориентирования, выполненного гирокомпасным способом	93
З. Ориентирование через две шахты (шахту и скважину, две скважины); вычисления	94
И. Допуски ориентирования	95
К. Ориентирование через порталы, боковые штолни и наклонные выработки	96
Приложения	98

Г л а в а 9. Подземная полигонометрия	112
А. Схема развития подземной полигонометрии, по лигногеометрические знаки	112
Линейные измерения и точность их	115
В. Угловые измерения и точность их; вицентрическое измерение углов	117
Г. Вычисление подземной полигонометрии	120
Д. Уравновешивание подземной полигонометрии пос- ле сбояки	122
Приложения	123
Г л а в а 10. Подземная высотная основа	124
А. Схема построения нивелирной основы	124
Б. Передача отметок в подземные выработки	124
В. Подземные нивелирные ходы	127
Приложение	130
Г л а в а 11. Вычисления геометрических элементов трассы тоннеля (сооружения) и данных для разбивки ее; задание осей и отметок в натуре	131
А. Содержание основной проектной документации	131
Б. Геометрическая схема трассы контрольные вы- числения на прямых, круговых и переходных кривых	132
В. Профиль трассы; вертикальные кривые	138
Г. Вычисление пикетажа и смещений полигонометрических знаков относительно проектной оси	140
Д. Разбивка проектной продольной оси в подзем- ных выработках и сооружениях	144
Приложения	151
Г л а в а 12 Маркшейдерские разбивки при проходке стволов, околосвальных выработок и штолен	158
А. Разбивка центра ствола, форшахты и методы на- ближения за вертикальностью ствола при про- ходке	158
Б. Профилирование, определение рабочего сечения ствола и разбивки для армирования	161
В. Рассечки и разбивки околосвальных выработок и сооружений	163
Г. Разбивки и съемки при проходке штолен	166
Г л а в а 13 Маркшейдерские работы при строительст- ве подземных сооружений горным способом с монолитной обделкой	169
А. Передача осей и отметок с одного горизонта на другой	169
Б. Разбивки и съемки при разработке калот, уста- новке кружал и бетонировании сводов	170
В. Разбивки и съемки при бетонировании стен, лот- ка и железобетонной рубашки	175

Г	Маркшейдерские работы при строительстве подземных сооружений крупных сечений	177
Д	Разбивка и съемки при строительстве подземных сооружений без тоннельной обделки	179
Е	Исполнительные съемки готовых подземных сооружений	181
Г л а в а 14	Маркшейдерские работы при сооружении тоннелей горным способом со сборной обделкой	182
А	Основные положения	182
Б	Расечка и установка первых прорезных колец, укладка колец в тоннеле	182
В	Определение эллиптичности колец, способы ее устранения	185
Г	Определение положения колец в плауне на прямолинейных и криволинейных участках трассы	186
Д	Определение положения колец в профиле	193
С	Определение горизонтальных и вертикальных отклонений колец клиновидные прокладки исправление отклонений тоннеля при помощи прокладок, определение кручения колец	194
Ж	Съемка тоннельной обделки при применении способа обжатия колец	200
Приложение		201
Г л а в а 15	Маркшейдерские работы при сооружении тоннелей щитовым способом	202
А	Монтаж щита и маркшейдерское оборудование его	202
Б	Определение поперечного уклона щита	205
В	Определение положения щита в плауне на прямых участках трассы и на переходных кривых	206
Г	Определение положения щита в плауне на участках круговой кривой Оптический клин	209
Д	Определение положения щита в профиле, продольными уклонами щита	210
Е	Наблюдения за щитом во время его движения по трассе использования модулированного луча и лазера при проходке	212
Ж	Сооружение тоннеля из монолитно прессованной обделки при помощи щита	214
З	Маркшейдерская документация при сооружении тоннелей щитами	214
Приложение		215
Г л а в а 16	Маркшейдерские работы при сооружении тоннелей под сжатым воздухом	223
А	Маркшейдерские знаки в шлюзовой камере	223
Б	Передача направления, координат и отметок через шлюзовую камеру в зону сжатого воздуха	224
Г л а в а 17	Маркшейдерские работы при открытом способе строительства тоннелей	228

А. Разбивка и закрепление трассы на дневной поверхности	228
Б. Маркшейдерские работы по разбивке свай, разработке и креплению котлована	228
В. Перенесение проектной оси и отметок на крепления котлована	230
Г. Маркшейдерские работы при сооружении лотка, стен, колонн и перекрытий при монолитной и сборной обделках	230
Д. Сооружение тоннеля открытым способом из цельносекционной обделки или при помощи прямоугольного щита	231
Е. Геодезическо-маркшейдерские работы при сооружении открытого железнодорожного полотна	233
Ж. Передача маркшейдерской основы в тоннель	231
З. Наблюдения за деформацией и смещениями тоннелей, съемка готового тоннеля	235
Приложение	236
Глава 18. Маркшейдерские работы при сооружении и отделке станций метрополитена	237
А. Работы при сооружении станций закрытым способом, особенности укладки стационарных колец, набегание и кручение колец	237
Б. Работы при сооружении станций открытым способом и на открытом железнодорожном полотне	239
В. Разбивка и закрепление осей стационарных тоннелей, высотные разбивки, допуски при облицовке стен, пилонов, колонн и при укладке бортового камня	240
Приложение	243
Глава 19. Маркшейдерские работы при искусственном замораживании грунтов	244
А. Разбивка мест заложения скважин	244
Б. Маркшейдерские разбивки вертикальных и наклонных скважин для комплекса при замораживании грунтов	244
В. Расчеты разбивок наклонных скважин на поверхности при сооружении наклонных тоннелей	247
Г. Установка направляющих кондукторов	250
Д. Горизонтальная и вертикальная съемка скважин	254
Приложения	266
Глава 20. Маркшейдерские работы при сооружении наклонных тоннелей и монтаж эскалаторов	271
А. Маркшейдерский столик, установка колец эскалаторного тоннеля, верной части и натяжной камеры, разбивочные работы для бетонирования фундаментов	271

Б Установка продольных швеллеров, монтаж чатжных и приводных станций; выверка направляющих ферм эскалаторов	276
Г л а в а 21. Маркшейдерские работы при укладке постоянного железнодорожного пути в тоннелях	279
А. Основные положения	279
Б Габариты тоннелей	281
В Путевые реперы, закладка их, установка на проекционную отметку	287
Г. Определение удалений путевых реперов от внутренней грани ближайшего рельса на прямой, переходной кривой и круговой кривой	287
Д Способы проверки уложенного пути в плане и профиле	298
Е. Окончательное нивелирование пути, съемка путевого оборудования в тоннелях	300
Ж Маркшейдерские работы при монтаже подкрановых путей	301
Приложения	303
Г л а в а 22 Наблюдения за деформацией подземных сооружений	308
Л Наблюдения за сооружениями в процессе их строительства	308
Б Наблюдения за эксплуатируемыми сооружениями, расположеными в зоне подземного строительства	311
Приложение	312
Г л а в а 23. Контрольные замеры основных строительных работ	313
А Основные положения	313
Б Нарастающий учет выполненных основных строительных работ	315
В Особенности контрольных замеров при открытом способе сооружения тоннелей	316
Приложения	318
Г л а в а 24 Текущая графическая отчетность	321
Г л а в а 25. Составление и вычерчивание исполнительных чертежей подземных сооружений	323
А Общие требования к исполнительным чертежам	323
Б Исполнительные чертежи по метрополитенам трасса, станции, вестибюли, наклонные ходы (тоннели), перегонные тоннели, стволы, околовствольные сооружения и выработки, открытое железнодорожное полотно, депо и городские подземные коммуникации	325
В Исполнительные чертежи по железнодорожным автодорожным, гидroteческим тоннелям	333
Г. Вычерчивание исполнительных чертежей	335
Приложения	339

Часть III

Геодезическо-маркшейдерские работы при строительстве подземных гидротехнических сооружений

Глава 27. Маркшейдерские работы при сооружении подходных, строительных, деривационных тоннелей больших и малых сечений, катастрофических водобросов	375
А. Общие положения	375
Б. Разбивочные, съемочные работы при устройстве порталных врезок подходных, строительных и деривационных тоннелей	375
В. Маркшейдерские работы при проходке подходных тоннелей к трассам строительных и деривационных тоннелей	377
Г. Маркшейдерские работы при сооружении строительных и деривационных тоннелей, сооружаемых на полное сечение	377
Д. Маркшейдерские работы при сооружении строительных и деривационных тоннелей больших сечений способом верхнего и нижних уступов	388
Е. Маркшейдерские работы при сооружении катастрофических водобросов	393
Ж. Маркшейдерские работы при возведении монолитных обделок подземных гидротехнических сооружений	397
З. Наблюдения за деформацией подземных гидротехнических сооружений	397
И. Маркшейдерские замеры основных горнопроходческих и строительно-монтажных работ, текущая графическая отчетность	398
Приложения	401
Глава 28. Маркшейдерские работы при сооружении камер оборудования, промежуточных помещений подъемников и камер ремонтино-аварийных затворов	403
А. Общие положения	403
Б. Маркшейдерские работы при сооружении сподовых частей камер и камер оборудования	404
В. Маркшейдерские работы при сооружении промежуточных помещений подъемников и камер затворов	408
Глава 29. Маркшейдерские работы при сооружении подводящих тоннелей, уравнительных шахт и турбинных водоводов на крупных высоконапорных гидроузлах	409
А. Общие положения	409

Б Маркшейдерские работы при сооружении промежуточных и постоянных подводящих тоннелей с шахтами и камерами управления затворами	410
В Маркшейдерские работы при сооружении турбинных водоводов	412
Г. Маркшейдерские работы при сооружении вертикальных водоводов и уравнительных шахт	415
Глава 30. Маркшейдерские работы при строительстве подземных гидроэлектростанций	418
Общая часть,	418
А Маркшейдерские работы при строительстве подземных ГЭС через транспортные тоннели (к машинным залам ГЭС) и через подходные тоннели	418
Б Маркшейдерские работы при строительстве подземных ГЭС через наклонные стволы	430
В Маркшейдерские работы при строительстве напорных тоннелей и шахт, отводящих безнапорных тоннелей большой протяженности и подземных машинных залов глубокого заложения	434
Г Маркшейдерские работы при строительстве комплекса сооружений подземной ГЭС через вертикальные стволы	436
Глава 31 Составление исполнительных чертежей на готовые подземные гидротехнические сооружения	438
Приложения	451

ЗАМЕЧАНИЯ ОПЫТАГИ

№	Строу	Напоминание	с по 61
35	18-19 сверху	значок, а в свече необходима коммуникации	значок с учетом физ- ических свойств и
253	5 сплош	$m, ff n$	14-17
264	3 сверху	пропущен пункт б)	б) план горизонтального просекий скважин (сбор- ное сечение), масштаб 1-50
289	3 сверху	$d_l = b_1 + m - \frac{e}{2}$	$d_l = b_1 + m - \frac{e}{2}$
291	1 сверху	$d =$	$d =$
293	2 сплош	$(m_l - b)$	$(m_l - b)$

Зак. 1887 Тип 20-й Инструкции по геодезии и межкадастровским работам
БСН 160-69.