



Podríamos usar un divisor de voltaje, pero la señal no estavía estable. Se descarga la batería.

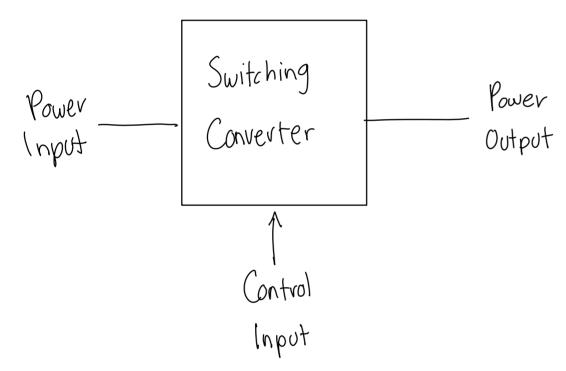

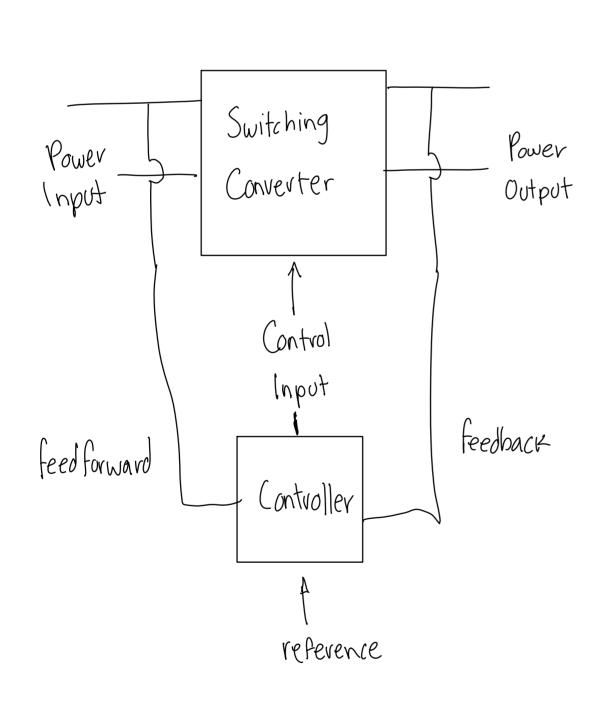



Algo importante en F.C. es eficiencia

$$N = \frac{P_{\text{salida}}}{P_{\text{entrada}}}$$

$$P_{\text{loss}} = P_{\text{in}} - P_{\text{out}} = P_{\text{out}} \left(\frac{1}{n} - 1 \right)$$

Par ejemplo, una eficiencia n=50% con Vin=48W tendría Vout=2.4W Una F.C. de alta eficiencia no implica que esté controlada.

