Nomenclatura náutica

Nomenclature nautique

PER · Capítulo 1 · Chapitre 1 — cours bilingue espagnol-français.


1	Zonas y ejes del casco	Zones et axes de la coque
2	Casco y estructura	Coque et structure
3	Dimensiones del barco	Dimensions du bateau
4	Elementos no estructurales	Accastillage de pont
5	Orificios y medios de achique	Ouvertures et assèchement
6	Equipo de fondeo	Matériel de mouillage
7	Expresiones en la maniobra de fondeo	Expressions du mouillage
8	Hélice	Hélice
9	Timón	Gouvernail
10	Terminología	Vocabulaire

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, telle qu'on la lit à l'examen.
En bleu : sa traduction en français.


Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 1 du programme PER (Real Decreto 875/2014). Ligne de mouillage : Real Decreto 339/2021, art. 11.

1 · Zonas y ejes del casco Zones et axes de la coque

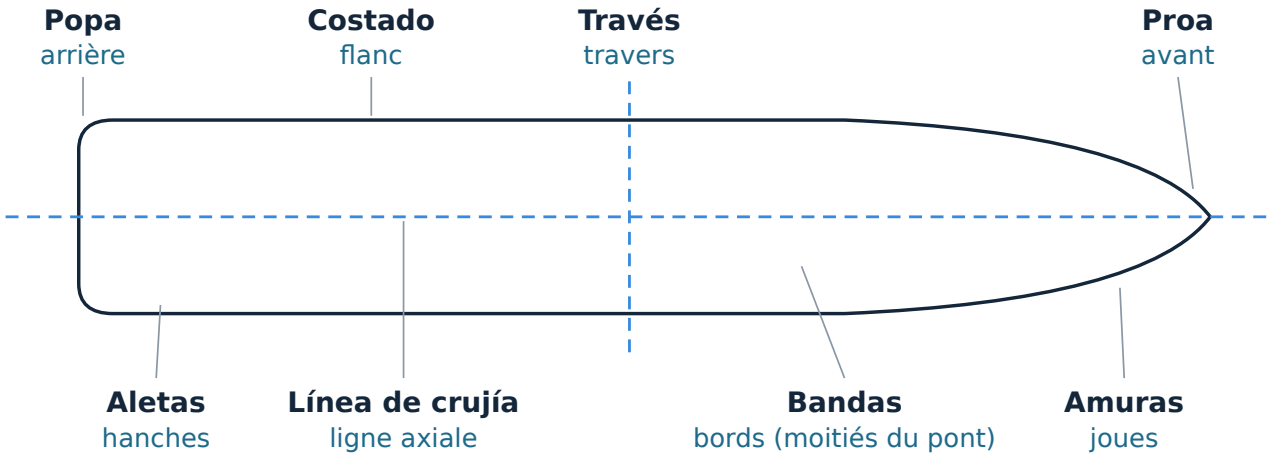

Bateau vu de dessus, avant à droite

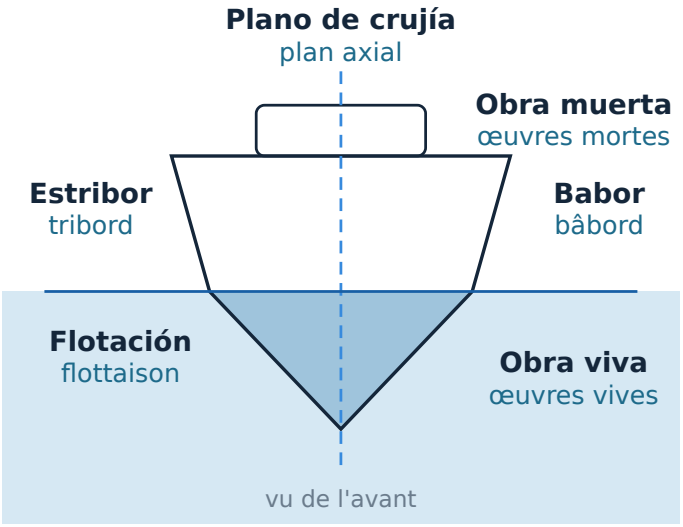

Coupe vue de l'avant : tribord apparaît à gauche

La proa es la parte delantera del barco y la popa, la trasera.
La proue (l'avant) est la partie avant du bateau ; la poupe (l'arrière), la partie arrière.

Piège : proa et popa ne diffèrent que d'une lettre. Proa = avant.

Mirando hacia proa, babor queda a la izquierda y estribor a la derecha.
En regardant vers l'avant, bâbord est à gauche et tribord à droite.

Piège : sur un dessin vu de face, c'est l'inverse : tribord apparaît à gauche.

La línea de crujía es el eje longitudinal: recorre el barco de proa a popa por el centro.
La ligne axiale est l'axe longitudinal : elle parcourt le bateau de l'avant à l'arrière, au centre.

Piège : « crujía » n'a pas d'équivalent proche en français : retenez « l'axe ».

Si cortáramos el barco de arriba abajo siguiendo la crujía, obtendríamos el plano de crujía: a cada lado queda una mitad idéntica.
Si l'on coupait le bateau de haut en bas en suivant l'axe, on obtiendrait le plan axial : de chaque côté reste une moitié identique.

El través forma un ángulo recto con la crujía y pasa por el centro de la eslora.
Le travers fait un angle droit avec l'axe et passe au milieu de la longueur.

Piège : « por el través » = par le travers, c'est-à-dire droit sur le côté.

Las amuras son la zona delantera de cada costado; las aletas, la zona trasera.
Les joues sont la partie avant de chaque flanc ; les hanches, la partie arrière.

Piège : « aleta » veut dire aileron ou nageoire dans la vie courante. Et en français, « amure » désigne le côté qui reçoit le vent (bâbord amures) : rien à voir avec « amura ».

Sobre la cubierta, la crujía deja una banda a babor y otra a estribor.
Sur le pont, l'axe laisse un bord à bâbord et un autre à tribord.

Piège : « banda » n'est pas une bande. « Banda de babor » = le bord bâbord.


La línea de flotación separa la parte del casco que está en el agua de la que queda fuera.
La ligne de flottaison sépare la partie de la coque qui est dans l'eau de celle qui reste dehors.

Piège : « flotación » se traduit par flottaison, pas « flottation ».

La obra viva, también llamada carena, es la parte sumergida; la obra muerta es la parte que queda por encima del agua.
Les œuvres vives, qu'on appelle aussi carène, sont la partie immergée ; les œuvres mortes, la partie au-dessus de l'eau.

Piège : viva = vive = dans l'eau ; muerta = morte = hors de l'eau.

2 · Casco y estructura Coque et structure

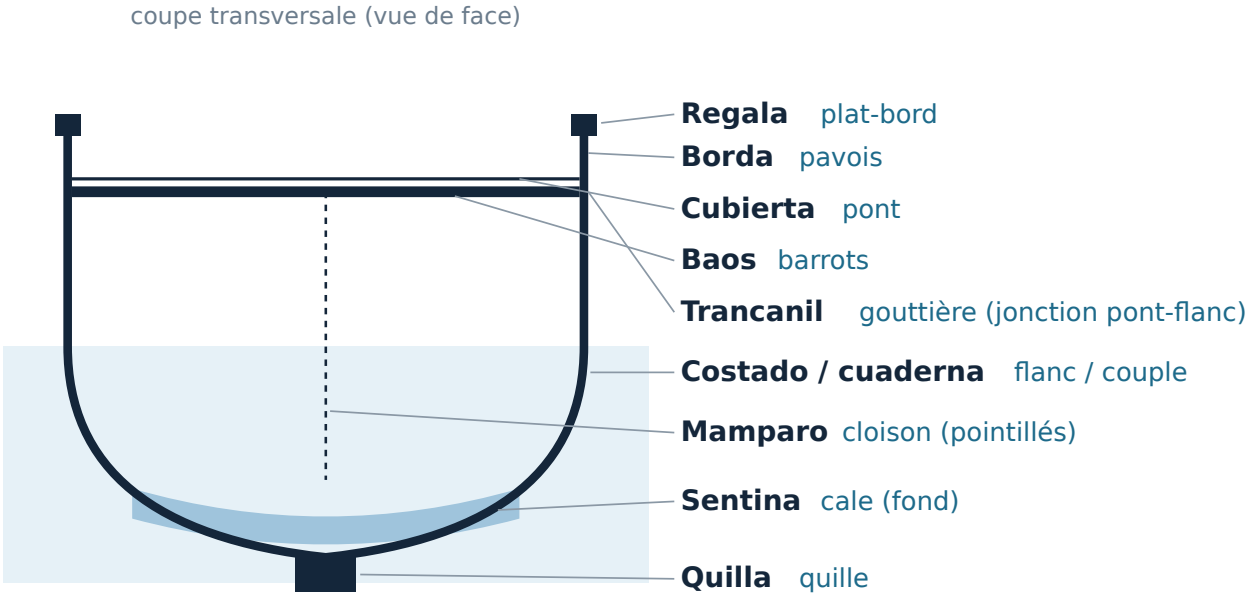

La coque coupée en travers : on voit la charpente

El casco es el cuerpo del barco, sin el motor, el mástil ni los equipos que se pueden quitar.
La coque est le corps du bateau, sans le moteur, le mât ni le matériel démontable.

Un monocasco tiene un solo casco; un catamarán tiene dos y un trimarán, tres.
Un monocoque a une seule coque ; un catamaran en a deux et un trimaran, trois.

La cubierta cierra el casco por arriba; abajo del todo, por dentro, está el plan.
Le pont ferme la coque par le dessus ; tout en bas, à l'intérieur, se trouve le « plan » (le fond intérieur).

Piège : « cubierta » = couverture dans la vie courante, mais pont à bord. « Plan » n'est pas un plan : c'est le fond intérieur.

Toda el agua que se cuela acaba en la sentina; de ahí la saca la bomba.
Toute l'eau qui s'infiltre finit dans la cale (« sentina ») ; de là, la pompe l'évacue.

Piège : « sentina » n'a rien à voir avec une sentinelle.

Dentro del barco, cada compartimento está separado del siguiente por un mamparo.
À l'intérieur du bateau, chaque compartiment est séparé du suivant par une cloison (« mamparo »).

Por fuera, cada lado del casco es un costado. Donde el costado sigue subiendo más allá de la cubierta tenemos la borda, y arriba del todo, la regala.
À l'extérieur, chaque côté de la coque est un flanc (« costado »). Là où le flanc continue de monter au-dessus du pont, on a le pavois (« borda »), et tout en haut, le plat-bord (« regala »).

Piège : « borda » ne veut pas dire « bord » au sens large : c'est le pavois. « Caer por la borda » = tomber par-dessus bord.

Todo el casco se apoya en la quilla, la pieza larga del fondo; delante sube la roda y detrás, el codaste.
Toute la coque s'appuie sur la quille, la longue pièce du fond ; à l'avant monte l'étrave (« roda ») et à l'arrière, l'étambot (« codaste »).


Las cuadernas son como las costillas del casco; los baos son las vigas transversales que sostienen la cubierta.
Les couples sont comme les côtes de la coque ; les barrots sont les poutres transversales qui portent le pont.

Piège : « cuaderna » (couple) ne doit pas être confondu avec « cuaderno » (cahier).

Costado y cubierta se encuentran en el trancanil. En un barco de madera, los baos descansan sobre el durmiente, una pieza larga que va de proa a popa.
Flanc et pont se rejoignent à la gouttière (« trancanil »). Sur un bateau en bois, les barrots reposent sur la bauquière (« durmiente »), une longue pièce qui va de l'avant à l'arrière.

Piège : « durmiente » veut dire « dormeur » : ici c'est une pièce de bois.

3 · Dimensiones del barco Dimensions du bateau

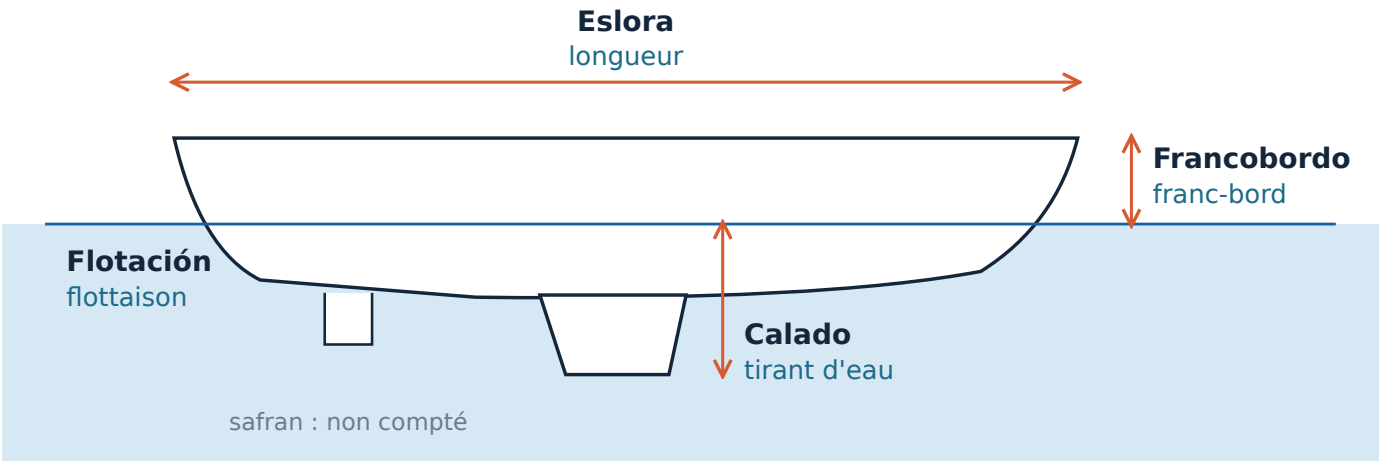

Le tirant d'eau se mesure jusqu'au bas de la quille, sans compter le safran ni le moteur

La eslora es lo que mide el barco de largo; para la eslora máxima se dejan fuera las piezas añadidas que no son del casco.
L'« eslora » est la longueur du bateau ; pour la longueur maximale, on laisse de côté les pièces ajoutées qui ne font pas partie de la coque.

Piège : eslora = longueur ; manga = largeur. Ne les inversez pas.

La manga es la anchura máxima del casco.
La « manga » est la largeur maximale de la coque.

Piège : « manga » n'est pas une manche : c'est la largeur.

Para medir el puntal, partimos de la cara superior de la quilla y subimos hasta la cubierta principal.
Pour mesurer le creux (« puntal »), on part du dessus de la quille et on monte jusqu'au pont principal.

Piège : « puntal » n'est pas une pointe : c'est une hauteur.

El calado indica cuánto se hunde el casco: va de la flotación al punto más bajo de la quilla. Timón, orza y colas de motor quedan fuera de la medida.
Le tirant d'eau indique de combien la coque s'enfonce : il va de la flottaison au point le plus bas de la quille. Safran, dérive et embases de moteur restent hors de la mesure.

Piège : « calado » ne veut pas dire « calé ».

Calado medio = (calado de proa + calado de popa) ÷ 2.
Tirant d'eau moyen = (tirant d'eau avant + tirant d'eau arrière) ÷ 2.

Asiento = calado de popa − calado de proa.
Assiette = tirant d'eau arrière − tirant d'eau avant.

Si el asiento es positivo, el barco está apopado; si es negativo, está aproado; si es cero, está en aguas iguales.
Si l'assiette est positive, le bateau est enfoncé de l'arrière ; négative, enfoncé de l'avant ; nulle, il est droit (« à égalité »).

Piège : positif = l'arrière plus enfoncé. Exemple : avant 1,20 m, arrière 1,50 m → asiento = +0,30 m, apopado ; calado medio = 1,35 m.


Con el barco cargado al máximo, la altura que queda entre el agua y la cubierta es el francobordo.
Bateau chargé au maximum, la hauteur qui reste entre l'eau et le pont est le franc-bord.

Un barco que flota aparta tanta agua como pesa: ese peso, en toneladas, es su desplazamiento.
Un bateau qui flotte écarte autant d'eau qu'il pèse : ce poids, en tonnes, est son déplacement.

La escora es la inclinación lateral del barco.
La gîte est l'inclinaison latérale du bateau.

Piège : « escora » n'a rien à voir avec une escorte.

4 · Elementos no estructurales Accastillage de pont

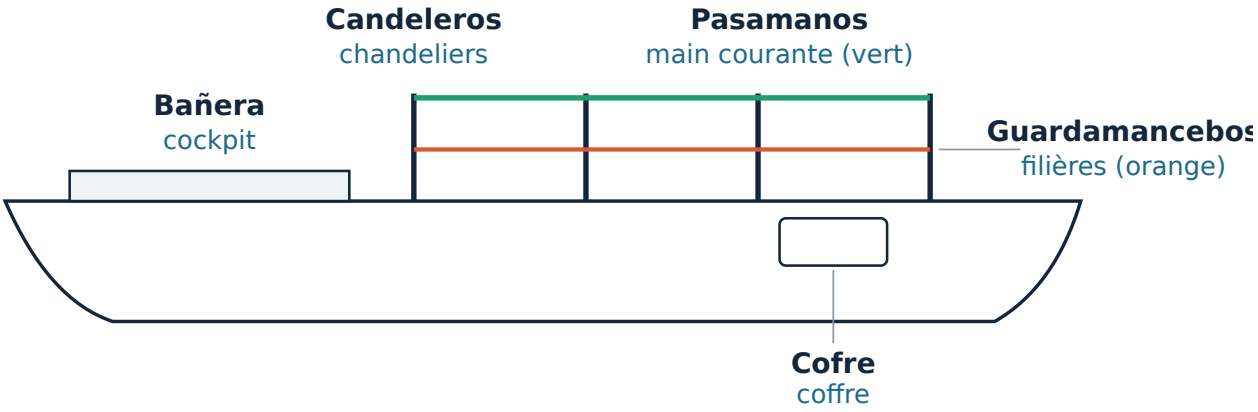

Sécurité sur le pont : de quoi se tenir et ne pas passer par-dessus bord

En los barcos pequeños, el timonel suele ir sentado en la bañera, al aire libre.
Sur les petits bateaux, le barreur est souvent assis dans le cockpit (« bañera »), à l'air libre.

Piège : « bañera » = baignoire à la maison, mais cockpit à bord.

A lo largo de la cubierta se levantan los candeleros, postes metálicos que aguantan la barandilla.
Le long du pont se dressent les chandeliers, des montants métalliques qui tiennent la rambarde.

Piège : « candelero » = chandelier, au sens propre comme à bord.


Para caminar por cubierta con mar, uno se sujeta a los pasamanos.
Pour marcher sur le pont par mer agitée, on se tient aux mains courantes (« pasamanos »).

Más abajo, los guardamancebos cierran el hueco: así nadie se escurre al mar por debajo.
Plus bas, les filières (« guardamancebos ») ferment l'espace : ainsi personne ne glisse à la mer par en dessous.

Piège : « mancebo » veut dire « jeune homme » : le mot signifie littéralement « garde-mousses ».

Los cofres son espacios cerrados para guardar el material.
Les coffres sont des espaces fermés pour ranger le matériel.

5 · Orificios y medios de achique Ouvertures et assèchement

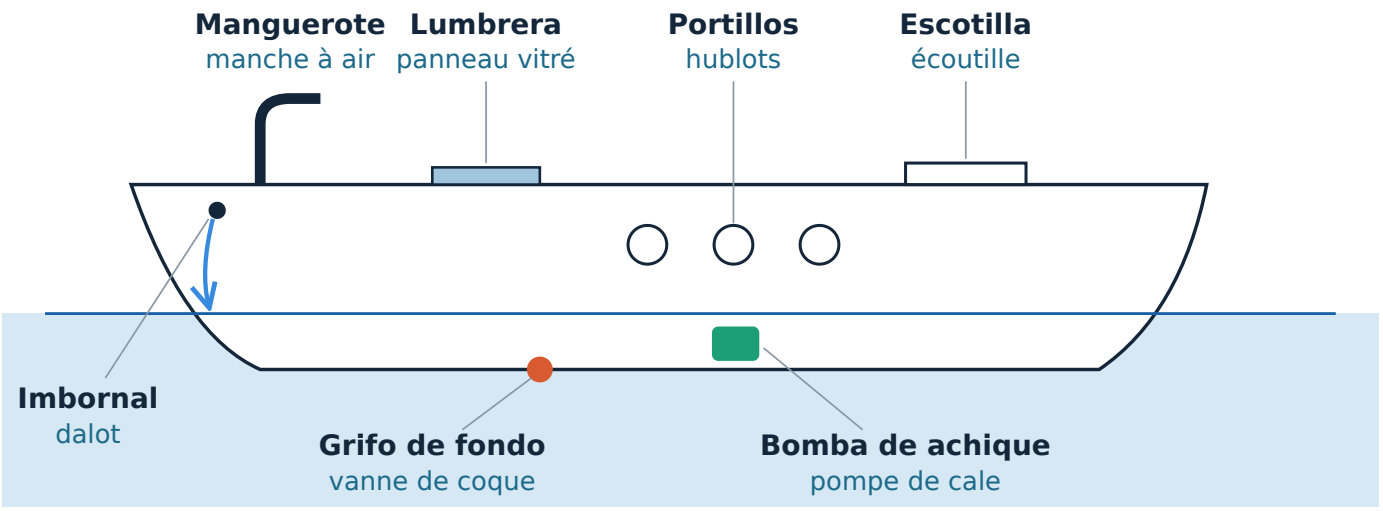

Les vannes de coque sont sous la flottaison : c'est par là qu'une voie d'eau peut arriver

Si una ola llena la bañera, el agua vuelve al mar por los imbornales.
Si une vague remplit le cockpit, l'eau retourne à la mer par les dalots (« imbornales »).

Para bajar al interior se pasa por una escotilla.
Pour descendre à l'intérieur, on passe par une écoutille.

Los portillos, redondos en la mayoría de los barcos, son las ventanas del casco.
Les hublots (« portillos »), ronds sur la plupart des bateaux, sont les fenêtres de la coque.

Piège : « portillo » n'est pas un portillon : c'est un hublot.

Por la lumbrera entra la luz del día desde la cubierta; también se la llama claraboya o tragaluz.
Par le panneau vitré (« lumbrera »), la lumière du jour entre depuis le pont ; on dit aussi « claraboya » ou « tragaluz ».

El manguerote, con la boca girada hacia el viento, mete aire fresco en el interior.
La manche à air (« manguerote »), ouverture tournée face au vent, fait entrer de l'air frais à l'intérieur.

Piège : ne pas confondre avec « manguera », qui est un tuyau d'arrosage.


Bajo la flotación hay válvulas, los grifos de fondo, por donde el motor toma agua para refrigerarse o se vacía el aseo; conviene saber dónde están.
Sous la flottaison se trouvent des vannes, les vannes de coque (« grifos de fondo »), par où le moteur puise l'eau de refroidissement ou par où se vident les toilettes ; il faut savoir où elles sont.

Piège : « grifo » = robinet. On les appelle aussi « válvulas de fondo » ou « Kingston ».


Si entra agua, la bomba de achique, de mano o eléctrica, la devuelve al mar.
Si de l'eau entre, la pompe de cale (« bomba de achique »), à main ou électrique, la renvoie à la mer.

Piège : « achicar » = écoper, vider l'eau.

6 · Equipo de fondeo Matériel de mouillage

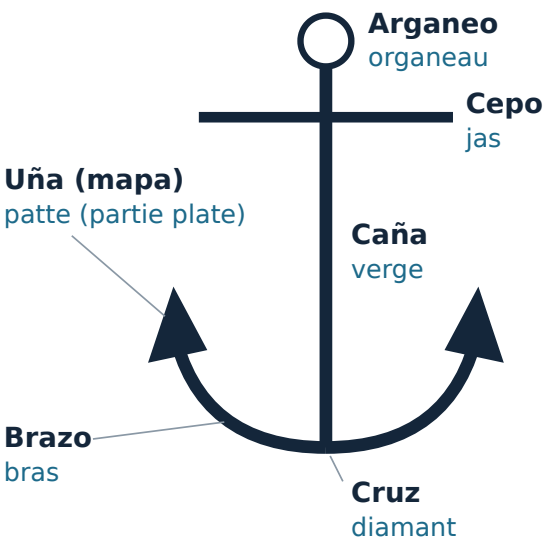


Ancre classique à jas

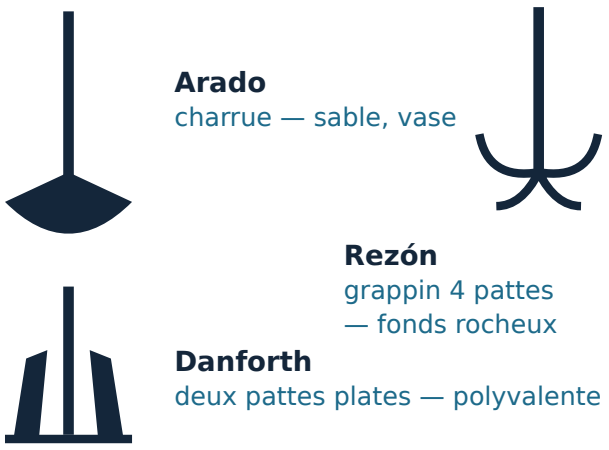

Les trois types à connaître

Línea de fondeo ligne totale : au moins 5 × eslora

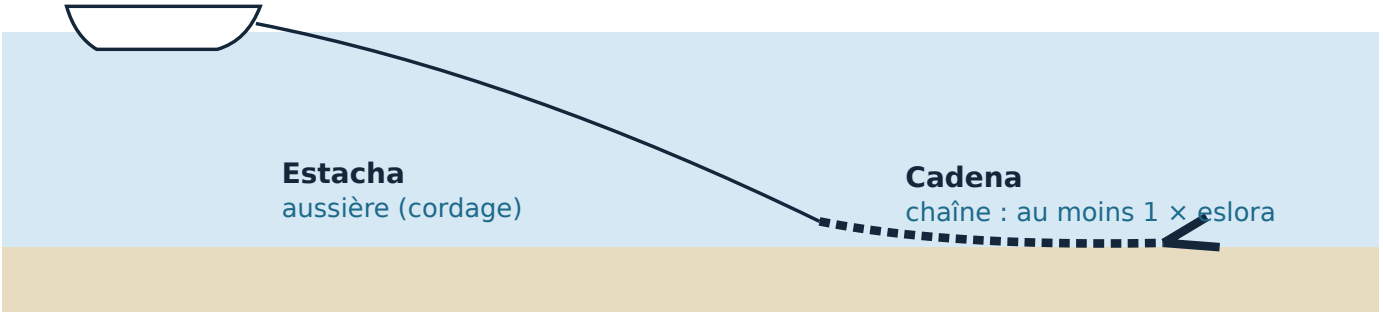

Règle légale espagnole (RD 339/2021, art. 11)

Para subir la cadena usamos el molinete, que funciona con motor eléctrico, hidráulico o a mano.
Pour remonter la chaîne, on utilise le guindeau (« molinete »), qui fonctionne au moteur électrique, hydraulique ou à la main.

Piège : « molinete » = moulinet : à bord, c'est le guindeau.

El barbotén es la rueda dentada del molinete en la que encajan los eslabones de la cadena.
Le barbotin est la roue crantée du guindeau dans laquelle s'emboîtent les maillons de la chaîne.

La cadena sale del barco por el escobén, en la proa, y se recoge dentro, en el pozo del ancla.
La chaîne sort du bateau par l'écubier (« escobén »), à l'avant, et se range à l'intérieur, dans le puits à chaîne (« pozo del ancla »).

La línea de fondeo, formada por el ancla, la cadena y la estacha, es obligatoria y debe medir al menos cinco veces la eslora.
La ligne de mouillage, formée de l'ancre, de la chaîne et de l'aussière, est obligatoire et doit mesurer au moins cinq fois la longueur du bateau.

Piège : deux chiffres : ligne entière ≥ 5 × eslora ; chaîne ≥ 1 × eslora. Jusqu'à 6 m de long, la ligne peut être entièrement en cordage.


Eslora (m)	3	5	7	9	12	15	18	21	24
Ancla (kg)	3,5	6	10	14	20	33	46	58	75
Cadena (mm)	6	6	6	8	8	10	10	12	12
Estacha (mm)	10	10	10	12	12	14	14	16	16

Tableau du RD 339/2021, art. 11 : poids pour une ancre « de alto poder de agarre » (à haut pouvoir d'accroche) ; pour un autre type, poids + un tiers. Entre deux longueurs, on interpole.

El ancla de arado agarra bien en arena y fango; la Danforth, con dos uñas planas, sirve en muchos fondos; el rezón, con cuatro uñas, se usa en roca.
L'ancre charrue accroche bien dans le sable et la vase ; la Danforth, à deux pattes plates, convient à beaucoup de fonds ; le grappin, à quatre pattes, s'utilise sur la roche.

Piège : « estacha » = aussière (le cordage), pas une estacade.

7 · Expresiones en la maniobra de fondeo Expressions du mouillage

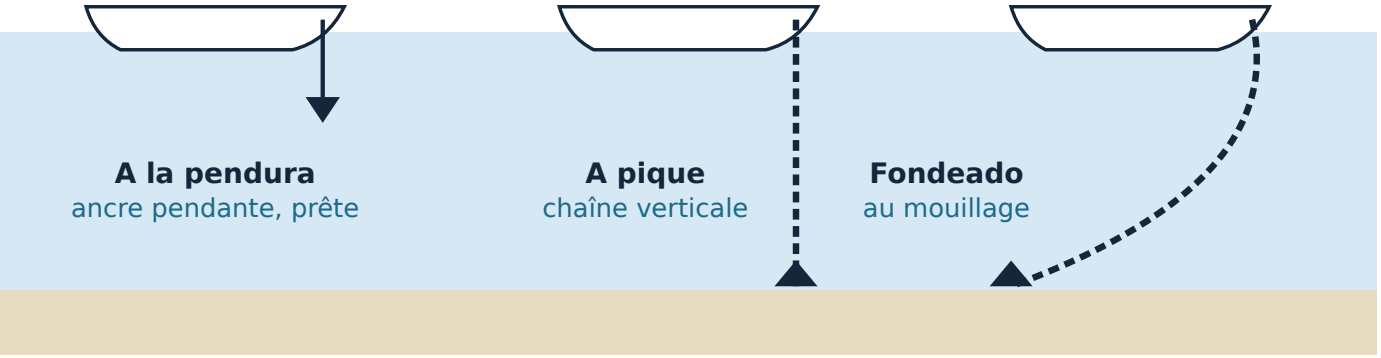

Pendant la remontée, l'ancre passe par « a pique » puis « zarpa » (décroche du fond)

El ancla está a la pendura cuando cuelga fuera del escobén, lista para fondear.
L'ancre est « a la pendura » quand elle pend hors de l'écubier, prête à être mouillée.

Cuando damos más cadena poco a poco, mientras está tensa, decimos que filamos.
Quand on donne peu à peu plus de chaîne alors qu'elle est tendue, on dit qu'on file (« filar »).

Al contrario, si el molinete recoge la cadena, estamos virando.
À l'inverse, si le guindeau rentre la chaîne, on vire (« virar »).

Piège : « virar » sert aussi pour virer de bord. À l'examen, regardez le contexte : cadena + molinete = rentrer la chaîne.

El ancla está a pique cuando la cadena queda vertical, justo encima del ancla.
L'ancre est « à pic » quand la chaîne est verticale, juste au-dessus de l'ancre.

El instante en que las uñas sueltan el fondo se llama zarpar.
L'instant où les pattes lâchent le fond s'appelle « zarpar » (l'ancre dérape du fond).

Piège : dans la vie courante, « zarpar » veut aussi dire « appareiller, partir ».


Levar es la maniobra completa de recoger el ancla: lo contrario de fondear.
« Levar » est la manœuvre complète qui consiste à remonter l'ancre : le contraire de mouiller.

Piège : « levar » ressemble à « lever » : c'est bien lever l'ancre.

Si al subir no trae enganchado ningún cabo ni otra cadena, el ancla viene clara; cuando asoma por encima del agua, está libre.
Si, en remontant, elle ne ramène aucun cordage ni autre chaîne accroché, l'ancre est « clara » (dégagée) ; quand elle sort de l'eau, elle est « libre ».

Piège : « clara » ne veut pas dire « claire » ici : elle est dégagée.

8 · Hélice Hélice

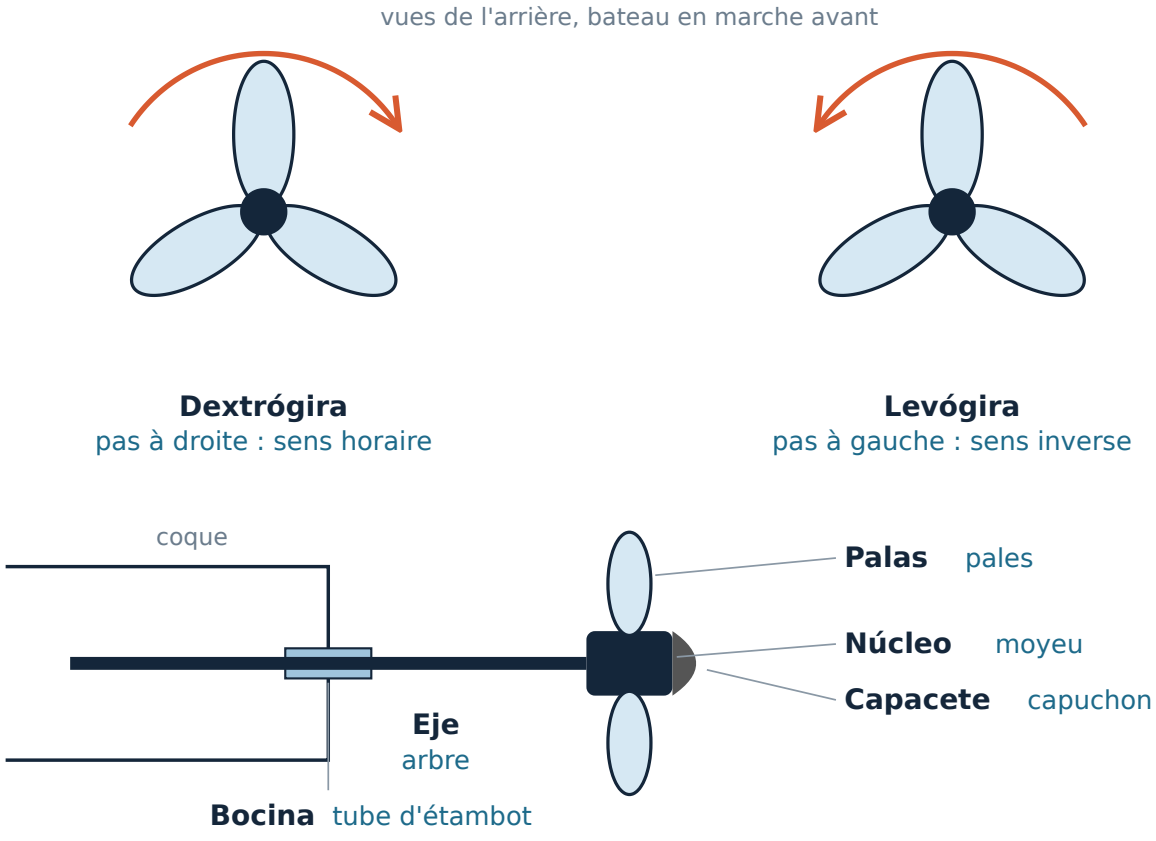

Al girar, cada pala de la hélice empuja agua hacia atrás y el barco avanza.
En tournant, chaque pale de l'hélice pousse de l'eau vers l'arrière et le bateau avance.

Nos colocamos detrás del barco, que va avante: si la hélice gira como las agujas del reloj, es dextrógira (paso a la derecha).
On se place derrière le bateau, qui avance : si l'hélice tourne comme les aiguilles d'une montre, elle est « dextrógira » (pas à droite).

Piège : les deux conditions comptent : vue de l'arrière ET marche avant. En marche arrière, le sens s'inverse.

Una hélice levógira, o de paso a la izquierda, gira en sentido contrario.
Une hélice « levógira », à pas à gauche, tourne dans le sens inverse.


Piège : « avante » = en avant (marche avant), « atrás » = marche arrière.

El motor transmite el giro por el eje. Donde el eje sale del casco, la bocina mantiene el agua fuera.
Le moteur transmet la rotation par l'arbre (« eje »). Là où l'arbre sort de la coque, le tube d'étambot (« bocina ») garde l'eau dehors.


Piège : « bocina » veut aussi dire klaxon ou corne de brume.

Las palas nacen del núcleo, que va montado en el eje; detrás lleva un capacete que lo tapa.
Les pales partent du moyeu (« núcleo »), monté sur l'arbre ; à l'arrière, un capuchon (« capacete ») le recouvre.

9 · Timón Gouvernail

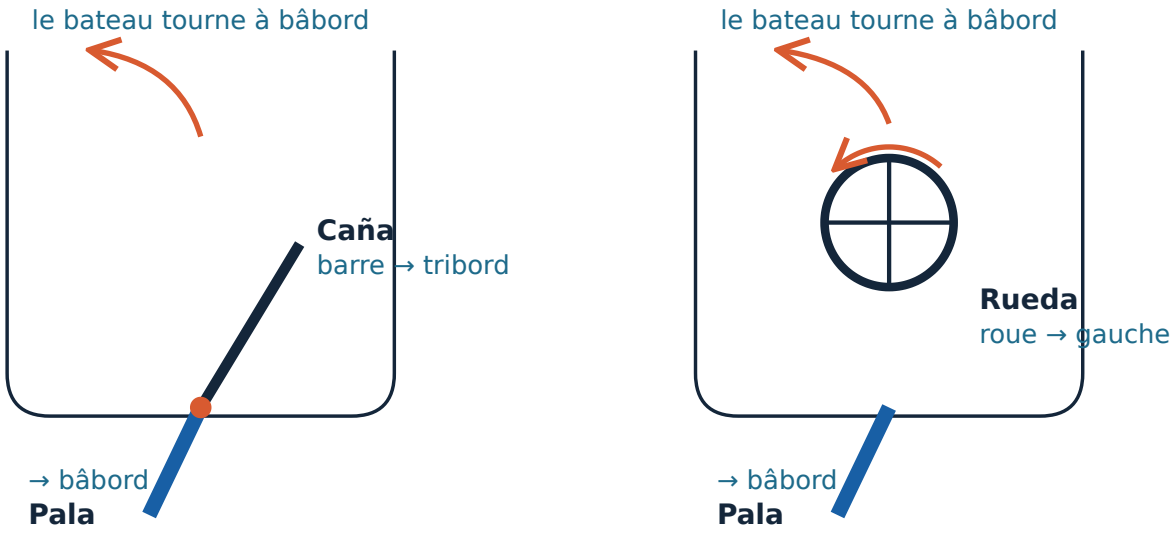

Vus de dessus, avant en haut. Barre franche : on pousse du côté opposé. Roue : on tourne du côté où l'on veut aller.

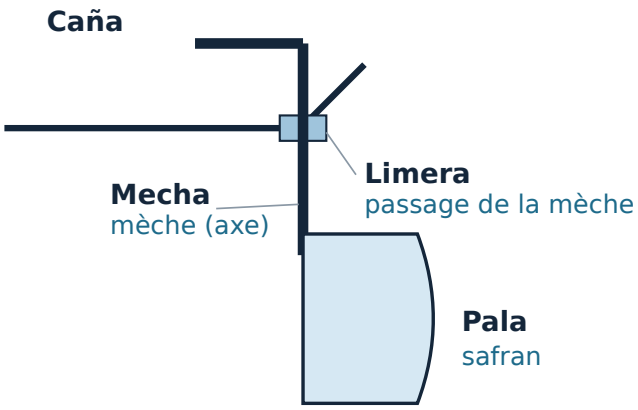

El timón dirige el barco; junto con la hélice, permite maniobrar.
Le gouvernail dirige le bateau ; avec l'hélice, il permet de manœuvrer.

Piège : « timón » = gouvernail ; le « timonel » est le barreur.

Si empujamos la caña hacia estribor, la proa se va hacia babor: caña y proa van a lados opuestos.
Si l'on pousse la barre franche (« caña ») vers tribord, l'avant part vers bâbord : barre et avant vont de côtés opposés.

Piège : « caña » = aussi canne ou roseau. À bord : la barre franche.


La rueda se maneja como el volante de un coche: se gira hacia el lado al que queremos ir.
La barre à roue (« rueda ») se manie comme le volant d'une voiture : on la tourne du côté où l'on veut aller.


El timón pivota sobre la mecha, que entra en el casco por la limera. Abajo, en el agua, la pala desvía la corriente y hace girar el barco.
Le gouvernail pivote sur la mèche (« mecha »), qui entre dans la coque par la jaumière (« limera »). En bas, dans l'eau, le safran (« pala ») dévie le courant et fait tourner le bateau.

Piège : « pala » = pelle dans la vie courante. On retrouve ce mot pour les pales de l'hélice.

Cuando la caña pesa mucho, unos guardines a cada lado ayudan al timonel.
Quand la barre est lourde, des « guardines » (palans) de chaque côté aident le barreur.

10 · Terminología Vocabulaire

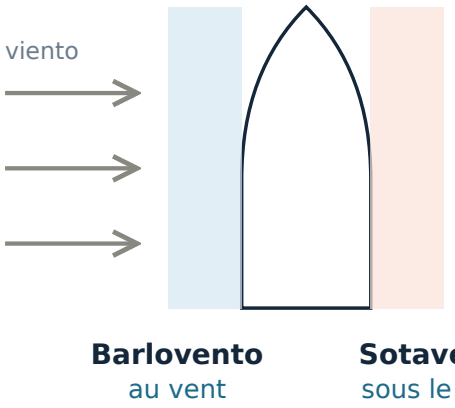

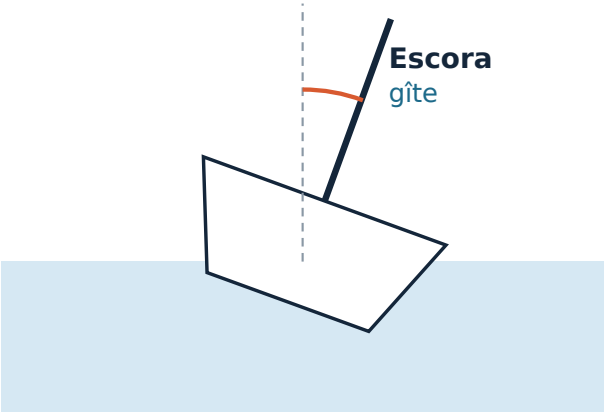

El viento nos llega por barlovento y se aleja por sotavento.
Le vent nous arrive par « barlovento » (au vent) et s'éloigne par « sotavento » (sous le vent).

Piège : moyen mnémotechnique : « so- » comme « sous » le vent.

Con el viento justo de frente o justo de atrás, ninguna banda es de barlovento ni de sotavento.
Avec le vent pile de face ou pile de derrière, aucun bord n'est au vent ni sous le vent.

Una racha fuerte o la carga mal repartida hacen que el barco escore.
Une forte rafale ou un chargement mal réparti font gîter le bateau (« escorar »).

Cuando la racha pasa, el barco vuelve a ponerse derecho: adriza.
Quand la rafale passe, le bateau se remet droit : il se redresse (« adrizar »).

Piège : « adrizar » n'a rien à voir avec « adresser ».

Les faux amis du chapitre, en un coup d'œil

Espagnol	On croirait…	À bord, c'est…
manga	manche	largeur
calado	calé	tirant d'eau
puntal	pointe	creux (hauteur)
bañera	baignoire	cockpit
cubierta	couverture	pont
sentina	sentinelle	cale (fond)
aleta	aileron	hanche
borda	bord	pavois
portillo	portillon	hublot
escora	escorte	gîte
molinete	moulinet	guindeau
bocina	klaxon	tube d'étambot