Nomenclatura náutica

Nomenclature nautique

PER · Capítulo 1 · Chapitre 1 — cours bilingue espagnol-français.


1	Zonas y ejes del casco	Zones et axes de la coque
2	Casco y estructura	Coque et structure
3	Dimensiones del barco	Dimensions du bateau
4	Elementos no estructurales	Éléments non structurels
5	Orificios y medios de achique	Ouvertures et assèchement
6	Equipo de fondeo	Matériel de mouillage
7	Expresiones en la maniobra de fondeo	Expressions du mouillage
8	Hélice	Hélice
9	Timón	Gouvernail
10	Terminología	Vocabulaire

Comment lire ce cours
En gras : la phrase en espagnol, la langue de l'examen.
En bleu : sa traduction en français.


Piège : en jaune, le faux ami ou la confusion à éviter.

Textes et schémas originaux rédigés pour Kat-a-Mar, sur le plan du chapitre 1 du programme PER (Real Decreto 875/2014). Ligne de mouillage : Real Decreto 339/2021, art. 11.

1 · Zonas y ejes del casco Zones et axes de la coque

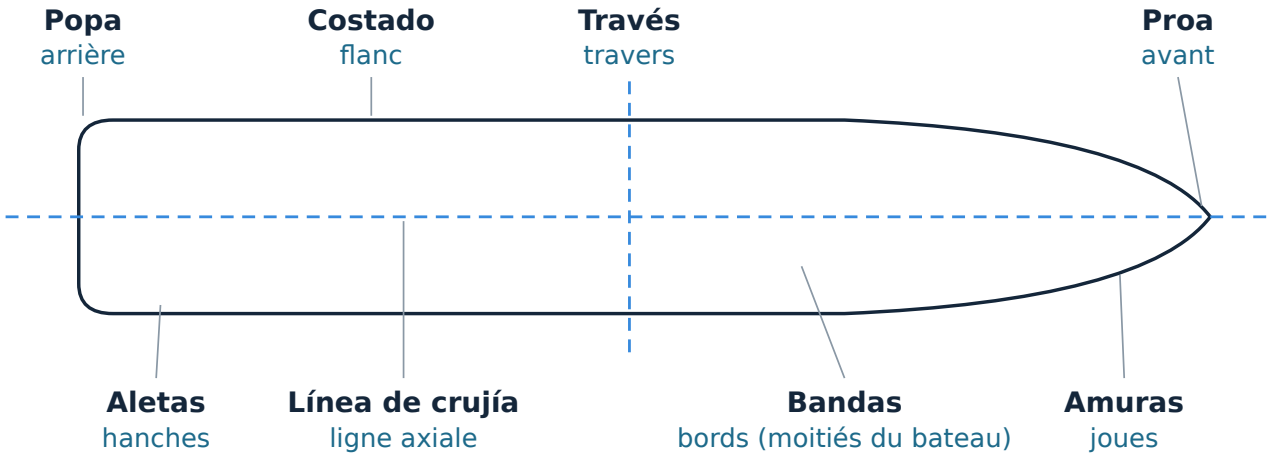

Bateau vu de dessus, avant à droite

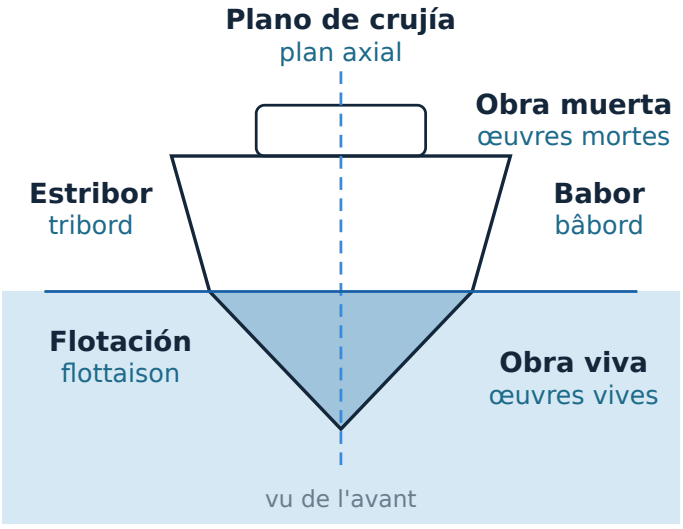

Coupe vue de l'avant : tribord apparaît à gauche

La proa es la parte delantera del barco y la popa, la trasera.
La proue (l'avant) est la partie avant du bateau ; la poupe (l'arrière), la partie arrière.

Piège : proa et popa se ressemblent beaucoup (même première et même dernière lettre). Proa = avant, popa = arrière.

Mirando hacia proa, babor queda a la izquierda y estribor a la derecha.
En regardant vers l'avant, bâbord est à gauche et tribord à droite.

Piège : sur un dessin vu de face, c'est l'inverse : tribord apparaît à gauche.

La línea de crujía es el eje longitudinal: recorre el barco de proa a popa por el centro.
La ligne axiale est l'axe longitudinal : elle parcourt le bateau de l'avant à l'arrière, au centre.

Piège : « crujía » n'a pas d'équivalent proche en français : retenez « l'axe ».

Si cortáramos el barco de arriba abajo siguiendo la crujía, obtendríamos el plano de crujía, que divide el barco en dos mitades simétricas.
Si l'on coupait le bateau de haut en bas en suivant l'axe, on obtiendrait le plan axial, qui partage le bateau en deux moitiés symétriques.

El través forma un ángulo recto con la crujía y pasa por el centro de la eslora.
Le travers fait un angle droit avec l'axe et passe au milieu de la longueur.

Piège : « por el través » = par le travers, c'est-à-dire droit sur le côté.

Las amuras son la zona delantera de cada costado; las aletas, la zona trasera.
Les joues sont la partie avant de chaque flanc ; les hanches, la partie arrière.

Piège : « aleta » veut dire aileron ou nageoire dans la vie courante. En français, « amure » sert surtout dans « bâbord amures » (côté d'où vient le vent) ; l'espagnol dit pareil « amurado a babor ». Mais « las amuras » de ce chapitre = les joues, l'avant de la coque.

La crujía divide el barco en dos bandas: la de babor y la de estribor.
L'axe partage le bateau en deux bords : le bord bâbord et le bord tribord.

Piège : « banda » n'est pas une bande. « Banda de babor » = le bord bâbord.


La línea de flotación separa la parte del casco que está en el agua de la que queda fuera.
La ligne de flottaison sépare la partie de la coque qui est dans l'eau de celle qui reste dehors.

Piège : « flotación » se traduit par flottaison, pas « flottation ».

La obra viva, también llamada carena, es la parte sumergida; la obra muerta es la parte que queda por encima del agua.
Les œuvres vives, qu'on appelle aussi carène, sont la partie immergée ; les œuvres mortes, la partie au-dessus de l'eau.

Piège : viva = vive = dans l'eau ; muerta = morte = hors de l'eau.

2 · Casco y estructura Coque et structure

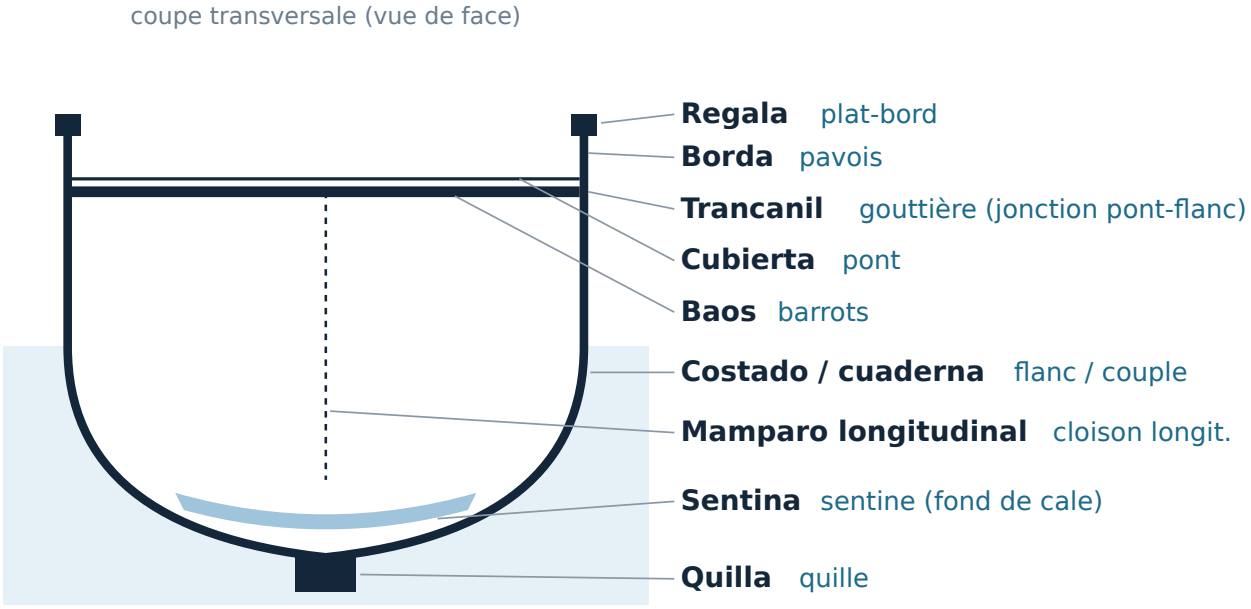

La coque coupée en travers : on voit la charpente

El casco es el cuerpo del barco, sin el motor, el mástil ni los equipos que se pueden quitar.
La coque est le corps du bateau, sans le moteur, le mât ni le matériel démontable.

Un monocasco tiene un solo casco; un catamarán tiene dos y un trimarán, tres.
Un monocoque a une seule coque ; un catamaran en a deux et un trimaran, trois.

La cubierta cierra el casco por arriba; abajo del todo, por dentro, está el plan.
Le pont ferme la coque par le dessus ; tout en bas, à l'intérieur, se trouve le « plan » (le fond intérieur).

Piège : « cubierta » = couverture dans la vie courante, mais pont à bord. « Plan » n'est pas un plan : c'est le fond intérieur.

Toda el agua que se cuela acaba en la sentina; de ahí la saca la bomba.
Toute l'eau qui s'infiltre finit dans la sentine (« sentina »), le fond de cale ; de là, la pompe l'évacue.

Piège : vrai ami : « sentina » = sentine. À ne pas confondre avec une sentinelle.

Dentro del barco, cada compartimento está separado del siguiente por un mamparo.
À l'intérieur du bateau, chaque compartiment est séparé du suivant par une cloison (« mamparo »).

Por fuera, cada lado del casco es un costado. Donde el costado sigue subiendo más allá de la cubierta tenemos la borda, y arriba del todo, la regala.
À l'extérieur, chaque côté de la coque est un flanc (« costado »). Là où le flanc continue de monter au-dessus du pont, on a le pavois (« borda »), et tout en haut, le plat-bord (« regala »).

Piège : « borda » ne veut pas dire « bord » au sens large : c'est le pavois. « Caer por la borda » = tomber par-dessus bord.

Todo el casco se apoya en la quilla, la pieza larga del fondo; delante sube la roda y detrás, el codaste.
Toute la coque s'appuie sur la quille, la longue pièce du fond ; à l'avant monte l'étrave (« roda ») et à l'arrière, l'étambot (« codaste »).


Las cuadernas son como las costillas del casco; los baos son las vigas transversales que sostienen la cubierta.
Les couples sont comme les côtes de la coque ; les barrots sont les poutres transversales qui portent le pont.

Piège : « cuaderna » (couple) ne doit pas être confondu avec « cuaderno » (cahier).

Costado y cubierta se encuentran en el trancanil. En un barco de madera, los baos descansan sobre el durmiente, una pieza larga que va de proa a popa.
Flanc et pont se rejoignent à la gouttière (« trancanil »). Sur un bateau en bois, les barrots reposent sur la bauquière (« durmiente »), une longue pièce qui va de l'avant à l'arrière.

Piège : « durmiente » veut dire « dormeur » : ici c'est une pièce de bois.

3 · Dimensiones del barco Dimensions du bateau

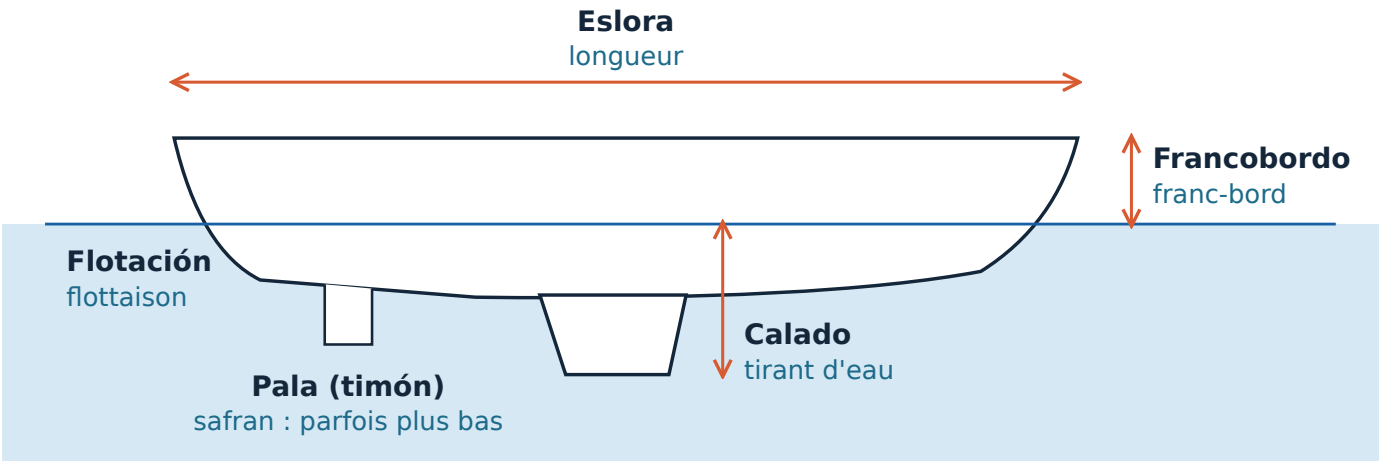

Le tirant d'eau se mesure de la flottaison au bas de la quille

La eslora es lo que mide el barco de largo. La eslora máxima (o eslora total) incluye todas las piezas fijas que sobresalen; la eslora de casco las deja fuera.
L'« eslora » est la longueur du bateau. La longueur hors tout (« eslora máxima » ou « eslora total ») inclut toutes les pièces fixes qui dépassent ; la longueur de coque (« eslora de casco ») les exclut.

Piège : eslora = longueur ; manga = largeur. Ne les inversez pas.

La manga es la anchura máxima del casco.
La « manga » est la largeur maximale de la coque.

Piège : dans la vie courante, « manga » = manche (de vêtement) ; à bord, c'est la largeur.

Para medir el puntal, partimos de la cara superior de la quilla y subimos hasta la cubierta principal.
Pour mesurer le creux (« puntal »), on part du dessus de la quille et on monte jusqu'au pont principal.

Piège : dans la vie courante, « puntal » = étai, appui ; à bord, c'est une hauteur (le creux).

El calado indica cuánto se hunde el casco: va de la flotación al punto más bajo de la quilla. En la práctica, el punto más bajo puede ser el timón o la cola del motor: tenlo en cuenta con poco fondo.
Le tirant d'eau indique de combien la coque s'enfonce : il va de la flottaison au point le plus bas de la quille. En pratique, le point le plus bas peut être le safran ou l'embase du moteur : à garder en tête par petits fonds.

Piège : dans la vie courante, « calado » = calé (moteur) ou trempé ; à bord, c'est le tirant d'eau.

Calado medio = (calado de proa + calado de popa) ÷ 2.
Tirant d'eau moyen = (tirant d'eau avant + tirant d'eau arrière) ÷ 2.

Asiento = calado de popa − calado de proa.
Assiette = tirant d'eau arrière − tirant d'eau avant.

Si el asiento es positivo, el barco está apopado; si es negativo, está aproado (también se dice asiento apopante o aproante); si es cero, está en aguas iguales.
Si l'assiette est positive, le bateau est enfoncé de l'arrière ; négative, enfoncé de l'avant (on dit aussi assiette « apopante » ou « aproante ») ; nulle, le bateau a le même tirant d'eau à l'avant et à l'arrière (« en aguas iguales »).

Piège : positif = l'arrière plus enfoncé. Exemple : avant 1,20 m, arrière 1,50 m → asiento = +0,30 m, apopado ; calado medio = 1,35 m.


El francobordo es la distancia vertical entre la línea de flotación y la cubierta principal: cuanto más cargado va el barco, más aumenta el calado y menor es el francobordo.
Le franc-bord est la distance verticale entre la ligne de flottaison et le pont principal : plus le bateau est chargé, plus le tirant d'eau augmente et plus le franc-bord diminue.

Un barco que flota desaloja un peso de agua igual a su propio peso: ese peso es su desplazamiento. El desplazamiento máximo es el del barco completamente cargado, con todos los pertrechos, a su calado máximo.
Un bateau qui flotte déplace un poids d'eau égal à son propre poids : ce poids est son déplacement. Le déplacement maximal est celui du bateau entièrement chargé, avec tout son armement, à son tirant d'eau maximal.

La escora es la inclinación lateral del barco.
La gîte est l'inclinaison latérale du bateau.

Piège : « escora » n'a rien à voir avec une escorte.

4 · Elementos no estructurales Éléments non structurels

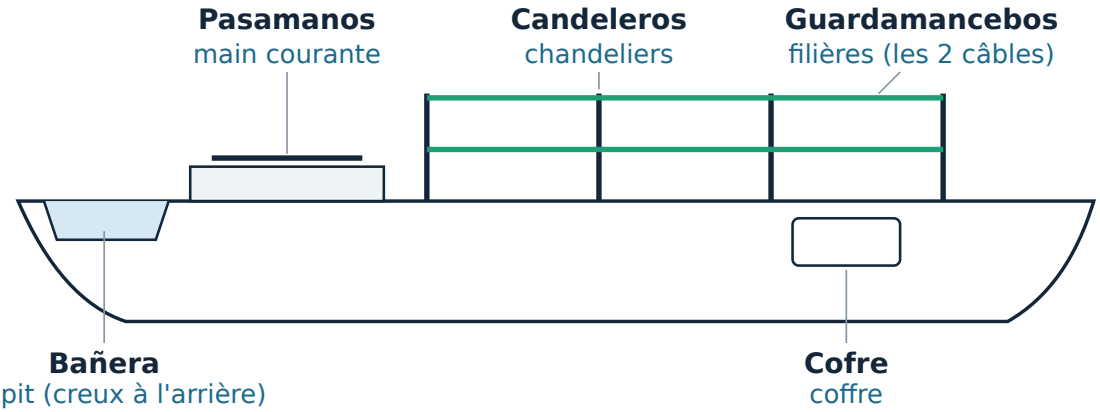

Sécurité sur le pont : de quoi se tenir et ne pas passer par-dessus bord

En los barcos pequeños, el timonel suele ir sentado en la bañera, al aire libre.
Sur les petits bateaux, le barreur est souvent assis dans le cockpit (« bañera »), à l'air libre.

Piège : « bañera » = baignoire à la maison, mais cockpit à bord.

A lo largo de la cubierta se levantan los candeleros, postes metálicos que sostienen los guardamancebos.
Le long du pont se dressent les chandeliers, des montants métalliques qui portent les filières.

Piège : « candelero » = chandelier, au sens propre comme à bord.


Para caminar por cubierta con mar, uno se sujeta a los pasamanos, barras o barandillas fijas que sirven de apoyo (en el techo de la cabina, junto a las escaleras…).
Pour marcher sur le pont par mer agitée, on se tient aux mains courantes (« pasamanos »), des barres ou rampes fixes qui servent d'appui (sur le toit de la cabine, le long des escaliers…).

Los guardamancebos son los cables o cabos que van de proa a popa, sostenidos por los candeleros, para que nadie caiga al mar.
Les filières (« guardamancebos ») sont les câbles ou cordages qui courent de l'avant à l'arrière, portés par les chandeliers, pour que personne ne tombe à la mer.

Piège : « mancebo » veut dire « jeune homme » : retenez simplement « guardamancebos » = filières.

Los cofres son espacios cerrados para guardar el material.
Les coffres sont des espaces fermés pour ranger le matériel.

5 · Orificios y medios de achique Ouvertures et assèchement

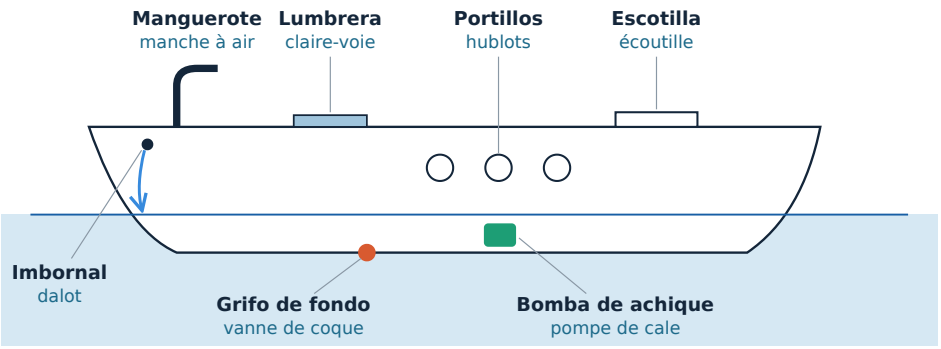

Les vannes de coque sont sous la flottaison : c'est par là qu'une voie d'eau peut arriver

El agua que embarca en cubierta vuelve al mar por los imbornales, aberturas en el costado a la altura del trancanil.
L'eau embarquée sur le pont retourne à la mer par les dalots (« imbornales »), des ouvertures dans le flanc au niveau de la gouttière (« trancanil »), au ras du pont.

Para bajar al interior se pasa por una escotilla.
Pour descendre à l'intérieur, on passe par une écoutille.

Los portillos (ojos de buey), redondos en la mayoría de los barcos, son las ventanas del costado: dan luz y ventilación al interior.
Les hublots (« portillos », aussi « ojos de buey »), ronds sur la plupart des bateaux, sont les fenêtres du flanc : ils donnent lumière et aération à l'intérieur.

Piège : dans la vie courante, « portillo » = petite porte, guichet ; à bord, c'est un hublot. À l'examen : lumbreras ET portillos donnent tous deux « luz y ventilación ».

Por la lumbrera, una abertura en la cubierta, entran luz y ventilación; también se la llama claraboya.
Par la claire-voie (« lumbrera »), une ouverture dans le pont, entrent lumière et aération ; on dit aussi « claraboya ».

El manguerote, con la boca girada hacia el viento, mete aire fresco en el interior.
La manche à air (« manguerote »), la bouche tournée face au vent, fait entrer de l'air frais à l'intérieur.

Piège : ne pas confondre avec « manguera », qui est un tuyau d'arrosage.


Bajo la flotación hay válvulas, los grifos de fondo, por donde el motor toma agua para refrigerarse o se vacía el aseo; conviene saber dónde están.
Sous la flottaison se trouvent des vannes, les vannes de coque (« grifos de fondo »), par où le moteur puise l'eau de refroidissement ou par où se vident les toilettes ; il faut savoir où elles sont.

Piège : « grifo » = robinet. On les appelle aussi « válvulas de fondo » ou « Kingston ».


Si entra agua, la bomba de achique, de mano o eléctrica, la devuelve al mar.
Si de l'eau entre, la pompe de cale (« bomba de achique »), à main ou électrique, la renvoie à la mer.

Piège : « achicar » = écoper, vider l'eau.


6 · Equipo de fondeo Matériel de mouillage

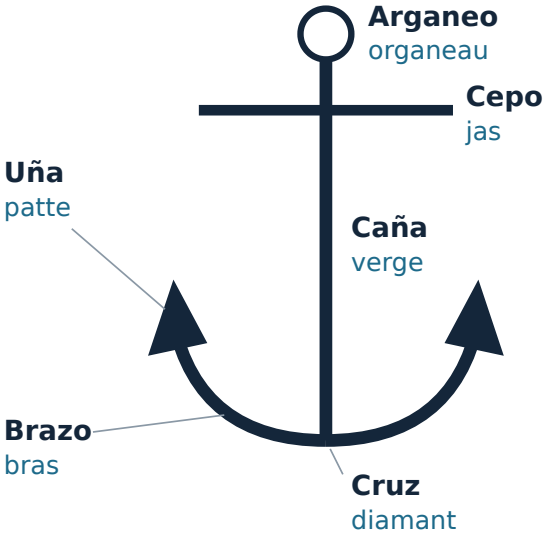

Ancre classique à jas

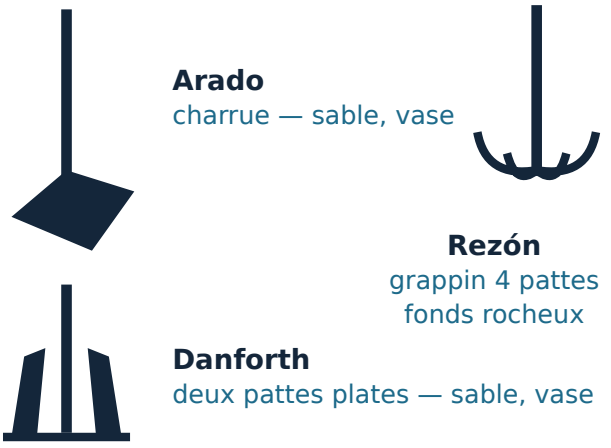

Les trois types à connaître

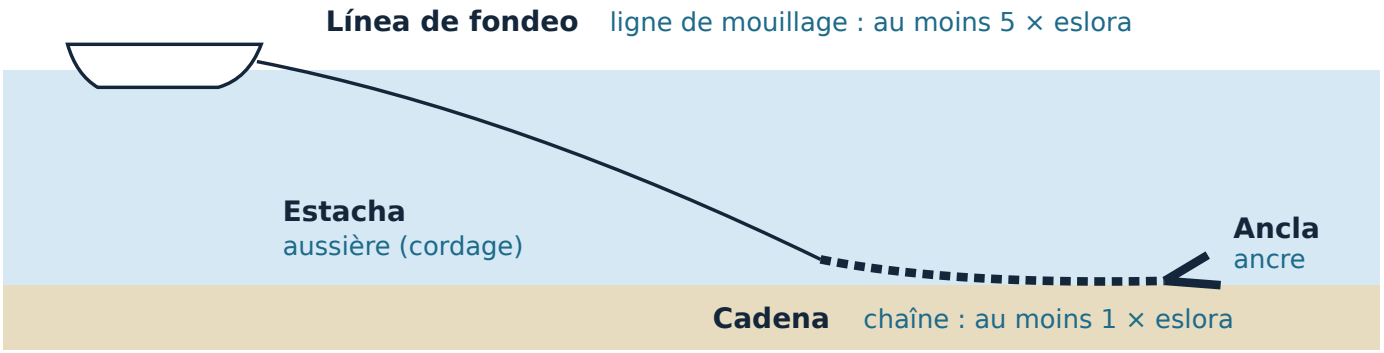

Règle légale espagnole (RD 339/2021, art. 11)

Para subir la cadena usamos el molinete, que funciona con motor eléctrico, hidráulico o a mano. Tiene un embrague, que une o separa el barbotén del motor, y un freno, que retiene la cadena cuando se fila.
Pour remonter la chaîne, on utilise le guindeau (« molinete »), qui fonctionne au moteur électrique, hydraulique ou à la main. Il a un embrayage (« embrague »), qui relie ou sépare le barbotin du moteur, et un frein (« freno »), qui retient la chaîne quand on la file.

Piège : « molinete » = moulinet : à bord, c'est le guindeau.

El barbotén es la rueda dentada del molinete en la que encajan los eslabones de la cadena.
Le barbotin est la roue crantée du guindeau dans laquelle s'emboîtent les maillons de la chaîne.

La cadena sale del barco por el escobén, en la proa, y se recoge dentro, en la caja de cadenas (pozo de anclas).
La chaîne sort du bateau par l'écubier (« escobén »), à l'avant, et se range à l'intérieur, dans le puits à chaîne (« caja de cadenas » ou « pozo de anclas »).

La línea de fondeo, formada por el ancla, la cadena y la estacha, es obligatoria y debe medir al menos cinco veces la eslora.
La ligne de mouillage, formée de l'ancre, de la chaîne et de l'aussière, est obligatoire et doit mesurer au moins cinq fois la longueur du bateau.


Piège : deux chiffres : ligne entière ≥ 5 × eslora ; chaîne ≥ 1 × eslora. Jusqu'à 6 m de long, la ligne peut être entièrement en cordage. « Estacha » = aussière (le cordage), pas une estacade.

Eslora (m)	≤ 3	5	7	9	12	15	18	21	24
Ancla (kg)	3,5	6	10	14	20	33	46	58	75
Cadena (mm)	6	6	6	8	8	10	10	12	12
Estacha (mm)	10	10	10	12	12	14	14	16	16

Tableau du RD 339/2021, art. 11 : poids pour une ancre « de alto poder de agarre » (à haute tenue) ; pour un autre type, poids + un tiers. Entre deux longueurs, on interpole.

El ancla de arado (o CQR) agarra bien en arena y fango; la Danforth, con dos uñas planas que basculan, agarra muy bien en arena y fango; el rezón, con cuatro uñas, se usa en roca.
L'ancre charrue (« arado », ou CQR) accroche bien dans le sable et la vase ; la Danforth, à deux pattes plates articulées, accroche très bien dans le sable et la vase ; le grappin, à quatre pattes, s'utilise sur la roche.

7 · Expresiones en la maniobra de fondeo Expressions du mouillage

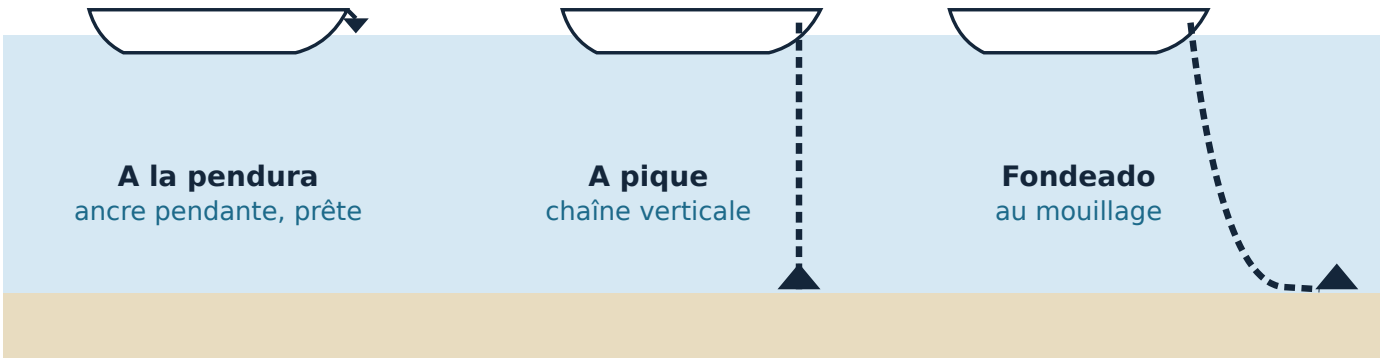

Pendant la remontée, l'ancre passe par « a pique » puis « ha zarpado » (a décroché du fond)

El ancla está a la pendura cuando cuelga fuera del escobén, lista para fondear.
L'ancre est « a la pendura » quand elle pend hors de l'écubier, prête à être mouillée.

Cuando damos más cadena poco a poco, mientras está tensa, decimos que filamos.
Quand on donne peu à peu plus de chaîne alors qu'elle est tendue, on dit qu'on file (« filar »).

Al contrario, si el molinete recoge la cadena, estamos virando.
À l'inverse, si le guindeau rentre la chaîne, on vire (« virar »).

Piège : « virar » sert aussi pour virer de bord. À l'examen, regardez le contexte : cadena + molinete = rentrer la chaîne.

El ancla está a pique cuando la cadena queda vertical, justo encima del ancla.
L'ancre est à pic (« a pique ») quand la chaîne est verticale, juste au-dessus de l'ancre.

Cuando las uñas se desprenden del fondo, decimos que el ancla ha zarpado.
Quand les pattes se détachent du fond, on dit que l'ancre « ha zarpado » : elle a décroché du fond (en français, on dit qu'elle a dérapé ; à ne pas confondre avec « chasser », qui se dit « garrear »).

Piège : dans la vie courante, « zarpar » veut aussi dire « appareiller, partir ». À l'examen : « cuando el ancla se despega del fondo se dice que… ha zarpado ».


Levar es la maniobra completa de recoger el ancla: lo contrario de fondear.
« Levar » est la manœuvre complète qui consiste à remonter l'ancre : le contraire de mouiller.

Piège : « levar » ressemble à « lever » : c'est bien lever l'ancre.

Cuando el ancla asoma a la superficie sin traer enredada su propia cadena ni ningún cabo u objeto enganchado, se dice que está clara y libre.
Quand l'ancre arrive en surface sans sa propre chaîne emmêlée autour d'elle et sans rien d'accroché, on dit qu'elle est « clara y libre » : haute et claire.

Piège : équivalent français : « haute et claire ». À l'examen, « clara » et « libre » peuvent aussi apparaître séparément ou dans l'autre ordre (« libre y clara »). Si la chaîne s'est emmêlée autour du jas (« cepo »), on dit que l'ancre est « encepada ».

8 · Hélice Hélice

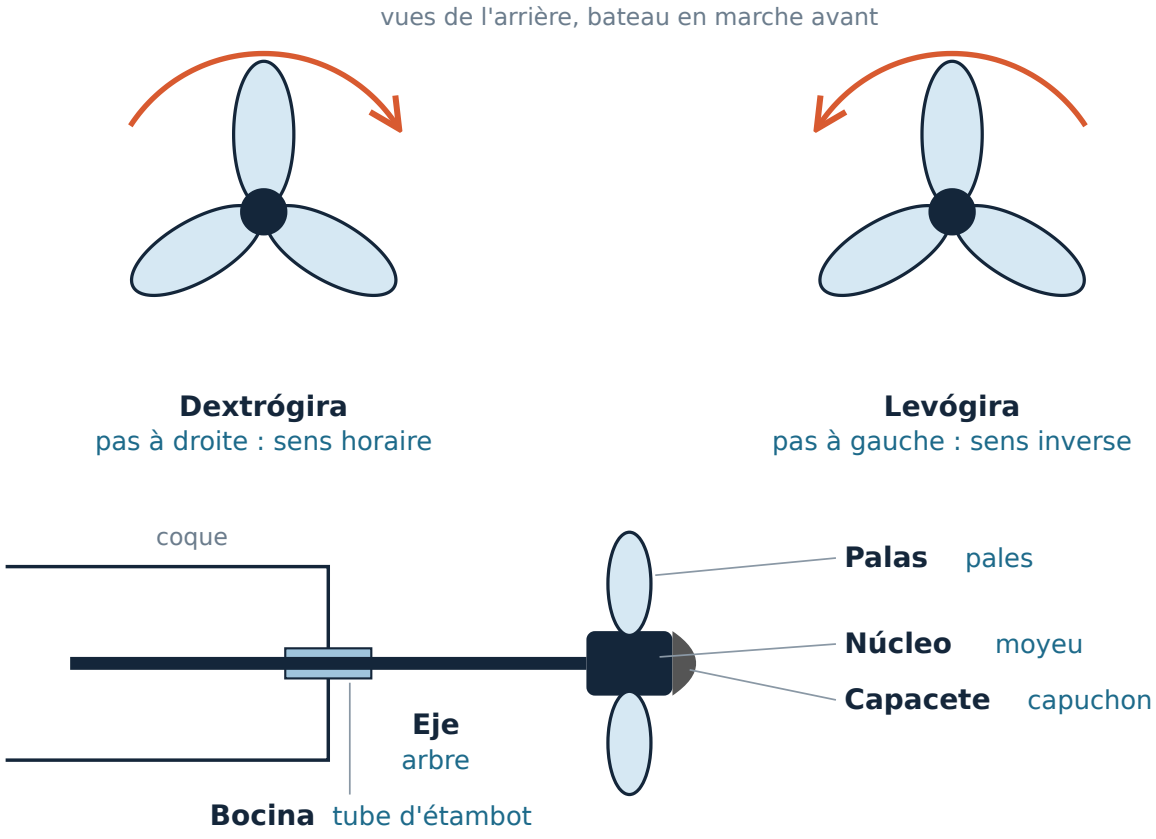

Al girar, cada pala de la hélice empuja agua hacia atrás y el barco avanza.
En tournant, chaque pale de l'hélice pousse de l'eau vers l'arrière et le bateau avance.

Nos colocamos detrás del barco, que va avante: si la hélice gira como las agujas del reloj, es dextrógira (paso a la derecha).
On se place derrière le bateau, qui avance : si l'hélice tourne comme les aiguilles d'une montre, elle est « dextrógira » (pas à droite).

Piège : les deux conditions comptent : vue de l'arrière ET marche avant. En marche arrière, le sens s'inverse. « Avante » = en avant (marche avant), « atrás » = en arrière.

Una hélice levógira, o de paso a la izquierda, gira en sentido contrario.
Une hélice « levógira », à pas à gauche, tourne dans le sens inverse.

Con dos hélices gemelas de giro al exterior, la de estribor es dextrógira y la de babor, levógira; así se compensa la presión lateral de las palas.
Avec deux hélices jumelles qui tournent vers l'extérieur (« de giro al exterior »), celle de tribord est dextrógira et celle de bâbord levógira ; ainsi l'effet de pas des deux hélices s'annule (« presión lateral de las palas »).


Piège : vues de l'arrière en marche avant, les pales du haut tournent vers l'extérieur : estribor = dextrógira, babor = levógira.

El motor transmite el giro por el eje. Donde el eje sale del casco pasa por la bocina, que con su prensaestopas impide la entrada de agua.
Le moteur transmet la rotation par l'arbre (« eje »). Là où l'arbre sort de la coque, il passe par le tube d'étambot (« bocina »), dont le presse-étoupe empêche l'eau d'entrer.


Piège : « bocina » veut aussi dire klaxon ou corne de brume.

Las palas nacen del núcleo, que va montado en el eje; detrás lleva un capacete que lo tapa.
Les pales partent du moyeu (« núcleo »), monté sur l'arbre ; à l'arrière, un capuchon (« capacete ») le recouvre.

9 · Timón Gouvernail

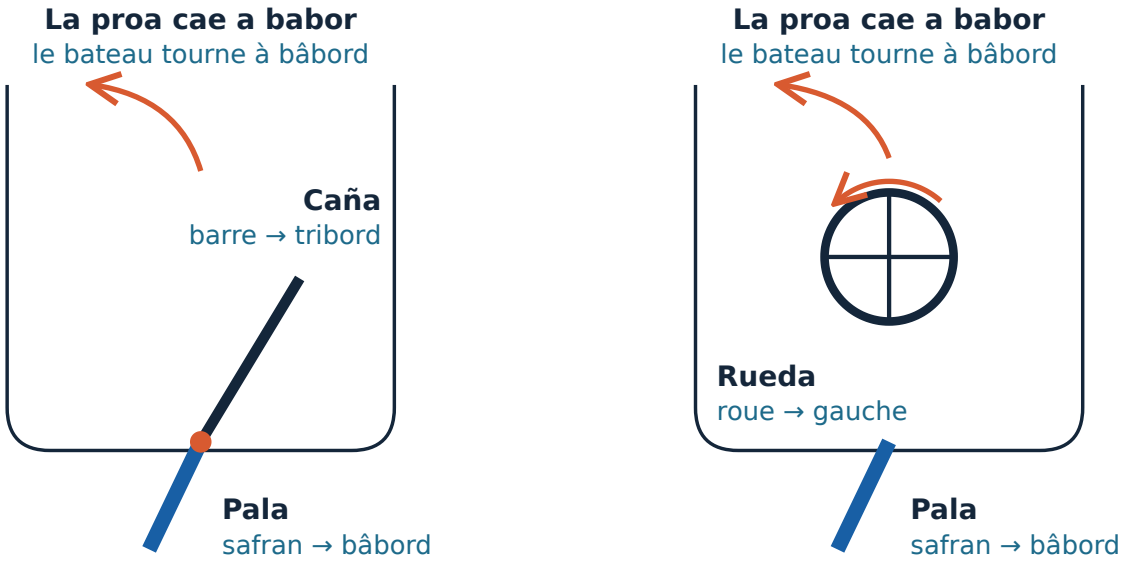

Vus de dessus, avant en haut. Barre franche : on pousse du côté opposé. Roue : on tourne du côté où l'on veut aller.

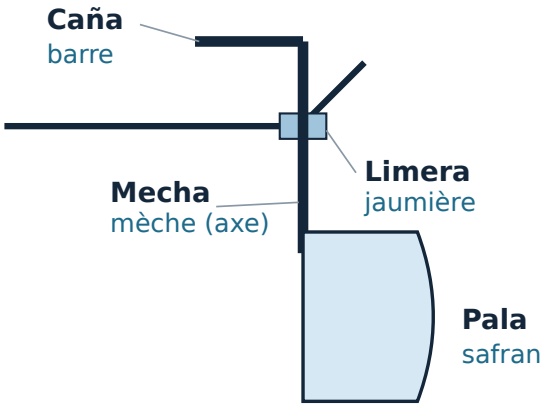

El timón pivota sobre la mecha, que entra en el casco por la limera. Abajo, en el agua, la pala desvía la corriente y hace girar el barco.
Le gouvernail pivote sur la mèche (« mecha »), qui entre dans la coque par la jaumière (« limera »). En bas, dans l'eau, le safran (« pala ») dévie le courant et fait tourner le bateau.

Piège : « pala » = pelle dans la vie courante. On retrouve ce mot pour les pales de l'hélice. À l'examen, le safran s'appelle aussi « azafrán ».

El timón dirige el barco; junto con la hélice, permite maniobrar.
Le gouvernail dirige le bateau ; avec l'hélice, il permet de manœuvrer.

Piège : « timón » = gouvernail ; le « timonel » est le barreur.

Si empujamos la caña hacia estribor, la proa se va hacia babor: caña y proa van a lados opuestos.
Si l'on pousse la barre franche (« caña ») vers tribord, l'avant part vers bâbord : barre et avant vont vers des côtés opposés.


Piège : « caña » = aussi canne ou roseau. À bord : la barre franche.


La rueda se maneja como el volante de un coche: se gira hacia el lado al que queremos ir.
La barre à roue (« rueda ») se manie comme le volant d'une voiture : on la tourne du côté où l'on veut aller.

Los guardines son los cables, cabos o cadenas que transmiten el giro de la rueda a la caña o a la mecha del timón.
Les drosses (« guardines ») sont les câbles, cordages ou chaînes qui transmettent la rotation de la roue à la barre ou à la mèche du gouvernail.

Piège : « guardines » ressemble à « gardiens » : ce sont des drosses de transmission.

10 · Terminología Vocabulaire

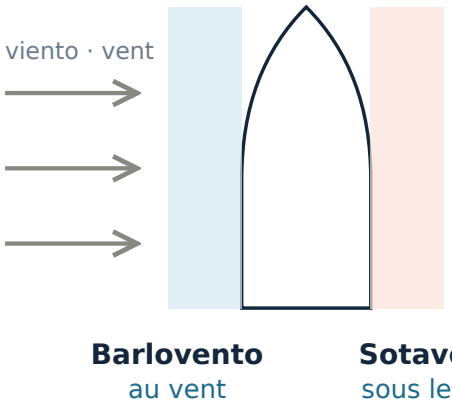

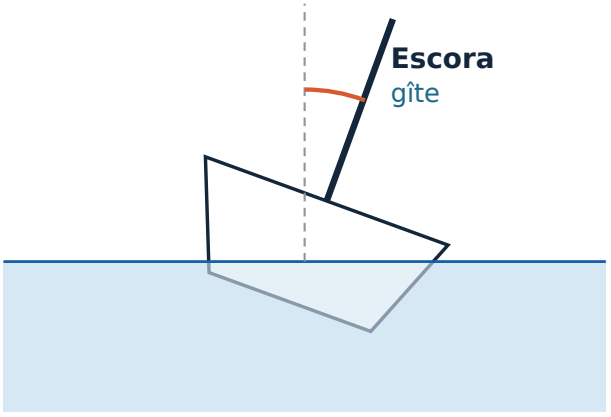

El viento nos llega por barlovento y se aleja por sotavento.
Le vent nous arrive par « barlovento » (au vent) et s'éloigne par « sotavento » (sous le vent).

Piège : moyen mnémotechnique : « so- » comme « sous » le vent.

Con el viento justo de frente o justo de atrás, ninguna banda es de barlovento ni de sotavento; pero con el viento por la popa, barlovento es la popa y sotavento, la proa.
Avec le vent pile de face ou pile de derrière, aucun bord n'est au vent ni sous le vent ; mais avec le vent arrière, le côté au vent est l'arrière et le côté sous le vent, l'avant.

Piège : question d'examen : « viento de popa, sotavento es… » → « la parte de proa ».

Una racha fuerte o la carga mal repartida hacen que el barco escore.
Une forte rafale ou un chargement mal réparti font gîter le bateau (« escorar »).

Cuando la racha pasa, el barco vuelve a ponerse derecho: adriza.
Quand la rafale est passée, le bateau se remet droit : il se redresse (« adrizar »).

Piège : « adrizar » n'a rien à voir avec « adresser ».

Les faux amis du chapitre, en un coup d'œil

Espagnol	Dans la vie courante	À bord, c'est…
manga	manche	largeur
calado	calé (moteur), trempé	tirant d'eau
puntal	étai, appui	creux (hauteur)
bañera	baignoire	cockpit
cubierta	couverture	pont
guardines	(ressemble à « gardiens »)	drosses

Espagnol	Dans la vie courante	À bord, c'est…
aleta	aileron, nageoire	hanche
portillo	petite porte, guichet	hublot
escora	(ressemble à « escorte »)	gîte
molinete	moulinet	guindeau
bocina	klaxon, corne	tube d'étambot