Organización de Computadoras





Temas de Clase

- Formatos de instrucción
- Modos de direccionamiento

Elementos de una instrucción de máquina

- Código de operación
 - especifica la operación a realizar (ej. suma).
 - es un código binario.
- Referencia del operando fuente
 - Establece dónde se encuentra el operando.
 - ▶ la operación puede involucrar uno ó más operando fuente (o de entrada).

Elementos de una instrucción de máquina (2)

- Referencia del operando resultado
 - establece dónde almacenar el resultado
- > Referencia de la siguiente instrucción
 - le dice a la CPU donde buscar la siguiente instrucción después de la ejecución de la instrucción anterior.
 - en la mayoría de los casos se ubica a continuación de la instrucción actual.

Elementos de una instrucción de máquina (3)

- Los operandos fuente y resultado pueden estar en tres lugares :
 - Memoria
 - Registro de la CPU
 - Dispositivo de E/S



- Dentro de la computadora cada instrucción está representada mediante una secuencia de bits
- La secuencia se divide en campos en correspondencia a los elementos que la componen.
- Este esquema se conoce como *formato de la instrucción*.



Representación de instrucciones (2)

- Es difícil para el programador tratar con las representaciones binarias de las instrucciones de máquina. Por lo tanto, se usa una *representación simbólica*.
- Los códigos de operación se representan por medio de abreviaturas, llamadas mnemónicos que indican la operación.



Representación de instrucciones (3)

- Los ejemplos más comunes son: (algunos ya los vimos en el Ingreso)
 - ADD adición (suma)
 - SUB sustracción (resta)
 - MOV movimiento de datos
 - AND, OR, XOR operaciones lógicas

Representación de instrucciones (4)

Los operandos también se pueden representar de manera simbólica.

Ej: MOV reg1, memoY

➤ instrucción que copia el valor contenido en la posición de memoria llamada memoY, a un registro denominado reg1.

Código de operación	Referencia al operando	Referencia al operando

M bits de Clase 7

1

Tipos de instrucciones

> En lenguajes de alto nivel escribimos:

$$X := X + Y$$

- ➤ Esta instrucción suma los valores almacenados en las posiciones de memoria X e Y.
- Esto puede implicar cargar registros, sumarlos y luego almacenar el resultado en memoria.



- Una instrucción de alto nivel puede requerir varias instrucciones de máquina.
- El lenguaje de alto nivel expresa operaciones en forma "concisa" usando variables.
- El lenguaje de máquina expresa las operaciones en forma "básica" involucrando movimiento de datos y uso de registros.

Tipos de instrucciones (3)

- Cualquier programa escrito en lenguaje de alto nivel se debe convertir a un lenguaje de máquina para ser ejecutado.
- ➤ El conjunto de instrucciones de máquina debe ser capaz de expresar cualquiera de las instrucciones de un lenguaje de alto nivel.

Tipos de instrucciones (4)

- Podemos categorizar las instrucciones de máquina como de:
 - Procesamiento de datos
 - operaciones aritméticas y lógicas.
 - Almacenamiento de datos
 - * transferencias dentro del sistema.
 - Instrucciones de E/S
 - transferencia de datos entre la computadora y los mecanismos externos.
 - Control




- ¿Cuántas direcciones se necesitan?
- Dos direcciones para hacer referencia a los operandos, una donde almacenar el resultado y la dirección de la próxima instrucción. Por lo tanto necesitaríamos cuatro direcciones

Add DirRes, DirOp1, DirOp2, DirPróxIns

Add	DirRes	DirOp1	DirOp2	DirPróxIns



Máquina para 4 direcciones

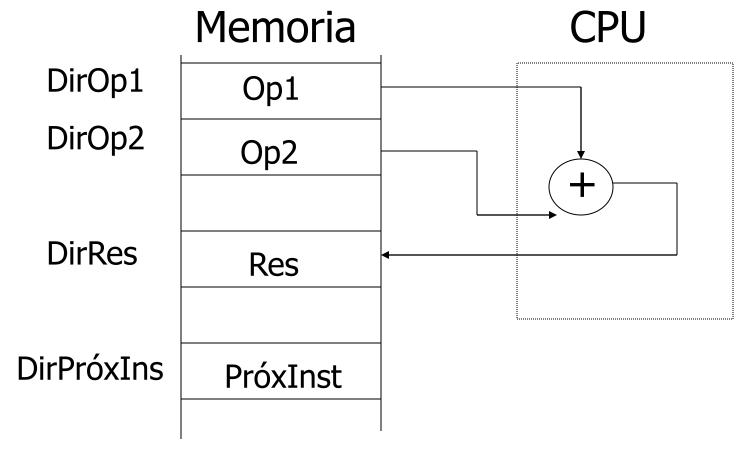



Máquina para 4 direcciones (2)

- ✓ Direcciones explícitas para operandos, resultado y próxima instrucción.
- ✓ Son "raras", cada campo de dirección tiene que tener bits para "acomodar" una dirección completa.
- ✓ Ej. si dirección = 24 bits, la instrucción tiene 96 bits de referencias.




Máquina para 3 direcciones

Add DirRes, DirOp1, DirOp2

- Dirección de la próxima instrucción está almacenada en un registro de la CPU, llamado Contador de Programa PC.
- Referencias = 72 bits. Todavía larga.



Máquina para 3 direcciones (2)

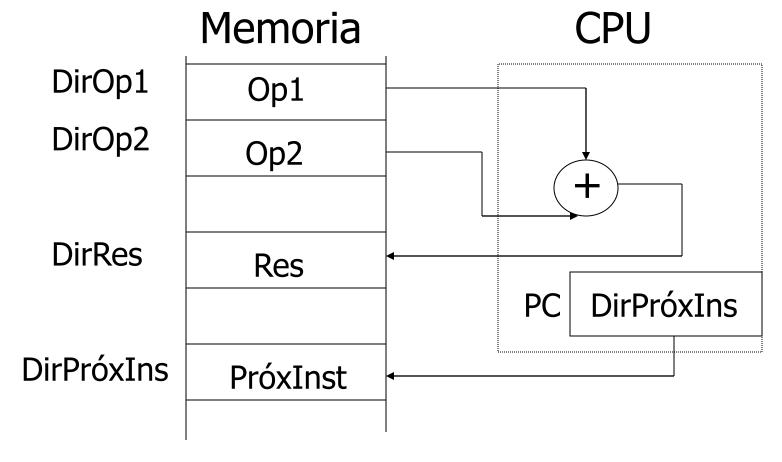



Máquina para 2 direcciones


Add DirOp1, DirOp2

Add	DirOp1	DirOp2

- > Reduce el tamaño de la instrucción.
 - > 48 bits de referencias.
- > Hay que mover el Op1 a un registro temporal.
- Menos elección donde guardar el resultado.



Máquina para 2 direcciones (2)

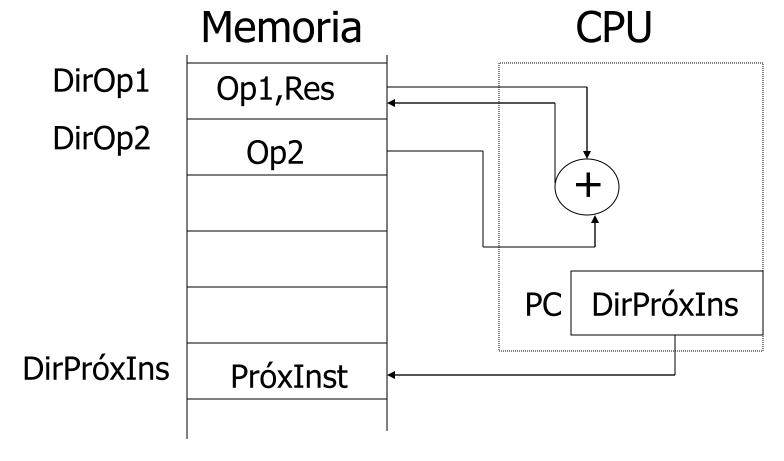



Máquina para 1 dirección


Add DirOp1

Add	DirOp1
7 (44	Bii Opi

- Registros especiales en la CPU (acumulador)
- Instrucciones para <u>cargar</u> y <u>descargar</u> el acumulador.
- Un operando y resultado en lugar predefinido
- Instrucción más corta (24 bits de referencias)



Máquina para 1 dirección (2)

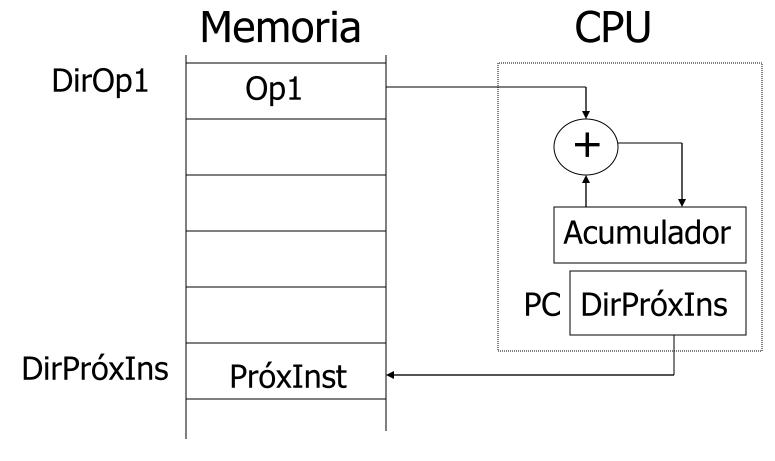



Ej. evaluar a=(b+c)*d - e

3 direcciones
add a, b, c
mul a, a, d
sub a, a, e

3 instruc./3 acc. MI 9 acc. MD 2 direcciones mov a, b add a, c mul a, d

4 instruc./4 acc. MI 11 acc. MD

sub a, e

<u>1 dirección</u> load b

add c

mul d

sub e

store a

5 instruc./5 acc. MI 5 acc. MD



- ✓ El conjunto de instrucciones es el medio que tiene el programador para controlar la CPU.
- ✓ Hay que tener en cuenta:
 - √ Tipos de operaciones
 - ✓ cuántas y cuáles
 - ✓ Tipos de datos
 - ✓ cuáles



- ✓ Formato de instrucciones
 - ✓longitud (bits), Nº de direcciones, tamaño de cada campo
- ✓ Registros
 - ✓ cantidad que se pueden referenciar mediante instrucciones y su uso
- ✓ Direccionamiento
 - ✓ la manera de especificar la dirección de un operando o una instrucción (la próxima).



Tipos de operaciones

- √ Transferencia de datos: Mov (load/store)
- ✓ Aritméticas: Add, Sub, Inc, Dec, Mul
- ✓ Lógicas: And, Or, Xor, Not
- ✓ Conversión
- ✓E/S: In, Out
- ✓ Transferencia de control: salto, bifurcación
- ✓ Control del sistema: usadas por S.O.



Tipos de datos

Los más importantes:

- Direcciones
- Números: enteros, p. fijo, p. flotante
- ➤ Caracteres: ASCII, BCD.
- Datos lógicos



Modos de direccionamiento

- ✓ Como vimos, en una instrucción se utilizan bits para expresar el código de operación: nos dice qué hacer. También se necesitan una "gran" cantidad de bits para especificar de dónde provienen los datos.
- ✓ ¿Cómo podemos reducir el tamaño de estas especificaciones?

Modos de direccionamiento (2)

Hay 2 métodos generales:

- 1. Si un operando va a usarse varias veces puede colocarse en un registro.
 - Usar registro para una variable tiene 2 ventajas
 - el acceso es más rápido
 - se necesitan menos bits.

Ej. si hay 32 reg. se necesitan 5 bits para especificar c/u de ellos (menos bits que las dir. de mem.).



Modos de direccionamiento (3)

2. Especificar uno ó más operandos en forma implícita.

Ejemplos: reg2 = reg2 + fuente1; el acumulador.

Los mdd tienen como objetivo:

- disminuir la cantidad de bits en la instrucción
- la dirección puede que no se conozca hasta el momento de ejecutar el programa
- manejo más eficiente de datos (arreglos)



Modos de direccionamiento (4)

- > Inmediato
- > Directo
- Por registro
- Indirecto por memoria
- Indirecto por registro
- Por desplazamiento
- ➤ Del stack




Mdd Inmediato

Operando

- El operando se obtiene automáticamente de la memoria al mismo tiempo que la instrucción.
- No requiere una referencia extra a memoria de datos
- Se utiliza para definir constantes y para inicializar variables.
- Desventaja: tamaño del operando limitado por el tamaño del campo de direccionamiento.



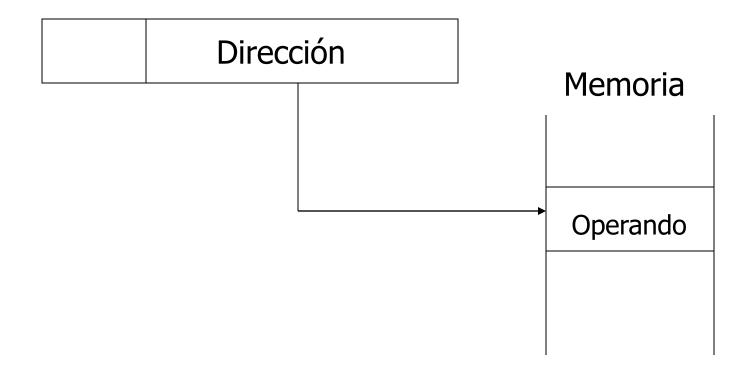




Directo (2)

- El campo de dirección tiene la <u>dirección</u> <u>efectiva</u> del operando.
- Es simple, pero tiene un espacio limitado de direcciones por cantidad de bits del campo.
- Uso: acceder a variables globales, cuya dirección se conoce en el momento de compilación.

Mdd Por registro

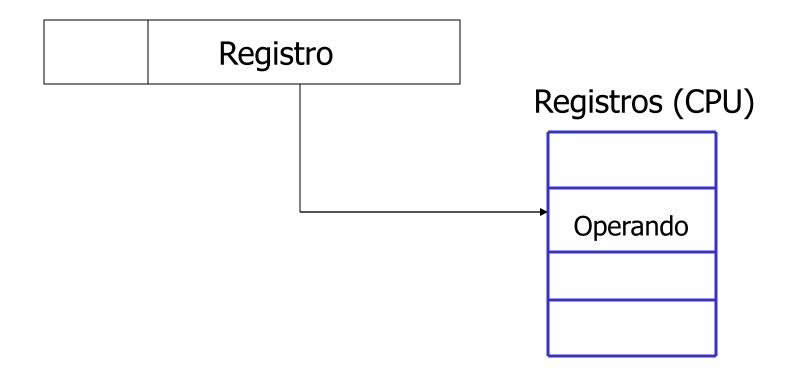




Por registro (2)

- Conceptualmente igual al directo, pero se especifica un registro en lugar de una posición de memoria.
- La referencia a registro usa menos bits que la especificación de la dirección y no requiere acceso a memoria de datos.
- Desventaja: los registros no son muchos y es un recurso preciado.



Mdd Indirecto por memoria

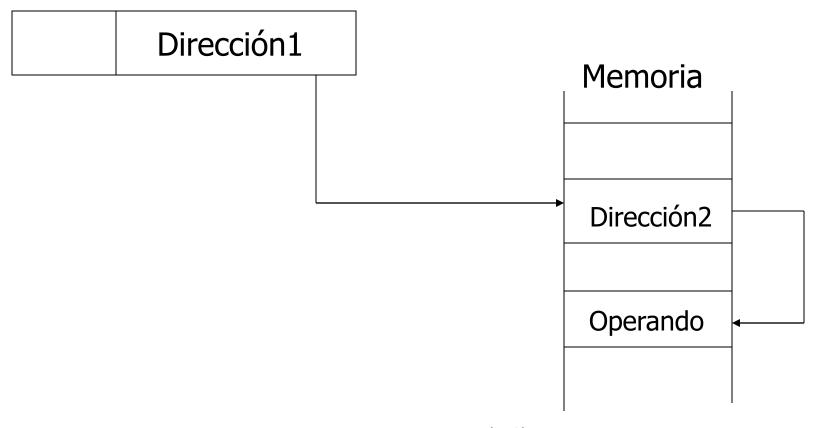




Indirecto por memoria (2)

- En la instrucción está la <u>dirección de la</u> <u>dirección</u> del operando. Trata de solucionar el problema del directo. Así, con una dirección de menos bits en la instrucción, se apunta a una dirección de más bits.
- Ventaja: espacio de direccionamiento mayor
- Desventaja: múltiples accesos a memoria.



Mdd Indirecto por registro

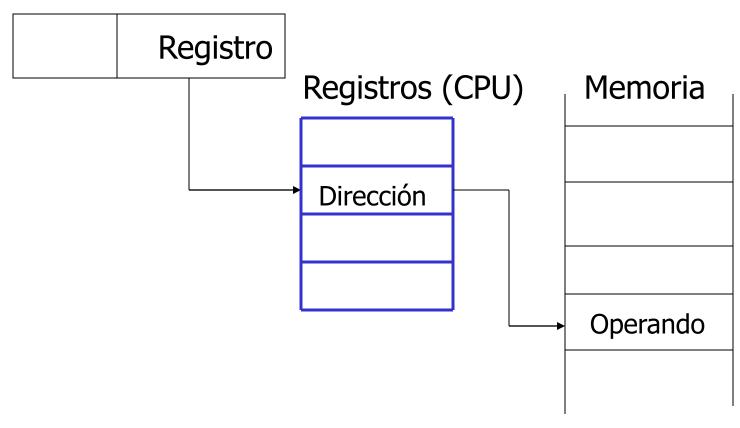




Indirecto por registro (2)

- En la instrucción se especifica el registro que tiene almacenada la dirección.
- Ventaja: menos bits para especificar el registro que la posición de memoria. Espacio de direccionamiento grande, accede una vez menos a memoria que el indirecto. La dirección así usada se llama apuntador.



Mdd Por desplazamiento

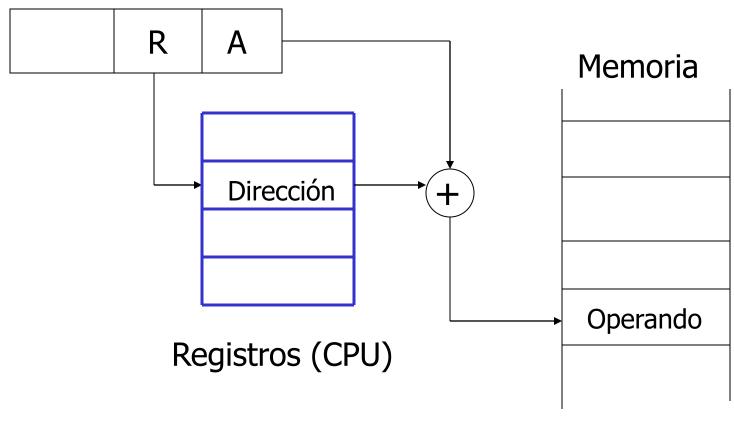



- Combina capacidades de indirecto y directo. Requiere que la instrucción tenga dos campos de dirección. Estos dos campos se suman para producir la dirección efectiva. Los más comunes:
 - > Relativo
 - De registro base
 - > Indexado



Relativo

- ➤ El registro referenciado de manera implícita es el contador de programa PC.
- La dirección de la instrucción actual se suma al campo de dirección para producir la dirección efectiva.
 - ➤ El campo de dirección se trata como un número en Ca2.



De registro base

El registro referenciado contiene una dirección de memoria y el campo de dirección tiene un desplazamiento.



Indexado

- Se direcciona la memoria con un registro más un desplazamiento.
 - Es "igual" al anterior pero se intercambian los papeles del registro y del desplazamiento.
- La Indexación proporciona un mecanismo eficiente para realizar operaciones iterativas.
- Se utiliza un registro llamado índice
 - ➤ algunas máquinas incrementan ó decrementan este registro como parte de la instrucción (<u>Autoindexación</u>)



Del stack

- ➤ El stack ó pila es un arreglo lineal de localidades de memoria. Es una lista ó cola donde el último en entrar es el primero en salir. Es una zona de memoria reservada.
- Asociado con la pila o stack hay un registro apuntador (o registro puntero de pila), cuyo valor es la dirección tope de pila o stack.

MSX88: inst. de transferencia

1	MOV dest fuente	Copia fuente en dest	(dest)←(fuente)		
2.	PUSH fisente	Carga fuente en el tope de la pila	$(SP)\leftarrow(SP)-2;[SP+1:SP]\leftarrow(fuente)$		
2	POP dest	Desapila el tope de la pila y lo carga en dest	$(fuente) \leftarrow [SP+1:SP], (SP) \leftarrow (SP)+2$		
2	PUSHF	Apila los flags	$(SP)\leftarrow(SP)-2,[SP+1:SP]\leftarrow(flags)$		
2	POPF	Desapila los flags	$(flags)\leftarrow[SP+1:SP], (SP)\leftarrow(SP)+2$		
3	IN dest, fuente	Carga el valor en el puerto fuente en dest	(dest)←(fuente)		
4	OUT dest,fuente	Carga en el puerto dest el valor en fuente	(dest)←(fuente)		

- 1. *dest/fuente* son: *reg/reg*, *reg/mem*, *reg/op.inm*, *mem/reg*, *mem/op.inm*. *mem* puede ser una etiqueta (dir.directo) o [BX] (dir.indirecto).
- 2. dest y fuente solo pueden ser registros de 16 bits.
- 3. dest/fuente son: AL/mem, AX/mem, AL/DX, AX/DX.
- 4. *dest/fuente* son: *mem/AL*, *mem/AX*, *DX/AL*, *DX/AX*. *mem* debe ser dirección entre 0 y 255. Puede ser un operando inmediato o una etiqueta.

Inst. aritméticas y lógicas

1	ADD dest fuente	Suma fuente y dest	$(dest) \leftarrow (dest) + (fuente)$
1	ADC dest fuente	Suma fuente, dest y flag C	$(dest)\leftarrow (dest)+(fuente)+C$
1	SUB dest,fuente	Resta fuente a dest	$(dest) \leftarrow (dest) \cdot (fuente)$
1	SBB dest fuente	Resta fuente y flag C a dest	(dest)← (dest)-(fuente)-C
1	CMP dest,fuente	Compara fuente con dest	(dest)-(fuente)
5	NEG dest	Negativo de dest	$(dest) \leftarrow CA2(dest)$
5	INC dest	Incrementa dest	$(dest) \leftarrow (dest) + 1$
5	DEC dest	Decrementa dest	$(dest) \leftarrow (dest)-1$
1	AND dest fuente	Operación fuente AND dest bit a bit	(dest)← (dest) AND (fuente)
1	OR dest fuente	Operación fuente OR dest bit a bit	(dest)← (dest) OR (fuente)
1	XOR dest fuente	Operación fuente XOR dest bit a bit	(dest)← (dest) XOR (fuente)
5	NOT dest	Complemento a 1de dest	$(dest) \leftarrow CA1(dest)$

- 1. dest/fuente son: reg/reg, reg/mem, reg/op.inm, mem/reg, mem/op.inm.
- 5. dest solo puede ser mem o reg.

mem puede ser una etiqueta (dir.directo) o [BX], siendo (BX) una dirección de memoria (dir.indirecto).

Inst. transf. de control

6	CALL etiqueta	Llama a subrutina cuyo inicio es ettqueta		
6	RET	Retorna de la subrutina		
6	JZ etiqueta	Salta si el último valor calculado es cero	Si Z=1, (IP)←mem	
6	JNZ etiqueta	Salta si el último valor calculado no es cero	Si Z=0, (IP)←mem	
	JS ettqueta	Salta si el último valor calculado es negativo	Si S=1, (IP)←mem	
6	JNS etiqueta	Salta si el último valor calculado no es negativo	Si S=0, (IP)←mem	
6	JC etiqueta	Salta si el último valor calculado produjo carry	Si C=1, (IP)←mem	
6	JNC etiqueta	Salta si el último valor calculado no produjo carry	Si Z=1, (IP) \leftarrow mem	
6	JO etiqueta	Salta si el último valor calculado produjo overflow	Si O=1, (IP)←mem	
6	JNO ettqueta	Salta si el último valor calculado no produjo overflow	Si O=0, (IP)←mem	
6	JMP etiqueta	Salto incondicional a ettqueta	(IP)←mem	

6. mem es la dirección de memoria llamada etiqueta.



mas información ...

Repertorios de instrucciones

- Capítulo 9: características y funciones
- Capítulo 10: modos de direccionamiento y formatos
- Apéndice 9A: Pilas
 - Stallings, W., 5° Ed.
- Lenguaje Assembly
 - Apunte 4 de cátedra
- Simulador MSX88
 - En Descargas de página web de cátedra